



ВВЕДЕНИЕ

Этот каталог запасных частей и эксплуатационных материалов представляет информацию о запасных частях для технического обслуживания автомобиля "НЕКСИЯ", производства Компании ЗАО "ДжиЭм Узбекистан".

Все данные и спецификации, содержащиеся в этой публикации основаны на последней информации об изделии, имеющейся на момент публикации. Для удобства пользования каталогом, пожалуйста, внимательно прочтите раздел "**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**".

Июль 30. 2008
ЗАО "ДжиЭм Узбекистан"
Отдел Запасных частей

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- I . ОБЩИЙ ВИД
- II . МОДЕЛИ И ИХ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- III . ТАБЛИЦА ЦВЕТОВЫХ КОДОВ
- IV . ОБЪЯСНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ КАТАЛОГА
- V . ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ
- VI . ТАБЛИЦА КОДОВ КОМПЛЕКТАЦИИ
- VII . СОКРАЩЕНИЯ (АББРЕВИАТУРА)

УКАЗАТЕЛЬ (ИНДЕКС)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГРУППЫ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛИ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

ИЛЛЮСТРАЦИИ И ТЕКСТ

- 1. ДВИГАТЕЛЬ
- 2. УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ
- 3. СЦЕПЛЕНИЕ И ТРАНСМИССИЯ
- 4. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ
- 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- 6. КУЗОВ И ЭКСТЕРЬЕР
- 7. ИНТЕРЬЕР
- 8. ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ САЛОНА
- 9. ИНСТРУМЕНТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

I. ОБЩИЙ ВИД



II. МОДЕЛИ И ИХ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. МОДЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	СЦЕПЛЕНИЕ	КУЗОВ	УРОВЕНЬ
1.5 SOHC	Механическая 5 передач	Механическое	5-ти дверный HATCH BACK	GL(I) GLE(II)
1.5 DOHC 1.6 DOHC				GL(III) GLE(IV)

■ ТИП СЦЕПЛЕНИЯ

- M : Механическое сцепление

■ РЕГИОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

- E01 : Общий
- E92 : Россия (Leaded)
- E93 : Россия (Unleaded)

ПРИМЕЧАНИЕ : Пожалуйста, внимательно прочтите главу
"Объяснение композиции каталога", чтобы найти
необходимую Вам деталь в графе "МОДЕЛЬ".

III. ТАБЛИЦА ЦВЕТОВЫХ КОДОВ

При выборе цвета кузова, необходимо указать код цвета.

ЦВЕТ КУЗОВА		ЦВЕТ САЛОНА
КОД	ОПИСАНИЕ	
10L	БЕЛЫЙ КАСАБЛАНКА (S)	СЕРЫЙ
12U	БЕЖЕВЫЙ МАЙК (M)	
39U	ЗЕЛЕНый ТРОПИЧЕСКИЙ (ME)	
51U	ЖЕЛТЫЙ ЗОЛОТИСТЫЙ (M)	
61U	БЕЖЕВО-СЕРЫЙ (M)	
76L	КРАСНЫЙ МАЛИНОВЫЙ (S)	
81U	СЕРЫЙ ЛАМИНАРНЫЙ (M)	
92U	СЕРЕБРИСТЫЙ КАМЕНЬ (ME)	
UMB	СЕРО-СИНИЙ	
UZG	ЗЕЛЕНО-СИНИЙ	

- (S) : SOLID
- (ME) : METALIC
- (M) : MICA

IV. ОБЪЯСНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ КАТАЛОГА

① — 4650 ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ (X-TYPE) — ②
BRAKE PIPE(X-TYPE)

№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д			
⑥ В З Т	НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				⑦ КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		П / Э		② ПРИМЕЧАНИЕ
		I	II	III	IV				С	ПО	
	[01]—④	(P)ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ, ПЕРЕДНЯЯ (A)PIPE-BRAKE FRONT—③						⑨			③
	90236246	Y	S	S	S	S		1			
	96102311	V	S	-	S	S	-A/C	1		970631	
	96098889	6	O	-	O	O	&A/C	1	990701		
	⑤	④					⑧	⑩	①		

① НОМЕР ГРУППЫ (узла или агрегата)

Первая цифра указывает "ГЛАВНЫЙ НОМЕР ГРУППЫ", а следующие 2 цифры показывают "НОМЕР ГРУППЫ".

② НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ (узла или агрегата)

Показывает наименование подгруппы внутри главной группы.

③ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

Наименование детали приводится на русском и английском языках.

(например)

(P).....Русский (A).....Английский

④ НОМЕР ПОЗИЦИИ

Номер позиции соответствует номеру позиции детали на иллюстрации.

⑤ НОМЕР ДЕТАЛИ

Собственный номер присвоен каждой детали.

Детали, имеющие в своем номере буквы "N/S" не поставляются отдельно, а только в комплекте.

Однако, такие детали могут входить в сборку либо в комплект. В этом случае номер сборки или комплекта заключается в круглые скобки рядом с "N/S".

⑥ ВЗТ (ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ)

В случае, когда какой-нибудь номер детали изменился вследствие модернизации узла или агрегата, в этой колонке указывается взаимозаменяемость между двумя номерами деталей.

■ Коды взаимозаменяемости

Y : Старая и новая детали взаимозаменяемы.

N : Старая и новая детали не взаимозаменяемы.

O : Новая деталь может быть использована вместо старой, но не наоборот.

⑦ МОДЕЛЬ

В этой графе указывается код дополнительного оборудования.

■ Расположение руля

- Л : Левостороннее расположение рулевого колеса

■ ТИП СЦЕПЛЕНИЯ

- М : Механическое СЦЕПЛЕНИЕ

■ МОДЕЛЬ

I - GL (1.5 SOHC)

II - GLE (1.5 SOHC)

III - GL (1.5/1.6 DOHC)

IV - GLE (1.5/1.6 DOHC)

"МОДЕЛЬ" графа, в которой также указывается уровень применяемой комплектации.

S : Стандартная комплектация.

O : Комплектация на заказ.

A : Специальная комплектация в соответствии с требованиями региона эксплуатации.

- : Не применяется.

⑧ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В этой графе указывается комплектация автомобиля, см. "ТАБЛИЦА КОДОВ КОМПЛЕКТАЦИИ".



⑨ Л / П (Левый / Правый)

Эта графа указывает месторасположение деталей.

Л : Левая
П : Правая

⑩ КОЛ (Количество)

Эта графа указывает количество деталей, необходимое для каждой группы.
Это количество указывается цифрами или символами, как показано ниже:
А : по потребности.

⑪ ПРИМЕНЕНИЕ (Период эксплуатации)

Эта графа указывает дату, с которой начинается период эксплуатации детали.
Это показано указанием года, месяца и даты начала или окончания периода эксплуатации детали (S.O.P.)

⑫ ПРИМЕЧАНИЕ

В этой графе приводится дополнительная или справочная информация о деталях, такая как, спецификация, использование, тип, регион эксплуатации деталей.

⑬ КОД / Д (КОД ДЕТАЛИ)

Эта графа показывает специальный код детали, который обозначается двумя знаками.

Код поможет Вам легко распознать детали, однако, не всегда детали имеют идентификационный код.

⑭ ДВГ (ДВИГАТЕЛЬ)

Эта графа указывает на тип двигателя, в комплектации с которым применяется выбранный Вами номер детали.

Y - Двигатель 1.5 SOHC MPI
V - Двигатель 1.5 DOHC MPI
6 - Двигатель 1.6 DOHC MPI

V. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ

X W B 3 L 3 1 B D 3 A 000001

Регион
X : Азия

Государство
W : Узбекистан

Производитель
B : ДжиЭм Узбекистан

Тип автомобиля
3 : Пассажирский, с поперечным расположением двигателя, передний привод

Код двигателя
L : SOHC 1.5 MPI
D : DOHC 1.5 MPI
K : DOHC 1.6 MPI

Тип кузова
3 : 4-х дверный седан

Серийный номер
начиная с
'000001'

Сборочный завод
A : Асака

Год производства
7 : 2007
8 : 2008
9 : 2009

Трансмиссия / Управление
D : 5-ти скоростная
механическая,
левостороннее

Тип модели
B : Этилированная
C : Не этилированная

Начальные изменения
1 : Первая модель (N100)
2 : Вторая модель (N150)


МЕСТОРАПОЛОЖЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ

Uz-Daewoo Auto Co.

ГЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР VEHICLE IDENTIFICATION NO.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
TYPE APPROVAL NO.

МОДЕЛЬ
MODEL
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
ENGINE TYPE
ЦВЕТ КУЗОВА
BODY COLOR

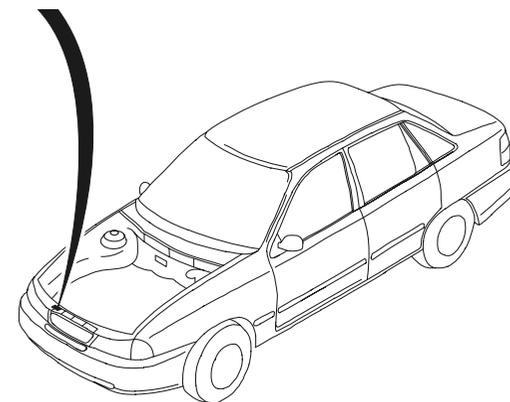

VI. ТАБЛИЦА КОДОВ КОМПЛЕКТАЦИИ

КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ
-	БЕЗ, ИСКЛЮЧАЯ	AQ8	СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕЕ,	L44	ДВИГАТЕЛЬ DONC 1.6	U92	ДИНАМИК-4, ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ
/	ИЛИ		РЕГУЛИРУЕТСЯ РЫЧАГОМ		(МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ВПРЫСК)	UB1	СИГНАЛ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
60	БЕЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	AQ9	ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СПИНКОЙ, 2	LX6	ДВИГАТЕЛЬ SONC 1.5	UB2	ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ФАР
61	ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ		ВАРИАНТА, ЕСЕ	ML4	(МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ВПРЫСК)	UM1	ИММОБИЛАЙЗЕР
821	СЕРЫЙ ИНТЕРЬЕР	C20	РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ РАБОТЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	N18	КПП-АВТОМАТИЧЕСКАЯ 4-Х СКОРОСТНАЯ (AISIN)	UM2	АВТОМАГНИТОЛА (AKF-5037)
A01	ВЕТРОВОЕ	C25	СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ (ПЕР+ЗАД)	N40	АВТО ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ ТОПЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	UN2	АВТОМАГНИТОЛА (AKF-9625)
A22	СТЕКЛО-ТОНИРОВАННОЕ	C35	ОБОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ НОГ ПассажиРОВ	N51	ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ	UN3	АВТОМАГНИТОЛА (AKF-9635)
A30	БЕЗ ЭЛ.СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ	C39	ОБОГРЕВАТЕЛЬ	NM7	БЕЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ	UN8	КРЫШКА РАДИО
A31	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	C49	АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	NN6	ВЫХЛОП - ЭТИЛИРОВАННОЕ ТОПЛИВО	UX6	ДВОЙНОЙ ПЕРЕДНИЙ ДИНАМИК
A32	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	C55	ОТПОТЕВАТЕЛЬ БЕЗ ТАЙМЕРА	PFL	ВЫХЛОП - НЕ ЭТИЛИРОВАННОЕ ТОПЛИВО	V01	УСИЛИНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
A34	МЕХАНИЧЕСКИЙ	C59	БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА	R83	ПЛСТИКОВЫЙ ТОПЛИВОПРОВОД	V02	ОХЛАЖДЕНИЕ С 2 ВЕНТИЛЯТОРАМИ (С КОНДИЦ)
A90	АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКРЫВАНИЕ БАГАЖНИКА	C60	КОНДИЦИОНЕР (ВАКУУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)	RC2	ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО 83	V86	ОГНЕТУШИТЕЛЬ
A99	ЗАМОК ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА	CA1	УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	REF	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХЛАДАГЕНТ (R134a)	VA2	УСИЛИНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, 2 ВЕНТИЛЯТОРА
AAC	РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ	CN3	ТРОСОВОЕ СЦЕПЛЕНИЯ	RL1	ЗАДНИЙ ФОНАРЬ, ВАР 1	VB4	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВО ВЛАЖНОМ РЕГИОНЕ
AB	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ДВЕРЕЙ	D46	ПОГЛАТИТЕЛЬ ПАРОВ-0,85	RL2	ЗАДНИЙ ФОНАРЬ, ВАР 2	W1Z	РЕМЕНЬ ЗАДНИЙ, СРЕДНИЙ
AB9	РЕГУЛИРОВКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА, МЕХ-АЯ	D47	СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ ЗЕРКАЛО, ВОДИТЕЛЬСКАЯ СТОРОНА	SEC	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ-ЕЕС	W6E	МАТЕРЧАТАЯ ОБШИВКА, ДЕЛЮКС
AC	КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА	DTR	СКЛАДЫВАЮЩЕЕСЯ ЗЕРКАЛО, ПАССАЖИРСКАЯ СТОРОНА	SGS	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ИНЕРЦИОННЫЙ, СТАНДАРТ	W6F	МАТЕРЧАТАЯ ОБШИВКА, СУПКР СПОРТ
AG4	СИДЕНЬЕ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ	EC1	РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ	T07	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ИНЕРЦИОННЫЙ, СТАНДАРТ	W6H	МАТЕРЧАТАЯ ОБШИВКА, УЛЬТРА ДЕЛЮКС
AG5	СИДЕНЬЕ ПРАВОЕ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ	EC2	ЭБУ ДЛЯ ВЫСОКОГОРНЫХ РАЙОНОВ	T43	ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА	W6N	МАТЕРЧАТАЯ ОБШИВКА, ДЕЛЮКС, 1 ВАР
AJ3	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (ЛЕВ)	F39	ЭБУ ДЛЯ ТОПЛИВА С НИЗКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ	T6G	ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР	W6T	МАТЕРЧАТАЯ ОБШИВКА, ЛЮКС СТАНДАРТ
AJ4	БЕЗ ЗАДНЕГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ	F40	ПРУЖИНА-ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ, СТАНДАРТ	T6K	ОБШИВКА ДВЕРИ ФОРМОВАННОГО ТИПА	W8T	АВТОМАГНИТОЛА С КОДОМ
AK9	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, 3 ТОЧЕЧНЫЙ	HL4	ПРУЖИНА-ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ, УСИЛЕННАЯ	T93	ОБШИВКА ДВЕРИ ПЛОСКОГО ТИПА	W9U	КОЛЕСНЫЙ ДИСК-СЕРЕБРЯННЫЙ
AM2	ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ С КОРОБОМ ДЛЯ ЛЫЖ	JB2	РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ФАР	T97	СТОП-ФОНАРЬ	XCA	КОМПЛЕКТАЦИЯ-ХОЛОДНЫЙ РЕГИОН
AM6	ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ С КОРОБОМ ДЛЯ ЛЫЖ, ВАР 1	JB3	ТОРМОЗНОЙ ДИСК-ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ, 13 ДЮЙМ	T98	ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА В БАМПЕРЕ	XCP	ОЦИНКОВОННЫЙ КУЗОВ
AM7	ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ - ОТКИДНОЕ	JB4	ТОРМОЗНОЙ ДИСК-ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ, 14 ДЮЙМ	U16	ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ	XKO	СНАБЖЕНИЕ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
AM8	ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ, W/SEMI	JL9	АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	U25	ТАХОМЕТР	I44	С, ВМЕСТЕ С
AM9	ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ-ЦЕЛЬНОЕ	L43	ДВИГАТЕЛЬ DONC 1.5 (МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ВПРЫСК)	U27	ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА		
AQ6	СИДЕНЬЕ ПЕРЕДНЕЕ, РЕГУЛИРУЕМОЕ			U29	ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА		
				U32	БЕЗ ТАХОМЕТРА (КМ/Ч)		
				U73	ЧАСЫ - ЭЛЕКТРОННЫЕ		
				U75	МЕХАНИЧЕСКАЯ АНТЕННА		
				U91	АВТОМАТИЧЕСКАЯ АНТЕННА		
					ДИНАМИК-4, ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ		
					ВЫСОКОМОЩНЫЕ		

VII. СОКРАЩЕНИЯ (АББРЕВИАТУРА)

КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ
A	В СБОРЕ	P/STRG	ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛУПРАВЛЕНИЯ
A/C	КОНДИЦИОНЕР	PNL	ПАНЕЛЬ
A/T	АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП	PROTV	ЗАЩИТНЫЙ
ABS	АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	PWR	УСИЛИЕ/УПРАВЛЕНИЕ
AUX	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	RAD	РАДИАТОР
C/G	ПОПЕРЕЧНАЯ КАНАВКА	REINF	УСИЛИТЕЛЬ
C/MEMB	БАЛКА, УСИЛИТЕЛЬ	REV	ЗАДНИЙ ХОД
C/V	КОНСТАНТНАЯ ПЕРЕДАЧА	RR	ЗАДНИЙ, -ЯЯ
CATAL	КАТАЛЕТИЧЕСКИЙ	RTN	ОБРАТКА
CLU	СЦЕПЛЕНИЕ/МУФТА	S/BELT	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
CONT	УПРАВЛЕНИЕ	S/W	ВКЛЮЧАТЕЛЬ/ДАТЧИК
CONVERK	КАТАЛЕТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР	SDM	СЧЕТНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
CTR	ЦЕНТР	SHF	ВАЛ/ОСЬ
CYL	ЦИЛИНДР	STD	СТАНДАРТ, -НЫЙ РАЗМЕР
DIFF	ДИФФЕРЕНЦИАЛ	STRG	РУЛЕВОЙ, -АЯ
DIS	БЕЗКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ	SUCT	НАПОР, ПИТАНИЕ
DLX	ДЕЛЮКС	SUPT	СУППОРТ/ОПОРНЫЙ
DR	ДВЕРЬ	T/A	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
DRL	РЕГУЛЯТОР ОСВЕЩЕННОСТИ	T/M	ТРАНСМИССИЯ
EGR	РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ	T/P	ДЕФЛЕКТОР
ENG	ДВИГАТЕЛЬ	TCC	ГИДРОТРАНСФОРМАТОР
EXC	ИСКЛЮЧАЯ	TCM	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КП
HYD	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	TEMP	ТЕМПЕРАТУРА
IACV	КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА	TILT	СКЛАДНОЙ, -АЯ
INCL	ВКЛЮЧАЯ	U/S	РЕМОНТНЫЙ РАЗМЕР
INR	ВНУТРЕННИЙ, -ЯЯ	UPR	ВЕРХ. -НИЙ, -НЯЯ
INST	ПРИБОРЫ	VENT	ВЕНТИЛЯЦИЯ, -ОННЫЙ
INTER	ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЗВЕНО	W/	С/ВМЕСТЕ С
LONGI	БАЛКА/РЕБРО	W/O	БЕЗ
LWR	НИЖНИЙ, -ЯЯ	W/SHIEL	ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
M/T	МЕХАНИЧЕСКАЯ КП	W/STRIP	УПЛОТНИТЕЛЬ
MAP	ДАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТОРЕ	WDO	СТЕКЛО, ОКНО
MAT	ТЕМПЕРАТУРА В КОЛЛЕКТОРЕ		
MBR	БАЛКА/РЕБРО		
NSBU	ТОРМОЗОК НЕЙТРАЛЬНОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ		
O/S	РЕМОНТНЫЙ РАЗМЕР		
OTR	НАРУЖНЫЙ, -АЯ		

Идентификация группы

1

ДВИГАТЕЛЬ

- 1110 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (СОНС)
- 1111 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (ДОНС)
- 1120 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ
- 1130 УСТАНОВКА РЕМНЕЙ АВТОМОБИЛЯ
- 1140 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK (СОНС)
- 1141 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK (ДОНС)
- 1210 БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ
- 1220 КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ
- 1230 КАРТЕР И МАСЛЯНЫЙ НАСОС
- 1240 ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ
- 1310 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (СОНС)
- 1311 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (ДОНС)
- 1320 КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (СОНС)
- 1321 КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (ДОНС)
- 1330 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.5 СОНС)
- 1331 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.5 ДОНС)
- 1332 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.6 ДОНС)
- 1410 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.5 СОНС)
- 1411 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.5 ДОНС)
- 1412 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.6 ДОНС)
- 1520 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 СОНС)

- 1521 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 ДОНС)
- 1522 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.6 ДОНС)
- 1530 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 СОНС)
- 1531 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 ДОНС)
- 1532 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.6 ДОНС)
- 1680 ТЕРМОСТАТ (1.5 СОНС)
- 1681 ТЕРМОСТАТ (1.5 ДОНС)
- 1682 ТЕРМОСТАТ (1.6 ДОНС)
- 1710 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ I (1.5 СОНС)
- 1711 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ II (1.5 СОНС)
- 1712 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (1.5 ДОНС)
- 1713 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (1.6 ДОНС)
- 1720 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
- 1740 ГЕНЕРАТОР I
- 1741 ГЕНЕРАТОР II
- 1750 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (СОНС)
- 1751 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (ДОНС)
- 1760 СТАРТЕР (08 kW)

2

УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

- 2110 ТОПЛИВНЫЙ БАК
- 2120 ТОПЛИВОПРОВОДЫ I
- 2122 ТОПЛИВОПРОВОДЫ II

2130 ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА
2210 РАДИАТОР
2220 ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
2230 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (СОНС)
2231 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (ДОНС)
2410 ВОЗДУХОПОДАЧА
2450 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.5 СОНС)
2451 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.5 ДОНС)
2452 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.6 ДОНС)
2460 ВЫПУСК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
2510 ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3

СЦЕПЛЕНИЕ И ТРАНСМИССИЯ

3110 НАЖИМНОЙ И ВЕДОМЫЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ
3210 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
3220 ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП
3230 МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ
3240 РЕВЕРС И ОБГОННАЯ ШЕСТЕРНЯ
3250 КОРПУС ПОДШИПНИКОВ
3260 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
3270 РЕДУКТОР
3910 МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

4

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ

4110 ПОЛУОСЬ В СБОРЕ
4120 ПОЛУОСЬ
4130 ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК И СТУПИЦА КОЛЕСА
4140 АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
4150 РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
4190 ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
4310 ЗАДНЯЯ ОСЬ
4320 АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
4330 ШПИНДЕЛЬ И СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА
4410 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ
4420 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ
4430 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
4440 ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА
4510 СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (Н-ТИП)
4512 СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (С-ТИП,ДАС)
4520 ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
4530 ПРИВОД СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
4610 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТОРМОЗА
4620 ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
4650 ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ
4810 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

4820 КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА
4830 РУЛЕВОЙ ВАЛ
4910 МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
4920 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ БЕЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
4930 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ
4940 ТЯГА МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
4950 ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

5 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

5110 ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ
5140 ЗАДНИЕ ФОНАРИ
5220 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
5310 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
5330 СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ
5410 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
5420 АНТЕННА
5430 АВТОМАГНИТОЛА
5610 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
5620 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ
5710 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА

6 КУЗОВ И ЭКСТЕРЬЕР

6110 КАПОТ

6130 ПЕРЕДНЯЯ КУЗОВНАЯ ПАНЕЛЬ
6140 КРЫЛО
6150 ПАНЕЛЬ ЩИТКА
6210 ДВЕРИ
6220 ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
6230 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
6320 ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
6330 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
6350 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
6410 БОКОВИНА
6420 ЗАМОК КРЫШКИ ТОПЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
6430 КРЫША
6440 БАГАЖНИК
6450 ЗАМОК БАГАЖНИКА
6460 ВКЛЮЧАТЕЛИ ЗАМКОВ АВТОМОБИЛЯ
6510 ПАНЕЛЬ ПОЛА
6520 РАМА
6610 МОЛДИНГ КУЗОВА
6630 НАРУЖНЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
6640 СТЕКЛА
6650 ЭМБЛЕМЫ И НАДПИСИ
6660 КОЛЕСНЫЙ ДИСК И КОЛПАК КОЛЕСА
6710 ОБЛИЦОВКА
6720 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

6730 ЗАДНИЙ БАМПЕР

6750 БРЫЗГОВИК

7

ИНТЕРЬЕР

7110 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (N100)

7111 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (N150)

7120 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (N100)

7121 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (N150)

7130 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

7140 КОНСОЛЬ

7210 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ I

7211 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ II

7220 ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ I

7221 ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ II

7310 ОБЛИЦОВКА КРЫШИ САЛОНА

7320 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК И ЗЕРКАЛО

7330 ОБЛИЦОВКА СТОЕК САЛОНА

7510 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ

7520 ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ

7530 МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ

7540 ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ

7550 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ

7560 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ

7610 НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА

8

ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ САЛОНА

8110 ВЕНТИЛЯЦИЯ КУЗОВА

8210 ОТОПИТЕЛЬ

8220 ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯЦИИ КУЗОВА

8230 КОРПУС ВОЗДУХОЗАБОРНИКА КОНДИЦИОНЕРА

8320 КОМПРЕССОР

8330 КРЕПЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА

8340 КОНДИЦИОНЕР

8350 УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

9

ИНСТРУМЕНТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

9110 ИНСТРУМЕНТЫ


9120 МАСЛО, СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И КРАСКА

Идентификация иллюстрации


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

1 ГРУППА


1110 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (СОНС)

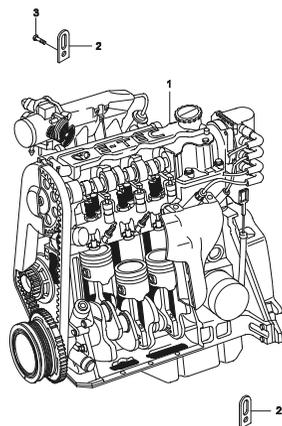


1111 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (ДОНС)

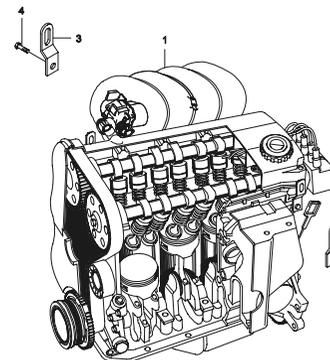


1120 БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ

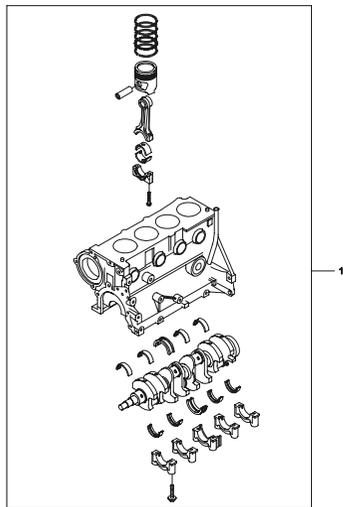

1130 УСТАНОВКА РЕМНЕЙ АВТОМОБИЛЯ

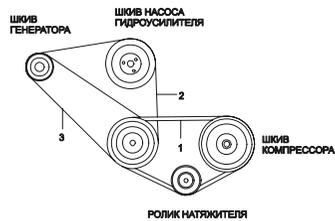


1140 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (СОНС)

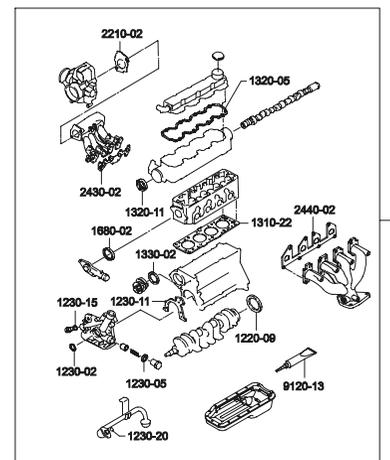

Примерно) 2210-02 : 2210 - номер группы.
02 - номер позиции на рисунке.
Если необходимо указать номер детали
обратиться к номеру группы 2210 и позиции 02.


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

1141 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (ДОНС)

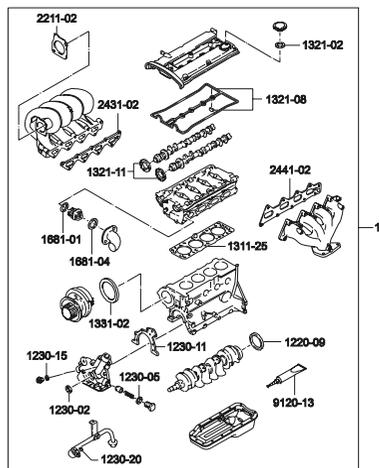


Например 2211-02 : 2211 - номер группы.
02 - номер позиции на рисунке.
Если необходимо указать номер детали
обратитесь к номеру группы 2211 и позиции 02.


1210 БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ

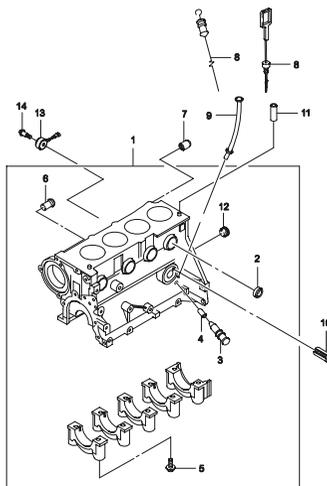

1220 КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

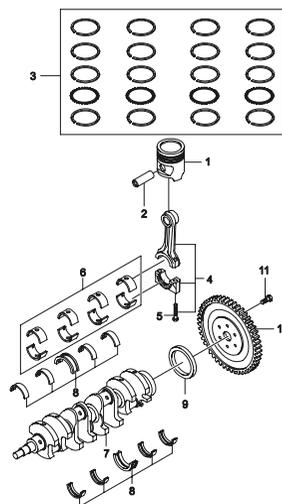


1230 КАРТЕР И МАСЛЯНЫЙ НАСОС

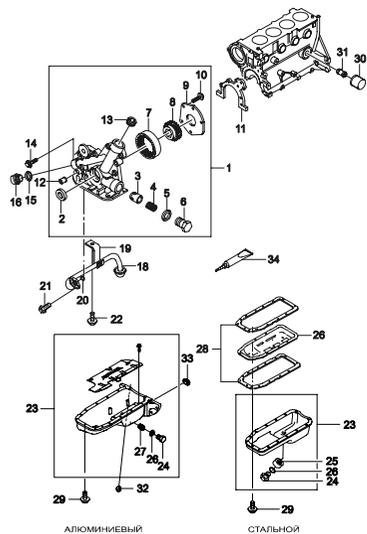


АЛЮМИНИЕВЫЙ

СТАЛЬНЫЙ

1240 ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

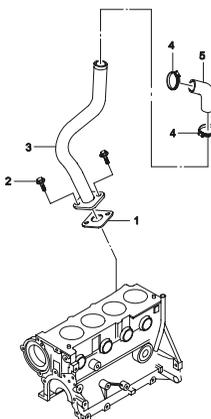


1310 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (СОНС)

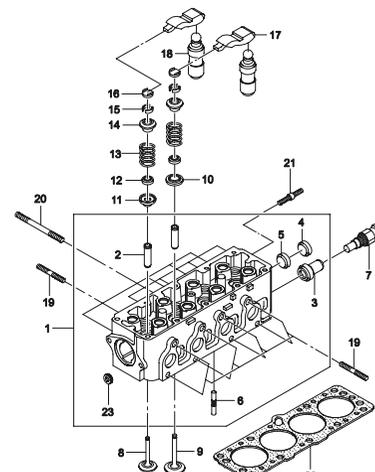


Комплект	
Позиция	Компоненты (Номер рисунка ~ # Позиция)
24	1310 - # 1,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


1311 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (ДОНС)

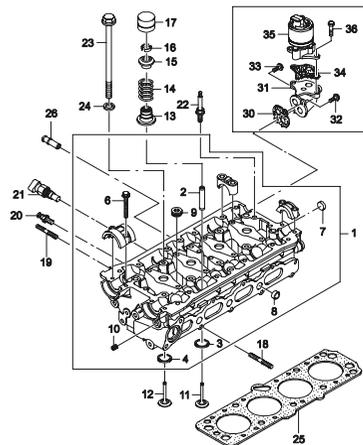


1320 КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (СОНС)

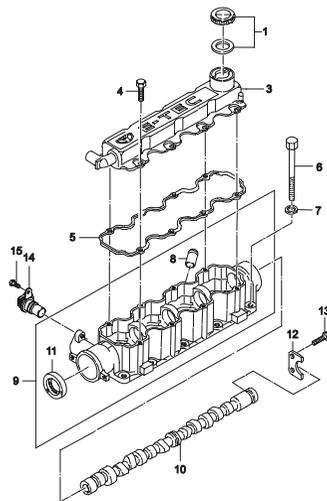


1321 КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (ДОНС)

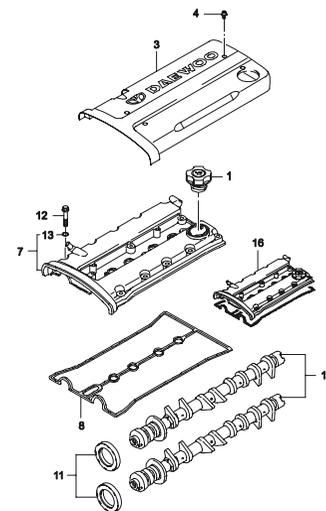


1330 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.5 СОНС)

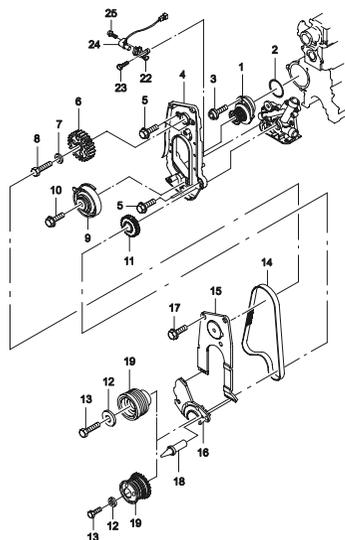

1331 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.5 ДОНС)

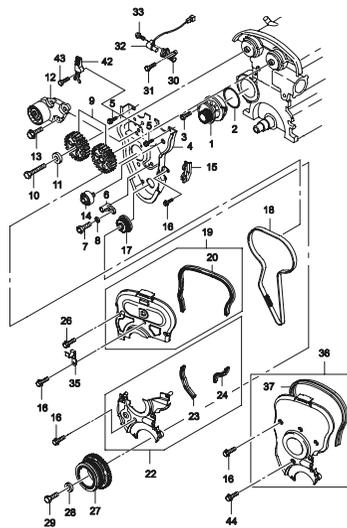


1332 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.6 ДОНС)

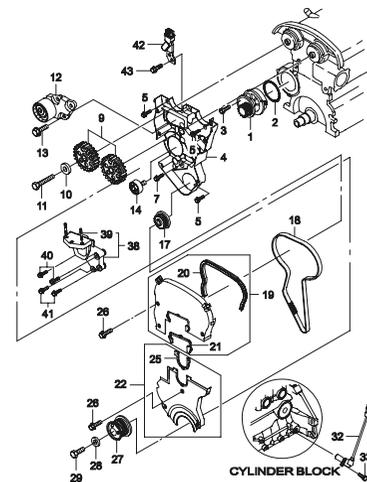


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


1410 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.5 СОНС)

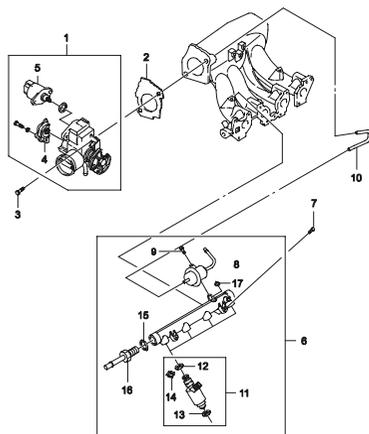


1411 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.5 ДОНС)

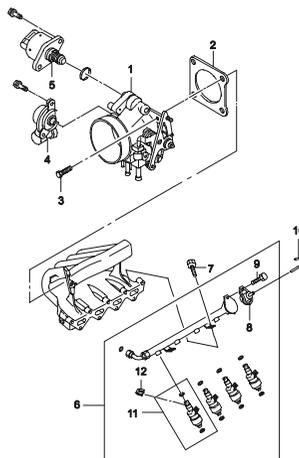


1412 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.6 ДОНС)

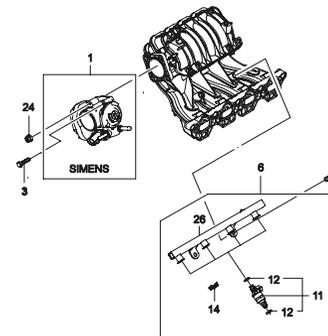


1520 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 СОНС)

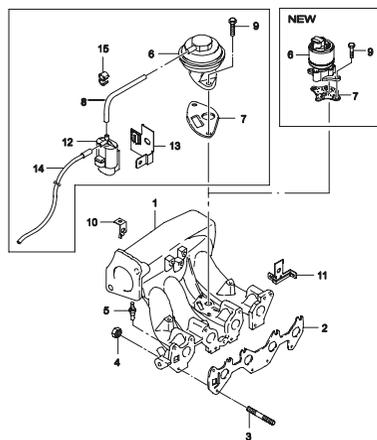

1521 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 ДОНС)

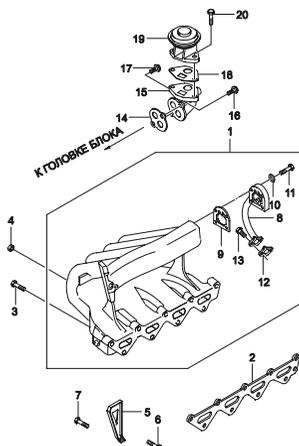


1522 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.6 ДОНС)

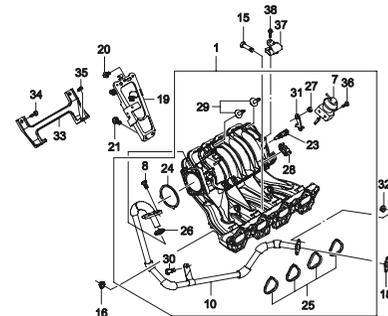


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


1530 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 SOHC)

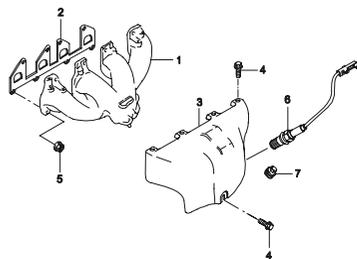


1531 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 DOHC)

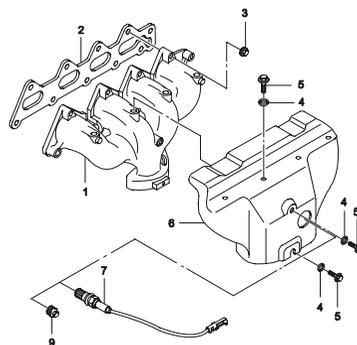


1532 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.6 DOHC)

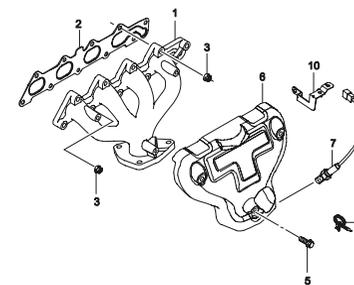


1680 ТЕРМОСТАТ (1.5 SOHC)

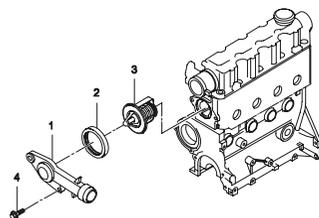

1681 ТЕРМОСТАТ (1.5 DOHC)

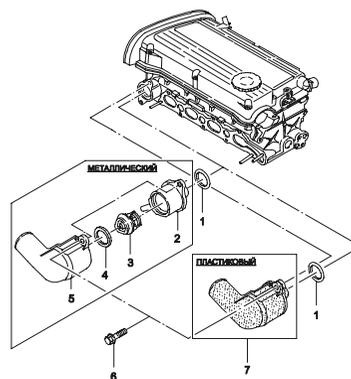


1682 ТЕРМОСТАТ (1.6 DOHC)

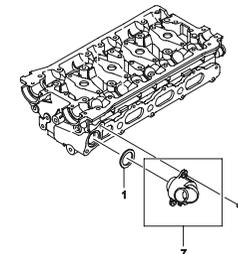


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


1710 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ I (1.5 СОНС)

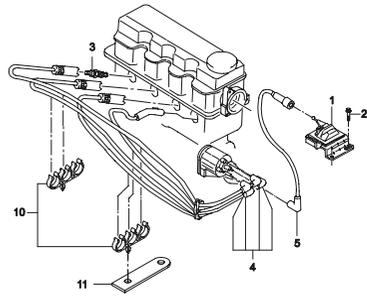


1711 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ II (1.5 СОНС)

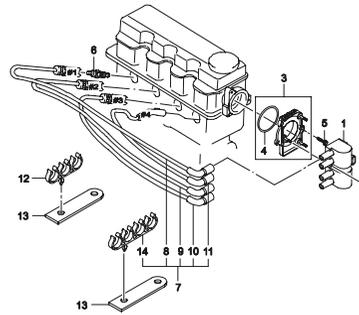


1712 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (1.5 ДОНС)

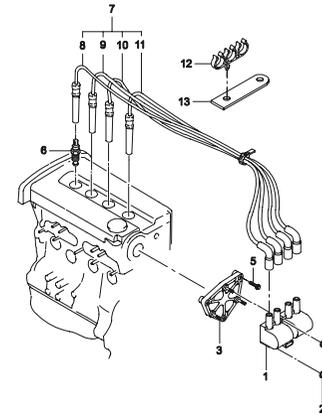


1713 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (1.6 ДОНС)

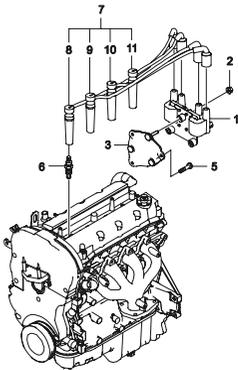

1720 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

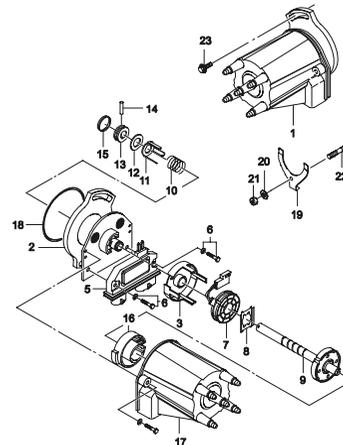


1740 ГЕНЕРАТОР I

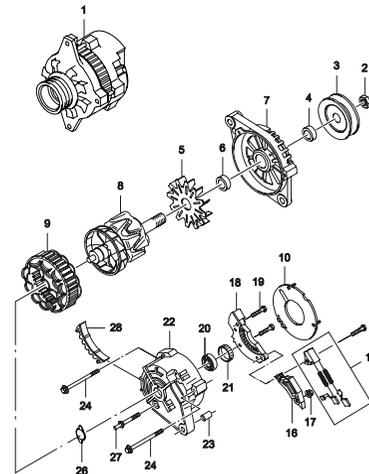


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


1741 ГЕНЕРАТОР II

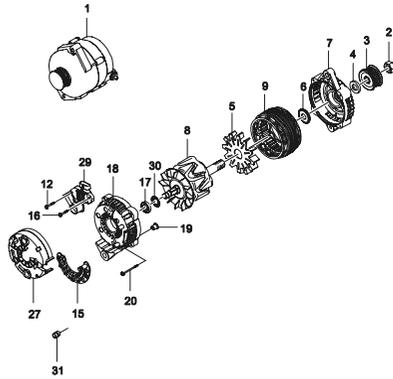


1750 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (СОНС)

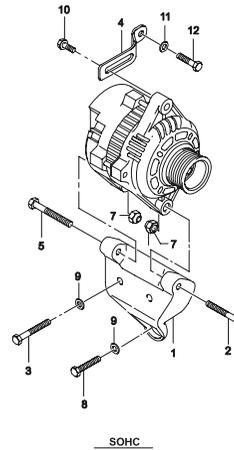


1751 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (ДОНС)

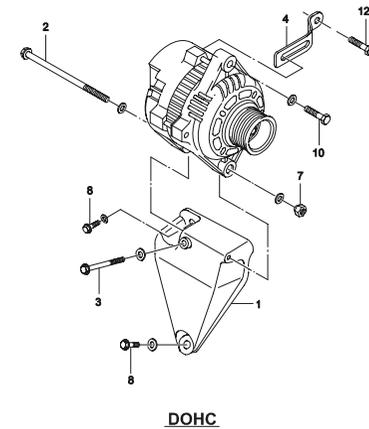

1760 СТАРТЕР (08 kW)

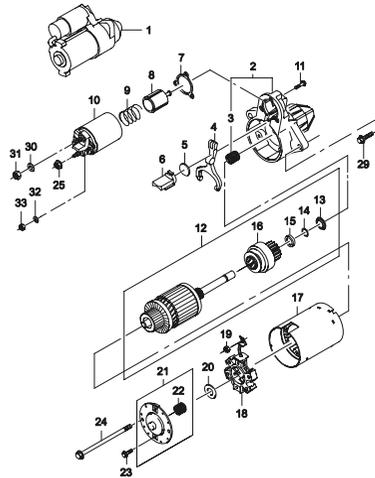


2110 ТОПЛИВНЫЙ БАК

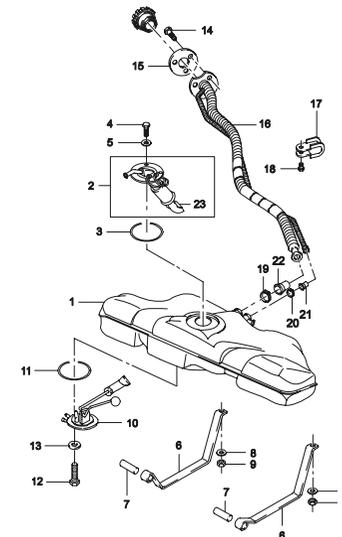


2 ГРУППА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


2120 ТОПЛИВОПРОВОДЫ I

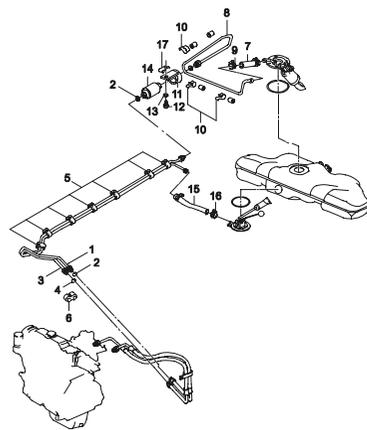


2122 ТОПЛИВОПРОВОДЫ II

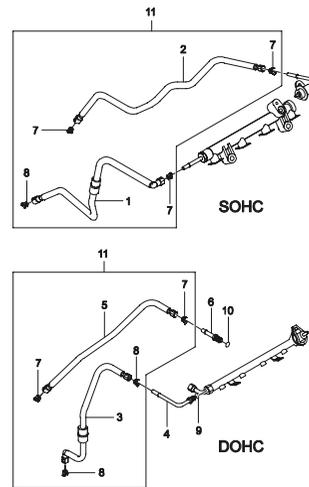


2130 ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА

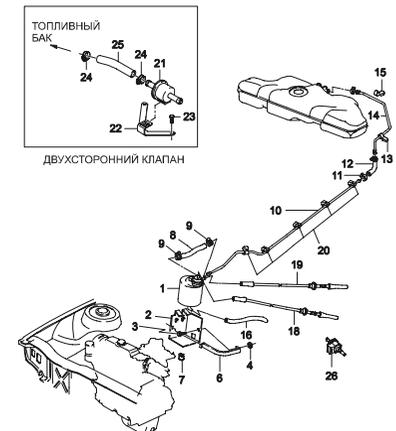


2210 РАДИАТОР

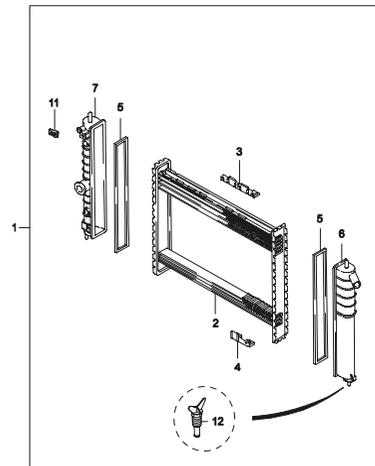

2220 ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

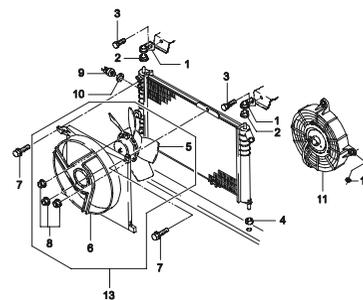


2230 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (SOHC)

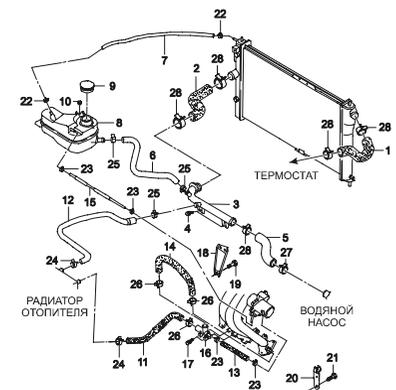


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


2231 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (ДОНС)

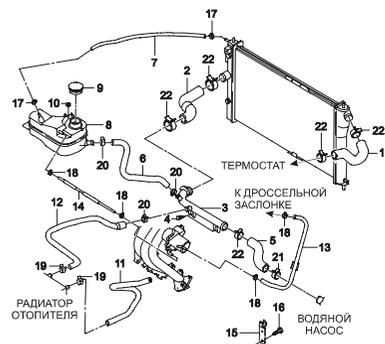


2410 ВОЗДУХОПОДАЧА

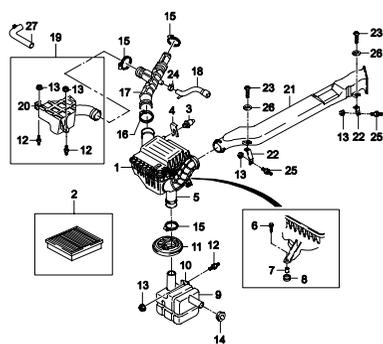


2450 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.5 SOHC)

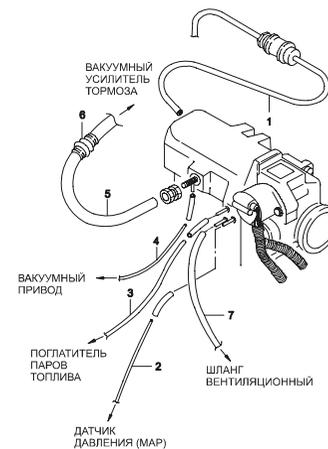


2451 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.5 DOHC)

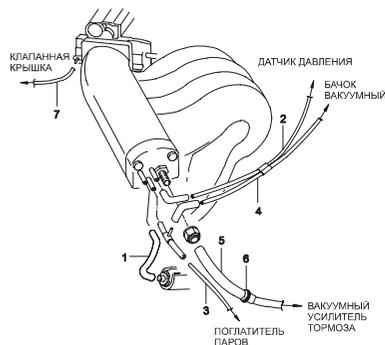

2452 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.6 DOHC)

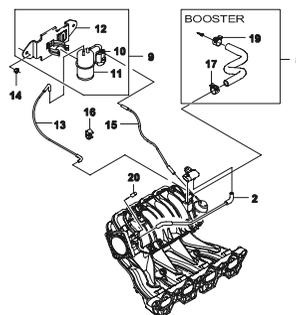


2460 ВЫПУСК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

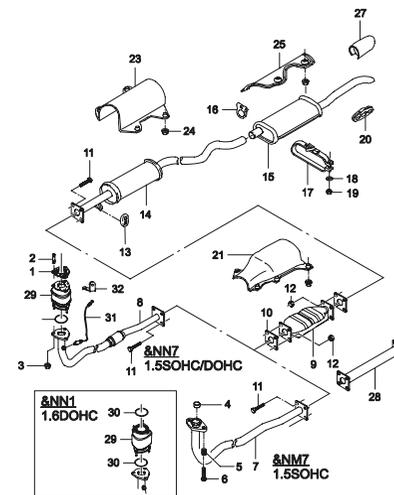


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

2510 ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

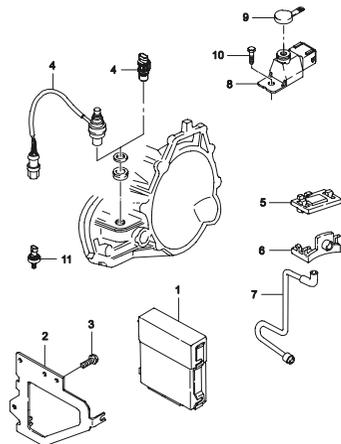


3 ГРУППА


3110 НАЖИМНОЙ И ВЕДОМЫЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

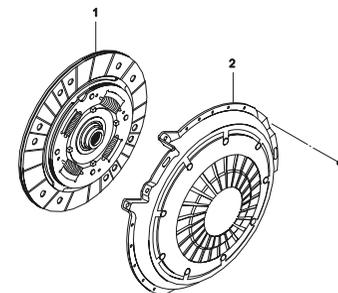


3210 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

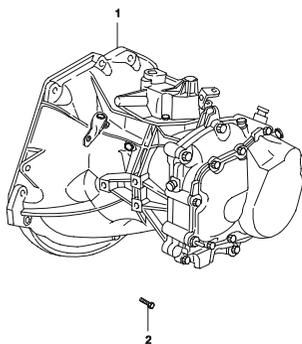

3220 ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП

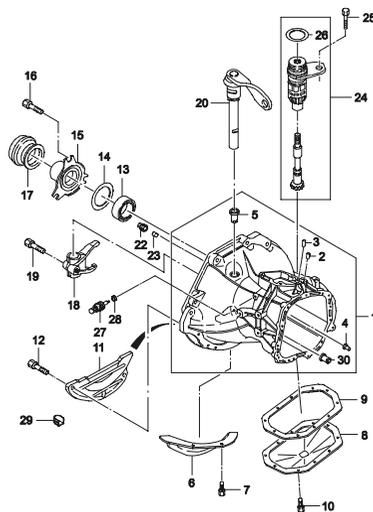


3230 МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ

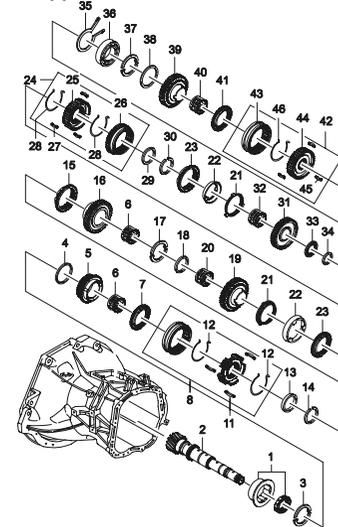


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


3240 РЕВЕРС И ОБГОННАЯ ШЕСТЕРНЯ

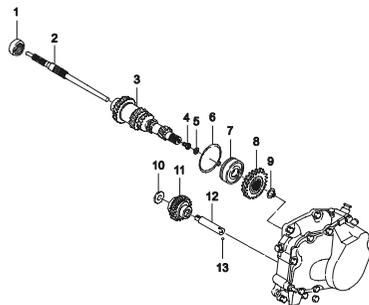


3250 КОРПУС ПОДШИПНИКОВ

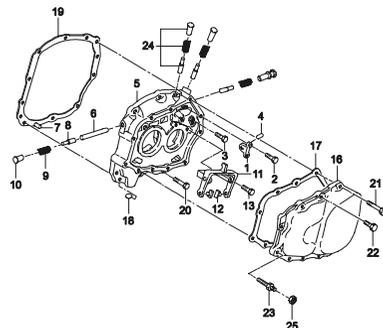


3260 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКЕЙ ПЕРЕДАЧ

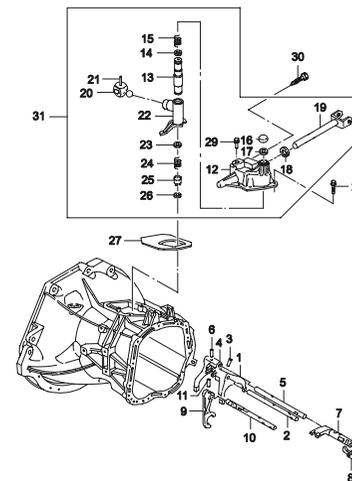

3270 РЕДУКТОР

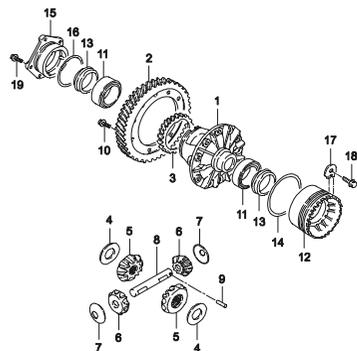


3910 МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

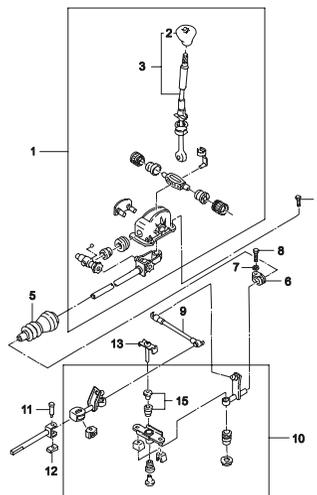

4 ГРУППА


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

4110 ПОЛУОСЬ В СБОРЕ

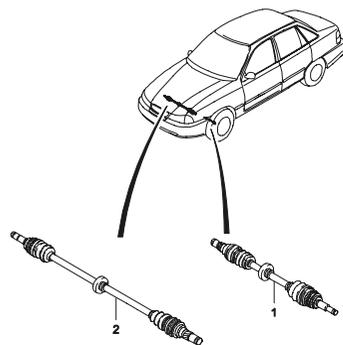


ПРИМЕЧАНИЕ: @1 - РЕЗИНОВЫЙ ПЫЛЬНИК
 @2 - ПЛАСТИКОВЫЙ ПЫЛЬНИК
 @1 @2 - КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА
 @3 - СТОПОРНАЯ ГАЙКА

4120 ПОЛУОСЬ

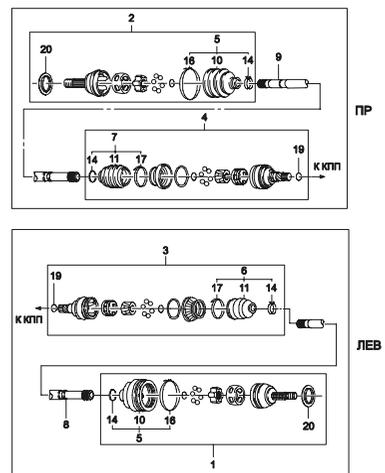


ПРИМЕЧАНИЕ: @1 - РЕЗИНОВЫЙ ПЫЛЬНИК
 @2 - ПЛАСТИКОВЫЙ ПЫЛЬНИК
 @1 @2 - КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА
 @3 - СТОПОРНАЯ ГАЙКА


4130 ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК И СТУПИЦА КОЛЕСА

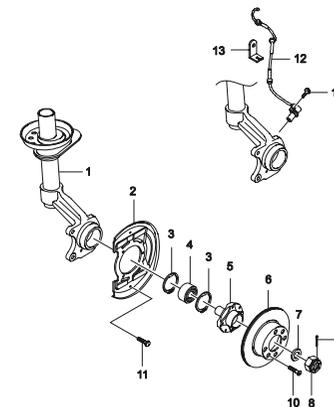


4140 АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

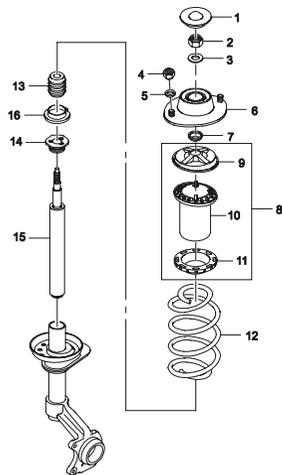

4150 РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

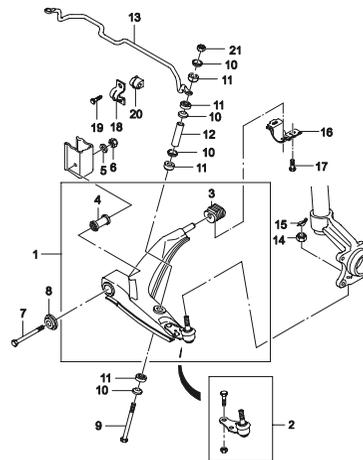


4190 ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ

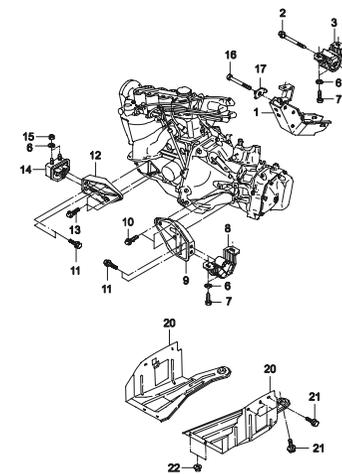


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


4310 ЗАДНЯЯ ОСЬ

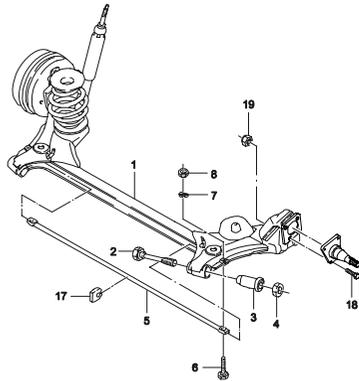


4320 АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

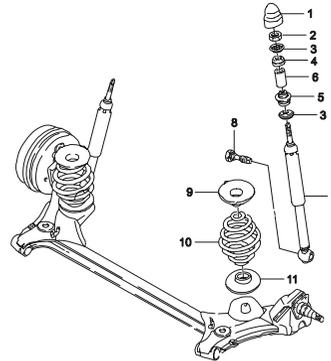


4330 ШПИНДЕЛЬ И СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА

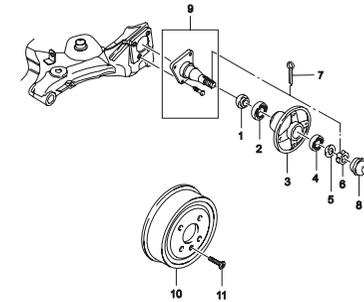


4410 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ

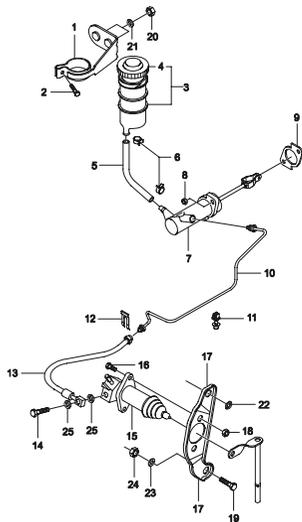

4420 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

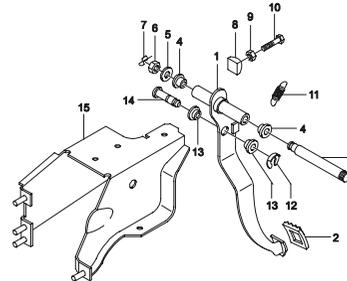


4430 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

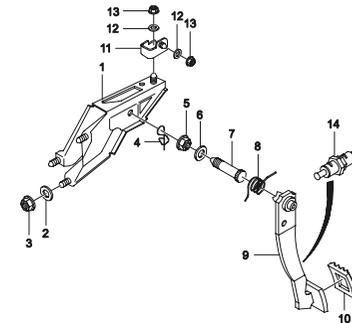


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


4440 ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА

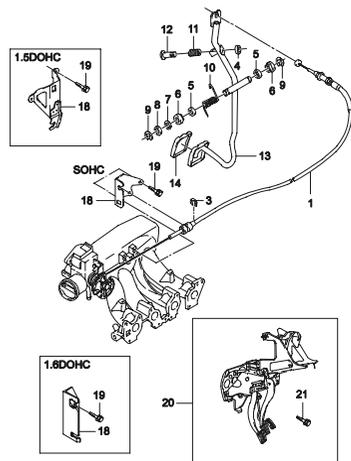


4510 СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (Н-ТИП)

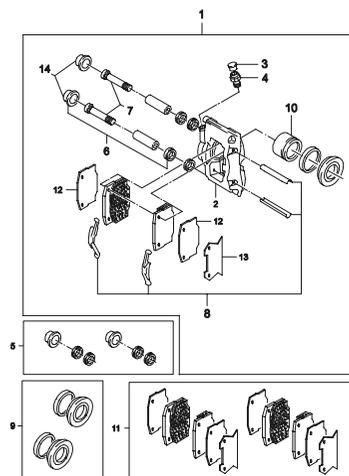


4512 СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (С-ТИП, DAC)

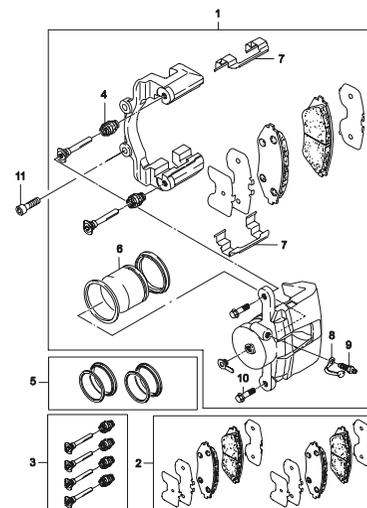


4520 ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

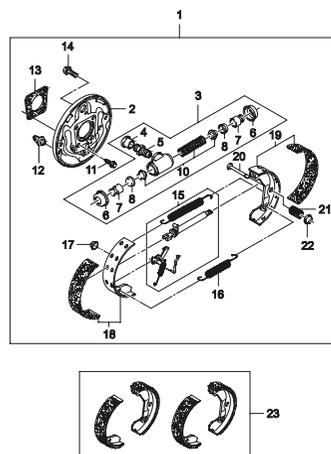

4530 ПРИВОД СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

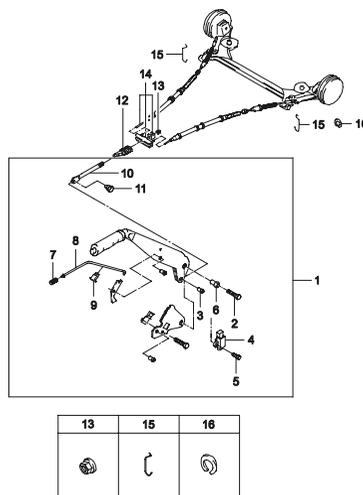


4610 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТОРМОЗА

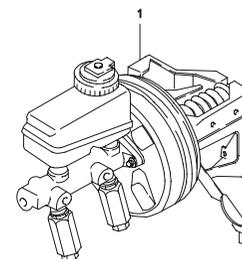


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


4620 ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

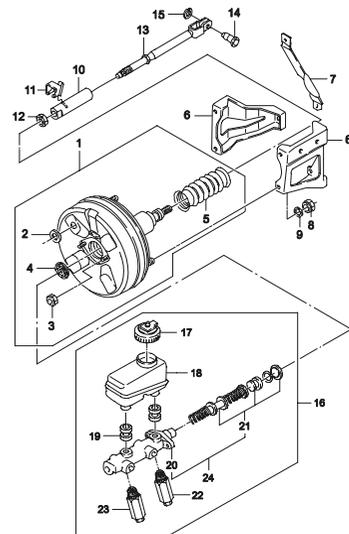


4650 ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ

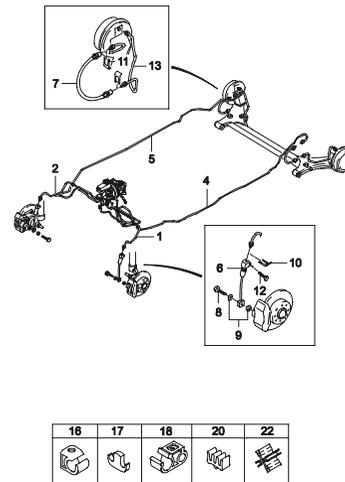


4810 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

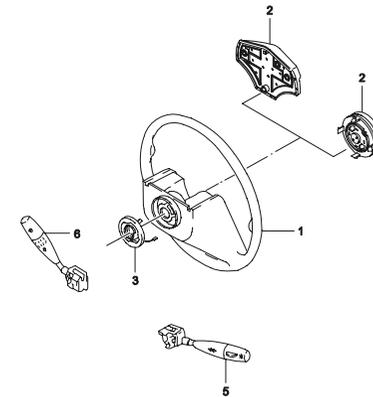


4820 КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА

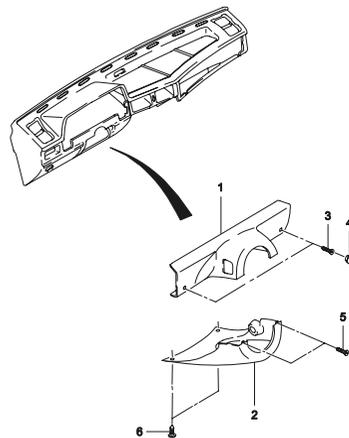

4830 РУЛЕВОЙ ВАЛ

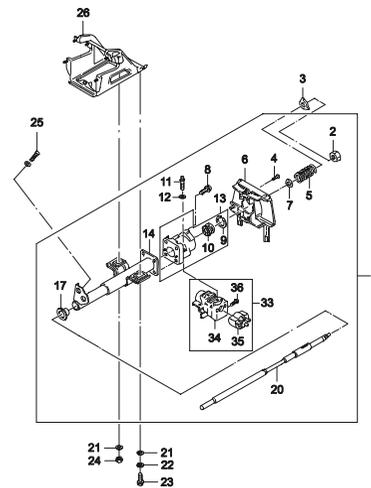


4910 МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

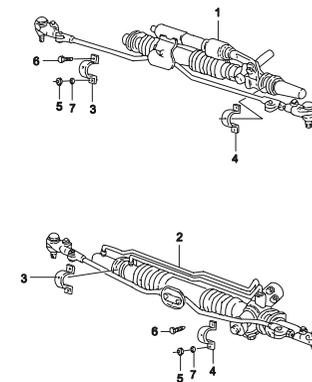


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


4920 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ БЕЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

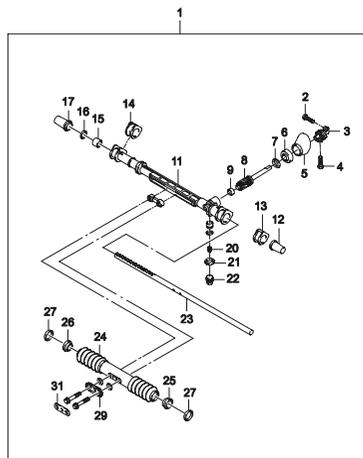


4930 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ

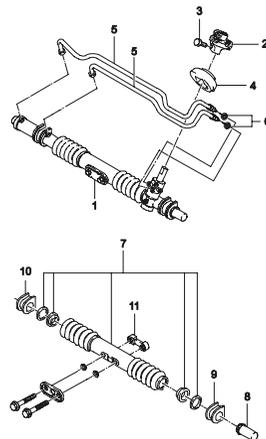

4940 ТЯГА МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

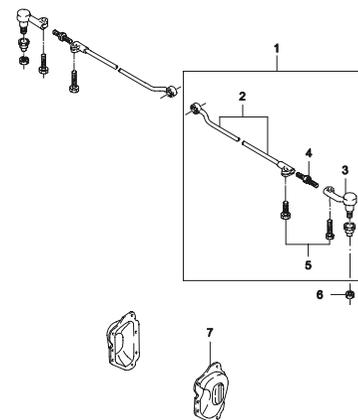


4950 ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

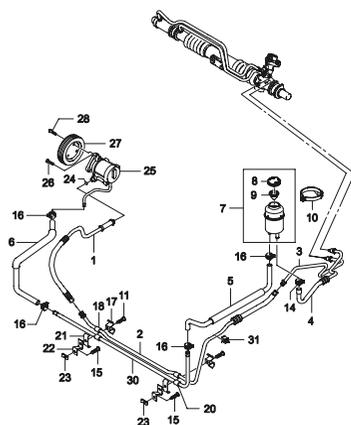


5 ГРУППА

5110 ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ

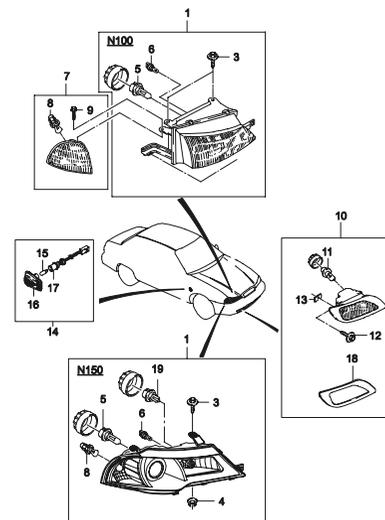


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


5140 ЗАДНИЕ ФОНАРИ

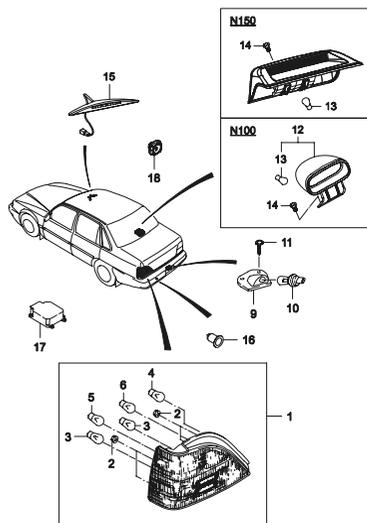


5220 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

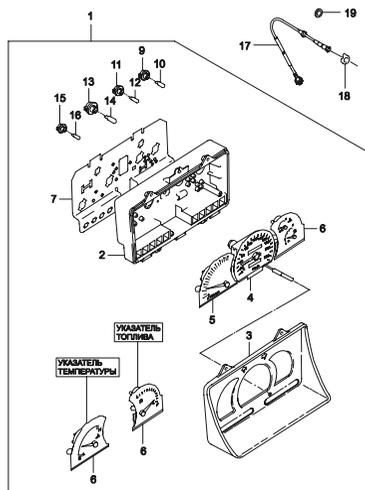


5310 СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ

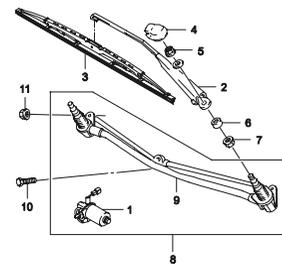


5330 СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ

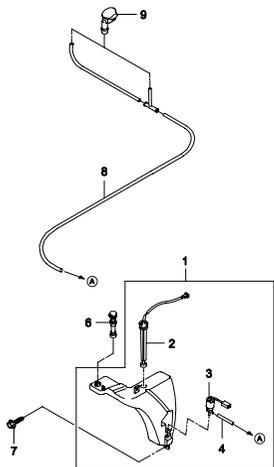

5410 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

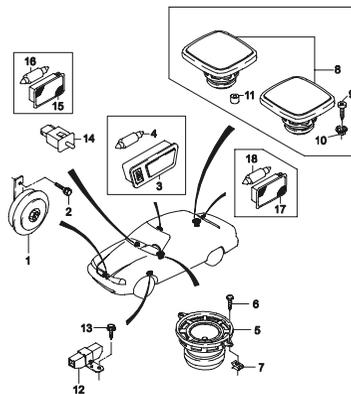


5420 АНТЕННА

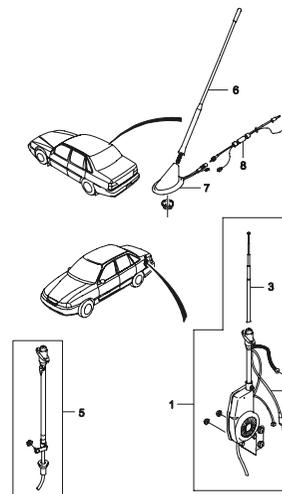


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


5430 АВТОМАГНИТОЛА

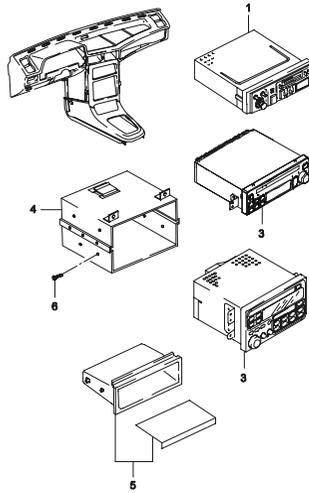


5610 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

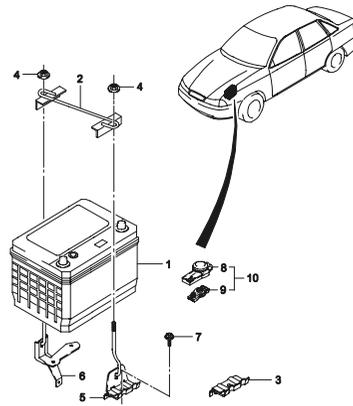


5620 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ

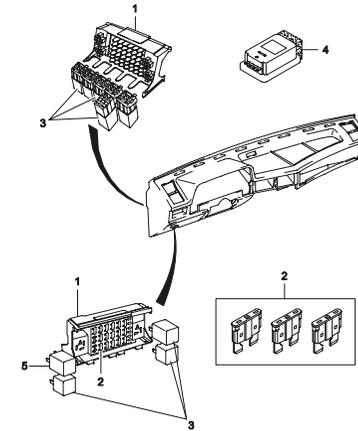

5710 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА

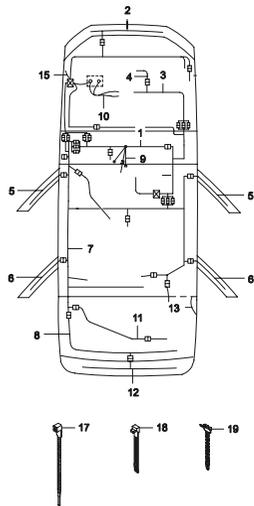


6110 КАПОТ

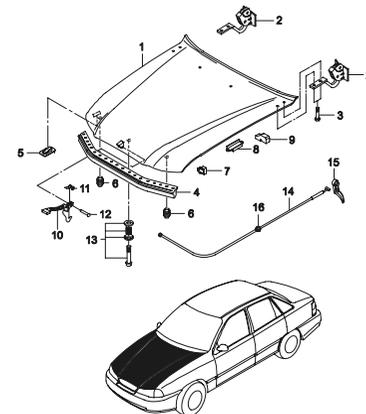


6 ГРУППА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


6130 ПЕРЕДНЯЯ КУЗОВНАЯ ПАНЕЛЬ

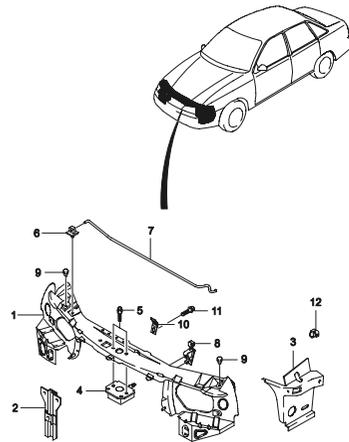


6140 КРЫЛО

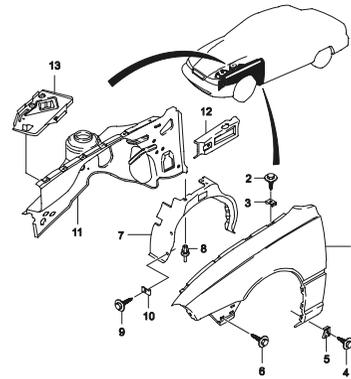


6150 ПАНЕЛЬ ЩИТКА

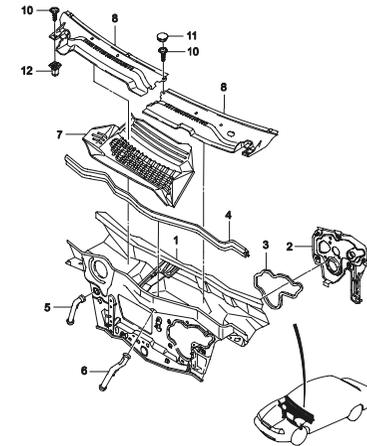


6210 ДВЕРИ

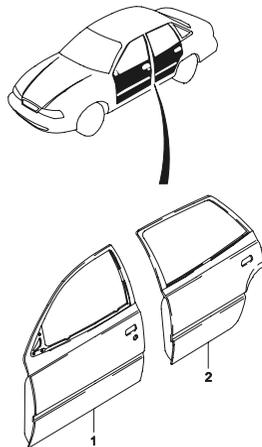

6220 ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

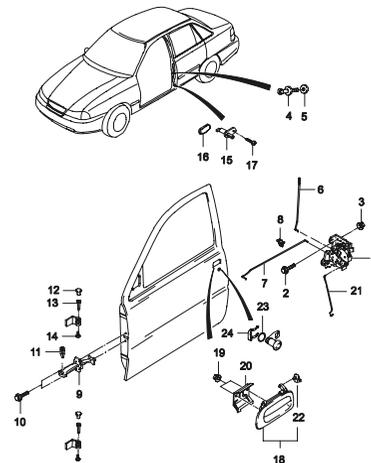


6230 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

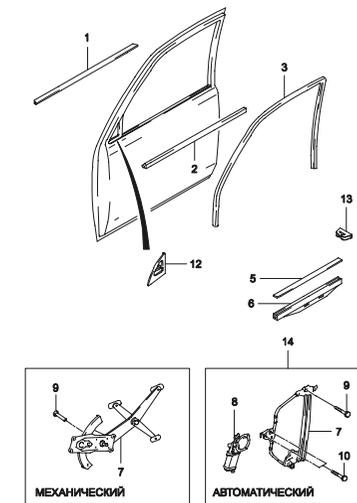


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


6320 ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

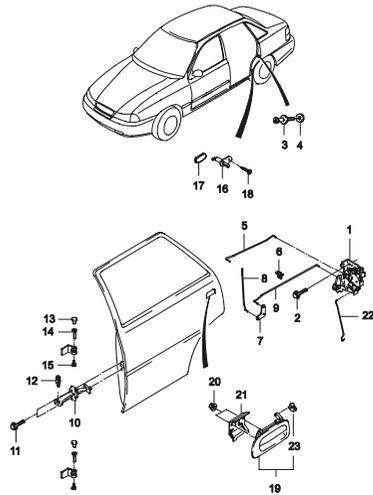


6330 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

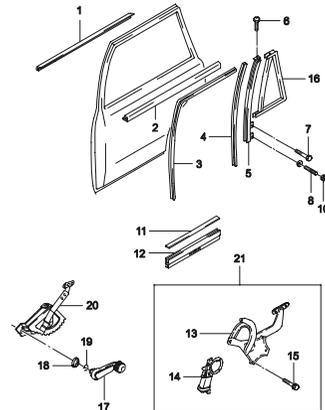


6350 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК

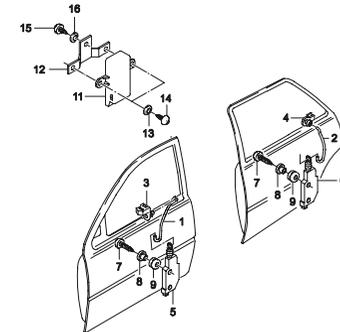


6410 БОКОВИНА

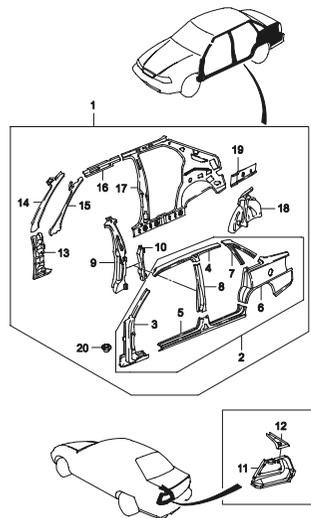

6420 ЗАМОК КРЫШКИ ТОПЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

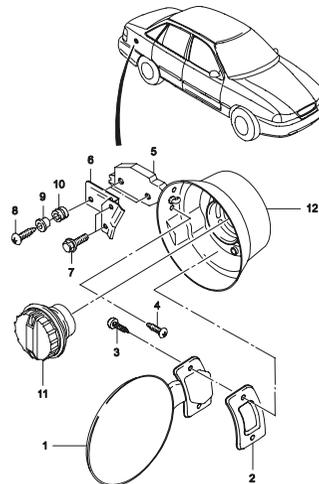


6430 КРЫША

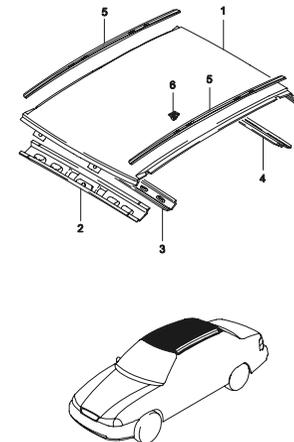


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


6440 БАГАЖНИК

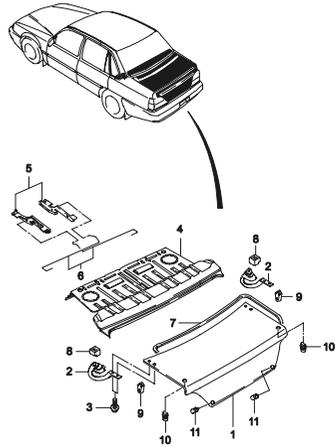


6450 ЗАМОК БАГАЖНИКА

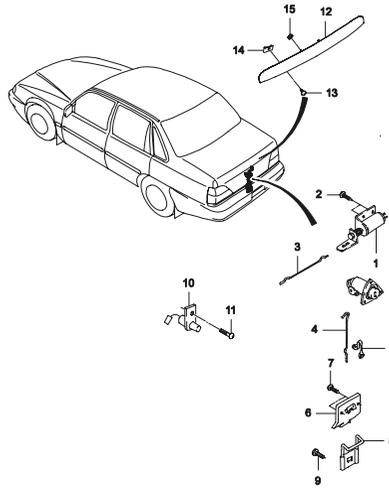


6460 ВКЛЮЧАТЕЛИ ЗАМКОВ АВТОМОБИЛЯ

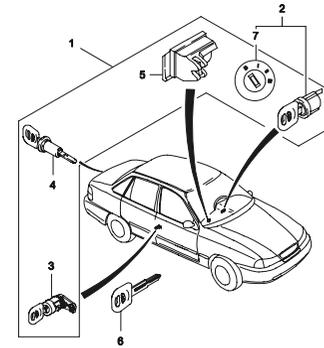


6510 ПАНЕЛЬ ПОЛА

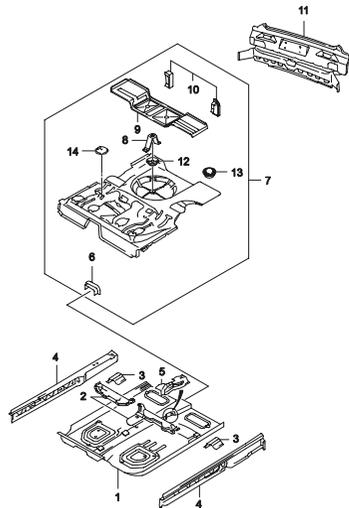

6520 РАМА

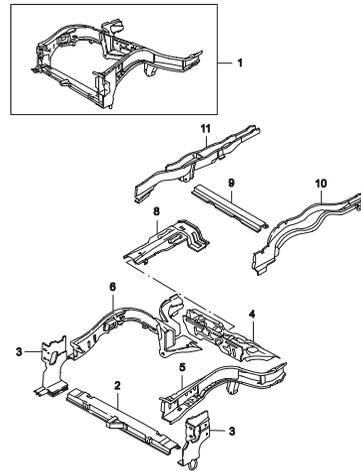


6610 МОЛДИНГ КУЗОВА

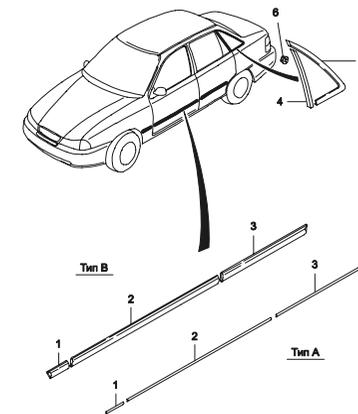


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

6630 НАРУЖНЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

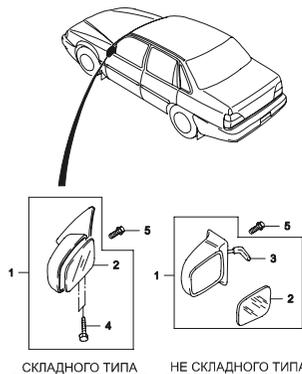


ПРИМЕЧАНИЕ: @1 НЕ СКЛАДНОГО ТИПА
@2 СКЛАДНОГО ТИПА


6640 СТЕКЛА

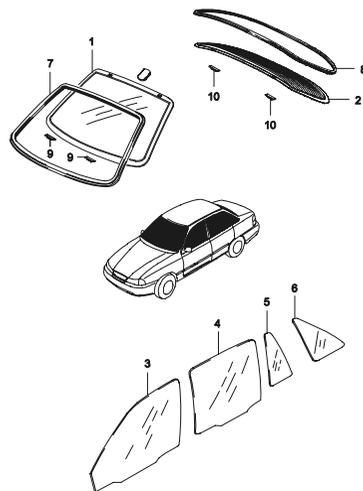


6650 ЭМБЛЕМЫ И НАДПИСИ

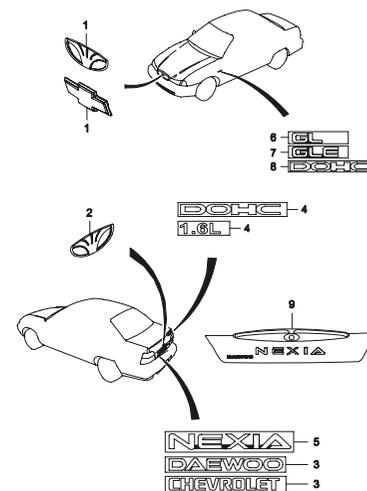


6660 КОЛЕСНЫЙ ДИСК И КОЛПАК КОЛЕСА

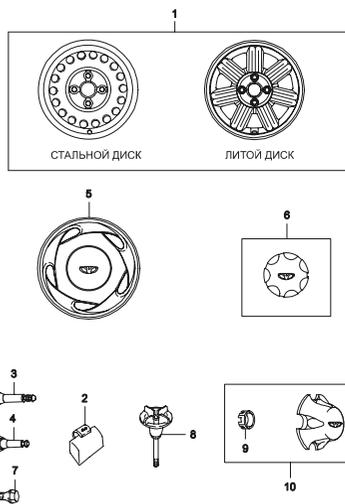

6710 ОБЛИЦОВКА

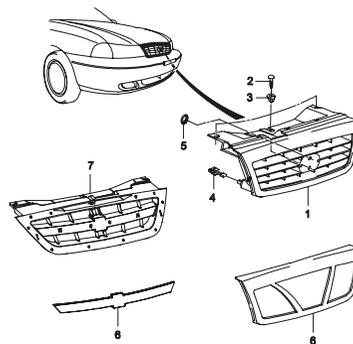


6720 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

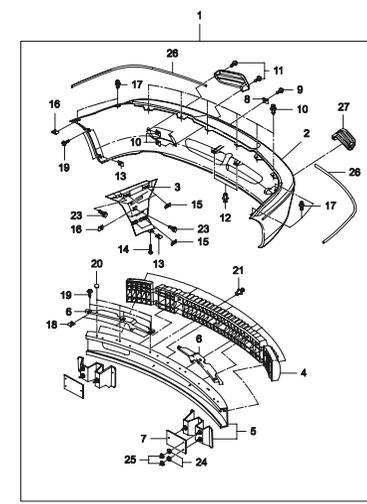


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

6730 ЗАДНИЙ БАМПЕР

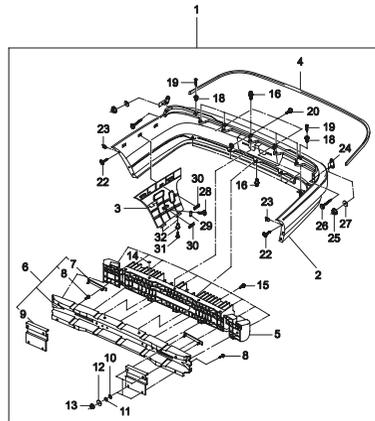


6750 БРЫЗГОВИК

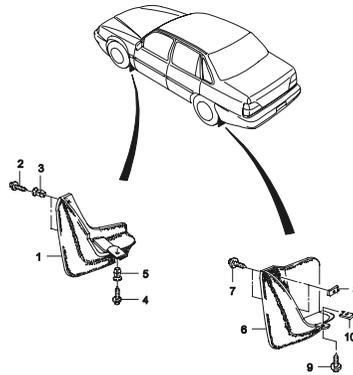


7 ГРУППА


7110 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (N100)

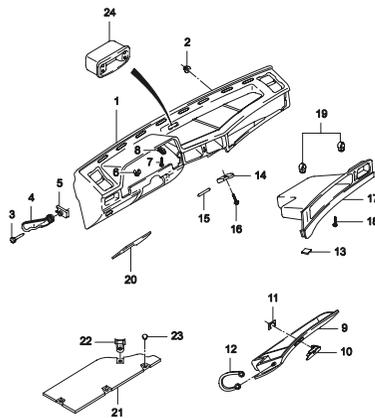

7111 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (N150)

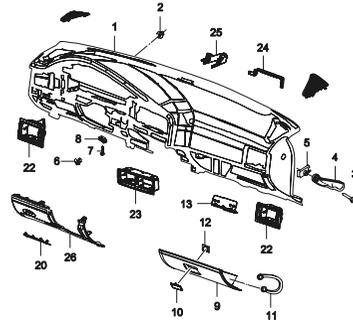


7120 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (N100)

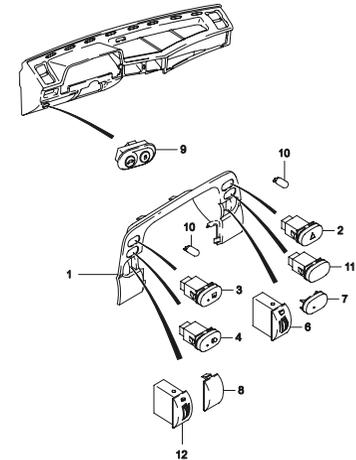


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


7121 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (N150)

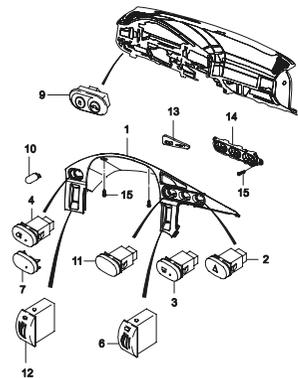


7130 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

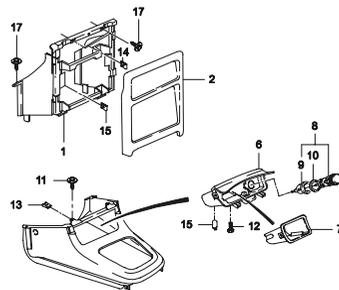


7140 КОНСОЛЬ

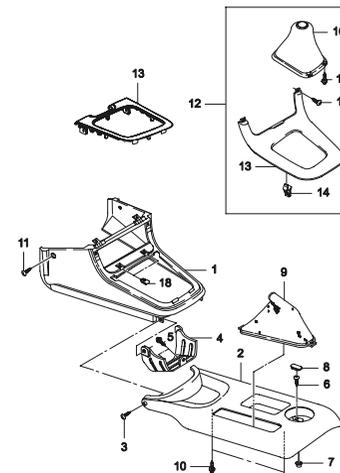


7210 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ I

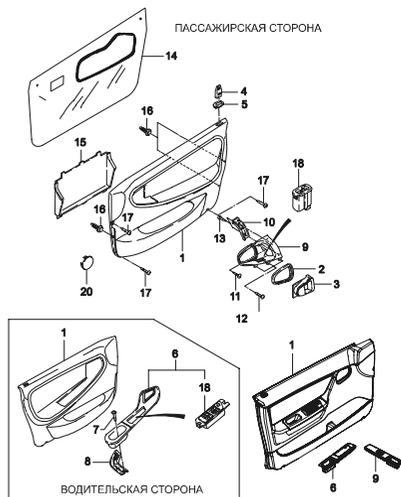

7211 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ II

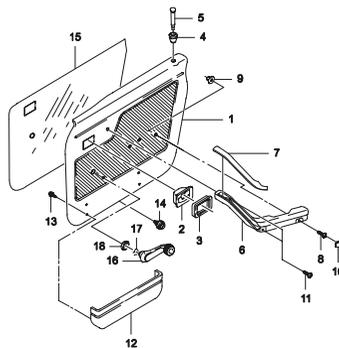


7220 ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ I

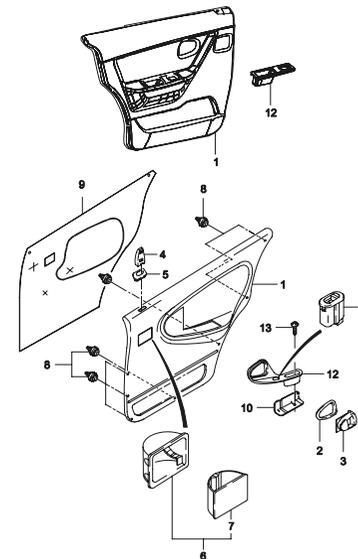


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


7221 ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ II

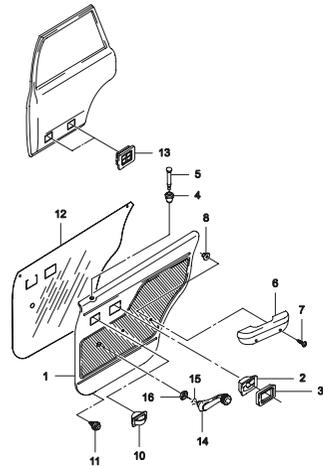


7310 ОБЛИЦОВКА КРЫШИ САЛОНА

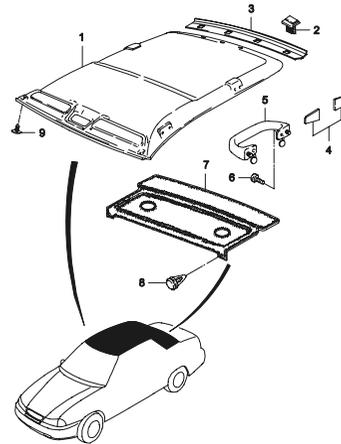


7320 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК И ЗЕРКАЛО

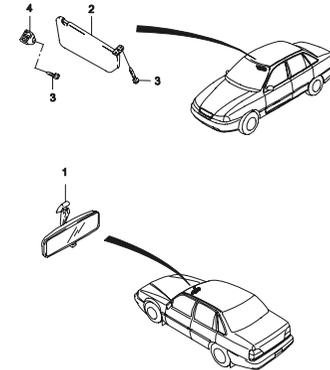


7330 ОБЛИЦОВКА СТОЕК САЛОНА

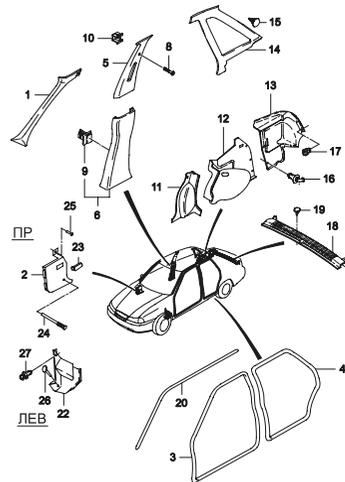

7510 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ

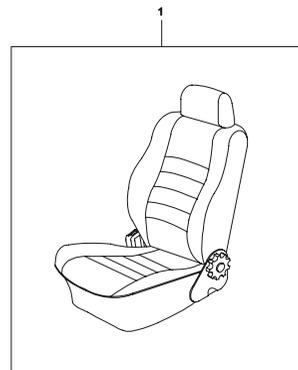


7520 ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ

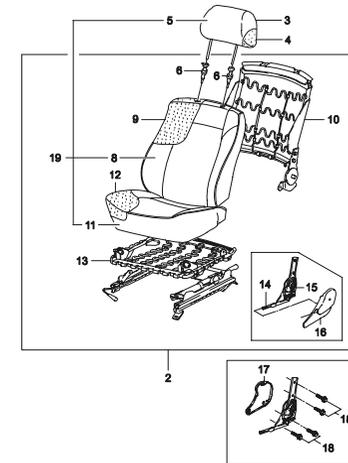


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


7530 МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ

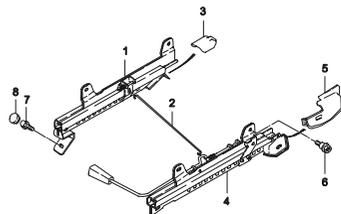


7540 ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ

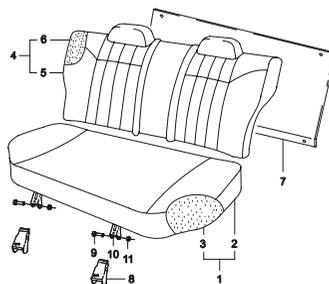


7550 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ

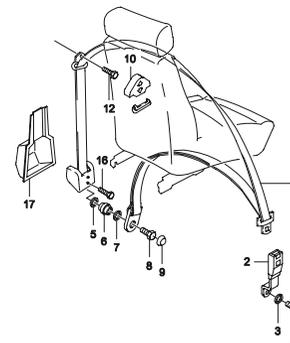

7560 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ

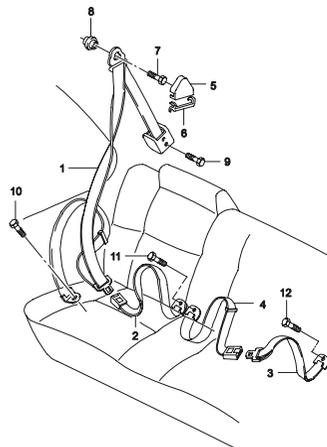


7610 НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА

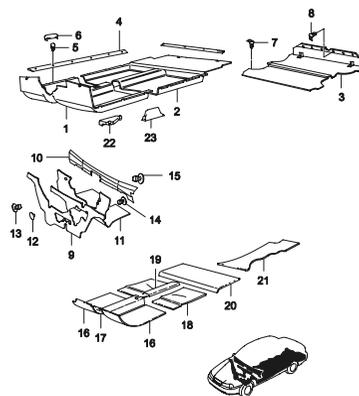


8 ГРУППА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


8110 ВЕНТИЛЯЦИЯ КУЗОВА

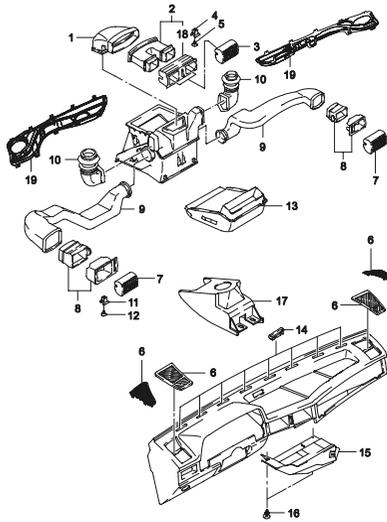


8210 ОТОПИТЕЛЬ

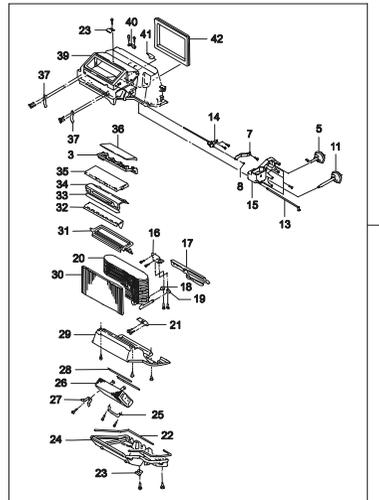


8220 ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯЦИИ КУЗОВА

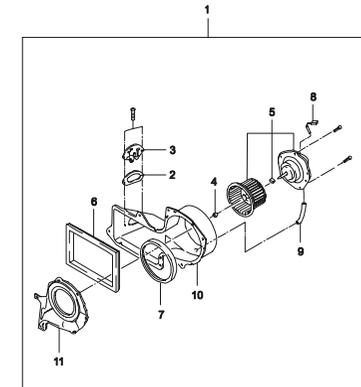


8230 КОРПУС ВОЗДУХОЗАБОРНИКА КОНДИЦИОНЕРА

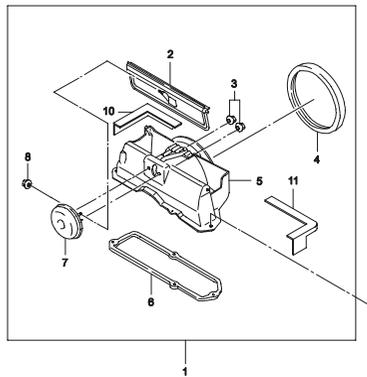

8320 КОМПРЕССОР

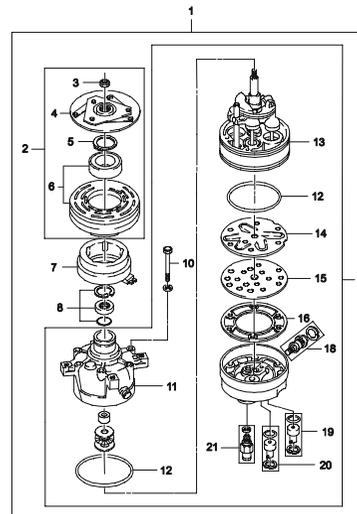


8330 КРЕПЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА

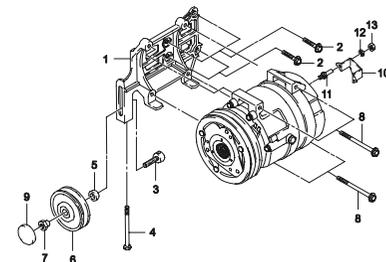


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

8340 КОНДИЦИОНЕР

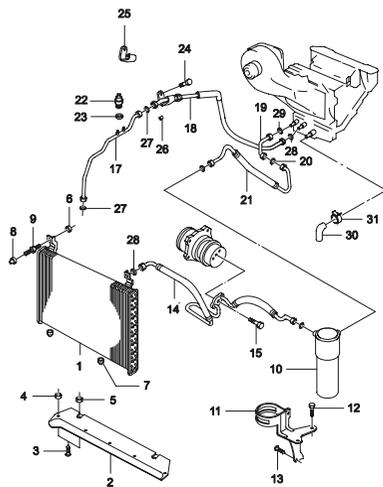


8350 УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

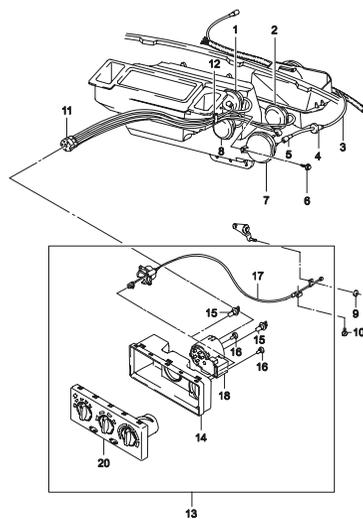


9 ГРУППА

9110 ИНСТРУМЕНТЫ

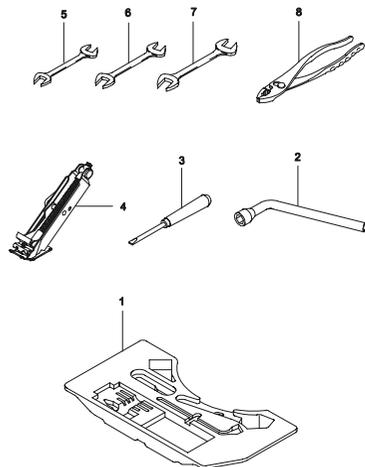


9120 МАСЛО, СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И КРАСКА

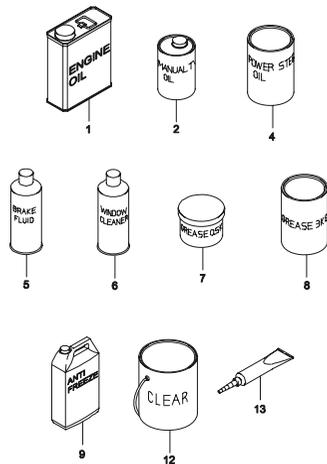

1**ДВИГАТЕЛЬ**


- | | | | |
|------|---------------------------------------|------|---------------------------------|
| 1110 | ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (СОНС) | 1520 | ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 СОНС) |
| 1111 | ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (ДОНС) | 1521 | ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 ДОНС) |
| 1120 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ | 1522 | ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.6 ДОНС) |
| 1130 | УСТАНОВКА РЕМНЕЙ АВТОМОБИЛЯ | 1530 | ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 СОНС) |
| 1140 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK (СОНС) | 1531 | ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 ДОНС) |
| 1141 | КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK (ДОНС) | 1532 | ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.6 ДОНС) |
| 1210 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ | 1680 | ТЕРМОСТАТ (1.5 СОНС) |
| 1220 | КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ | 1681 | ТЕРМОСТАТ (1.5 ДОНС) |
| 1230 | КАРТЕР И МАСЛЯНЫЙ НАСОС | 1682 | ТЕРМОСТАТ (1.6 ДОНС) |
| 1240 | ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ | 1710 | СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ I (1.5 СОНС) |
| 1310 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (СОНС) | 1711 | СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ II (1.5 СОНС) |
| 1311 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (ДОНС) | 1712 | СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (1.5 ДОНС) |
| 1320 | КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (СОНС) | 1713 | СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (1.6 ДОНС) |
| 1321 | КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (ДОНС) | 1720 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ |
| 1330 | КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.5 СОНС) | 1740 | ГЕНЕРАТОР I |
| 1331 | КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.5 ДОНС) | 1741 | ГЕНЕРАТОР II |
| 1332 | КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.6 ДОНС) | 1750 | КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (СОНС) |
| 1410 | СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.5 СОНС) | 1751 | КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (ДОНС) |
| 1411 | СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.5 ДОНС) | 1760 | СТАРТЕР (08 kW) |
| 1412 | СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.6 ДОНС) | | |

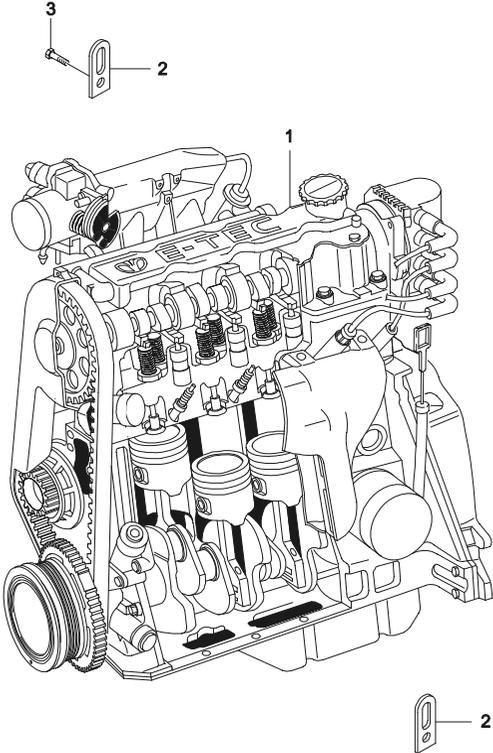1110	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (SOHC) ENGINE UNIT(SOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ								(A) ENGINE A					
	96351119	Y	S	S	-	-	&LX6&PFL-EEC/XCA			1		19980812	SQ		
	96352766	Y	S	S	-	-	&LX6&PFL-EEC/XCA			1	19980813	19980812	SQ		
	96351132	Y	S	S	-	-	&LX6&PFL-EEC/XCA			1	20010808	20020903	SQ		
	96351137	Y	S	S	-	-	&LX6&PFL&NM7-XCA/EEC			1	20030204	20040420	SQ		
	N 96351132	Y	S	S	-	-	&LX6&PFL&NM7-XCA/EEC			1	20040421		SQ		
	96351137	Y	S	S	-	-	&LX6&PFL&NM7&XCA/EEC			1	20030204	20040303	SQ		
	96351570	Y	S	S	-	-	&LX6&PFL&NN7&XCA/EEC			1	20030101	20040406	SQ		
	N 96351569	Y	S	S	-	-	&LX6&PFL&NN7&XCA/EEC			1	20040407		SQ		
	96353019	Y	O	O	-	-	&LX6&PFL&NN7&XCA/EEC			1	20071221				
	[02]	(P) КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ									(A) SHACKLE-ENGINE TRANSPORT				
	90076951	-	S	S	-	-				1		20041212			
	Y 94580511	-	S	S	-	-				1	20041213				
	[03]	(P) ВИНТ									(A) SCREW-HEXAGON HEAD				
	02865535	-	S	S	-	-				1		M8X22			

1120

БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ

SHORT ENGINE

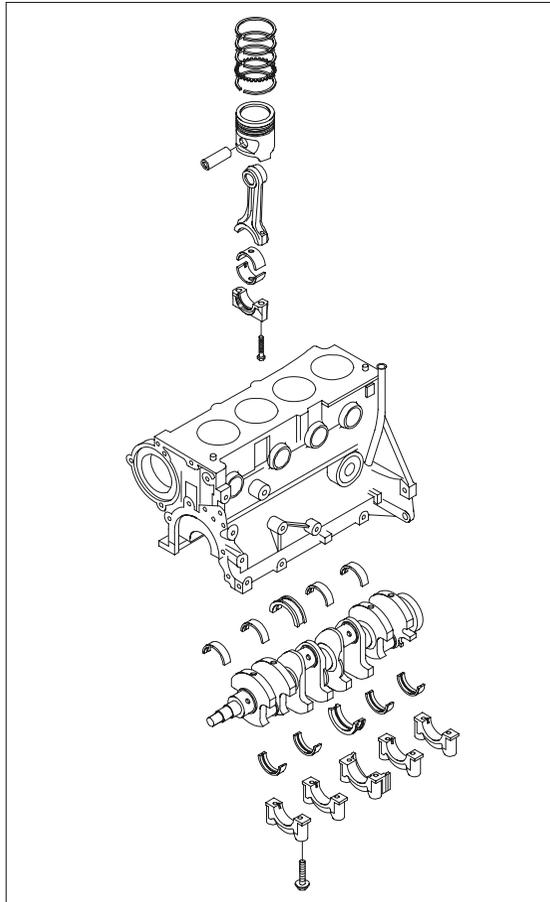


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ									(A) BLOCK A-SHORT		
	K90232239Y	Y	S	S	-	-	&LX6				1		
	96351981	Y	S	S	-	-	&LX6				1	20020215	
	96350011	V	-	-	S	S	&L43				1	20020802	
	93744118	6	-	-	S	S	&L44				1	20071224	

1130


УСТАНОВКА РЕМНЕЙ АВТОМОБИЛЯ

BELT SYSTEM

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) РЕМЕНЬ ПРИВОДА КОМПРЕССОРА								(A) V BELT			
	96182007	YV6	0	0	0	0	&C60		1		20020528	829 мм	
Y	96486813	YV6	0	0	0	0	&C60		1		20020529	829 мм	
	[02]	(P) РЕМЕНЬ НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ								(A) V BELT			
	96144933	Y	0	S	-	-	&LX6&N40		1			970 мм	
	96144934	V6	-	-	0	0	&L43/IL44&N40		1		20020802	975 мм	
	[03]	(P) РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА								(A) V BELT			
	96144932	YV6	S	-	S	-	&N51		1			925 мм	

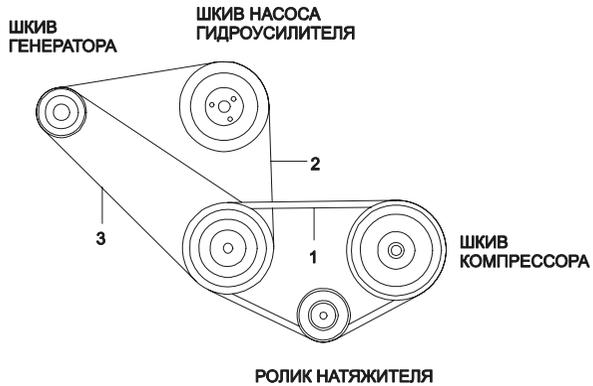

1140 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (СОНС)
REPAIR KIT(SOHC)

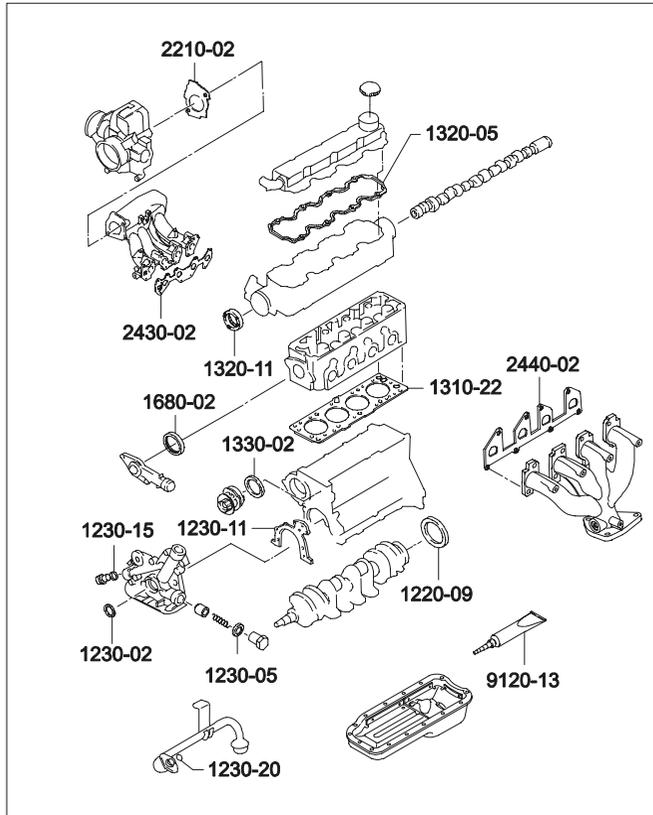


Например) 2210-02 : 2210 - номер группы.
02 - номер позиции на рисунке.

Если необходимо узнать номер детали
обратитесь к номеру группы 2210 и позиция 02.

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] S1140005 93740202	(P)	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДВИГАТЕЛЯ							(A) GASKET KIT-ENG OVERHAUL			
		Y	S	S	-	-	&LX6			1			
		Y	S	S	-	-	&LX6			1			

1141 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (ДОНС)
REPAIR KIT(DONS)

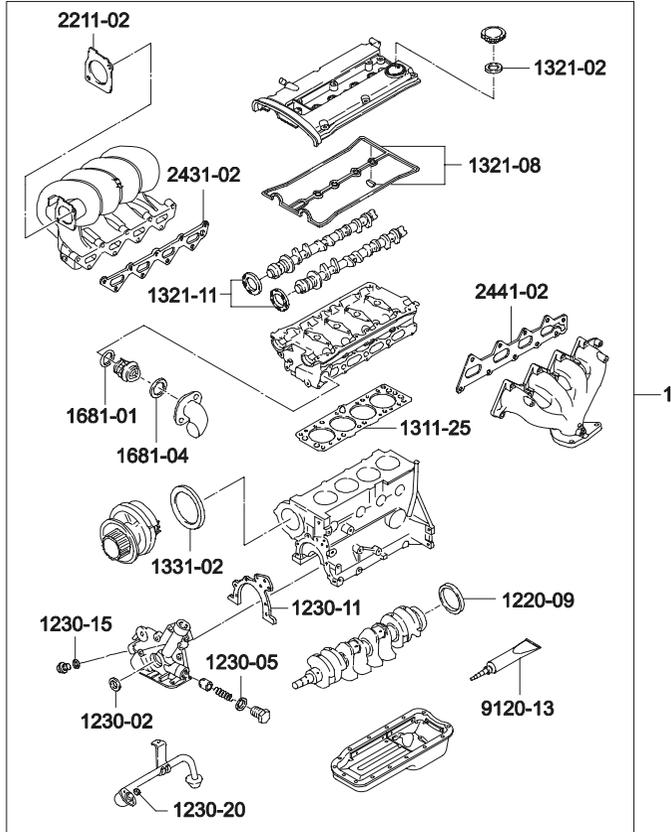

Например) 2211-02 : 2211 - номер группы.
02 - номер позиции на рисунке.


Если необходимо узнать номер детали
обратитесь к номеру группы 2211 и позиция 02.

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДВИГАТЕЛЯ									(A) GASKET KIT-ENG OVERHAUL		
	93740206	V	-	-	S	S	&L43				1		
	93740513	6	-	-	S	S	&L44				1	20071224	
	93742687	6	-	-	S	S	&L44				1	20071224	

1210


БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ

ENGINE BLOCK

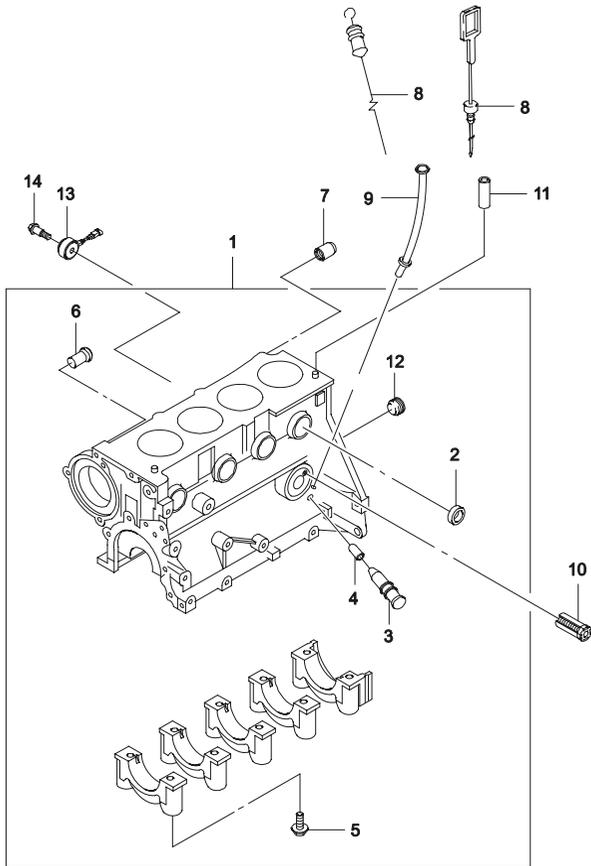

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ	(A) BLOCK A-CYLINDER										
	96184348	Y S S - - &LX6	1										
	96353235	V - - S S &L43	1 20020801										
	96487434	6 - - S S &L44	1 20071224										
	96814876	6 - - S S &L44	1 20071224							I-PCV			
	[02]	(P) КРЫШКА	(A) CAP										
	96180730	- S S S S	6							34			
	94580067	- S S - -	6							36			
	11070803	- S S S S	6							36			
	[03]	(P) ПРОБКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ	(A) PLUG-IGNITION TIMING										
	90091048	YV S S S S &L43&LX6&NM7	1										
	[04]	(P) ВТУЛКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ	(A) BUSHING-IGNITION TIMING										
	90091049	YV S S S S &L43&LX6&NM7	1										
	[05]	(P) БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ	(A) BOLT-HEXAGONAL										
	09100-10008	- S S S S	10										
	94500822	- S S S S	10										
	[06]	(P) ПАТРУБОК	(A) NECK-WATER INLET										
	96351207	- S S S S	1										
	[07]	(P) ВТУЛКА КАРТЕРА СЦЕПЛЕНИЯ	(A) SLEEVE-CLUTCH HOUSING										
	94580536	- S S S S	2										
	[08]	(P) ЩУП УРОВНЯ МАСЛА	(A) STICK-OIL LEVEL GAUGE										
	96101290	Y S S - - &LX6	1 19981101										
	N 96351985	Y S S - - &LX6	1 19981102										
	96376263	V6 - - S S &L43/L44	1 20020801										
	[09]	(P) ТРУБКА МАСЛЯНОГО ЩУПА	(A) TUBE-GAUGE STICK										
	90156653	Y S S - - &LX6	1										
	96352134	V6 - - S S &L43/L44	1 20020801										
	[10]	(P) КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ	(A) VALVE-BYPASS										
	90136113	- S S S S	1										
	94580569	- S S S S	1										
	[11]	(P) ВТУЛКА	(A) SLEEVE										
	90091779	- S S S S	2										
	94580523	- S S S S	2										
	[12]	(P) ПРОБКА	(A) PLUG										

1210 БЛОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ
ENGINE BLOCK

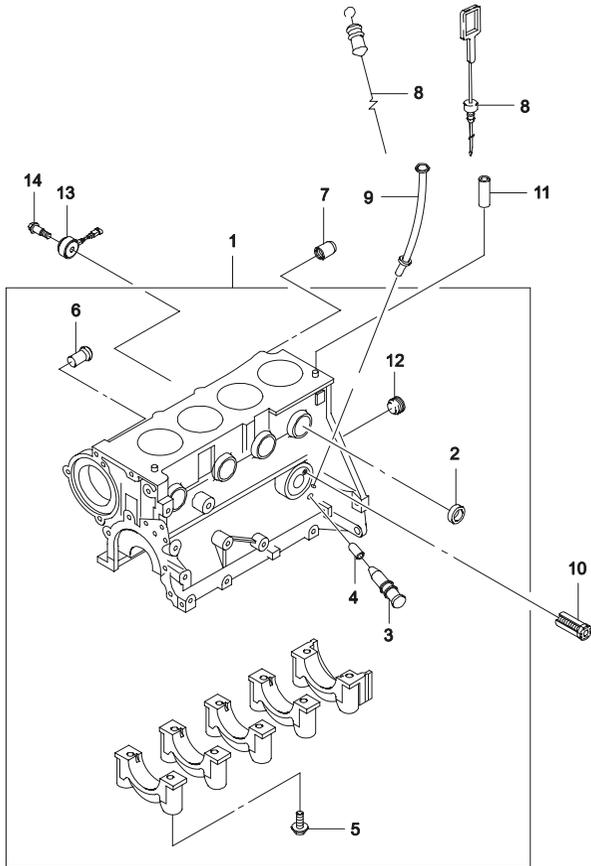


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[12] 09246-14001 94535679	(P) ПРОБКА - S S S S								(A) PLUG 2			
	[13] 96253545	(P) ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ Y S S - - &LX6&NN1								(A) SENSOR-KNOCK 1 20071221	3 PIN	EC	
	[14] 94500962	(P) БОЛТ Y S S - - &LX6&NN1								(A) BOLT-HEX 1 20071221	M8X1.25		

1220

КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

CRANK SHAFT & PISTON

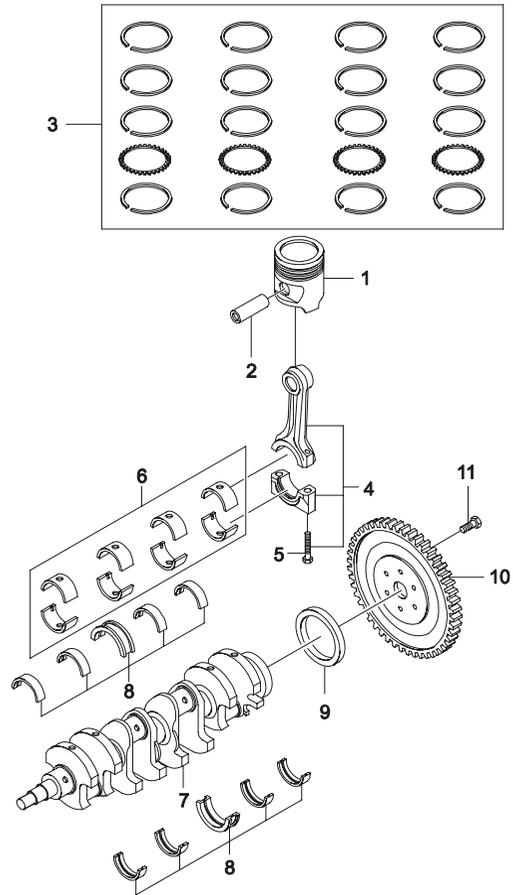


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ								К О Д / Д		
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			I	II	III	IV				С			ПО
	[01]	(P) ПОРШЕНЬ									(A) PISTON		
	96143171	Y S S - -	&LX6&NM7/NN7						4			СТАНДАРТ	
	96081975	Y S S - -	&LX6&NM7/NN7						4			СТАНДАРТ	
	NP1013	Y A A - -	&LX6&NM7/NN7						4			РЕМОНТНЫЙ 0.25	
	NP1014	Y A A - -	&LX6&NM7/NN7						4			РЕМОНТНЫЙ 0.50	
	96350120	Y S S - -	&LX6&NN1						4	20071221		СТАНДАРТ	
	93740213	Y A A - -	&LX6&NN1						4	20071221		РЕМОНТНЫЙ 0.25	
	93740214	Y A A - -	&LX6&NN1						4	20071221		РЕМОНТНЫЙ 0.50	
	96184941	V - - S S	&L43&NM7/NN7						4	20020801		СТАНДАРТ	
	S1220001	V - - A A	&L43&NM7/NN7						4	20020801		РЕМОНТНЫЙ 0.25	
	93740215	V - - A A	&L43&NM7/NN7						4	20020801		РЕМОНТНЫЙ 0.25	
	S1220002	V - - A A	&L43&NM7/NN7						4	20020801		РЕМОНТНЫЙ 0.50	
	93740216	V - - A A	&L43&NM7/NN7						4	20020801		РЕМОНТНЫЙ 0.50	
	96389106	6 - - S S	&L44&NN1						4	20071224			
	93740514	6 - - S S	&L44&NN1						4	20071224			
	93740515	6 - - S S	&L44&NN1						4	20071224			
	[02]	(P) ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ									(A) PIN-PISTON		
	94787867	Y S S - -	&LX6						4				
	96286860	Y S S - -	&LX6						4	20020215			
	96082252	V6 - - S S	&L43						4	20020801			
	96350355	V6 - - S S	&L43						4	20020801			
	[03]	(P) КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ, КОМПЛЕКТ									(A) RING SET-PISTON		
	NP960	Y S S S S	&LX6						1			СТАНДАРТ	
	93742293	YV S S S S	&LX6/L43						1			СТАНДАРТ	
	NP1015	Y A A A A	&LX6						1			РЕМОНТНЫЙ 0.25	
	93742294	YV A A A A	&LX6/L43						1			РЕМОНТНЫЙ 0.25	
	NP1016	Y A A A A	&LX6						1			РЕМОНТНЫЙ 0.50	
	93742295	YV A A A A	&LX6/L43						1			РЕМОНТНЫЙ 0.50	
	93740225	6 - - S S	&L44						1	20071224		СТАНДАРТ	
	93740226	6 - - A A	&L44						1	20071224		РЕМОНТНЫЙ 0.25	
	93740227	6 - - A A	&L44						1	20071224		РЕМОНТНЫЙ 0.50	
	[04]	(P) ШАТУН									(A) ROD A-CONNECTING		
	90281724	Y S S S S	&LX6						4				
	94580740	YV6 S S S S	&LX6/L43/L44						4	20030819			

1220


КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ

CRANK SHAFT & PISTON

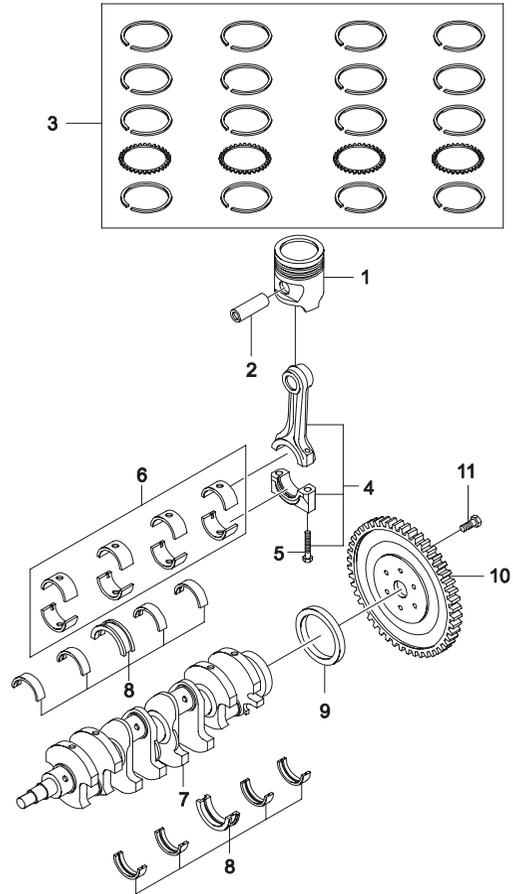


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д				
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			I	II	III	IV					С	ПО		
	[05]	(P) БОЛТ										(A) BOLT-HEXAGONAL		
	09100-08004	Y	S	S	S	S	&LX6					8		
	94500779	YV6	S	S	S	S	&LX6/L43/L44					8		
	[06]	(P) ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ, КОМПЛЕКТ										(A) BEARING SET-CONNECTING ROD		
	90323617S	YV	S	S	S	S	&LX6/L43					1	СТАНДАРТ	
	96232071S	YV	S	S	S	S	&LX6/L43					1	СТАНДАРТ	
	96351662S	YV	S	S	S	S	&LX6/L43					1	СТАНДАРТ	
	90323618S	YV	A	A	A	A	&LX6/L43					1	РЕМОНТНЫЙ 0.25	
	96351995S	YV	A	A	A	A	&LX6/L43					1	РЕМОНТНЫЙ 0.25	
	96351663S	YV	A	A	A	A	&LX6/L43					1	РЕМОНТНЫЙ 0.25	
	93742707	6	-	-	S	S	&L44				1	20071224	СТАНДАРТ	
	93742708	6	-	-	A	A	&L44				1	20071224	РЕМОНТНЫЙ 0.25	
	[07]	(P) ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ										(A) CRANKSHAFT		
	K96144045	Y	S	S	S	S	&LX6					1	19960807	
N	96350171	YV	S	S	S	S	&LX6/L43					1	19960807	
	96385403	6	-	-	S	S	&L44					1	20071224	
	[08]	(P) ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ, КОМПЛЕКТ										(A) BEARING SET-CRANKSHAFT		
	NP896	YV	S	S	S	S	&LX6/L43					1	СТАНДАРТ	
O	S1220012	YV	S	S	S	S	&LX6/L43					1	СТАНДАРТ	
	NP1020	YV	A	A	A	A	&LX6/L43					1	РЕМОНТНЫЙ 0.25	
O	S1220013	YV	A	A	A	A	&LX6/L43					1	РЕМОНТНЫЙ 0.25	
	NP1021	YV	A	A	A	A	&LX6/L43					1	РЕМОНТНЫЙ 0.50	
	93742705	6	-	-	S	S	&L44				1	20071224	СТАНДАРТ	
	93742706	6	-	-	A	A	&L44				1	20071224	РЕМОНТНЫЙ 0.25	
	[09]	(P) САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА										(A) RING-SHAFT SEAL		
	96101489	Y	S	S	S	S	&LX6					1	19991010	80X98X10
Y	96376569	YV6	S	S	S	S	&LX6/L43/L44					1	19991011	80X98X10
	[10]	(P) МАХОВИК										(A) FLYWHEEL A		
	96184979	YV	S	S	S	S	&LX6/L43&M85					1		
	96184353	-	-	-	S	S	&L44&M85					1	20071224	
	[11]	(P) БОЛТ										(A) BOLT-HEXAGONAL		
	09100-09006	YV	S	S	S	S	&LX6/L43					6	19980823	
Y	09100-09001	YV	S	S	S	S	&LX6/L43					6	19980824	
	94500811	6	-	-	S	S	&L44					6	20071224	

1230 КАРТЕР И МАСЛЯНЫЙ НАСОС
OIL PAN & PUMP

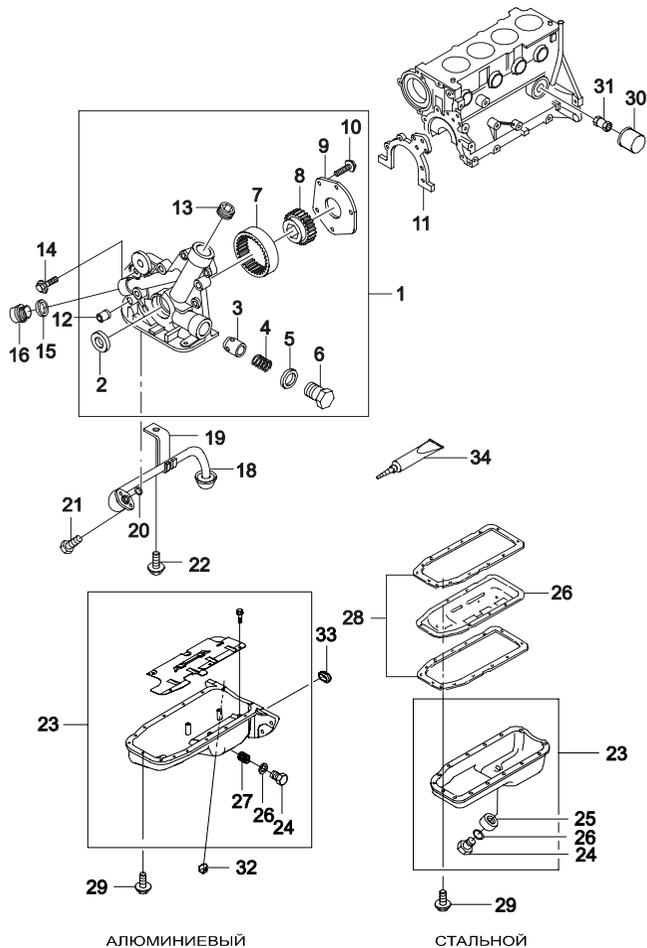


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[01]	(P) НАСОС МАСЛЯНЫЙ								(A) PUMP-OIL			
	90412744	Y S S - - &LX6-EEC							1	20020214			
	Y 90298370	Y S S - - &LX6&EEC							1	20020215			
	96386934	V6 - - S S &L43/L44							1	20020801			
	[02]	(P) САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА								(A) RING-CRANKSHAFT SEAL			
	96350161	- S S S S							1	30X42X8			
	[03]	(P) КЛАПАН Понижения Давления								(A) PLUNGER-VALVE,PRESS RELIEF			
	03448846	- S S S S							1				
	90530592	- S S S S							1				
	[04]	(P) ПРУЖИНА								(A) SPRING			
	03448847	- S S S S							1	20030818			
	Y 94580015	- S S S S							1	20030819			
	[05]	(P) САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА								(A) RING-OIL PUMP SEAL			
	11093042	- S S S S							1				
	[06]	(P) ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ								(A) PLUG-SCREW			
	03448834	- S S S S							1	20020214		M20X1.5	
	O 09247-20001	- S S S S							1	20020215 20071223		M20X1.5	
	Y 94580013	- S S S S							1	20071224		M20X1.5	
	[07]	(P) ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА								(A) GEAR-OIL PUMP			
	90232020	Y S S - - &LX6							1				
	N 96350165	Y S S - - &LX6							1	20020214			
	N 96386887	YV6 S S S S &LX6/L43/L44							1	20020215			
	[08]	(P) ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА								(A) RING GEAR-OIL PUMP			
	90091887	Y S S - - &LX6							1				
	N 96350164	Y S S - - &LX6							1	20020214			
	N 96386886	YV6 S S S S &LX6/L43/L44							1	20020215			
	[09]	(P) КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА								(A) COVER-OIL PUMP			
	96350166	Y S S - - &LX6							1	20020214			
	N 96352879	YV6 S S S S &LX6/L43/L44							1	20020215			
	[10]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
	11085861	Y S S S S &LX6							5	20020214		M6X14	
	N 02126-06168	Y S S S S &LX6							5	20020215		M6X14	
	94520094	YV6 S S S S &LX6/L43/L44							5			M6X14	
	[11]	(P) ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА								(A) GASKET-OIL PUMP BODY			

1230 КАРТЕР И МАСЛЯНЫЙ НАСОС
OIL PAN & PUMP

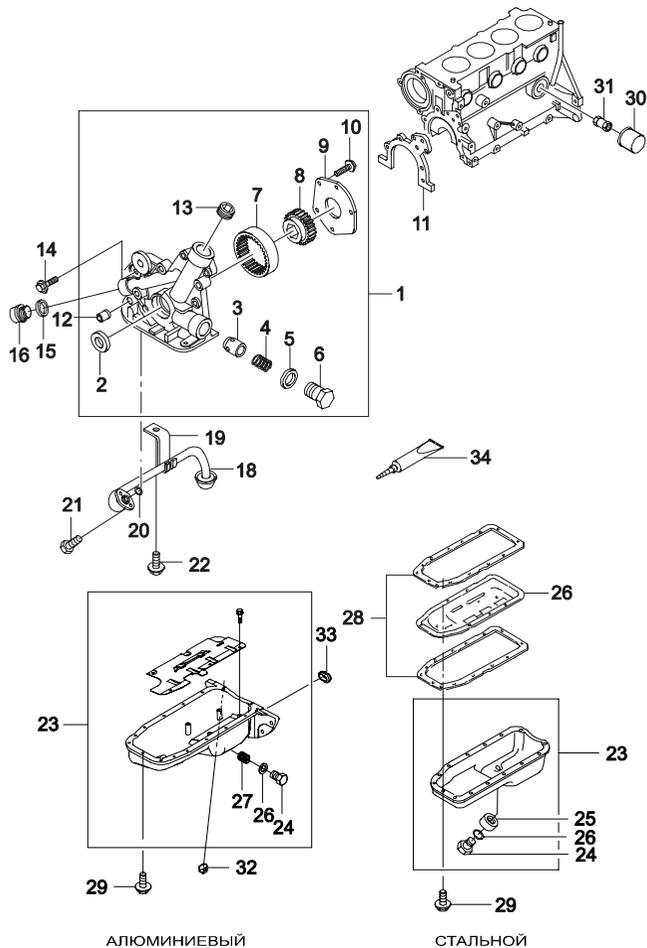

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[11]	(P) ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА	(A) GASKET-OIL PUMP BODY										
	96100599	Y S S - - &LX6-EEC	1										
	90353564	YV S S S S &LX6/L43&EEC	1 20020215										
	96820135	6 - - S S &L44	1 20071224										
	[12]	(P) ГИЛЬЗА МАСЛЯНОГО НАСОСА	(A) SLEEVE-OIL PUMP										
	90096047	Y S S - - &LX6	2										
	94580526	YV6 S S S S &LX6/L43/L44	2 20030128										
	[13]	(P) ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ	(A) PLUG-SCREW										
	09246-18002	- S S S S	1 M20X1.5										
	94535684	- S S S S	1 M20X1.5										
	[14]	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ	(A) BOLT-W/WASHER										
	11068793	Y S S - - &LX6	7 19980119 M6X25Z3										
	O 09117-06008	Y S S - - &LX6	7 19980120 M6X25Z3										
	09117-06008	V - - S S &L43	6 20020215 M6X25Z3										
	94501465	6 - - S S &L44	7 20071224 M6X25Z3										
	[15]	(P) САЛЬНИК	(A) WASHER-SEAL										
	11023582	- S S - -	1 19980126 14X20										
	O 09160-14003	- S S S S	1 19980127 20030127 14X20										
	Y 94525114	- S S S S	1 20030128 14X20										
	[16]	(P) ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	(A) SWITCH-OIL PRESSURE										
	25036834	Y S S - - &LX6	1										
	96281689	V - - S S &L43	1 20020801										
	96494264	6 - - S S &L44	1 20071224										
	[18]	(P) МАСЛОПРИЕМНИК	(A) PIPE-OIL SUCTION										
	90410981	- S S S S	1 20030818										
	Y 94580817	- S S S S	1 20030819										
	[19]	(P) КРОНШТЕЙН МАСЛОПРИЕМНИКА	(A) BRACKET-OIL SUCTION PIPE										
	90076916	- S S S S	1 20030818										
	Y 94580510	- S S S S	1 20030819										
	[20]	(P) САЛЬНИК	(A) RING-SEAL										
	94580643	- S S S S	1										
	[21]	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ	(A) BOLT-W/WASHER										
	09117-06001	- S S S S	2 M6X1.0										
	94501460	- S S S S	2 M6X1.0										


1230 КАРТЕР И МАСЛЯНЫЙ НАСОС
OIL PAN & PUMP

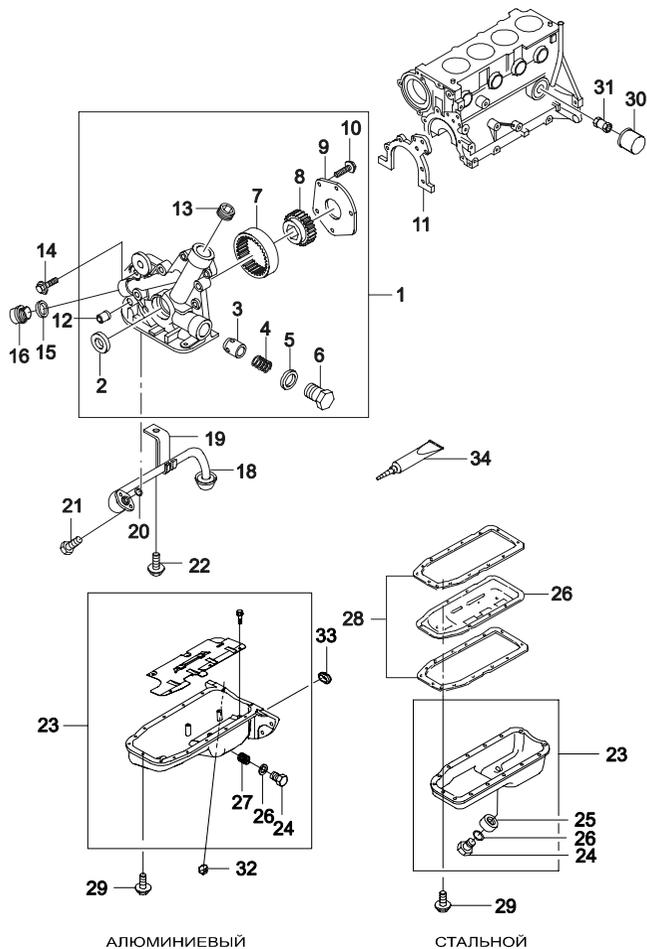

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ					К О Д / Д					
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[22]	(P) БОЛТ									(A) BOLT-HEXAGONAL		
	01130-06129	- S S S S									1		M6X12Z3
	94500125	- S S S S									1		M6X12Z3
	[23]	(P) КАРТЕР В СБОРЕ										(A) PAN A-OIL	
	90409982	Y S S - - &LX6									1	19961004	
N	96351480	Y S S - - &LX6									1	19961004	СТАЛЬНОЙ
	96184695	V - - S S &L43									1	20020801	СТАЛЬНОЙ
	96481581	V6 - - S S &L43/L44									1	20031204	АЛЮМИНИЕВЫЙ
	[24]	(P) БОЛТ ДРЕНАЖНЫЙ											(A) BOLT-HEXAGON
	90409376	- S S S S									1	19980638	M14X1.5
O	09100-14005	- S S S S									1	19980629 20030324	M14X1.5
Y	94500883	- S S S S									1	20030325	M14X1.5
	[25]	(P) ШАЙБА											(A) WASHER-PLAIN
	11063231	- S S S S									1	19980628	M14
Y	94525114	- S S S S									1	19980629	M14
	[26]	(P) СЕПАРАТОР КАРТЕРА											(A) SCRAPER-OIL
	90234927	Y S S - - &LX6									1	19961004	
	[27]	(P) ПРОБКА											(A) INSERT-OIL PAN PLUG
	96490031	V - - S S &L43									1	20031204	
	[28]	(P) ПРОКЛАДКА КАРТЕРА											(A) GASKET-OIL PAN
	90409693	Y S S - - &LX6									2	19961004	
	[29]	(P) ВИНТ											(A) SCREW
	09103-06007	Y S S - - &LX6									15		
	94500907	V6 - - S S &L43/L44									15	20020801	
	[30]	(P) ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ											(A) FILTER-OIL
	94797406	- S S S S									1		ЧЕРНЫЙ
	96395221	- S S S S									1	19980824	ЗЕЛЕНЫЙ
	96458873	- S S S S									1		
	[31]	(P) ШТУЦЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА											(A) PIECE-CONNECTING
	90144360	- S S S S									1		
	94580601	- S S S S									1		
	[32]	(P) УПЛОТНЕНИЕ											(A) GROMMET
	96351680	- S S S S									1		
	[33]	(P) КРЫШКА											(A) CAP-CYL BLOCK
	96351041	V6 - - S S &L43/L44									1	20031014	

1230 КАРТЕР И МАСЛЯНЫЙ НАСОС
OIL PAN & PUMP


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д				
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[34] 93740028	(P) ГЕРМЕТИК -	S	S	S	S				(A) GASKET-LIQUID 1			

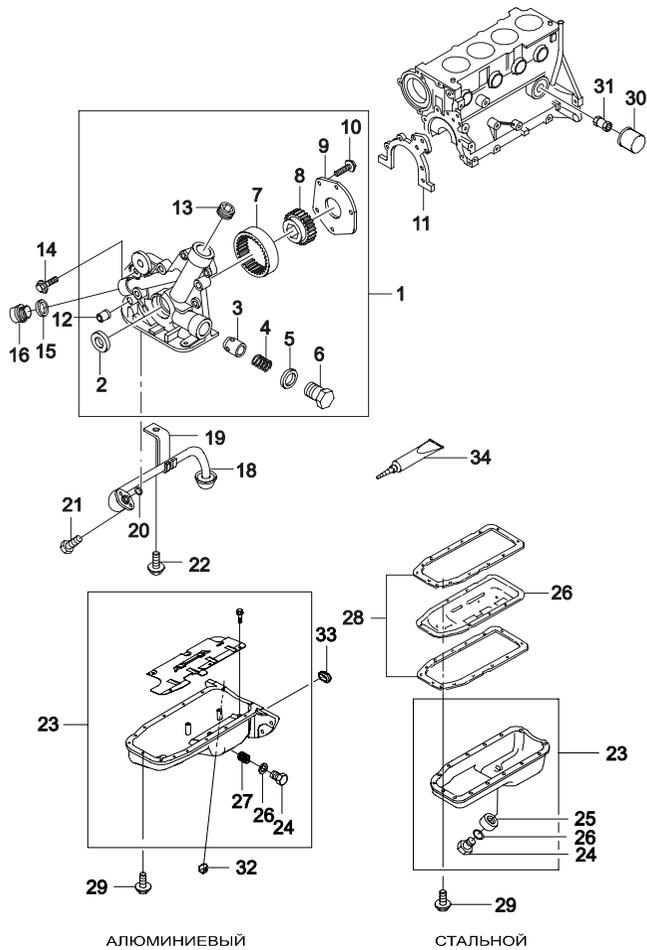

1240

ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

ENGINE OIL VENTILATION

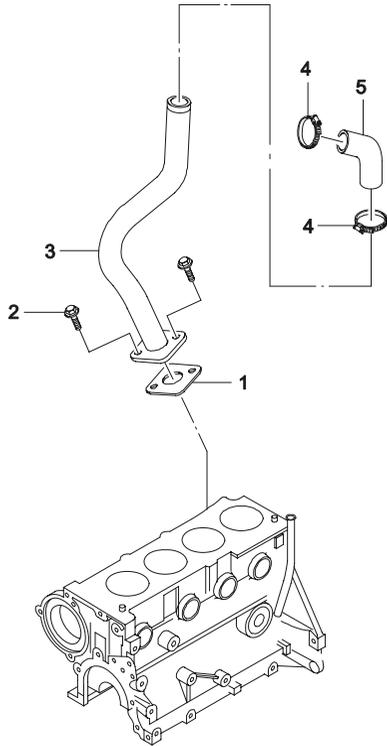


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[01] 96181209	(P)	ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО СЕПАРАТОРА				(A) GASKET-OIL SEPARATOR						
	-		S	S	S	S							
	[02] 02647-06165	(P)	БОЛТ				(A) BOLT-HEXAGON PILOT						
	Y 02647-06163	Y	S	S	-	-	&LX6			19980823	M6X1.0		
	94500631	V6	S	S	S	S	&LX6/L43			2 19980824	M6X1.0		
	-		S	S	S	S	&LX6/L43/L44			2 20071224	M6X1.0		
	[03] 96143870	(P)	ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЯ				(A) PIPE-ENGINE VENTILATION						
	96353301	Y	S	S	-	-	&LX6						
	-		V6	-	-	S	S	&L43/L44		1 20020801			
	[04] 11085952	(P)	ХОМУТ ШЛАНГА				(A) CLAMP-HOSE						
	-		S	S	S	S				2		20-32	
	[05] 90409191	(P)	ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЯ				(A) HOSE-ENGINE VENTILATION						
	O 96461003	Y	S	S	-	-	&LX6			1 20020214			
	96461006	Y	S	S	-	-	&LX6			1 20020215			
	-		V6	-	-	S	S	&L43		1 20020801			

1310

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (SOHC)

CYLINDER HEAD(SOHC)

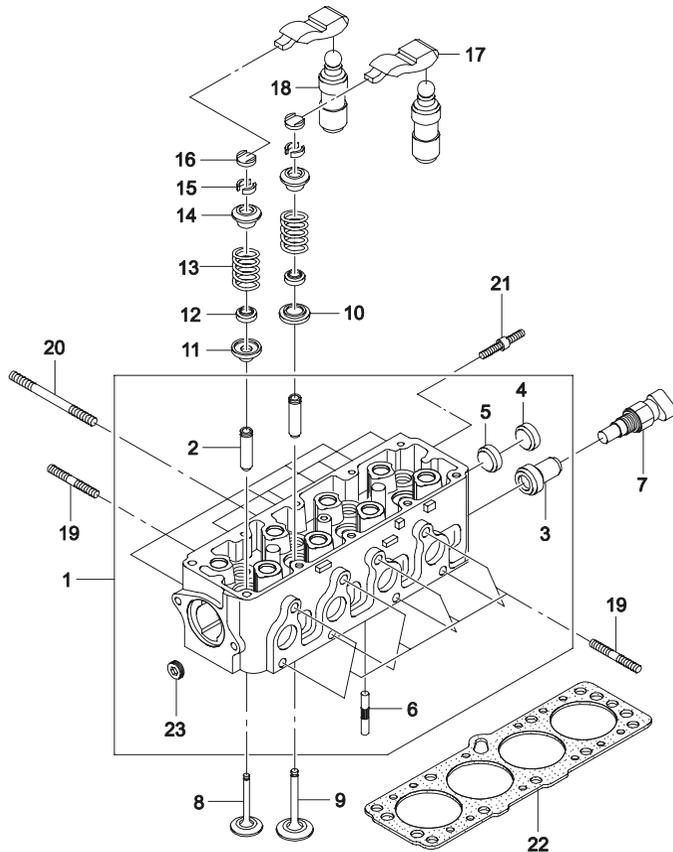


Комплект

Позиция	Компоненты (Номер рисунка ~ # Позиция)
24	1310 ~ # 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ								(A) HEAD A-CYLINDER			
	K96143557	Y S S - - &LX6&NM7								1			
	96351976	Y S S - - &LX6&NM7								1			
	96182931	Y S S - - &LX6&NN7								1	20071221		
	[02]	(P) ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА								(A) GUIDE-VALVE			
	90108699	Y S S - - &LX6								8	19980119	СТАНДАРТ	
	O 96350912	Y S S - - &LX6								8	19980120	СТАНДАРТ	
	90108700	Y S S - - &LX6								8	19980119	РЕМОНТНЫЙ	
	O 96350913	Y S S - - &LX6								8	19980120	РЕМОНТНЫЙ	
	[03]	(P) ПЕРЕХОДНИК								(A) ADAPTER			
	90299068	Y S S - - &LX6								1	20020214		
	O 96394947	Y S S - - &LX6								1	20020215		
	[04]	(P) ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО КАНАЛА								(A) CAP-OIL DUCT			
	11062412	Y S S - - &LX6								1		20	
	96180732	Y S S - - &LX6								1		20	
	[05]	(P) ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО КАНАЛА								(A) CAP-OIL DUCT			
	11062401	Y S S - - &LX6								1	20030818	18	
	Y 94580061	Y S S - - &LX6								1	20030819	18	
	[06]	(P) ВТУЛКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ								(A) SLEEVE-CYLINDER HEAD OIL DUCT			
	94580537	Y S S - - &LX6								1			
	[07]	(P) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ								(A) SENSOR-TEMPERATURE			
	25036898	Y S S - - &LX6								1	20020214		
	96181508	Y S S - - &LX6								1			
	96182634	Y S S - - &LX6								1			
	[08]	(P) КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ								(A) VALVE-EXHAUST			
	90215491	Y S S - - &LX6&NM7								4			
	96182933	Y S S - - &LX6&NN7								4	20071221		
	[09]	(P) КЛАПАН ВПУСКНОЙ								(A) VALVE-INTAKE			
	90215492	Y S S - - &LX6								4			
	[10]	(P) СЕДЛО ПРУЖИНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА								(A) SEAT-INTAKE VALVE SPRING			
	94580565	Y S S - - &LX6								4			
	[11]	(P) ТАРЕЛКА КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ								(A) CAP-EXHAUST VALVE ROTARY			
	90106266	Y S S - - &LX6								4			
	[12]	(P) КОЛПАЧОК МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ								(A) SEAL-VALVE STEM			

1310 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (SOHC)
CYLINDER HEAD(SOHC)

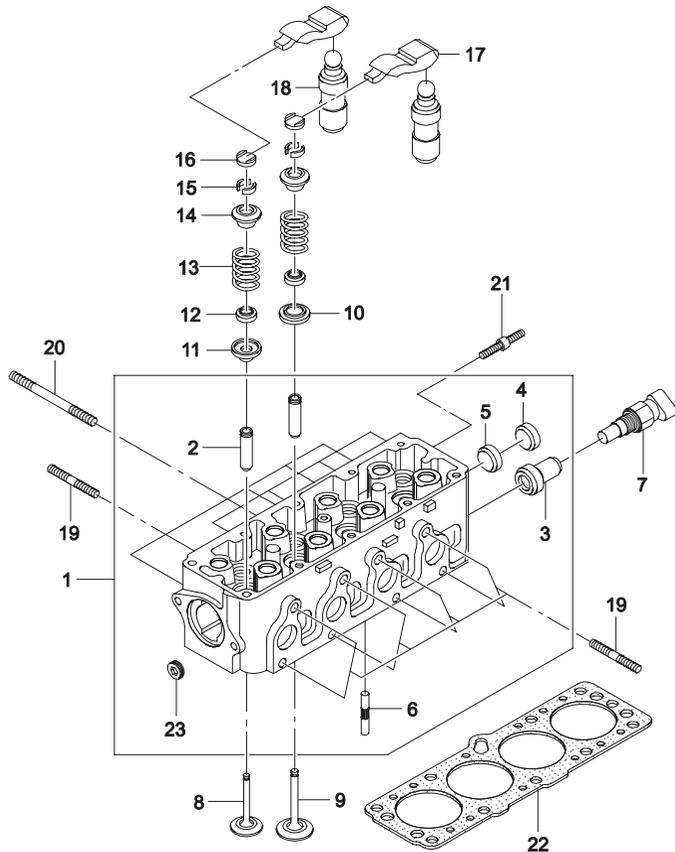

Комплект


Позиция	Компоненты (Номер рисунка ~ # Позиция)
24	1310 ~ # 1,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[12] 94580655	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) КОЛПАЧОК МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ			(A) SEAL-VALVE STEM	8	
	[13] 90180310	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) ПРУЖИНА КЛАПАНА			(A) SPRING-VALVE	8	
	[14] 90280894	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) ТАРЕЛКА ВЕРХНЯЯ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА			(A) PLATE-VALVE SPRING	8	
	94580738	Y	S	S	-	-	&LX6				8		
	[15] 90076732	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) СУХАРЬ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА			(A) KEY-VALVE	16	
	[16] 90076745	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) УПОР ТОЛКАТЕЛЯ			(A) PIECE-VALVE THRUST	8	
	96144735	Y	S	S	-	-	&LX6				8		
	[17] 90409194	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) КОРОМЫСЛО ТОЛКАТЕЛЯ			(A) FOLLOWER-CAM	8	
	96351051	Y	S	S	-	-	&LX6				8		
	[18] 05233315	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) ТОЛКАТЕЛЬ РАСПРЕДВАЛА			(A) LIFTER-CAM FOLLOWER	8	
	[19] 09108-08002	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) ШПИЛЬКА			(A) BOLT-STUD	13	M8X28
	94501266	Y	S	S	-	-	&LX6				13	M8X28	
	[20] 09108-08003	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) ШПИЛЬКА			(A) BOLT-STUD	4	M8X80
	[21] 96228484	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) ШПИЛЬКА			(A) BOLT-STUD	1	M8X30
	[22] 90500102	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ			(A) GASKET-CYLINDER HEAD	1	
	96181217	Y	S	S	-	-	&LX6				1		
	96391433	Y	S	S	-	-	&LX6				1		
	[23] 09246-10001	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) ПРОБКА ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ			(A) PLUG-SCREW	1	M10X1
	94535675	Y	S	S	-	-	&LX6				1	M10X1	
	[24] 96351981	Y	S	S	-	-	&LX6&NN7	(P) ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ			(A) HEAD COMPLETE-CYLINDER	1	
	96332081	Y	S	S	-	-	&LX6&NN4				1	68 мм	
	96332080	Y	S	S	-	-	&LX6&NN6/NN7				1	68 мм	

1311

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (ДОНС)

CYLINDER HEAD(DOHC)

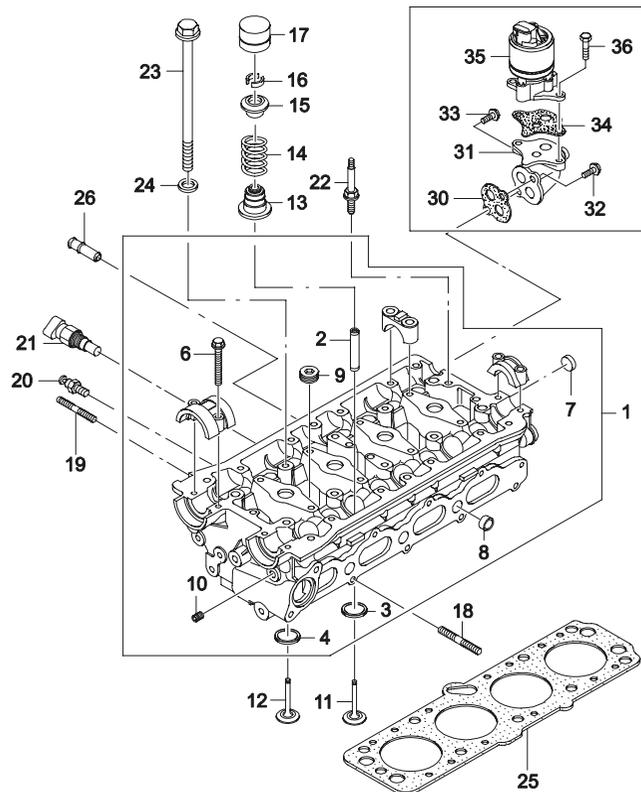


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	(A) HEAD A-CYLINDER										
	96350009	V - - S S &L43	1 20020801										
	96446922	6 - - S S &L44	1 20071224										
	[02]	(P) ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА	(A) GUIDE-VALVE										
	96103034	V6 - - S S &L43	16 20020801							СТАНДАРТ (11.05x5.5 мм)			
	96103035	V6 - - S S &L43	16 20020801							РЕМОНТНЫЙ (11,25 мм)			
	[03]	(P) КОЛЬЦО ВПУСКНОГО КЛАПАНА	(A) RING-INT VALVE SEAT										
	96388702	6 - - S S &L44	8 20071224							STD (31.5x24.5 мм)			
	96395219	6 - - S S &L44	8 20071224							O/S			
	[04]	(P) КОЛЬЦО ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА	(A) RING-EXH VALVE SEAT										
	96388703	6 - - S S &L44	8 20071224							STD (29.0x23.5 мм)			
	96395220	6 - - S S &L44	8 20071224							O/S			
	[06]	(P) БОЛТ	(A) BOLT-HEXAGON FLANGE										
	09103-06004	V - - S S &L43	20 20020801							M6X40			
	94500901	V6 - - S S &L43/L44	20 20071224							M6X40			
	[07]	(P) ПРОБКА	(A) CAP-WATER CHAMBER										
	96180731	V6 - - S S &L43/L44	1 20020801							26			
	[08]	(P) ВТУЛКА МАСЛЕННОГО КАНАЛА	(A) CAP-OIL DUCT										
	96180732	V6 - - S S &L43	3 20020801							20			
	[09]	(P) ПРОБКА	(A) PLUG-WATER CHAMBER CLOSE										
	09246-24001	V - - S S &L43	2 20020801										
	94535687	V6 - - S S &L43/L44	2 20071224										
	[10]	(P) ПРОБКА	(A) PLUG-OIL DUCT CLOSING										
	09246-12001	V - - S S &L43	5 20020801							M12			
	94535678	V6 - - S S &L43/L44	5 20071224							M12			
	[11]	(P) КЛАПАН ВПУСКНОЙ	(A) VALVE-INTAKE										
	96182806	V - - S S &L43	8 20020801										
	96440081	6 - - S S &L44	8 20071224										
	[12]	(P) КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ	(A) VALVE-EXHAUST										
	96182805	V - - S S &L43	8 20020801										
	96830500	6 - - S S &L44	8 20071224										
	[13]	(P) КОЛПАЧОК МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ	(A) SEAL-VALVE STEM										
	96353035	V - - S S &L43	16 20020801										

1311


ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (ДОНС)

CYLINDER HEAD(DOHC)

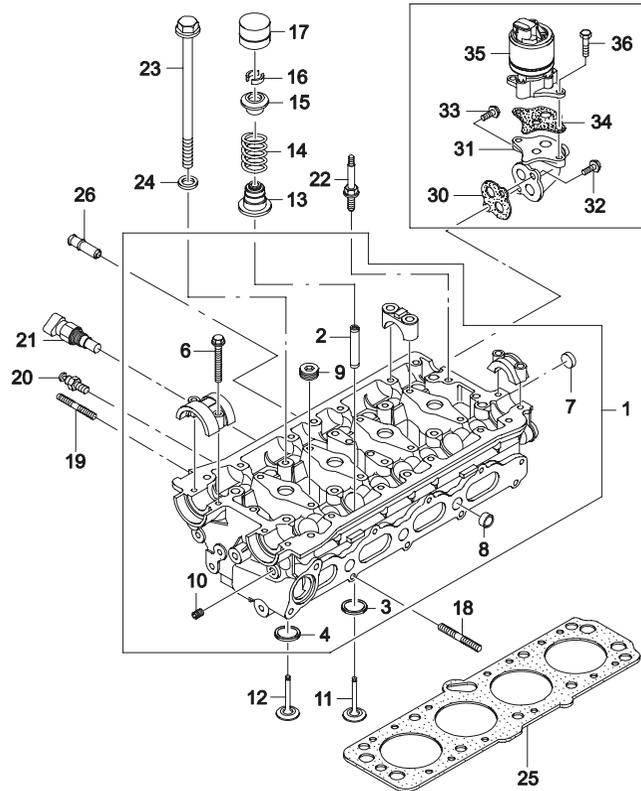

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[13] 96840122	(P) КОЛПАЧОК МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ	6	-	-	S	S	&L44	(A) SEAL-VALVE STEM	16	20071224		
	[14] 96353128	(P) ПРУЖИНА КЛАПАНА	V6	-	-	S	S	&L43/L44	(A) SPRING-VALVE	16	20020801		
	[15] 5094005026	(P) ТАРЕЛКА ВЕРХНЯЯ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА	V	-	-	S	S	&L43	(A) RETAINER-VALVE SPRING	16	20020801		
	94580411		6	-	-	S	S	&L44		16	20071224		
	[16] 5094005601	(P) СУХАРЬ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА	V	-	-	S	S	&L43	(A) KEY-VALVE	32	20020801		
	96353286		6	-	-	S	S	&L44		32	20071224		
	[17] 96184997	(P) ТОЛКАТЕЛЬ РАСПРЕДВАЛА	V	-	-	S	S	&L43	(A) TAPPET-HYDRAULIC	16	20020801	SOP	
Y	96376362		V	-	-	S	S	&L43		16	20020801		
	96376400		6	-	-	S	S	&L44		16	20071224		
	[18] 09108-08005	(P) ШПИЛЬКА	V	-	-	S	S	&L43	(A) BOLT-STUD	10	20020801	SOP	
	94501269		V	-	-	S	S	&L43		10			
	94525671		6	-	-	S	S	&L44		10	20071224		
	[19] 09108-08004	(P) ШПИЛЬКА	V	-	-	S	S	&L43	(A) BOLT-STUD	2	20020801	SOP	
	94501268		V	-	-	S	S	&L43		2			
	94501869		6	-	-	S	S	&L44		2	20071224		
	[20] 96177604	(P) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ	V	-	-	S	S	&L43	(A) SENSOR A-TEMPERATURE	1	20020801		
	[21] 96181508	(P) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ	V	-	-	S	S	&L43	(A) SENSOR A-COOLANT TEMPERATURE	1	20020801	ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ	
	96182634		6	-	-	S	S	&L44		1	20071224	ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ	
	[22] 96144431	(P) БОЛТ	V	-	-	S	S	&L43	(A) BOLT	1	20020801		
	[23] 09103-10056	(P) БОЛТ	V	-	-	S	S	&L43	(A) BOLT	10	20020801		
	94501031		6	-	-	S	S	&L44		10	20071224		
	[24] 09160-10007	(P) ШАЙБА	V	-	-	S	S	&L43	(A) WASHER	10	20020801		

1311 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (ДОНС)
CYLINDER HEAD(DOHC)

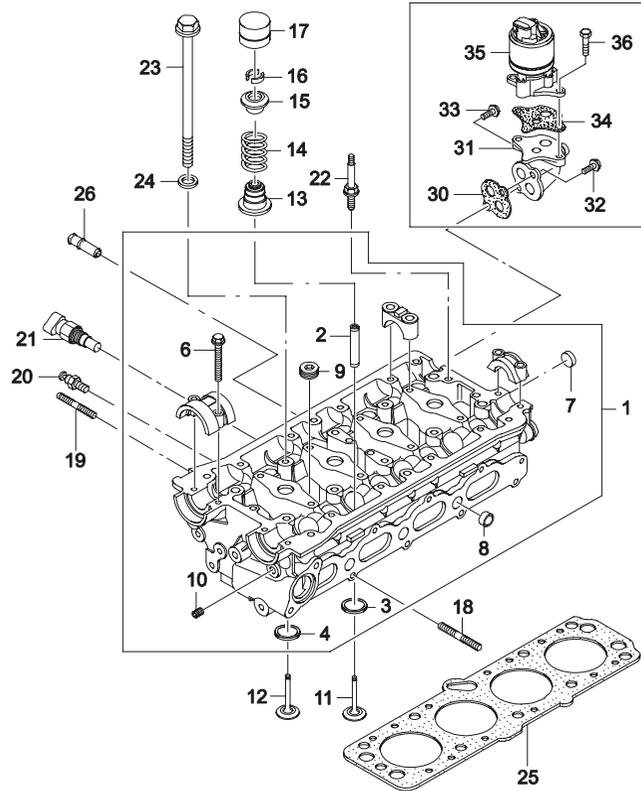


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[24] 94525082	(P) ШАЙБА 6	-	-	S	S	&L44				(A) WASHER 10 20071224		
	[25] 96181218 96473400	(P) ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ V 6	-	-	S	S	&L43 &L44				(A) GASKET-CYLINDER HEAD 1 20020801 1 20071224		
	[26] 96182808 96814870	(P) ПЕРЕХОДНИК ТРУБКИ ОТОПИТЕЛЯ V 6	-	-	S	S	&L43 &L44				(A) PIPE-HEATER TAKE OFF 1 20020801 1 20071224		
	[30] 96352577	(P) ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДНИКА V6	-	-	S	S	&L43/L44				(A) GASKET-EGR ADAPTOR 1 20020801		
	[31] 96376262 96481528	(P) ПЕРЕХОДНИК КЛАПАНА V 6	-	-	S	S	&L43 &L44				(A) ADAPTOR-EGR VALVE 1 20020801 1 20071224		
	[32] 09103-08020 94500945	(P) БОЛТ V 6	-	-	S	S	&L43 &L44				(A) BOLT 1 20020801 1 20071224		
	[33] 09103-08021 94500946	(P) БОЛТ V 6	-	-	S	S	&L43 &L44				(A) BOLT 1 20020801 1 20071224		
	[34] 96103075	(P) ПРОКЛАДКА КЛАПАНА V6	-	-	S	S	&L43/L44				(A) GASKET-EGR VALVE 1 20020801		
	[35] 96291087 96253548	(P) КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗОВ V 6	-	-	S	S	&L43 &L44				(A) VALVE A-EGR 1 20020801 1 20071224		
	[36] 94500437	(P) БОЛТ V6	-	-	S	S	&L43/L44				(A) BOLT 2 20020801		

1320

КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (СОНС)


CAM SUPPORT & SHAFT(SOHC)

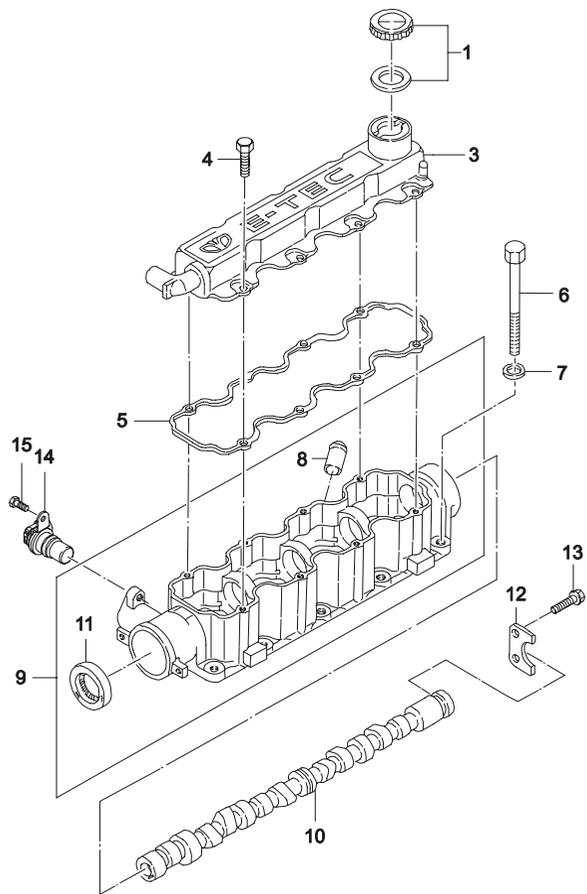

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д				
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	(A) CAP A-BAYONET JOINT										
	96181843	Y S S - - &LX6	1										
	96413100	Y S S - - &LX6	1 20071221										
	[03]	(P) КРЫШКА КОРПУСА РАСПРЕДВАЛА	(A) COVER A-CAMSHAFT SUPPORT										
	96144660-A	Y S S - - &LX6	1										
	96415425	Y S S - - &LX6	1 20071221										
	[04]	(P) БОЛТ	(A) BOLT										
	11055135	Y S S - - &LX6	8								M6X18Z3		
	94500905	Y S S - - &LX6	8 20071221								M6X18Z3		
	[05]	(P) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КОРПУСА	(A) GASKET-CAMSHAFT SUPPORT COVER										
	90354545	Y S S - - &LX6	1										
	96181318	Y S S - - &LX6	1 20071221										
	[06]	(P) БОЛТ	(A) BOLT										
	09103-10024	Y S S - - &LX6	10								M10X140		
	94501001	Y S S - - &LX6	10 20071221								M10X140		
	[07]	(P) ШАЙБА	(A) WASHER										
	96180642	Y S S - - &LX6	10										
	[08]	(P) ТРУБКА	(A) TUBE										
	90220615	Y S S - - &LX6	1 20030127										
	Y 94580665	Y S S - - &LX6	1 20030128										
	[09]	(P) КОРПУС РАСПРЕДВАЛА	(A) SUPPORT A-CAMSHAFT										
	90265556	Y S S - - &LX6&1M7/NN7	1										
	96183314	Y S S - - &LX6&NN1	1 20071221										
	[10]	(P) ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	(A) CAMSHAFT A										
	K90264937W	Y S S - - &LX6	1										
	90234637	Y S S - - &LX6	1										
	96352886	Y S S - - &LX6	1										
	[11]	(P) САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА	(A) RING-SHAFT SEAL										
	90285291	Y S S - - &LX6	1								35X48X7		
	90156007	Y S S - - &LX6	1								35X48X7		
	90280463	Y S S - - &LX6	1								35X48X7		
	[12]	(P) ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ РАСПРЕДВАЛА	(A) PLATE-CAMSHAFT PRESSURE										
	90233647-A	Y S S - - &LX6	1										
	[13]	(P) БОЛТ	(A) BOLT										

1320

КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (СОНС)
CAM SUPPORT & SHAFT(SOHC)

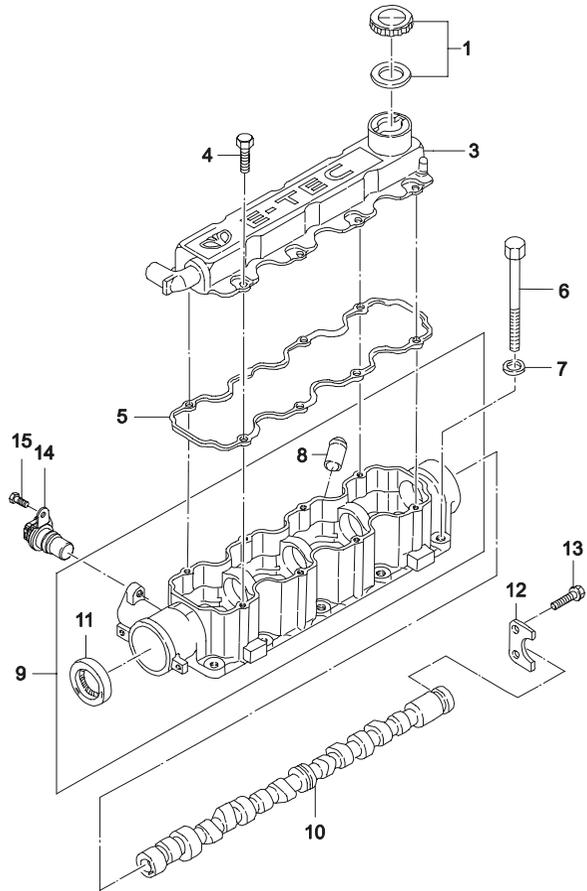


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[13] 07130-06169 94500753	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) БОЛТ		(A) BOLT			
	[14] 10456507	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА		(A) SENSOR A-CM/SHF POSITON			
	[15] 94500112	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1	(P) БОЛТ		(A) BOLT			
										2	20071221	M6X16	
										2	20071221	M6X16	
										2	20071221		

1330

КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.5 SOHC)

TIMING COVER(1.5 SOHC)

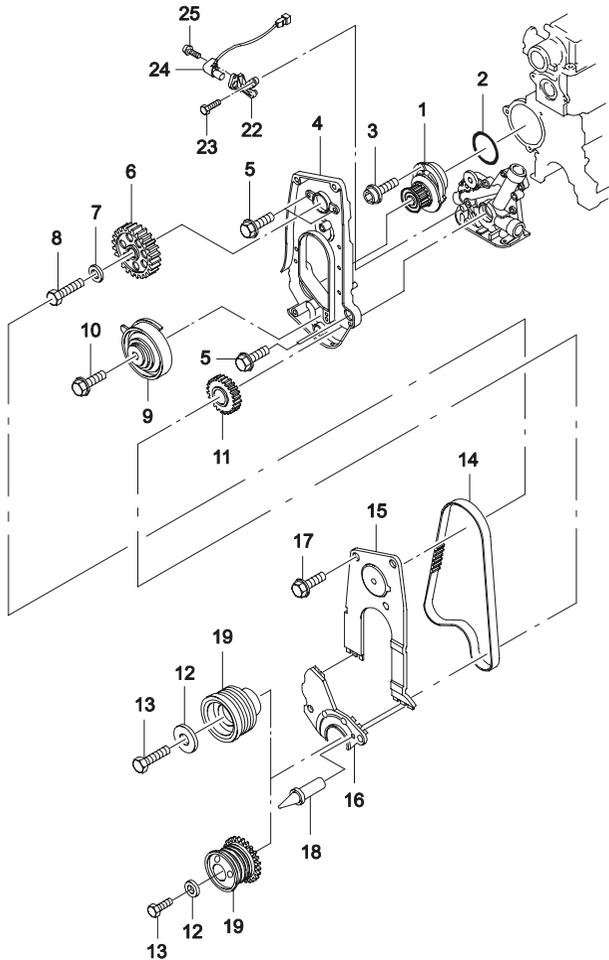


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) НАСОС ВОДЯНОЙ									(A) PUMP-WATER		
	90325660-A	Y S S - - &LX6							1		SOP		
	Y 96351969	Y S S - - &LX6							1		19980120		
	O 96352648	Y S S - - &LX6							1		19980121		
	[02]	(P) САЛЬНИК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ									(A) RING-CYLINDER BLOCK SEAL		
	90076127	Y S S - - &LX6							1				
	94580509	Y S S - - &LX6							1				
	[03]	(P) БОЛТ									(A) BOLT		
	09106-06001	Y S S - - &LX6							3			M6X18	
	O 94501228	Y S S - - &LX6							3			M6X18	
	[04]	(P) КОЖУХ ЗАДНИЙ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ									(A) HOOD-TIMING BELT,REAR		
	96182950	Y S S - - &LX6							1				
	[05]	(P) БОЛТ									(A) BOLT		
	11048234	Y S S - - &LX6							4			M6X15Z2	
	O 09116-06016	Y S S - - &LX6							4				
	Y 01517-06103	Y S S - - &LX6							4				
	O 94500397	Y S S - - &LX6							4				
	[06]	(P) ШКИВ РАСПРЕДВАЛА									(A) GEAR-CAMSHAFT		
	90231882	Y S S - - &LX6							1				
	[07]	(P) ШАЙБА									(A) WASHER		
	96180642	Y S S - - &LX6							1				
	[08]	(P) ВИНТ									(A) SCREW		
	09100-10007	Y S S - - &LX6							1			M10X58	
	O 94500821	Y S S - - &LX6							1			M10X58	
	[09]	(P) НАТЯЖИТЕЛЬ									(A) TENSIONER A		
	90499401	Y S S - - &LX6							1				
	[10]	(P) БОЛТ									(A) BOLT-HEXAGONAL		
	09100-08007	Y S S - - &LX6							1			M8X48	
	O 94500782	Y S S - - &LX6							1			M8X48	
	[11]	(P) ЦАПФА ШКИВА КОЛЕНВАЛА									(A) GEAR-CRANKSHAFT		
	96144520	Y S S - - &LX6							1		19980824		
	Y 96352739	Y S S - - &LX6							1		19980825		
	[12]	(P) ШАЙБА									(A) PLATE-PRESSURE		
	90409703	Y S S - - &LX6							1		19980824	10 мм	

1330


КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.5 SOHC)

TIMING COVER(1.5 SOHC)

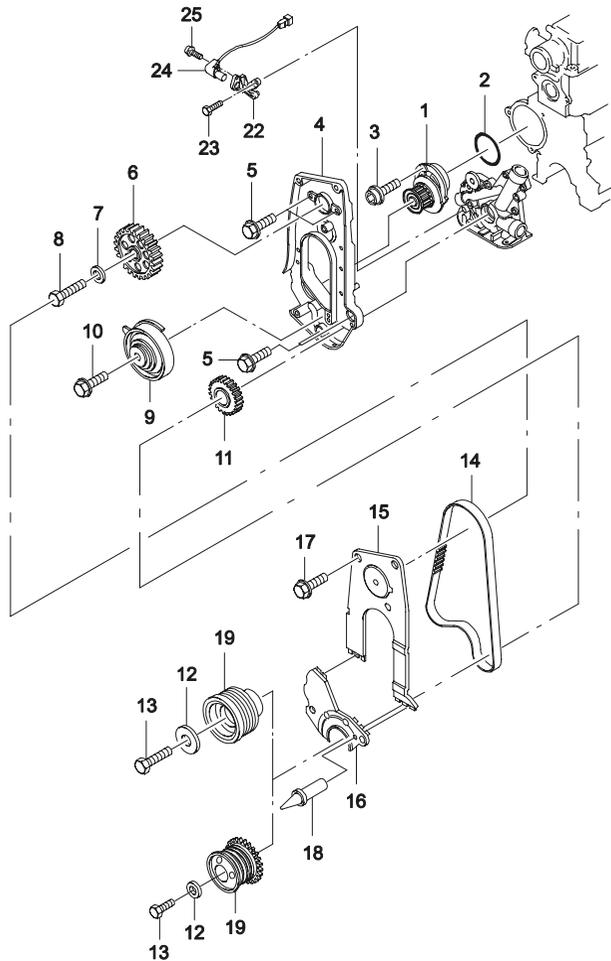

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[12]	(P) ШАЙБА									(A) PLATE-PRESSURE		
Y	96180642	Y S S - -	&LX6	&NM7					1	19980825		10 мм	
	96352714	Y S S - -	&LX6	&NN7					1	20071221		5 мм	
	[13]	(P) БОЛТ									(A) BOLT-HEXAGONAL FLANGE		
	09103-12041	Y S S - -	&LX6						1	19980120		M12X1.25	
Y	09103-12046	Y S S - -	&LX6						1	19980120 19981120		M12X1.25	
Y	09103-12068	Y S S - -	&LX6						1	19981121 20020214		M12X1.25	
Y	09100-10007	Y S S - -	&LX6						1	20020215		M12X1.25	
	94501143	Y S S - -	&LX6						1	20071221		M12X1.25	
	[14]	(P) РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ									(A) BELT-TIMING		
	96183353	Y S S - -	&LX6	&NM7					1				
	96352407	Y S S - -	&LX6	&NN1					1	20071221			
	[15]	(P) КОЖУХ ВЕРХНИЙ									(A) HOOD-FRONT, UPPER		
	96182952	Y S S - -	&LX6						1				
	[16]	(P) КОЖУХ НИЖНИЙ									(A) HOOD-FRONT, LOWER		
	96182951	Y S S - -	&LX6						1				
	[17]	(P) БОЛТ									(A) BOLT-HEXAGONAL FLANGE		
	01517-06123	Y S S - -	&LX6						6	20020214		M6X13	
Y	01517-06103	Y S S - -	&LX6						7	20020215		M6X13	
	94500397	Y S S - -	&LX6						7	20071221		M6X13	
	[18]	(P) СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОМЕНТА ВПРЫСКА									(A) PIN-TIMING		
	90351617	Y S S - -	&LX6						1				
	[19]	(P) ШКИВ КОЛЕНВАЛА									(A) PULLEY-CRANKSHAFT		
	90299070	Y S S - -	&LX6						1				
	96181627	Y O O - -	&LX6	&AC					1				
	96351648	Y S S - -	&LX6	&NN4					1	20071221		PRESS TYPE	
	96351111	Y S S - -	&LX6	&NN7					1	20071221		DAMPER TYPE	
	[22]	(P) КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА									(A) BRACKET A-CRANK SHAFT POSITION SENSOR		
	96351257	Y S S - -	&LX6	&NN7					1	20071221			
	[23]	(P) БОЛТ									(A) BOLT		
	94500418	Y S S - -	&LX6	&NN7					1	20071221			
	[24]	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА									(A) SENSOR A-CR/SHF POSITION		
	96183235	Y S S - -	&LX6	&NN7					1	20071221			

1330 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.5 SOHC)
TIMING COVER(1.5 SOHC)

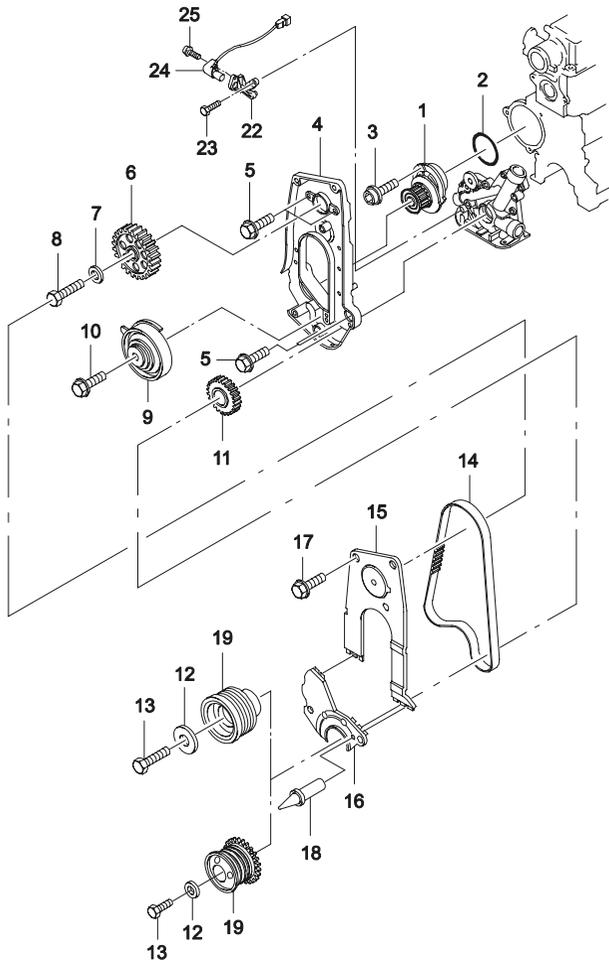


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[25] 94500752	(P) БОЛТ Y	S	S	-	-	&LX6&NN7			(A) BOLT 1 20071221			

1331

КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.5 ДОНС)

TIMING COVER(1.5 DOHC)

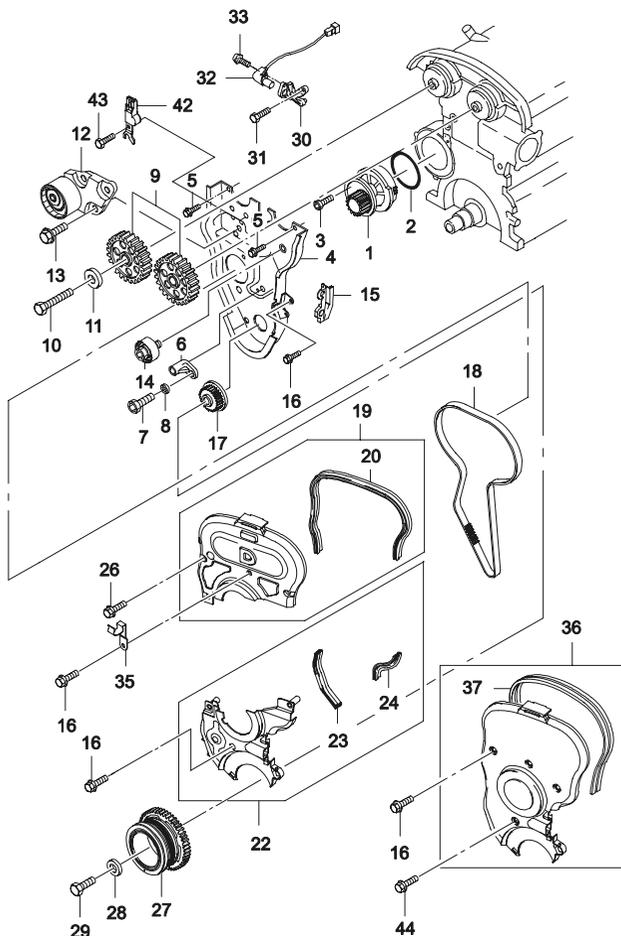


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ	
			I	II	III	IV				С	ПО			
	[01] 96352649	(P) НАСОС ВОДЯНОЙ									(A) PUMP A-WATER			
	96456711	V - - S S &L43									1 20020801			
	[02] 90076127	(P) САЛЬНИК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ									(A) RING-CYLINDER BLOCK SEAL			
	94580509	V - - S S &L43									1 20020801			
	[03] 09106-06001	(P) БОЛТ									(A) BOLT			
	94501228	V - - S S &L43									3 20020801			
	[04] 96184800	(P) КОЖУХ ЗАДНИЙ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ									(A) PLATE A-BACK, TIMING BELT			
	96184861	V - - S S &L43									1 20020801			
	[06] 09100-08019	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ									(A) BRACKET-STEPPED MOUNTING			
	94500794	V - - S S &L43									1 20020801		M8x40	
	[07] 09160-08011	(P) БОЛТ									(A) BOLT-HEXAGON			
	94525062	V - - S S &L43									1 20020801		M8x40	
	[08] 96181214	(P) ШАЙБА									(A) WASHER-PLAIN			
	96182886	V - - S S &L43									1 20020801		8.4	
	96181215	V - - S S &L43									1 20020801		8.4	
	96182888	V - - S S &L43&NN1									1 20020801			ВПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ
	[09] 96334595	(P) ШКИВ РАСПРЕДВАЛА									(A) GEAR-CAMSHAFT			
	96182886	V - - S S &L43									1 20020801			ВПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ
	96181215	V - - S S &L43									1 20020801			ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ
	96182888	V - - S S &L43&NN1									1 20020801			ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ
	[10] 09100-10031	(P) ШАЙБА									(A) WASHER-CAMSHAFT GEAR			
	94500842	V - - S S &L43									2 20020801			
	[11] 94500842	(P) БОЛТ									(A) BOLT-HEXAGON			
	96350550	V - - S S &L43									2 20020801		SOP	
	[12] 09117-08010	(P) НАТЯЖИТЕЛЬ									(A) TENSIONER A-TIMING BELT			
		V - - S S &L43									1 20020801			
	[13]	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ									(A) BOLT-W/WASHER			
		V - - S S &L43									3 20020801		SOP	

1331

КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.5 ДОНС)

TIMING COVER(1.5 DOHC)

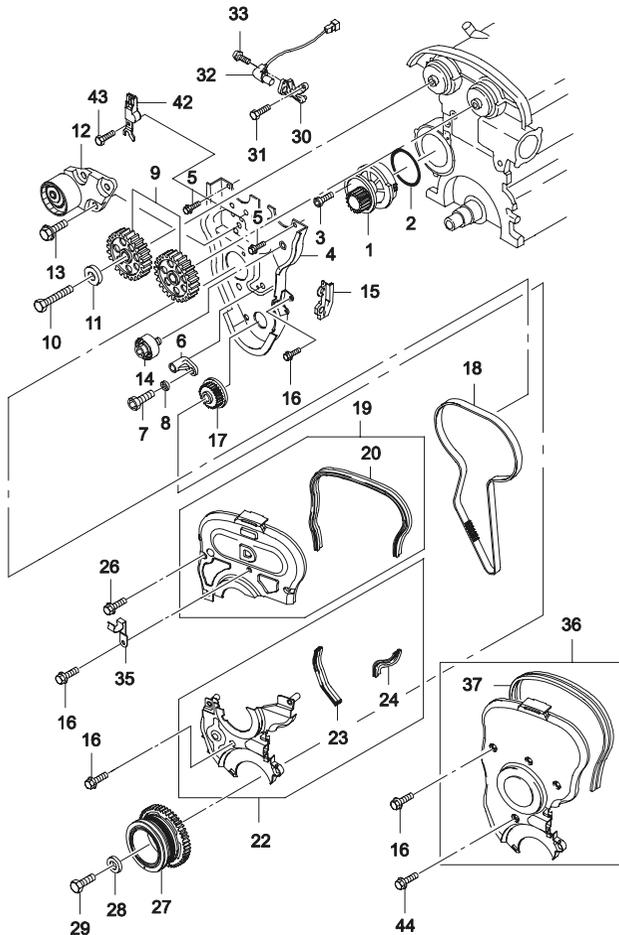


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д					
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
	[13]	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ										(A) BOLT-W/WASHER		
У	94501477	V - - S S &L43										3 20020801		
	[14]	(P) РОЛИК ОПОРНЫЙ										(A) PULLEY-IDLER		
	96350526	V - - S S &L43										1 20020801		
	[15]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ										(A) SEAL		
	96350088	V - - O O &L43&N40										1 20020801		С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ
	[16]	(P) БОЛТ										(A) BOLT-HEXAGON FLANGE		
	01517-06103	V - - S S &L43										6 20020801		
	94500397	V - - S S &L43										6 20020801		
	[17]	(P) ЦАПФА КОЛЕНВАЛА										(A) GEAR A-CRANKSHAFT		
	96352740	V - - S S &L43										1 20020801		
	[18]	(P) РЕМЬЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ										(A) BELT-TIMING		
	96183351	V - - S S &L43										1 20020801		
	[19]	(P) КОЖУХ ВЕРХНИЙ В СБОРЕ										(A) COVER A-TIMING BELT, UPPER		
	96351626	V - - S S &L43										1 20020801		
	[20]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ КОЖУХА										(A) SEAL-TIMING COVER, UPPER		
	96351628	V - - S S &L43										1 20020801		
	[22]	(P) КОЖУХ НИЖНИЙ В СБОРЕ										(A) COVER A-TIMING BELT, LOWER		
	96351627	V - - S S &L43										1 20020801		
	[23]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ КОЖУХА										(A) SEAL-TIMING COVER, LOWER		
	96351629	V - - S S &L43										1 20020801		
	[24]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ КОЖУХА										(A) SEAL-TIMING COVER, LOWER		
	96351630	V - - S S &L43										1 20020801		
	[26]	(P) БОЛТ										(A) BOLT-HEXAGON FLANGE		
	01517-06453	V - - S S &L43										3 20020801		SOP
У	94500421	V - - S S &L43										3 20020801		
	[27]	(P) ШКИФ КОЛЕНВАЛА										(A) PULLEY-CRANKSHAFT		
	96351648	V - - S S &L43&NN4/NN6										1 20020801		PRESS TYPE
	96351111	V - - S S &L43&NN7										1 20020801		DAMPER TYPE
	[28]	(P) ШАЙБА										(A) PLATE-CRANKSHAFT, PRESSURE		
	96352873	V - - S S &L43										1 20020801		
	96352714	V - - S S &L43&NN4/NN6										1 20020801		
	[29]	(P) БОЛТ										(A) BOLT-HEXAGON FLANGE		
	09103-12042	V - - S S &L43										1 20020801		72 MM
	94501119	V - - S S &L43										1 20020801		72 MM

1331


КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.5 ДОНС)

TIMING COVER(1.5 DONC)

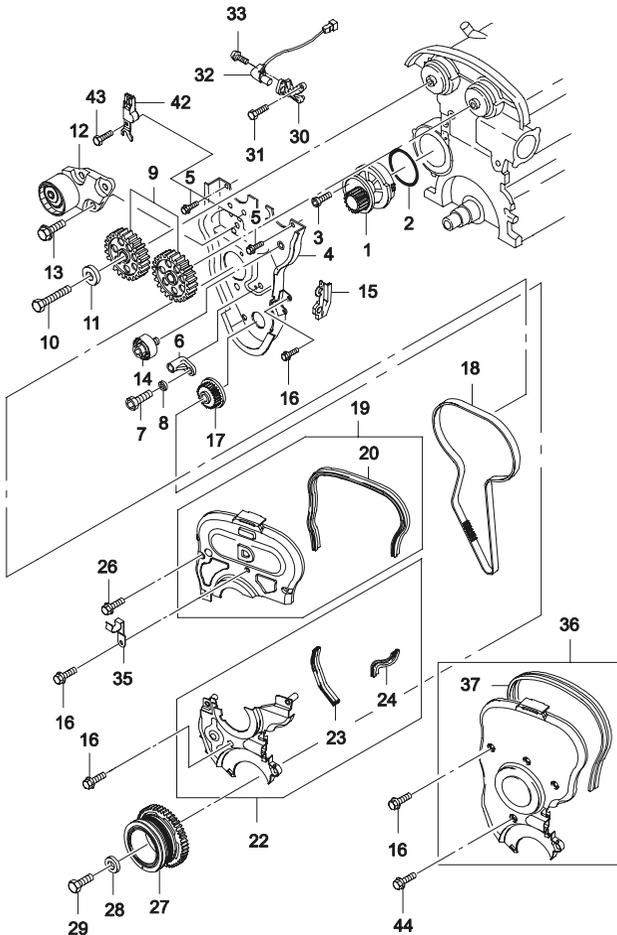


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[30] 96351255	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА V - - S S &L43									(A) BRACKET A-CPS 1 20020801		
	[31] 01517-06353 94500418	(P) БОЛТ V - - S S &L43									(A) BOLT-HEXAGON FLANGE 1 20020801 SOP		
	[32] 96183235	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА V - - S S &L43									(A) SENSOR A-CRANKSHAFT POSITION 1 20020801		
	[33] 07130-06165 94500752	(P) БОЛТ V - - S S &L43									(A) BOLT-HEXAGON 1 20020801	ТОРЦЕВОЙ ТИП 1	
	[35] 96180354	(P) КРОНШТЕЙН V - - S S &L43									(A) BRACKET-HOSE 1 20020801	ТОРЦЕВОЙ ТИП 1	
	[36] 96184335 96351031	(P) КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПЕРЕДНИЙ V - - S S &L43&N51									(A) COVER-FRONT, TIMING BELT 1 20020801	HE P.A.S	
	[37] 96350082	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ V - - S S &L43&N51									(A) SEAL-COVER, FRONT 1 20020801	HE P.A.S	
	[42] 10456508	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА V - - S S &L43&NN1									(A) SENSOR A-CM/SHF POSITION 1 20071221		
	[43] 94500092	(P) БОЛТ V - - S S &L43&NN1									(A) BOLT 1 20071221		
	[44] 01517-06353 94500418	(P) БОЛТ V - - S S &L43&N51									(A) BOLT-HEXAGON FLANGE 1 20020801 SOP		
		V - - S S &L43&N51									1 20071221		

1332 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.6 ДОНС)
TIMING COVER(1.6 DONC)

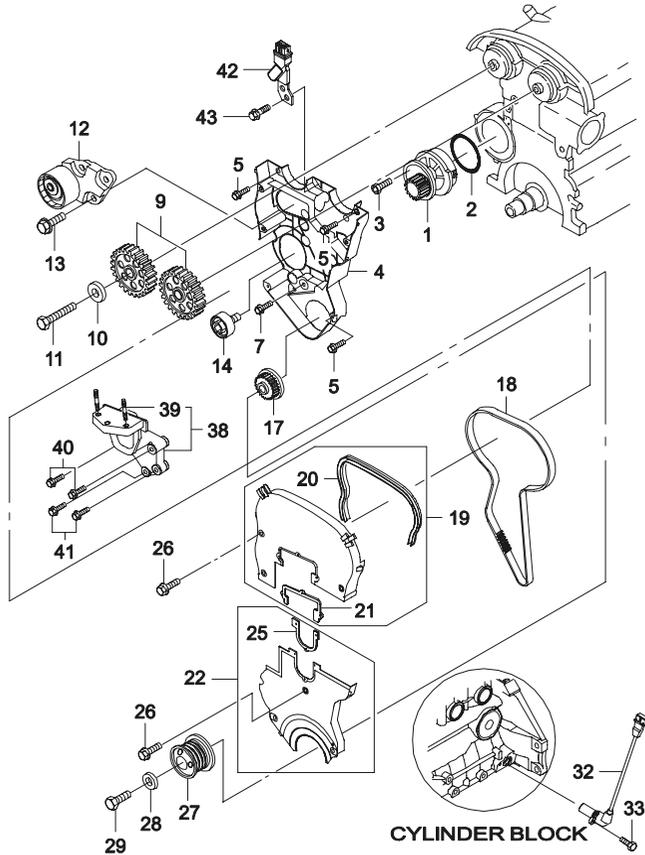

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96352650	(P) НАСОС ВОДЯНОЙ									(A) PUMP A-WATER 1 20071224		
	[02] 94580509	(P) САЛЬНИК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ									(A) RING-CYLINDER BLOCK SEAL 1 20071224		
	[03] 94501228	(P) БОЛТ									(A) BOLT 3 20071224		
	[04] 96184082	(P) КОЖУХ ЗАДНИЙ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ									(A) PLATE A-BACK, TIMING BELT 1 20071224		
	[05] 94500397	(P) БОЛТ									(A) BOLT 3 20071224		
	[07] 94500380	(P) БОЛТ									(A) BOLT 1 20071224		
	[09] 96182888	(P) ШКИВ РАСПРЕДВАЛА									(A) GEAR-CAMSHAFT 1 20071224	ВПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ	
	96352898										1 20071224	ВСПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ	
	[10] 96334595	(P) ШАЙБА									(A) WASHER 2 20071224		
	[11] 94500842	(P) БОЛТ									(A) BOLT 2 20071224		
	[12] 96350550	(P) НАТЯЖИТЕЛЬ									(A) TENSIONER A-TIMING BELT 1 20071224		
	[13] 94501477	(P) БОЛТ									(A) BOLT 3 20071224		
	[14] 96350526	(P) РОЛИК ОПОРНЫЙ									(A) PULLEY-IDLER 1 20071224		
	[17] 96352740	(P) ЦАПФА КОЛЕНВАЛА									(A) GEAR A-CRANKSHAFT 1 20071224		
	[18] 96814098	(P) РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ									(A) BELT-TIMING 1 20071224		
	[19] 96350168	(P) КОЖУХ ВЕРХНИЙ В СБОРЕ									(A) COVER A-TIMING BELT, UPPER 1 20071224		
	[20] 96350074	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ КОЖУХА									(A) SEAL-TIMING COVER, UPPER 1 20071224		
	[21] 96351470	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕРХНИЙ									(A) SEAL-COVER, UPPER 1 20071224		


1332 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.6 DOHC)
TIMING COVER(1.6 DOHC)

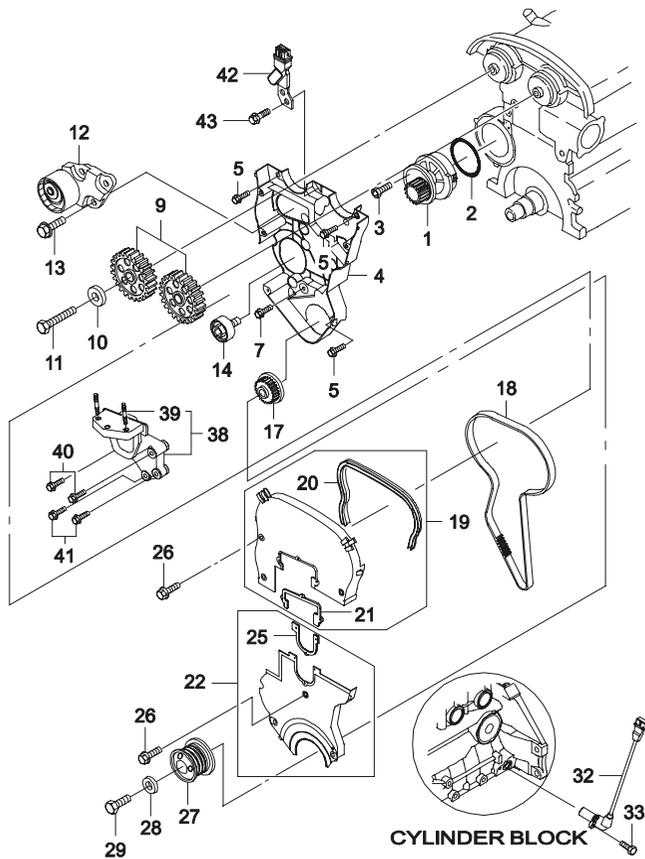

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[22] 96350674	(P) КОЖУХ НИЖНИЙ В СБОРЕ 6 - - S S &L44&NN1										(A) COVER A-TIMING BELT,LWR 1 20071224	
	[25] 96351471	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ НИЖНИЙ 6 - - S S &L44&NN1										(A) SEAL-COVER,LOWER 1 20071224	
	[26] 94500397	(P) БОЛТ 6 - - S S &L44&NN1										(A) BOLT 6 20071224	
	[27] 96352877	(P) ШКИФ КОЛЕНВАЛА 6 - - S S &L44&NN1										(A) PULLEY-CRANKSHAFT 1 20071224	
	[28] 96352714	(P) ШАЙБА 6 - - S S &L44&NN1										(A) PLATE-PRESSURE 1 20071224	
	[29] 94501119	(P) БОЛТ 6 - - S S &L44&NN1										(A) BOLT 1 20071224	72 мм
	[32] 96253542	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА 6 - - S S &L44&NN1										(A) SENSOR A-CRANKSHAFT POSITION 1 20071224	
	[33] 94501985	(P) БОЛТ 6 - - S S &L44&NN1										(A) BOLT 1 20071224	M6x1.0
	[38] 96487696	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ 6 - - S S &L44&NN1										(A) SUPPORT-ENG MT BRACKET 1 20071224	
	[39] 94501290	(P) БОЛТ 6 - - S S &L44&NN1										(A) BOLT 2 20071224	
	[40] 94500968	(P) БОЛТ 6 - - S S &L44&NN1										(A) BOLT 2 20071224	
	[41] 94500932	(P) БОЛТ 6 - - S S &L44&NN1										(A) BOLT 2 20071224	
	[42] 96253544	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА 6 - - S S &L44&NN1										(A) SENSOR A-CM/SHF POSITION 1 20071224	
	[43] 94500092	(P) БОЛТ 6 - - S S &L44&NN1										(A) BOLT 2 20071224	

1410	СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.5 SOHC) FUEL INJECTION(1.5 SOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[01]	(P) ЗАСЛОНКА ДРОССЕЛЬНАЯ					(A) BODY A-THROTTLE							
		96143585	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7			1				
		96184568	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1			1	20071221			
		[02]	(P) ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ					(A) GASKET-THROTTLE BODY							
		96352111	Y	S	S	-	-	&LX6			1	19981216			
		Y 96353141	Y	S	S	-	-	&LX6			1	19981217			
		[03]	(P) БОЛТ					(A) BOLT-HEXAGONAL							
		01127-08353	Y	S	S	-	-	&LX6			2	20020214			
		Y 09117-08010	Y	S	S	-	-	&LX6			2	20020215			
		O 94501477	Y	S	S	-	-	&LX6			2				
[04]	(P) ДАТЧИК ПОЗИЦИИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ					(A) SENSOR-THROTTLE POSITION									
17106681	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7			1						
94580175	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1			1	20071221					
[05]	(P) КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА					(A) VALVE-IDLER AIR CONTROL									
17059602	Y	S	S	-	-	&LX6			1						
[06]	(P) РАМПА ТОПЛИВНАЯ					(A) RAIL A-FUEL									
96184460	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7			1	19990218					
Y 96276373	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7			1	19990217					
96334066	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1			1	20071221					
[07]	(P) БОЛТ					(A) BOLT									
01127-08353	Y	S	S	-	-	&LX6			2		M8X1.25				
94500119	Y	S	S	-	-	&LX6			2		M8X1.25				
94501482	Y	S	S	-	-	&LX6			2	20071221	20 мм				
[08]	(P) РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА					(A) REGULATOR-FUEL PRESSURE									
96184228	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7			1						
96334068	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1			1	20071221					
[09]	(P) ВИНТ					(A) SCREW									
9034906100	Y	S	S	-	-	&LX6			1		SOP				
Y 94580792	Y	S	S	-	-	&LX6			1		SOP				
[10]	(P) ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ					(A) HOSE-VACUUM									
96079089	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7			1		SOP	195 мм			
Y 96242772	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7			1		SOP	180 мм			
96276368	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1			1	20071221		135 мм			


1410 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.5 SOHC)
FUEL INJECTION(1.5 SOHC)

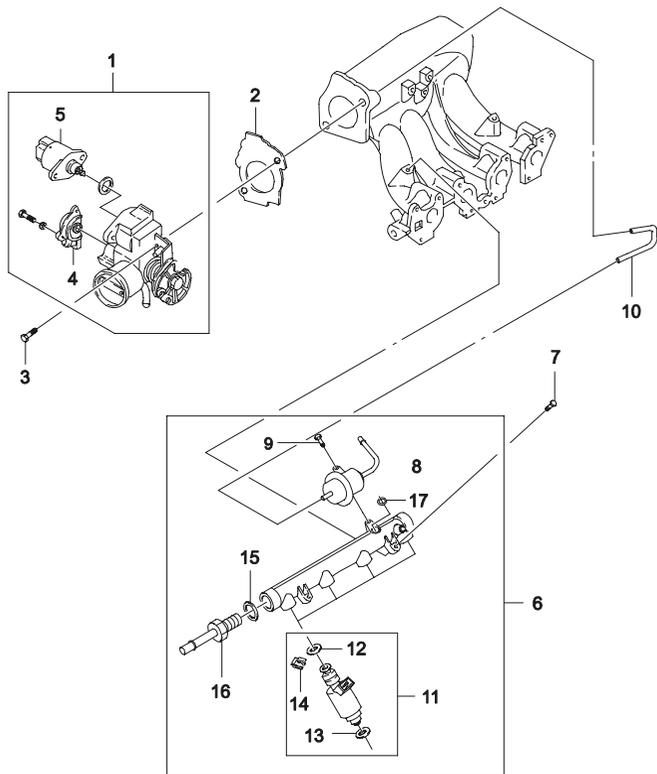

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
O	[11] 17108045	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7	(P) ИНЖЕКТОР ТОПЛИВНЫЙ			(A) INJECTOR A-FUEL		
	17103677	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7		4	20020214			
	25315853	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1		4	20071221			
	[12] 05235032	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7	(P) КОЛЬЦО ИНЖЕКТОРА			(A) RING-O INJECTOR		
	96253527	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7		4				
	25169195	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1		4	20071221			
N	[13] 17108225	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7	(P) КОЛЬЦО ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА, НИЖНЕЕ			(A) RING-O FUEL INJECTOR, LOWER		
	17106005	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1		4	20071221			
	[14] 17101829	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА			(A) CLIP-FUEL INJECTOR		
96253530	Y	S	S	-	-	&LX6		4	20020215				
[15] 96143641	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) ПРОКЛАДКА			(A) SEAL-WASHER			
[16] 96184471	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) ПЕРЕХОДНИК ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ			(A) CONNECTOR-FUEL RAIL			
[17] 17081434	Y	S	S	-	-	&LX6	(P) КОЛЬЦО			(A) RING-O			
[21] 96276357	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7	(P) РЕЙКА ТОПЛИВНАЯ			(A) RAIL-FUEL			
96334067	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1		1	20071221				

1411	СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.5 ДОНС) FUEL INJECTION(1.5 DONC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[01]	(P) КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ								(A) BODY A-THROTTLE				
		96181640	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801			
		[02]	(P) ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ									(A) GASKET-THROTTLE BODY			
		96183095	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801			
		[03]	(P) БОЛТ									(A) BOLT-HEXAGON			
		01130-08453	V	-	-	S	S	&L43			3	20020801			
		94501477	V	-	-	S	S	&L43			2	SOP			
		[04]	(P) ДАТЧИК ПОЗИЦИИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ									(A) SENSOR-THROTTLE POSITION			
		17106681	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801			
		94580175	V	-	-	S	S	&L43			1	SOP			
		[05]	(P) КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА									(A) VALVE-IDLE AIR CONTROL			
		17059602	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801			
[06]	(P) РАМПА ТОПЛИВНАЯ									(A) RAIL-FUEL					
96103079	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801					
[07]	(P) БОЛТ									(A) BOLT-W/WASHER					
09116-08007	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801	M8X1.25				
94500167	V	-	-	S	S	&L43			2	SOP	M8X1.25				
[08]	(P) РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА									(A) REGULATOR-FUEL PRESSURE					
96130880	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801					
96184759	V	-	-	S	S	&L43			1	SOP					
[09]	(P) ВИНТ									(A) SCREW					
96114066	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801					
96143390	V	-	-	S	S	&L43			1	SOP					
[10]	(P) ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ									(A) HOSE-VACUUM					
96130789	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801					
96242772	V	-	-	S	S	&L43			1	SOP					
[11]	(P) ИНЖЕКТОР ТОПЛИВНЫЙ									(A) INJECTOR A-FUEL					
17103677	V	-	-	S	S	&L43			4	20020801					
17102058	V	-	-	S	S	&L43			4						
17109450	V	-	-	S	S	&L43			4	SOP					
[12]	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА									(A) CLIP-FUEL INJECTOR					
96253530	V	-	-	S	S	&L43			4	20020801					

1412 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.6 ДОНС)
FUEL INJECTION(1.6 DONC)

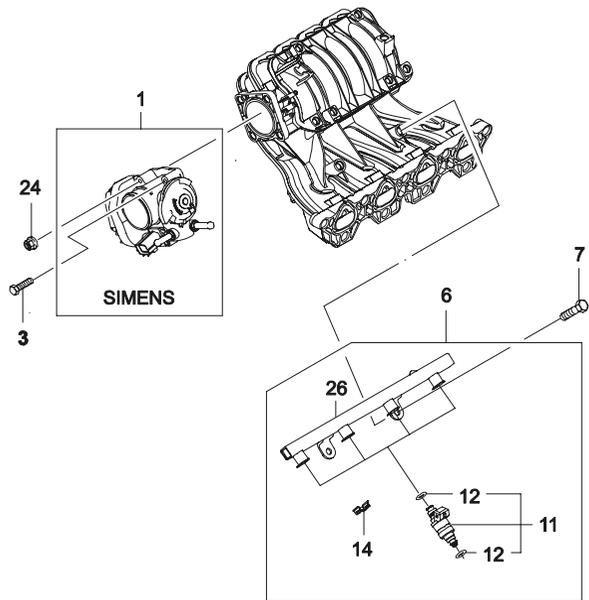


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д				
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96815480	(P) КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ									(A) BODY A-THROTTLE 1 20071224		
	[03] 94500421	(P) БОЛТ									(A) BOLT 1 20071224		
	[06] 96386763	(P) РАМПА ТОПЛИВНАЯ									(A) RAIL A-FUEL 1 20071224	N/S	
	[07] 94500433	(P) БОЛТ									(A) BOLT 2 20071224		
	[11] 96332261	(P) ИНЖЕКТОР ТОПЛИВНЫЙ									(A) INJECTOR A-FUEL 4 20071224		
	[12] 96253597	(P) КОЛЬЦО									(A) RING-O 8 20071224		
	[14] 96253530	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА									(A) CLIP 4 20071224		
	[24] 94515128	(P) ГАЙКА									(A) NUT 3 20071224		
	[26] 96386764	(P) РЕЙКА ТОПЛИВНАЯ									(A) RAIL-FUEL 1 20071224		

1520

ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 SOHC)

INTAKE MANIFOLD(1.5 SOHC)

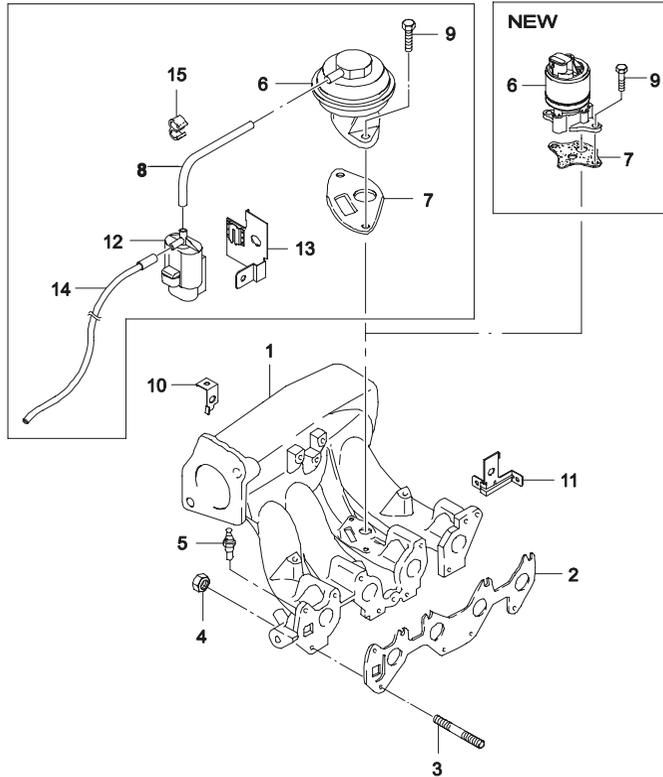


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ								(A) MANIFOLD A-INTAKE			
	96143667-A	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7			1		БЕЗ КЛАПАНА	
	96423208	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1			1	20071221	С КЛАПАНОМ	
	[02]	(P) ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА								(A) GASKET-INTAKE MANIFOLD			
	96143564	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7&NN7			1			
	96183118	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1			1	20071221		
	[03]	(P) ШПИЛЬКА								(A) BOLT-STUD			
	09108-08002	Y	S	S	-	-				13		M8X28	
	09108-08003	Y	S	S	-	-				4		M8X80	
	[04]	(P) ГАЙКА								(A) NUT-HEXAGONAL LOCK			
	08311-38083	Y	S	S	-	-				17			
	94515067	Y	S	S	-	-				9			
	[05]	(P) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ								(A) SENSOR-TEMPERATURE			
	96177604	Y	S	S	-	-				1			
	[06]	(P) КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ								(A) VALVE A-EGR			
	96335930	Y	S	S	-	-	&LX6&NN7			1	20071221		
	17097086	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1			1	20071221		
	[07]	(P) ПРОКЛАДКА КЛАПАНА								(A) GASKET-EGR VALVE			
	96184987	Y	S	S	-	-	&LX6&NN7			1	20071221		
	96495356	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1			1	20071221		
	[08]	(P) ТРУБКА ВАКУУМНАЯ								(A) PIPE A-VACUUM			
	96242228	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1			1	20071221		
	[09]	(P) БОЛТ								(A) BOLT			
	94500437	Y	S	S	-	-				2	20071221		
	[10]	(P) КРОНШТЕЙН								(A) BRACKET-ENG CONT HARN			
	96234616	Y	S	S	-	-				1	20071221		
	[11]	(P) КРОНШТЕЙН								(A) BRACKET-ENG CONT HARN			
	96234617	Y	S	S	-	-				1	20071221		
	[12]	(P) КЛАПАН СОЛЕНОИДАЛЬНЫЙ								(A) VALVE-SOL			
	96333470	Y	S	S	-	-	&LX6&NN7			1	20071221		
	[13]	(P) КРОНШТЕЙН ТРУБКИ								(A) BRACKET-EGR PIPE			
	96350602	Y	S	S	-	-	&LX6&NN7			1	20071221		
	[14]	(P) ТРУБКА ВАКУУМНАЯ								(A) PIPE A-VACUUM			
	96242229	Y	S	S	-	-	&LX6&NN7			1	20071221		

1520 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 SOHC)
 INTAKE MANIFOLD(1.5 SOHC)

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	


[15] 94530261	(P) ЗАЖИМ Y	S S - -	&LX6&NN7	(A) CLIP 1 20071221		
--------------------	----------------	---------	----------	------------------------	--	--

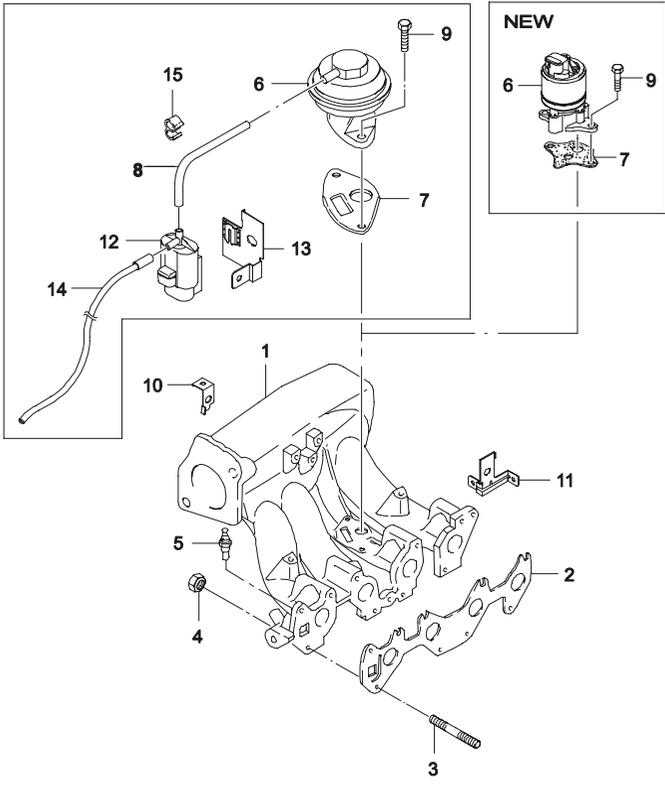

1521


ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 ДОНС)

INTAKE MANIFOLD(1.5 DONC)

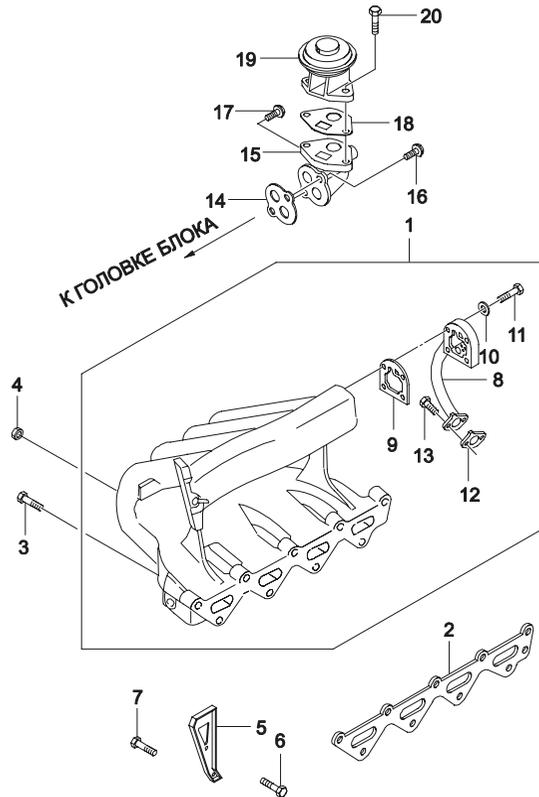


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[01] 96181124	(P) КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ	V	-	-	S	S	&L43	(A) MANIFOLD A-INTAKE	1	20020801		С ПОРТОМ ДЛЯ EGR	
	[02] 96352947	(P) ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	V	-	-	S	S	&L43	(A) GASKET-INTAKE MANIFOLD	1	20020801			
	[03] 01130-08453	(P) БОЛТ	V	-	-	S	S	&L43	(A) BOLT-HEXAGON	7	20020801		M8X1.25	
	[04] 08311-38083	(P) ГАЙКА	V	-	-	S	S	&L43	(A) NUT	9	20020801		M8	
	[05] 5094207004	(P) КРОНШТЕЙН ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	V	-	-	S	S	&L43	(A) BRACKET-MANIFOLD SUPPORT	1	20020801	20030326		
Y	94581053		V	-	-	S	S	&L43		1	20030327			
	[06] 09116-10001	(P) ВИНТ	V	-	-	S	S	&L43	(A) SCREW	1	20020801	20030413	M10X18Z1	
Y	94501437		V	-	-	S	S	&L43		1	20030414		M10X18Z1	
	[07] 01120-08163	(P) ВИНТ	V	-	-	S	S	&L43	(A) SCREW	2	20020801	20030413	M8X15Z3	
Y	94500101		V	-	-	S	S	&L43		2	20030414		M8X15Z3	
	[08] 96103224	(P) ТРУБКА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ	V	-	-	S	S	&L43	(A) BLOCK-EGR TRANSFER	1	20020801			
	[09] 96184986	(P) ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДНИКА	V	-	-	S	S	&L43	(A) GASKET-EGR MANIFOLD BLOCK	1	20020801			
	[10] 11011612	(P) ШАЙБА	V	-	-	S	S	&L43	(A) WASHER	4	20020801			
	[11] 96143163	(P) ВИНТ	V	-	-	S	S	&L43	(A) SCREW	4	20020801		M6X35	
	[12] 96103209	(P) ПРОКЛАДКА ТРУБКИ	V	-	-	S	S	&L43	(A) GASKET-PIPE FLANGE	1	20020801			
	[13] 11058822	(P) ВИНТ	V	-	-	S	S	&L43	(A) SCREW	1	20020801			
	[14] 96352577	(P) ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДНИКА	V	-	-	S	S	&L43	(A) GASKET-EGR ADAPTER	1	20020801			
	[15] 96103111	(P) ПЕРЕХОДНИК КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ	V	-	-	S	S	&L43	(A) ADAPTER-EGR VALVE	1	20020801			
	[16] 09103-08021	(P) БОЛТ	V	-	-	S	S	&L43	(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	1	20020801			

1521 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 ДОНС)
 INTAKE MANIFOLD(1.5 DOHC)

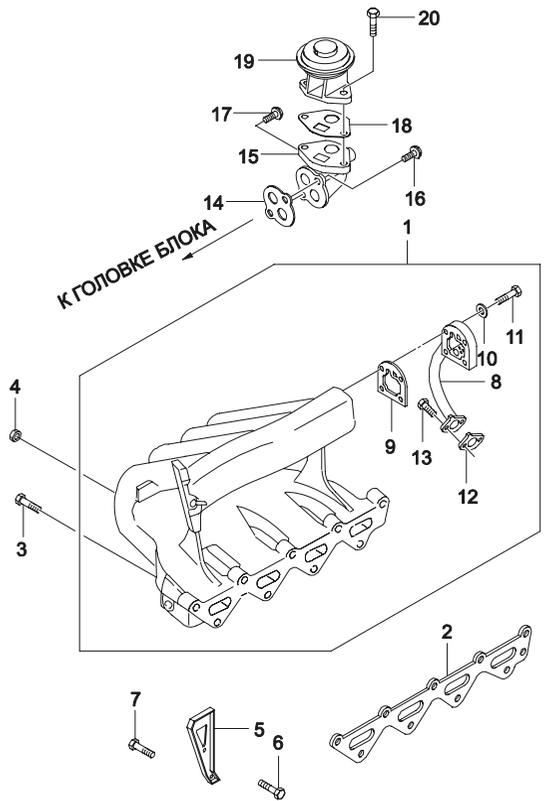

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д				
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[17] 09103-08020	(P) БОЛТ V - - S S &L43									(A) BOLT-HEXAGON FLANGE 1 20020801		
	[18] 96103075	(P) ПРОКЛАДКА КЛАПАНА V - - S S &L43									(A) GASKET-EGR VALVE 1 20020801		
	[19] 96291087	(P) КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХОПНЫХ ГАЗОВ V - - S S &L43									(A) VALVE A-EXHAUST GAS RECIRCULATION 1 20020801		
	[20] 11048333	(P) ВИНТ V - - S S &L43									(A) SCREW 2 20020801		


1522 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.6 ДОНС)
INTAKE MANIFOLD(1.6 DONC)

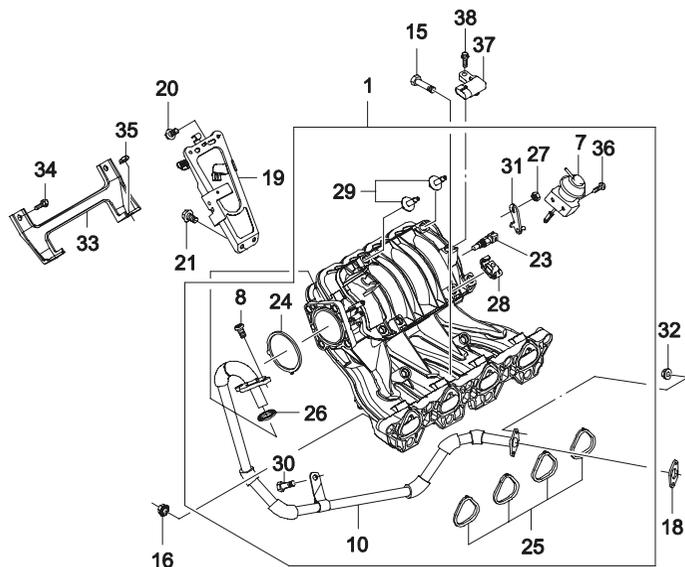


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д				
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			I	II	III	IV					С	ПО		
	[01] 96452342	(P) КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) MANIFOLD A-INTAKE	1	20071224	
	[07] 96408135	(P) КЛАПАН СИСТЕМЫ VGIS	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) ACTUATOR A-VGIS	1	20071224	
	[08] 94501639	(P) БОЛТ	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) BOLT	2	20071224	
	[10] 96461133	(P) ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗОВ	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) PIPE-EGR PASSAGE	1	20071224	
	[15] 94500971	(P) БОЛТ	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) BOLT	7	20071224	
	[16] 94515067	(P) ГАЙКА	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) NUT	2	20071224	
	[18] 96182631	(P) ПРОКЛАДКА ТРУБКИ VGIS	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) GASKET-EGR PIPE, VGIS	1	20071224	
	[19] 96452104	(P) КРОНШТЕЙН В/КОЛЛЕКТОРАБ VGIS	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) BRACKET-MANIFOLD, VGIS	1	20071224	
	[20] 94500101	(P) БОЛТ	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) BOLT	2	20071224	
	[21] 94501026	(P) БОЛТ	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) BOLT	2	20071224	
	[23] 96253552	(P) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) SENSOR A-AIR TEMP	1	20071224	
	[24] 96376371	(P) ПРОКЛАДКА ДРОСсельНОЙ ЗАСЛОНКИ	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) GASKET-TROTTLE BODY	1	20071224	
	[25] 96461130	(P) ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) GASKET-INTAKE MANIFOLD	4	20071224	
	[26] 96325829	(P) ПРОКЛАДКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗОВ	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) SEAL-EGR	1	20071224	
	[27] 94515371	(P) ГАЙКА	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) NUT	1	20071224	
	[28] 96456153	(P) ЗАЖИМ	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) CLIP	2	20071224	
	[29] 94501857	(P) БОЛТ	6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) BOLT	1	20071224	

1522 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.6 ДОНС)
INTAKE MANIFOLD(1.6 DONC)


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[30] 94500406	(P) БОЛТ 6	-	-	S	S	&L44&NN1				(A) BOLT 1	20071224		
	[31] 96457802	(P) КРОНШТЕЙН 6	-	-	S	S	&L44&NN1				(A) LEVER-ARM 1	20071224		
	[32] 94515128	(P) ГАЙКА 6	-	-	S	S	&L44&NN1				(A) NUT 2	20071224		
	[33] 96461137	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ 6	-	-	S	S	&L44&NN1				(A) BRACKET-PLENUM 1	20071224		
	[34] 94500400	(P) БОЛТ 6	-	-	S	S	&L44&NN1				(A) BOLT 2	20071224		
	[35] 94515107	(P) ГАЙКА 6	-	-	S	S	&L44&NN1				(A) NUT 2	20071224		
	[36] 94520632	(P) ВИНТ 6	-	-	S	S	&L44&NN1				(A) SCREW 2	20071224		
	[37] 96276354	(P) ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ 6	-	-	S	S	&L44&NN1				(A) SENSOR A-MAP 1	20071224		
	[38] 94500407	(P) БОЛТ 6	-	-	S	S	&L44&NN1				(A) BOLT 1	20071224		

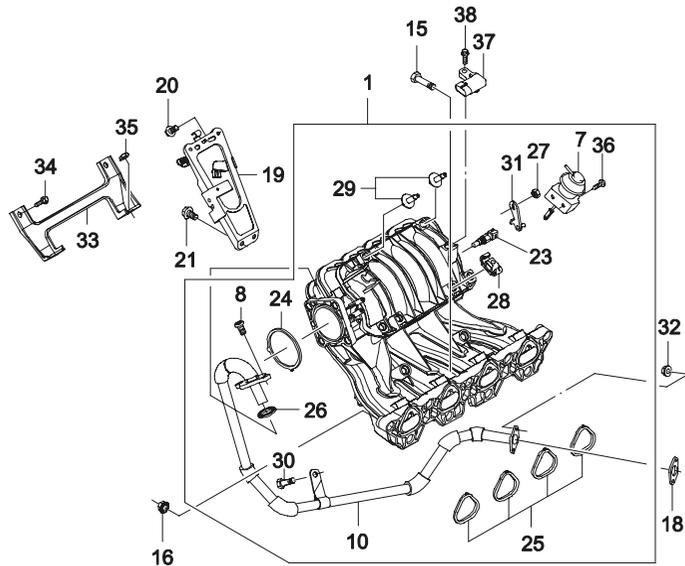


1530	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 SOHC) EXHAUST MANIFOLD(1.5 SOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P)	КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ							(A) MANIFOLD A-EXHAUST			
			90234480-A	Y	S S - -	&LX6&NM7						1			
			96098575	Y	S S - -	&LX6&NN7						1			
			96184340	Y	S S - -	&LX6&NN1						1	20071204		
			[02]	(P)	ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА							(A) GASKET-EXHAUST MANIFOLD			
			96100601	Y	S S - -	&LX6-EEC						1			
			96181207	Y	S S - -	&LX6&EEC						1			
			[03]	(P)	ТЕРМОЩИТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА							(A) HEATSHIELD-EXHAUST MANIFOLD			
			96143351	Y	S S - -	&LX6&NM7/NN7						1			MP
			96182236	Y	S S - -	&LX6&NN1						1	20071204		MS
			[04]	(P)	БОЛТ							(A) BOLT			
			96183711	Y	S S - -	&NM7/NN7						5		M6X10	
			94500234	Y	S S - -	&NN1						3	20071204	M8X1,25	
			[05]	(P)	ГАЙКА							(A) NUT			
			09159-08012	Y	S S - -							8		M8	
			Y 94515367	Y	S S - -							8		M8	
			[06]	(P)	ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ							(A) SENSOR-EXHAUST OXYGEN			
			25162753	Y	S S - -	&NN7						1	20010501 20020618		
			O 96335925	Y	S S - -	&NN7						1	20020619		
			96377500	Y	S S - -	&NN1						1	20071204		
			[07]	(P)	ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ							(A) PLUG-SCREW			
			11030003	Y	S S - -	&NM7						1	20020331	M18X1,5	
			Y 09247-18002	Y	S S - -	&NM7						1	20020401 SOP	M18X1,5	
			Y 94535696	Y	S S - -	&NM7						1	SOP	M18X1,5	

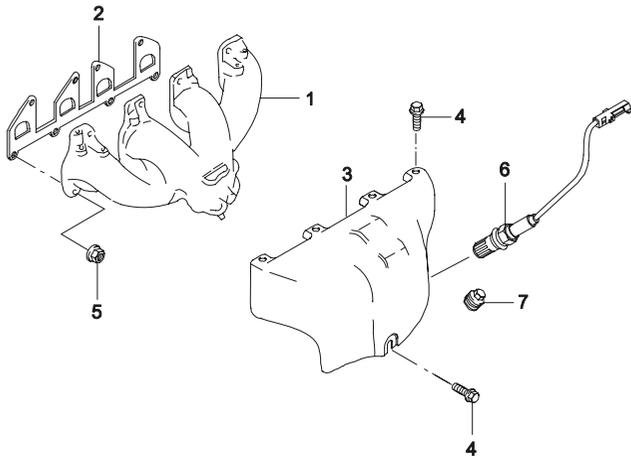


1531	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.5 DOHC) EXHAUST MANIFOLD(1.5 DOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01] 96184340	(P) КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ V - - S S &L43							(A) MANIFOLD A-EXHAUST 1 20020801		DL		
			[02] 96350469	(P) ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА V - - S S &L43							(A) GASKET-EXHAUST MANIFOLD 1 20020801				
			[03] 09159-08012 94515367	(P) ГАЙКА V - - S S &L43 V - - S S &L43							(A) NUT 10 20020801 10 20020801	M8 M8			
			[04] 96143555	(P) ШАЙБА V - - S S &L43							(A) WASHER 3 20020801				
			[05] 01180-08162 Y 94500234	(P) ВИНТ V - - S S &L43 V - - S S &L43							(A) SCREW 3 20020801 3 20020801	M6X10 M6X10			
			[06] 96181303	(P) ТЕРМОЩИТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА V - - S S &L43							(A) HEATSHIELD-EXH MANIFOLD 1 20020801		DS		
			[07] 96335925 96418965	(P) ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ V - - S S &L43&NN6 V - - S S &L43&NN1							(A) SENSOR-EXHAUST OXYGEN 1 20020801 1 20071204		DL NB		
			[09] 94535696	(P) ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ V - - S S &L43&NN7							(A) PLUG-SCREW 1 20020801				

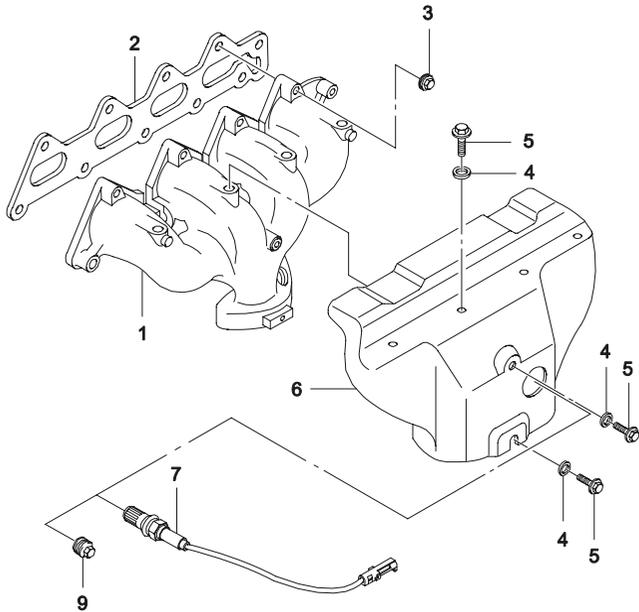

1532	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.6 DOHC) EXHAUST MANIFOLD(1.6 DOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01] 96481526	(P) КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ	6	-	-	S	S	&L44&NN1	(A) MANIFOLD A-EXHAUST	1	20071224		
			[02] 96378805	(P) ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	6	-	-	S	S	&L44&NN1	(A) GASKET-EXHAUST MANIFOLD	1	20071224		
			[03] 94515367	(P) ГАЙКА	6	-	-	S	S	&L44&NN1	(A) NUT	10	20071224		
			[05] 94500234	(P) БОЛТ	6	-	-	S	S	&L44&NN1	(A) BOLT	3	20071224		
			[06] 96350821	(P) ТЕРМОЩИТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	6	-	-	S	S	&L44&NN1	(A) HEATSHIELD-EXH MANIFOLD	1	20071224		MD
			[07] 96291099	(P) ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ	6	-	-	S	S	&L44&NN1	(A) SENSOR-EXHAUST OXYGEN	1	20071224		WE
			[08] 94530277	(P) ЗАЖИМ	6	-	-	S	S	&L44&NN1	(A) CLAMP	1	20071224		
			[10] 96393000	(P) КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА	6	-	-	S	S	&L44&NN1	(A) BRACKET-O2 SENSOR	1	20071224		J2

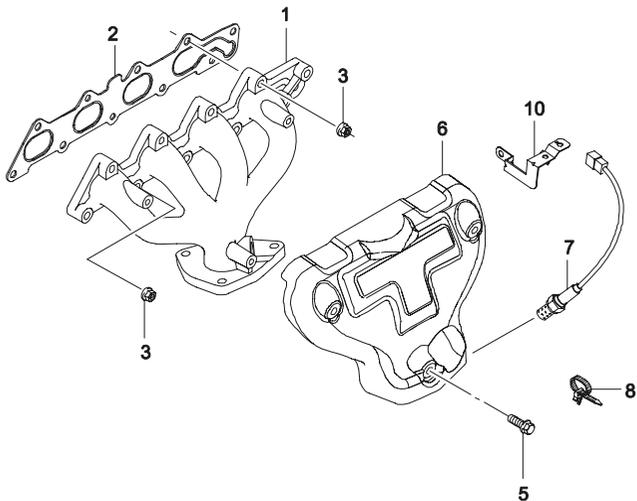

1680	ТЕРМОСТАТ (1.5 SOHC) THERMOSTAT(1.5 SOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) КОРПУС ТЕРМОСТАТА									(A) HOUSING-THERMOSTAT		
			96180324	Y S S - - &LX6									1		
			[02]	(P) ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА									(A) RING-THERMOSTAT HOUSING SEAL		
			90096383	Y S S - - &LX6									1		
			94580530	Y S S - - &LX6									1		
			[03]	(P) ТЕРМОСТАТ									(A) THERMOSTAT		
			96143939	Y S S - - &LX6									1		
			[04]	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ									(A) BOLT-W/WASHER		
			09117-08009	Y S S - - &LX6									2 SOP	M8X22Z3	
			94501476	Y S S - - &LX6									2 SOP	M8X22Z3	

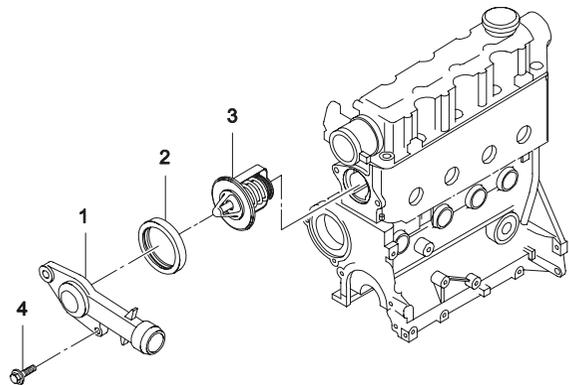


1681	ТЕРМОСТАТ (1.5 ДОНС) THERMOSTAT(1.5 ДОНС)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[01]	(P) ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА								(A) RING-SEAL				
		96143112	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801			
		[02]	(P) ПЕРЕХОДНИК ТЕРМОСТАТА									(A) ADAPTER A-THERMOSTAT			
		96180615	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		
		[03]	(P) ТЕРМОСТАТ									(A) THERMOSTAT A			
		96143939	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		
		[04]	(P) ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА									(A) RING-SEAL, THERMOSTAT			
90096383	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ				
94580530	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ				
[05]	(P) КРЫШКА ТЕРМОСТАТА									(A) COVER-THERMOSTAT					
96130992	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ				
[06]	(P) БОЛТ									(A) BOLT					
09117-08009	V	-	-	S	S	&L43			2	20020801					
Y 94501476	V	-	-	S	S	&L43			2	20020801					
[07]	(P) ТЕРМОСТАТ В СБОРЕ									(A) HOUSING A-THERMOSTAT					
96282726	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801	ПЛАСТИК				

1682	ТЕРМОСТАТ (1.6 DOHC) THERMOSTAT(1.6 DOHC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01] 96143112	(P) ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА									(A) RING-SEAL, THERMOSTAT 1 20071224		
			[06] 94502129	(P) БОЛТ									(A) BOLT 2 20071224		
			[07] 96460002	(P) ТЕРМОСТАТ В СБОРЕ									(A) HOUSING A-THERMOSTAT 1 20071224		


The diagram shows an exploded view of a thermostat housing. The main housing is a complex cast metal part. A callout box shows a close-up of a specific area where three components are shown: a ring seal (1), a bolt (6), and the thermostat housing assembly (7). The ring seal is positioned to fit into a groove on the housing. The bolt is used to secure the housing assembly.

1710 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ I (1.5 SOHC)
IGNITION CABLE I (1.5 SOHC)

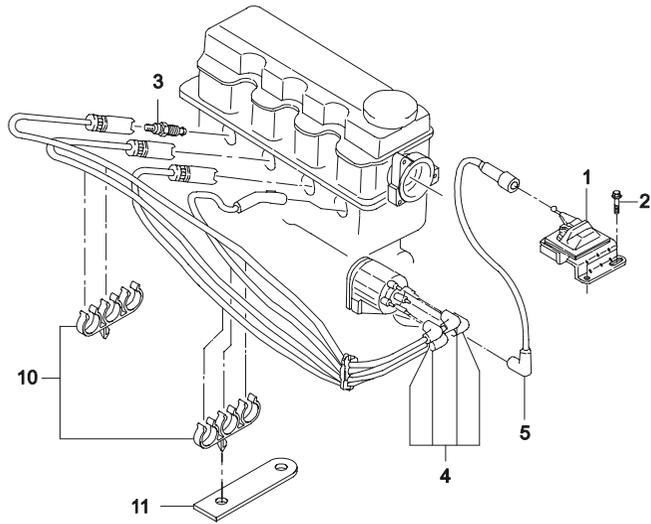


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ	(A) COIL A-IGNITION										
	01115467	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	1										
	[02]	(P) ВИНТ	(A) SCREW										
	11072641	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	2 19961231 6.3X16Z2										
Y	03152-63163	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	2 19970101 19970531 6.3X16Z2										
Y	09139-06006	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	2 19970601 20030404 6.3X16Z2										
Y	96222292	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	2 20030405 6.3X16Z2										
	[03]	(P) СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	(A) PLUG-SPARK										
	94837756	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	4										
	96110493	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	4										
	[04]	(P) КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	(A) WIRE SET-HIGH TENSION										
	NP1147A	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	1 позиция #0-4										
	NP1332	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	1 позиция #0-4										
	[05]	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	(A) WIRE-HIGH TENSION										
	12087927-A	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	1 19961031										
Y	12087927	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	1 19961101										
	[10]	(P) ЗАЖИМ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	(A) CLIP-IGNITION CABLE										
	90320345	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	2 20020106										
Y	09408-00095	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	2 20020107										
	[11]	(P) КРОНШТЕЙН ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	(A) BRACKET-HIGH TENSION WIRE										
	90320342	Y S S - - &LX6&NM7/NN7	2										

1711 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ II (1.5 SOHC)
IGNITION CABLE II (1.5 SOHC)

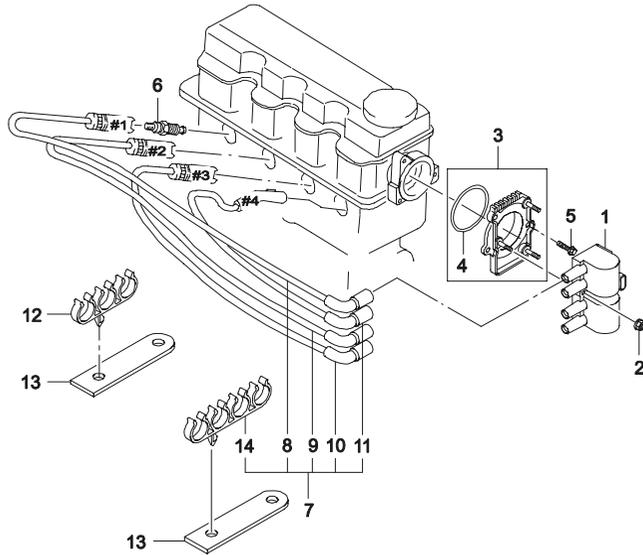


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96253555	(P) МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ Y S S - - &LX6&NN1					(A) COIL A-DIS 1 20071224						
	[02] 94515119	(P) ГАЙКА Y S S - - &LX6&NN1					(A) NUT 3 20071224						
	[03] 96351644	(P) КРОНШТЕЙН МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ Y S S - - &LX6&NN1					(A) BRACKET A-DIS 1 20071224						
	[04] 96351738	(P) КОЛЬЦО Y S S - - &LX6&NN1					(A) RING-O 1 20071224						
	[05] 94500406	(P) БОЛТ Y S S - - &LX6&NN1					(A) BOLT 3 20071224						
	[06] 94837756	(P) СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ Y S S - - &LX6&NN1					(A) SPARK PLUG 4 20071224						
	[07] 96305387	(P) КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ Y S S - - &LX6&NN1					(A) WIRE SET-HIGH TENSION 1 20071224						
	[08] 96233409	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ Y S S - - &LX6&NN1					(A) WIRE-HIGH TENSION 1 20071224				№ 1		
	[09] 96233410	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ Y S S - - &LX6&NN1					(A) WIRE-HIGH TENSION 1 20071224				№ 2		
	[10] 96233411	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ Y S S - - &LX6&NN1					(A) WIRE-HIGH TENSION 1 20071224				№ 3		
	[11] 96233412	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ Y S S - - &LX6&NN1					(A) WIRE-HIGH TENSION 1 20071224				№ 4		
	[12] 94530312	(P) ЗАЖИМ Y S S - - &LX6&NN1					(A) CLIP 1 20071224						
	[13] 94580756	(P) КРОНШТЕЙН Y S S - - &LX6&NN1					(A) BRACKET-HIGH TENSION WIRE 1 20071224						
	[14] 94530294	(P) ЗАЖИМ Y S S - - &LX6&NN1					(A) CLIP 1 20071224						

1712 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (1.5 ДОНС)
IGNITION CABLE (1.5 ДОНС)

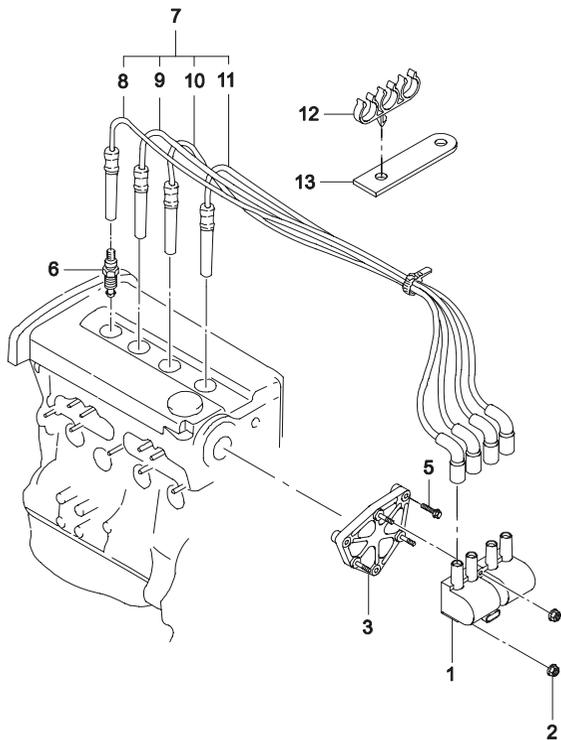

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96350585	(P) МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ V - - S S &L43								(A) COIL-DISTRIBUTOR 1 20020801			
	[02] 08316-28063 O 94515119	(P) ГАЙКА V - - S S &L43								(A) NUT 3 20020801 SOP 3 SOP			
	[03] 96496800	(P) КРОНШТЕЙН МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ V - - S S &L43								(A) BRACKET A-DIS 1 20020801			
	[05] 01517-06123 94500400	(P) БОЛТ V - - S S &L43								(A) BOLT 3 20020801 3 20020801			
	[06] 96130723	(P) СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ V - - S S &L43								(A) SPARK PLUG 4 20020801			
	[07] 96211948	(P) КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ V - - S S &L43								(A) WIRE SET-HIGH TENSION 1 20020801		DW	
	[08] 96242624	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ V - - S S &L43								(A) WIRE-HIGH TENSION 1 20020801 № 1			
	[09] 96233414	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ V - - S S &L43								(A) WIRE-HIGH TENSION 1 20020801 № 2			
	[10] 96233415	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ V - - S S &L43								(A) WIRE-HIGH TENSION 1 20020801 № 3			
	[11] 96233416	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ V - - S S &L43								(A) WIRE-HIGH TENSION 1 20020801 № 4			
	[12] 09408-00095	(P) ЗАЖИМ V - - S S &L43								(A) CLIP 1 20020801			
	[13] 90320342	(P) КРОНШТЕЙН V - - S S &L43								(A) BRACKET-RES H/T WIRE 1 20020801			

1713 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (1.6 ДОНС)
IGNITION CABLE (1.6 ДОНС)

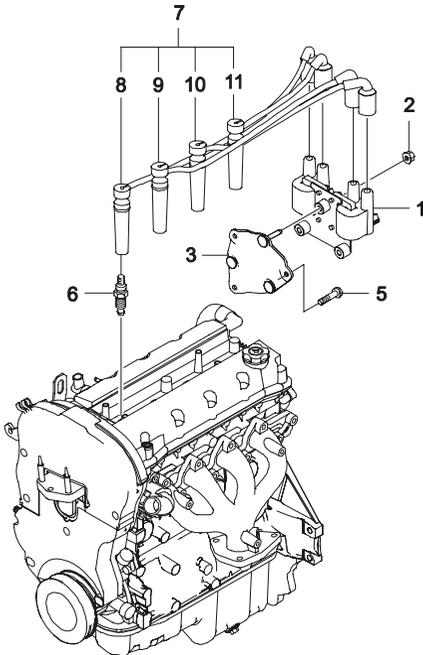


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96453420	(P) МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ									(A) COIL-DISTRIBUTOR		
		6	-	-	S	S	&L44&NN1				1	20071224	
	[02] 94515128	(P) ГАЙКА									(A) NUT		
		6	-	-	S	S	&L44&NN1				3	20071224	
	[03] 96496800	(P) КРОНШТЕЙН МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ									(A) BRACKET A-DIS		
		6	-	-	S	S	&L44&NN1				1	20071224	
	[05] 94500400	(P) БОЛТ									(A) BOLT		
		6	-	-	S	S	&L44&NN1				3	20071224	
	[06] 96130723	(P) СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ									(A) SPARK PLUG		
		6	-	-	S	S	&L44&NN1				4	20071224	BKR6E-11
	[07] 96450249	(P) КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ									(A) WIRE SET-HIGH TENSION		
		6	-	-	S	S	&L44&NN1				1	20071224	
	[08] 96450250	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ									(A) WIRE-HIGH TENSION		
		6	-	-	S	S	&L44&NN1				1	20071224	#1
	[09] 96450251	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ									(A) WIRE-HIGH TENSION		
		6	-	-	S	S	&L44&NN1				1	20071224	#2
	[10] 96450252	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ									(A) WIRE-HIGH TENSION		
		6	-	-	S	S	&L44&NN1				1	20071224	#3
	[11] 96450253	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ									(A) WIRE-HIGH TENSION		
		6	-	-	S	S	&L44&NN1				1	20071224	#4

1720

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ


IGNITION DISTRIBUTOR

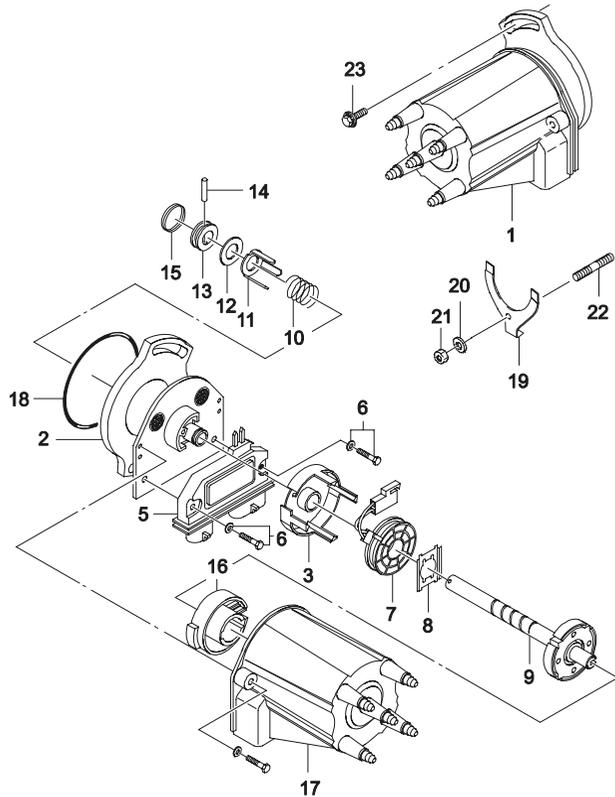

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 01103678	(P) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) DISTRIBUTOR A-IGNITION 1		
	[02] 10496916	(P) ОСНОВАНИЕ КОРПУСА Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) PLATE&BASE 1		
	[03] 10495801	(P) ПОЛЮС СТАЦИОНАРНЫЙ Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) PIECE-STATIONARY POLE 1		
	[05] 01989747	(P) МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) MODULE 1		
	[06] 01987972	(P) ВИНТ И ШАЙБА Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) SCREW&WASHER 1		
	[07] 10470197	(P) ДАТЧИК БЕЗКОНТАКТНЫЙ Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) COIL A 1		
	[08] 01989282	(P) ПЛАСТИНА ПРУЖИННАЯ Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) RETAINER 2		
	[09] 10496915	(P) ВАЛИК В СБОРЕ Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) SHAFT A-MAIN 1		
	[10] 01989582	(P) ПРУЖИНА Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) SPRING 1		
	[11] 01988075	(P) ШАЙБА СПЕЦИАЛЬНАЯ Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) WASHER-TANG 1		
	[12] 01977937	(P) ШАЙБА Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) WASHER 1		
	[13] 10496214	(P) МУФТА Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) COUPLING 1		
	[14] 10496215	(P) ПАЛЕЦ Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) PIN-ROLLER 1		
	[15] 10496213	(P) ФИКСАТОР ПРУЖИННЫЙ Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) SPRING-DETENT 1		
	[16] 10495411	(P) РОТОР Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) ROTOR 1		
	[17] 10496278	(P) КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) CAP-DISTRIBUTOR 1		
	[18] 01972943	(P) ПРОКЛАДКА Y S S - - &LX6&NM7/NN7									(A) RING-O 1		


1720

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
IGNITION DISTRIBUTOR

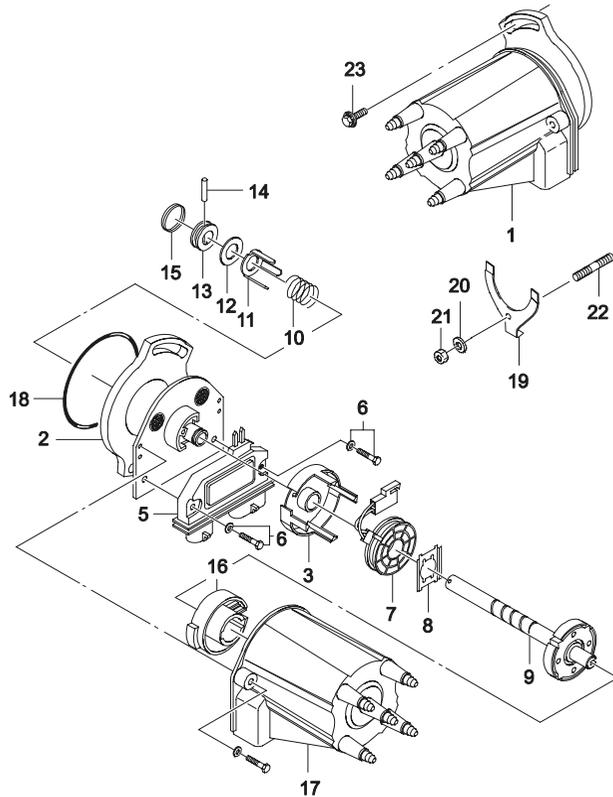


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[19] 90076968	(P) КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7	(A) CLAMP-IGNITION DISTRIBUTOR	1				
	[20] 11043011	(P) ШАЙБА ПРУЖИННАЯ	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7	(A) WASHER-SPRING	1		8		
	[21] 11040192	(P) ГАЙКА	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7	(A) NUT	1	20020106	M8X1.25		
	Y 08310-22083		Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7		1	20020107			
	[22] 96228484	(P) ШПИЛЬКА	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7	(A) BOLT-STUD	1		M8X30		
	[23] 96130866-A	(P) БОЛТ	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7	(A) BOLT	1				

1740 ГЕНЕРАТОР I
ALTERNATOR I

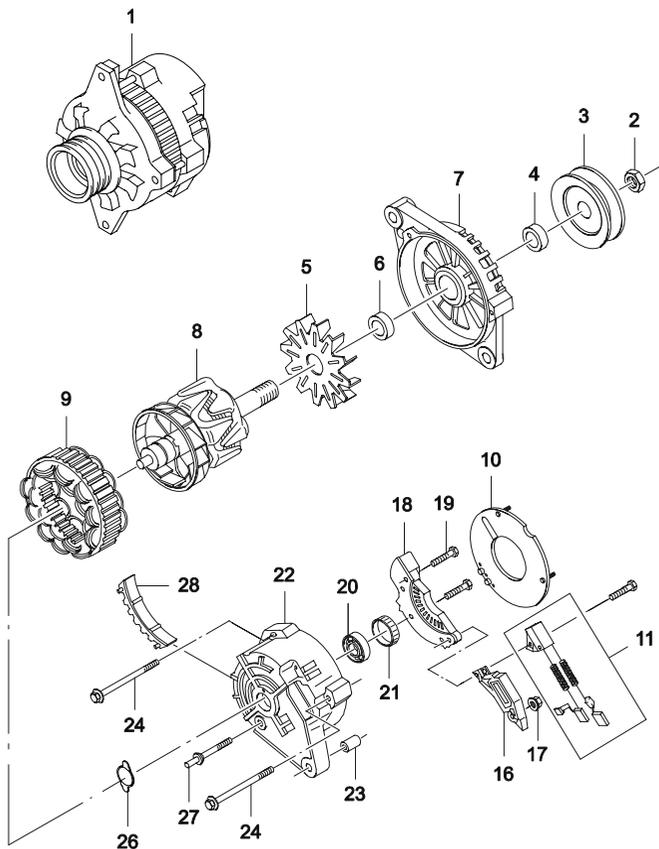


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 10480000L	(P) ГЕНЕРАТОР						(A) ALTERNATOR A					
	O 96224431	YV S S S S						1 19960831			12V,85A		
	O 96252551	YV S S S S					&LX6&L43	1 19960901 19990126			12V,85A	GH	
	O 96252547	YV S S S S					&LX6&L43	1 20010801 20070128			12V,85A	GT	
	Y D3201000	YV S S S S					&LX6&L43	1 20070301			12V,85A		
	[02] 01911324	(P) ГАЙКА						(A) NUT					
	YV S S S S							1			M6		
	[03] 10467039	(P) ШКИВ ГЕНЕРАТОРА						(A) PULLEY					
	YV S S S S							1					
	[04] 210629	(P) ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА						(A) COLLAR					
	YV S S S S							1					
	[05] 210020	(P) ВЕНТИЛЯТОР ГЕНЕРАТОРА						(A) FAN					
	YV S S S S							1					
	[06] 210629	(P) ПОДШИПНИК						(A) COLLAR					
	YV S S S S							2					
	[07] 210667	(P) КРЫШКА СО СТОРОНЫ ПРИВОДА						(A) FRAME&BEARING A-DRIVE END					
	YV S S S S							1					
	[08] 210560	(P) РОТОР ГЕНЕРАТОРА						(A) ROTOR					
	YV S S S S							1					
	[09] 210576	(P) СТАТОР ГЕНЕРАТОРА						(A) STATOR					
	YV S S S S							1					
	[10] 210561	(P) ДЕФЛЕКТОР ГЕНЕРАТОРА						(A) BAFFLE					
	YV S S S S							1					
	[11] 210679	(P) КОМПЛЕКТ ЩЕТОК ГЕНЕРАТОРА						(A) BRUSH SET					
	YV S S S S							1					
	[16] 276010	(P) БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ						(A) REGULATOR					
	YV S S S S							1					
	[17] 01989649	(P) ГАЙКА						(A) NUT					
	YV S S S S							1					
	[18] 267300	(P) РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА						(A) RECTIFIER					
	YV S S S S							1					
	[19] 01989681	(P) ВИНТ						(A) SCREW					
	YV S S S S							2					

1740 ГЕНЕРАТОР I
ALTERNATOR I

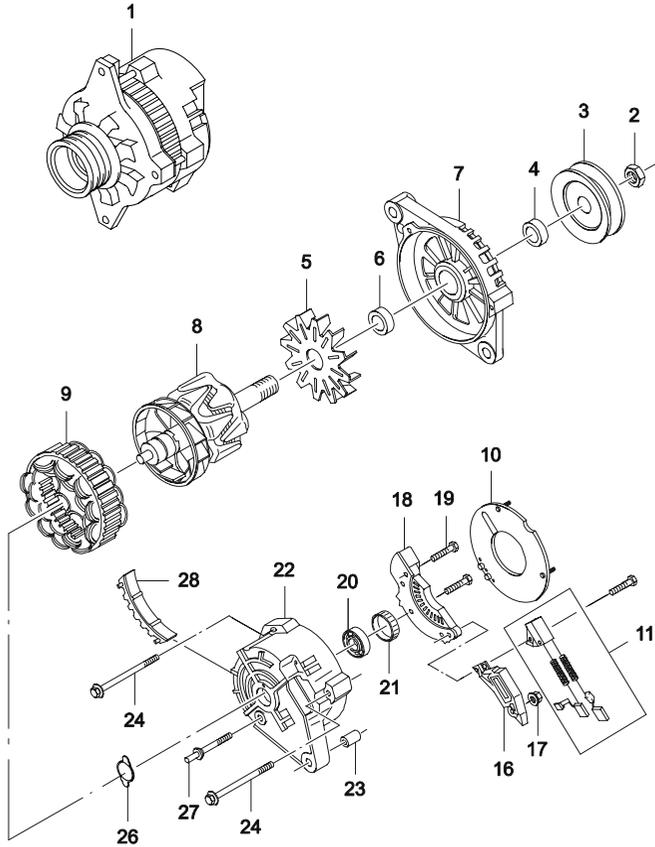


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д				
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[20] 01989646	(P) ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ YV S S S S								(A) BEARING-BALL 1			
	[21] 01989648	(P) СЕПАРАТОР YV S S S S								(A) RING-TOLERANCE 1			
	[22] 210473	(P) КРЫШКА СО СТОРОНЫ КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ YV S S S S								(A) FRAME-SLIP RING END 1			
	[23] 10495216	(P) ВТУЛКА БУФЕРНАЯ YV S S S S								(A) BUSHING 1			
	[24] 10473999	(P) БОЛТ YV S S S S								(A) BOLT 3			
	[26] 10498108	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ГЕНЕРАТОРА YV S S S S								(A) INSULATION 1			
	[27] 210635	(P) СТОЙКА YV S S S S								(A) STUD 2			
	[28] 210569	(P) КРЫШКА YV S S S S								(A) COVER 1			

1741 ГЕНЕРАТОР II
ALTERNATOR II

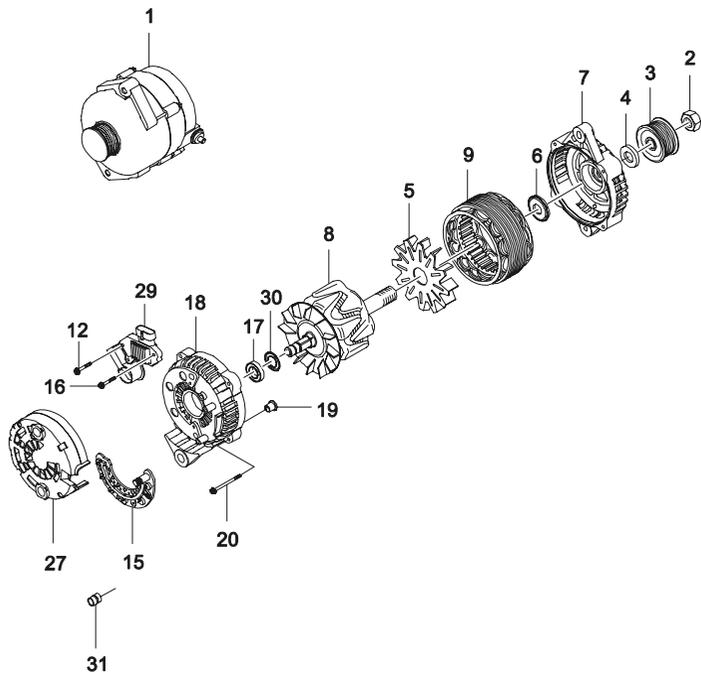

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96540542	(P) ГЕНЕРАТОР	6	-	-	S	S	&L44	(A) ALTERNATOR A	1	20071224	85A	DB
	[02] 93740745	(P) ГАЙКА	6	-	-	S	S	&L44	(A) NUT	1	20071224		
	[03] 93740746	(P) ШКИВ ГЕНЕРАТОРА	6	-	-	S	S	&L44	(A) PULLEY	1	20071224		
	[04] 93740747	(P) ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА	6	-	-	S	S	&L44	(A) COLLAR	1	20071224		
	[05] 10493056	(P) ВЕНТИЛЯТОР ГЕНЕРАТОРА	6	-	-	S	S	&L44	(A) FAN	1	20071224		
	[06] 10492344	(P) ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА	6	-	-	S	S	&L44	(A) COLLAR	1	20071224		
	[07] 93740748	(P) КРЫШКА СО СТОРОНЫ ПРИВОДА	6	-	-	S	S	&L44	(A) FRAME&BEARING A	1	20071224		
	[08] 93740749	(P) РОТОР ГЕНЕРАТОРА	6	-	-	S	S	&L44	(A) ROTOR	1	20071224		
	[09] 93740750	(P) СТАТОР ГЕНЕРАТОРА	6	-	-	S	S	&L44	(A) STATOR	1	20071224		
	[12] 93740751	(P) ВИНТ	6	-	-	S	S	&L44	(A) SCREW	1	20071224		
	[15] 93740899	(P) РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА	6	-	-	S	S	&L44	(A) RECTIFIER	1	20071224		
	[16] 01989681	(P) ВИНТ	6	-	-	S	S	&L44	(A) SCREW	3	20071224		
	[17] 93740753	(P) ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА	6	-	-	S	S	&L44	(A) BEARING-BALL	1	20071224		
	[18] 93740754	(P) КРЫШКА СО СТОРОНЫ КОНТАКТНЫХ КОЛЕЦ	6	-	-	S	S	&L44	(A) FRAME-SLIP RING END	1	20071224		
	[19] 10495216	(P) ВТУЛКА	6	-	-	S	S	&L44	(A) BUSH	1	20071224		
	[20] 10473999	(P) БОЛТ	6	-	-	S	S	&L44	(A) BOLT	3	20071224		
	[27] 93740755	(P) КРЫШКА	6	-	-	S	S	&L44	(A) COVER	1	20071224		


1741 ГЕНЕРАТОР II
ALTERNATOR II

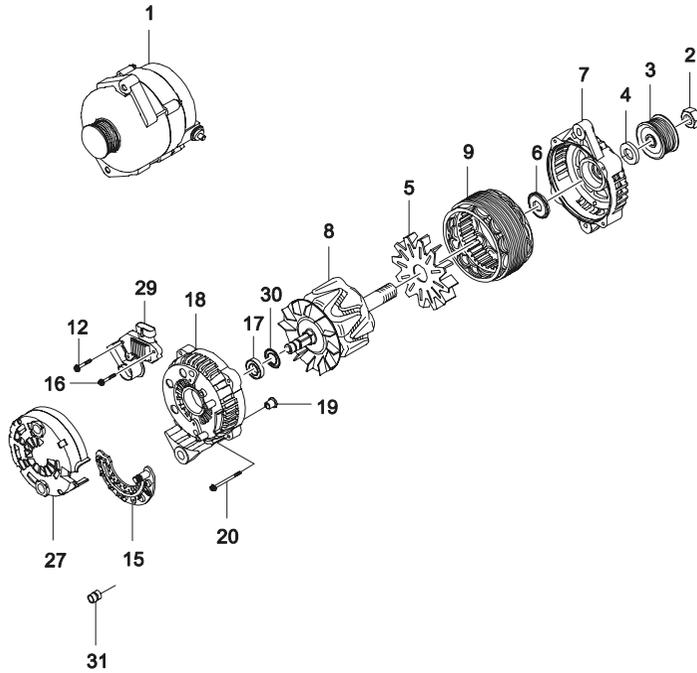

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[29] 93740783	(P) БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ И ЩЕТКИ			S	S	&L44				(A) REGULATOR&BRUSH A 1 20071224		
	[30] 93740757	(P) ШАЙБА			S	S	&L44				(A) SHIELD 1 20071224		
	[31] 93740758	(P) ВТУЛКА			S	S	&L44				(A) SPACER 1 20071224		


1750	КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (SOHC) ALTERNATOR MOUNT(SOHC)	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д				
		В З Т	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
<p style="text-align: center;">SOHC</p>		[01]	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА					(A) BRACKET-ALTERNATOR							
		90233698	Y	S S - -	&	LX6	1	20070717							
		Y 90233698U00	Y	S S - -	&	LX6	1	20061101							
		[02]	(P) БОЛТ					(A) BOLT							
		11043352	Y	S S - -	&	LX6	1	19961231	M8X45						
		Y 01513-08453	Y	S S - -	&	LX6	1	19970101	20030427	M8X45					
		O 94500340	Y	S S - -	&	LX6	1	20030428			M8X45				
		[03]	(P) БОЛТ					(A) BOLT							
		11054821	Y	S S - -	&	LX6	2	19961231	M10X60						
		Y 09103-10041	Y	S S - -	&	LX6	2	19970101	20030420	M10X60					
		O 94501018	Y	S S - -	&	LX6	2	20030421			M10X60				
[04]	(P) ФИКСАТОР ГЕНЕРАТОРА					(A) BRACE-ALTERNATOR									
90233919	Y	S S - -	&	LX6	1										
[05]	(P) ВИНТ					(A) SCREW									
11051584	Y	S S - -	&	LX6	1	19961231	M8X55								
Y 09103-08019	Y	S S - -	&	LX6	1	19970101	SOP	M8X55							
O 94500341	Y	S S - -	&	LX6	1	SOP			M8X55						
[07]	(P) ГАЙКА					(A) NUT									
11061932	Y	S S - -	&	LX6	2	19961231	M8								
Y 08311-38083	Y	S S - -	&	LX6	2	19970101	SOP	M8							
O 94515067	Y	S S - -	&	LX6	2	SOP			M8						
[08]	(P) ВИНТ					(A) SCREW									
11058611	Y	S S - -	&	LX6	1	19961231	M10X28								
Y 09103-10054	Y	S S - -	&	LX6	1	19970101	SOP	M10X28							
O 94501029	Y	S S - -	&	LX6	1	SOP			M10X28						
[09]	(P) ШАЙБА					(A) WASHER									
11010024	Y	S S - -	&	LX6	3	19960630	10.5								
Y 11010023	Y	S S - -	&	LX6	3	19960701	19970430	10.5							
[10]	(P) ВИНТ					(A) SCREW-HEXAGONAL FLANGE									
11042891	Y	S S - -	&	LX6	1	19961231	M8X22								
Y 01517-08203	Y	S S - -	&	LX6	1	19970101	20031023	M8X22							
O 94500436	Y	S S - -	&	LX6	1	20031024			M8X22						
[11]	(P) ШАЙБА					(A) WASHER									
11046152	Y	S S - -	&	LX6	1	19970130	8.4								

1750 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (SOHC)
ALTERNATOR MOUNT(SOHC)

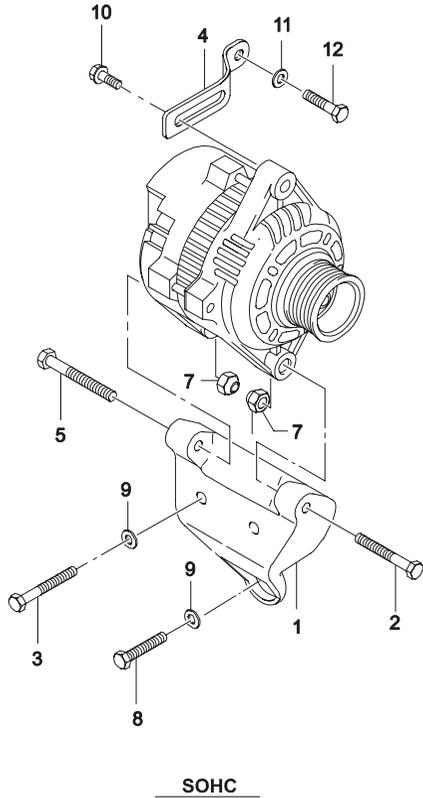

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[12] 11042891 Y 01517-08203 O 94500944	(P) БОЛТ Y Y Y	S	S	-	-	&LX6			(A) БОЛТ 1 1 1	19961231 19970201 SOP	M8X22 M8X22 M8X22	


1751 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (ДОHC)
ALTERNATOR MOUNT(DOHC)

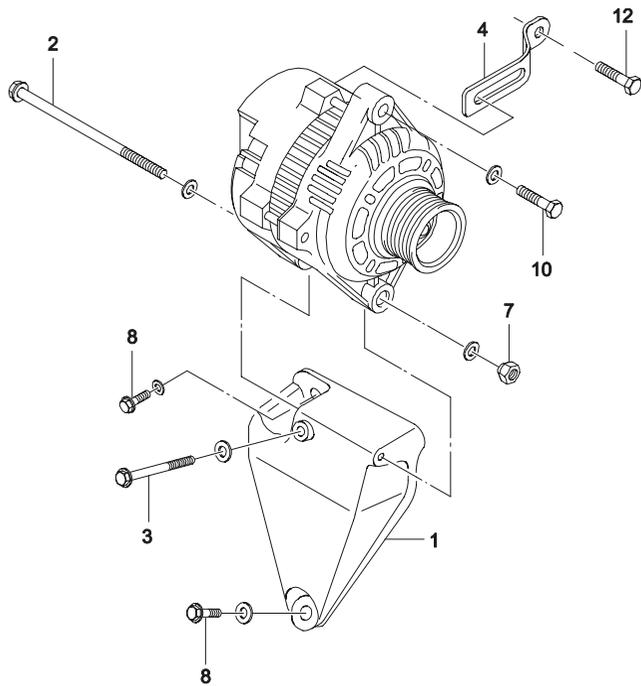

DOHC


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА										(A) BRACKET-ALTERNATOR	
	5094019001	V6 - - S S &L43										1 20020801 20030326	
Y	94581047	V6 - - S S &L43										1 20030327	
	[02]	(P) БОЛТ										(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
	09103-08023	V6 - - S S &L43										1 20020801 20030403 M8X1.2	
Y	94500948	V6 - - S S &L43										1 20030404 M8X1.2	
	[03]	(P) БОЛТ										(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
	09103-10053	V6 - - S S &L43										1 20020801 20030403 M10X1.5	
Y	94501028	V6 - - S S &L43										1 20030404 M10X1.5	
	[04]	(P) ФИКСАТОР ГЕНЕРАТОРА										(A) BRACE-ALTERNATOR	
	90144296	V6 - - S S &L43										1 20020801	
	[07]	(P) ГАЙКА										(A) NUT	
	08316-15083	V6 - - S S &L43										1 20020801 M8	
	[08]	(P) БОЛТ										(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
	09103-10054	V6 - - S S &L43										2 20020801 20030422 M10X1.5	
Y	94501029	V6 - - S S &L43										2 20030423 M10X1.5	
	[10]	(P) БОЛТ										(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
	01517-08253	V6 - - S S &L43										1 20020801 M8X25	
	[12]	(P) БОЛТ										(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
	01517-08353	V6 - - S S &L43										1 20020801 M8X1.25	

1760 СТАРТЕР (08 kW)
STARTER(0.8kW)

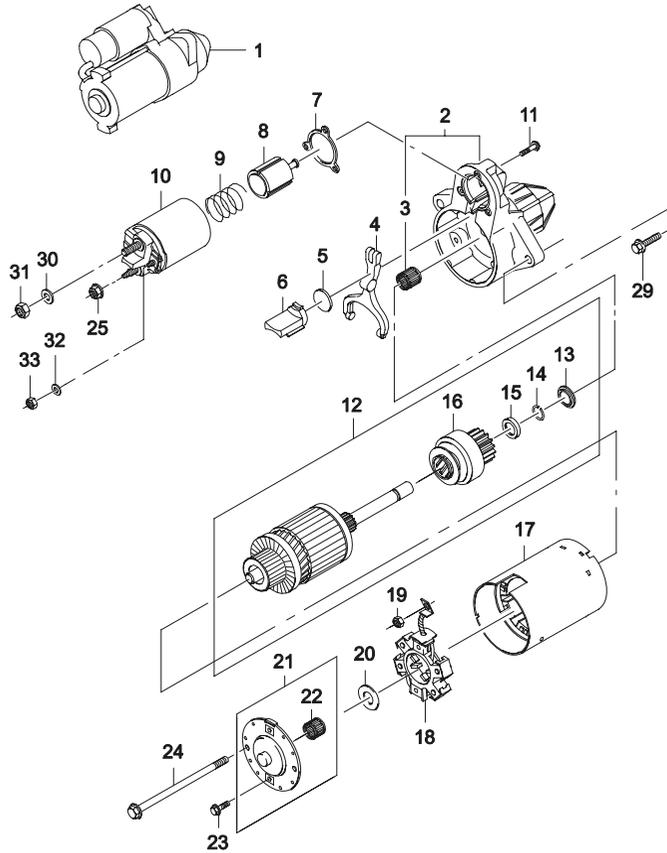

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
				I	II	III	IV				С			ПО	
	[01] 10455506	(P) СТАРТЕР									(A) STARTER A				
	O 96208781	- S S S S					&LX6				1 20020106	0.8 kW		SQ	
	O 96430344	- S S S S					&LX6				1 20020107	0.8 kW		SQ	
	[02] 10476115	(P) КРЫШКА СТАРТЕРА СО СТОРОНЫ ПРИВОДА									(A) HOUSING A				
	O 96430344	- S S S S					&LX6&L43				1	0.8 kW		TQ	
	[03] 09440923	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ									(A) BEARING-NEEDLE				
	O 96430344	- S S S S					&LX6&L43				1				
	[04] 10475062	(P) РЫЧАГ ПРИВОДА									(A) LEVER				
	N 112323	- S S S S					&LX6&L43				1				
	[05] 10475061	(P) ПРОКЛАДКА									(A) PLATE				
	O 96430344	- S S S S					&LX6&L43				1				
	[06] 110725	(P) ЗАГЛУШКА РЕЗИНОВАЯ									(A) PLUG				
	O 96430344	- S S S S					&LX6&L43				1				
	[07] 110645	(P) ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ									(A) BOOT				
	O 96430344	- S S S S					&LX6&L43				1				
	[08] 111061	(P) ОБМОТКА СЕРИЕСНАЯ СТАТОРА									(A) PLUNGER				
	O 110974	- S S S S					&LX6&L43				1				
	[09] 10475059	(P) ПРУЖИНА									(A) SPRING				
	110976	- S S S S					&LX6&L43				1				
	[10] 111350	(P) РЕЛЕ ТЯГОВОЕ									(A) SOLENOID				
	N 112615	- S S S S					&LX6&L43				1		Не включая #7, 8, 9		
	[11] 10475056	(P) ВИНТ									(A) SCREW				
	O 96430344	- S S S S					&LX6&L43				1		Включая #7, 8, 9		
	[12] 10475100	(P) ПРИВОД В СБОРЕ									(A) ARMATURE				
	O 96430344	- S S S S					&LX6&L43				1				
	[13] 10477310	(P) ВТУЛКА									(A) COLLAR				
	O 96430344	- S S S S					&LX6&L43				1				
	[14] 01927848	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ									(A) RING-LOCKING				
	O 96430344	- S S S S					&LX6&L43				1				

1760 СТАРТЕР (08 kW)
STARTER(0.8kW)

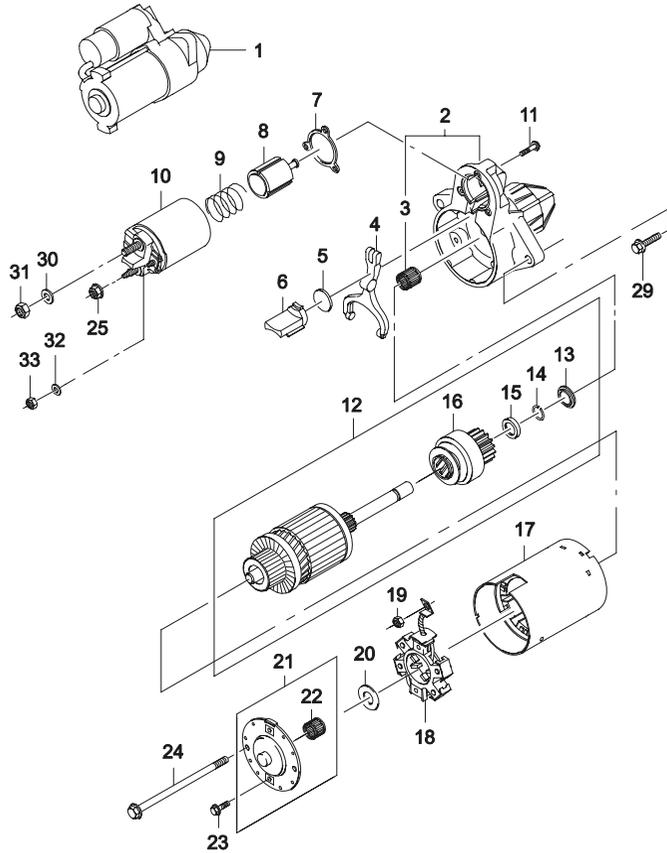

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д					
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
	[15] 01927849	(P) ШАЙБА УПОРНАЯ - S S S S &LX6&L43									(A) PINION-STOP 1			
	[16] 10475974	(P) ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА - S S S S &LX6&L43									(A) DRIVE A 1	бендикс		
	[17] 10475094	(P) КОРПУС - S S S S &LX6&L43									(A) FRAME-FIELD 1			
	[18] 10475107	(P) ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ - S S S S &LX6&L43									(A) HOLDER-BRUSH 1			
	[19] 110720	(P) ГАЙКА - S S S S &LX6&L43									(A) NUT 1			
	[20] 10475058	(P) ШАЙБА - S S S S &LX6&L43									(A) WASHER 1			
	[21] 111361	(P) КРЫШКА ЗАДНЯЯ - S S S S &LX6&L43									(A) FRAME-COMMUTATOR END 1			
	[22] 112280	(P) ВТУЛКА - S S S S &LX6&L43									(A) BUSH 1			
	[23] 10497256	(P) ВИНТ - S S S S &LX6&L43									(A) SCREW 2			
	[24] 10475057	(P) БОЛТ - S S S S &LX6&L43									(A) BOLT 2			
	[25] 110720	(P) ГАЙКА - S S S S &LX6&L43									(A) NUT 1			
	[29] 94580031	(P) ВИНТ - S S S S &LX6&L43									(A) SCREW 2			
	[30] 94525014	(P) ШАЙБА - S S S S &LX6&L43									(A) WASHER 1			
	[31] 94515132	(P) ГАЙКА - S S S S &LX6&L43									(A) NUT 1			
	[32] 94525011	(P) ШАЙБА - S S S S &LX6&L43									(A) WASHER 1			
	[33] 94515043	(P) ГАЙКА - S S S S &LX6&L43									(A) NUT 1			

2


УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

- 2110 ТОПЛИВНЫЙ БАК
- 2120 ТОПЛИВОПРОВОДЫ I
- 2122 ТОПЛИВОПРОВОДЫ II
- 2130 ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА
- 2210 РАДИАТОР
- 2220 ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
- 2230 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (СОНС)
- 2231 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (ДОНС)
- 2410 ВОЗДУХОПОДАЧА
- 2450 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.5 СОНС)
- 2451 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.5 ДОНС)
- 2452 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.6 ДОНС)
- 2460 ВЫПУСК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
- 2510 ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2110

ТОПЛИВНЫЙ БАК

FUEL TANK

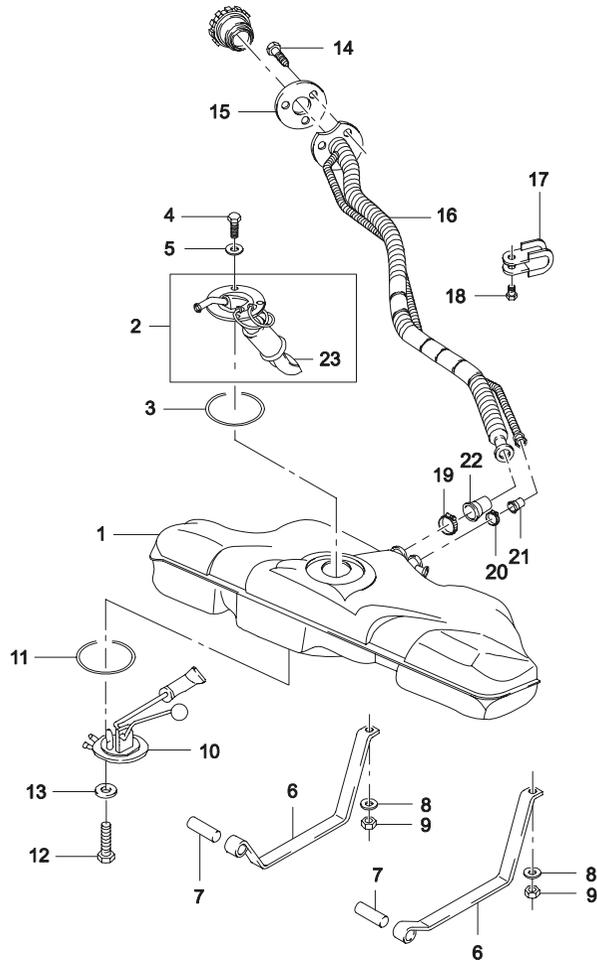


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV		С	П	С	ПО				
											ПРИМЕНЕНИЕ			
	[01] 96184650 96288064 96288061U 96288061	(P)	Б	А	К	Т	О	П	(A) TANK A-FUEL	1	20010906			
	[02] 96180483 O 96350078 O 96494976	(P)	Н	А	С	О	П	(A) PUMP-FUEL	1	20010907				
	[03] 90232009	(P)	П	Р	О	К	Л	(A) SEAL-FUEL PUMP	1	20010907	20080123			
	[04] 96144690	(P)	В	К	Р	Е	П	(A) SCREW-FUEL PUMP	6			M5X10		
	[05] 90281104	(P)	Ш	А	Й	Б	А	(A) WASHER-FUEL PUMP	6					
	[06] 96081644 96081644U00 96081645 96081645U00	(P)	Х	О	М	У	Т	(A) STRAP-FUEL TANK	ЛВ 1	20061110				
	[07] 11019402	(P)	П	А	Л	Е	Ц	(A) PIN-DOWEL	2			8X60		
	[08] 11010094	(P)	Ш	А	Й	Б	А	(A) WASHER	2	19970204		8.4		
	[09] 10080312 N 96230935 Y 10080312 O 09159-08010 Y 94515365	(P)	Г	А	Й	К	А	(A) NUT-SPECIAL	2	19970430				
	[10] 96098514-A N 96222265	(P)	Д	А	Т	Ч	И	(A) SENDER-FUEL	1	20020106		5 БОЛТОВ		
	[11]	(P)	П	Р	О	К	Л	(A) SEAL-FUEL SENDER	1	20020107		3 БОЛТА	FC	

2110

ТОПЛИВНЫЙ БАК


FUEL TANK

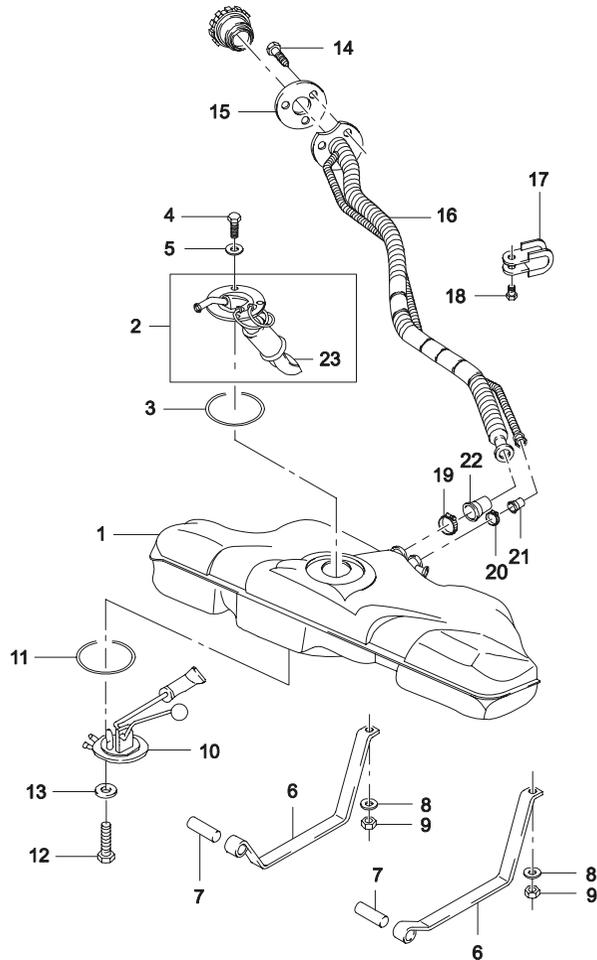

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д				
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ			
			I	II	III	IV				С	ПО					
	[11] 96350049	(P) ПРОКЛАДКА ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ	-	S	S	S	S				(A) SEAL-FUEL SENDER	1				
	[12] 11038542	(P) ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ	-	S	S	S	S				(A) SCREW-FUEL SENDER	3	M5X8			
	[13] 90281104	(P) ШАЙБА ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ	-	S	S	S	S				(A) WASHER-FUEL SENDER	3				
	[14] 11058822	(P) ВИНТ	-	S	S	S	S				(A) SCREW	3				
	[15] 96180643	(P) ПРОКЛАДКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	-	S	S	S	S				(A) SEAL-FUEL FILLER TUBE	1				
	[16] 96180420	(P) ТРУБА ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ	-	S	S	S	S	&NM7			(A) TUBE-FUEL FILLER	1		ЭТИЛИРОВАННОЕ ТОПЛИВО	PB	
	96180419		-	S	S	S	S	&NN7/NN1				1	20010501	НЕЭТИЛИРОВАННОЕ ТОПЛИВО		
	[17] 90411334	(P) ЗАЖИМ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ТРУБЫ	-	S	S	S	S				(A) CLAMP-FUEL FILLER	1				
	[18] 11043323	(P) БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ	-	S	S	S	S				(A) BOLT-HEXAGONAL	1		M8X1.25		
	[19] 96143191	(P) ХОМУТ	-	S	S	S	S				(A) CLAMP-HOSE	1	19991109	32-50		
	У 09402-55501		-	S	S	S	S					1	19991110	20030608	32-50	
	О 94530122		-	S	S	S	S					1	20030609		32-50	
	[20] 11091411	(P) ХОМУТ	-	S	S	S	S				(A) CLAMP-HOSE	1	19970331	16X9		
	У 09402-25501		-	S	S	S	S					1	19970431	20030608	32-50	
	О 94530122		-	S	S	S	S					1	20030609		32-50	
	[21] 96180562	(P) ПЕРЕХОДНИК МАЛЫЙ	-	S	S	S	S				(A) ADAPTOR-SMALL	1				
	[22] 96180561	(P) ПЕРЕХОДНИК БОЛЬШОЙ	-	S	S	S	S				(A) ADAPTOR-LARGE	1				
	[23] 96183953	(P) ФИЛЬТР ПОД Т/НАСОСОМ	-	S	S	S	S				(A) FILTER-FUEL	1				

2120

ТОПЛИВОПРОВОДЫ I
FUEL LINE I

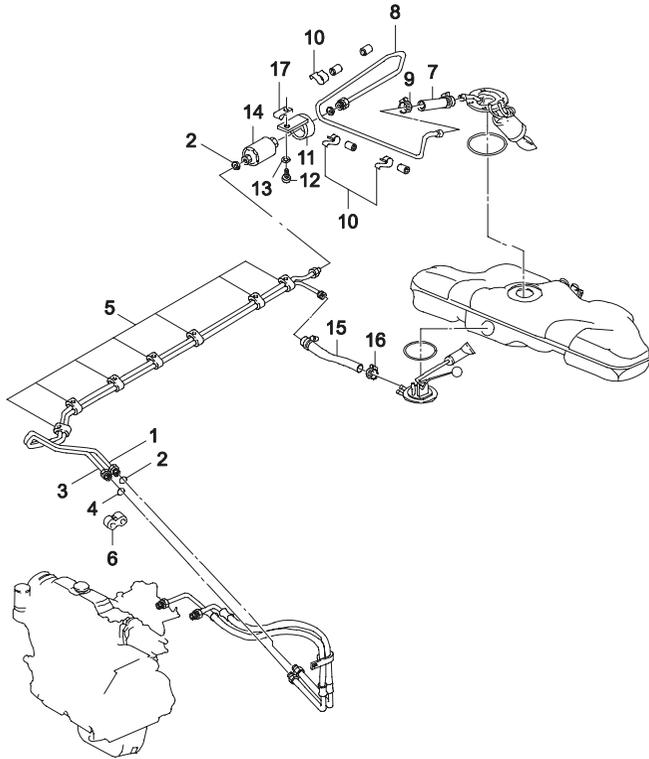



В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96350028	(P) ТРУБКА ПОДАЮЩАЯ ТОПЛИВНАЯ - S S S S S	&NM7/NN7/NN1				(A) PIPE-FUEL, FEEDING	1				Включая позицию #2	
	[02] 22514722	(P) КОЛЬЦО ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ - S S S S S					(A) RING-O FUEL PIPE	1					
	[03] 96181655	(P) ТРУБКА-ОБРАТКА, ТОПЛИВНАЯ - S S S S S	&NM7/NN7/NN1				(A) PIPE-FUEL RETURN PIPE	1				Включая позицию #4	
	[04] 22514722	(P) КОЛЬЦО ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ - S S S S S					(A) O RING-FUEL PIPE	1					
	[05] 90304665	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ - S S S S S					(A) GROMMET	6					
	[06] 90250313	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ - S S S S S					(A) GROMMET	1		20060403			
Y	90250313U	- S S S S S					(A) GROMMET	1		20060404			
	[07] 96122454	(P) ШЛАНГ - S S S S S					(A) HOSE	1					
	[08] 96350064	(P) ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ - S S S S S					(A) PIPE-FUEL	1					
	[09] 11088302	(P) ХОМУТ ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ - S S S S S					(A) CLAMP-HOSE	2		19961231		LC 12-16	
Y	09402-16502	- S S S S S					(A) CLAMP-HOSE	2		19970101 20030326		LC 12-16	
Y	94530117	- S S S S S					(A) CLAMP-HOSE	2		20030327		LC 12-16	
	[10] 90142532	(P) ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ - S S S S S					(A) FASTENER-SPRING	3					
	[11] 96144289	(P) КРОНШТЕЙН ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА - S S S S S					(A) BRACKET-FUEL FILTER	1					
	[12] 96143934	(P) ВИНТ - S S S S S					(A) SCREW	1				M8X18	
	[13] 11024213	(P) ШАЙБА - S S S S S					(A) WASHER	1				9	
	[14] 25055129	(P) ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ - S S S S S					(A) FILTER-FUEL	1					
Y	96130396	- S S S S S					(A) FILTER-FUEL	1					
	[15] 96182489	(P) ШЛАНГ - S S S S S					(A) HOSE	1				DIA 7.14 L=330	

2120	ТОПЛИВОПРОВОДЫ I FUEL LINE I	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[16]		(P) ХОМУТ						(A) CLAMP-HOSE					
		11083382	-	S	S	S	S			1	19961231		LC 12-16		
		Y 09402-16502	-	S	S	S	S			1	19970101 20030326		LC 12-16		
		O 94530117	-	S	S	S	S			1	20030327		LC 12-16		
		[17]		(P) ФИКСАТОР									(A) CLIP		
		09291082	-	S	S	S	S			1	20060613				
	09291082U00	-	S	S	S	S			1	20060614					

2122

ТОПЛИВОПРОВОДЫ II

FUEL LINE II (PLASTIC FUEL LINE)

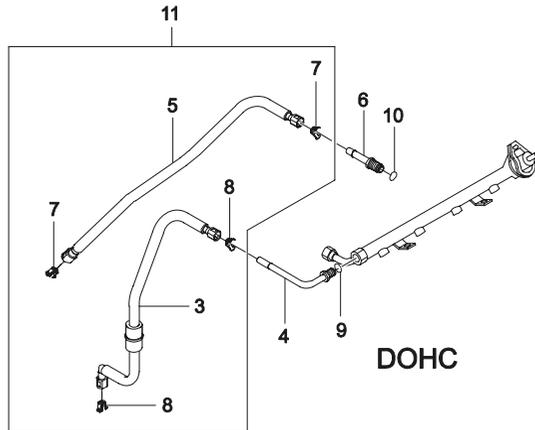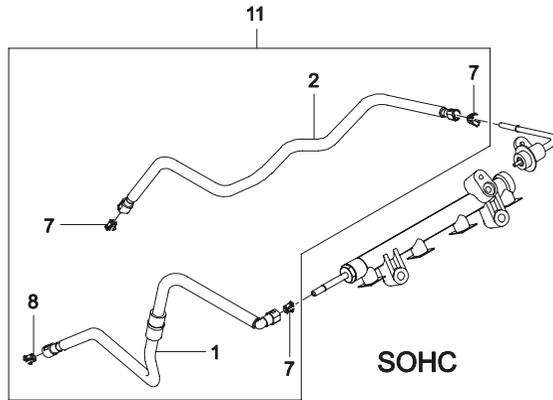


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[01] 96351561	(P) ШЛАНГ ПЕРЕДНИЙ ПОДАЮЩИЙ ТОПЛИВНЫЙ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) HOSE-FUEL FEEDING,FRONT	1			1,5 М, ВКЛЮЧАЯ #7,8	
	[02] 96181229	(P) ШЛАНГ-ОБРАТКА, ТОПЛИВНЫЙ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) HOSE-FUEL RETURN	1			1,5 М, ВКЛЮЧАЯ #7	
	[03] 96351564	(P) ШЛАНГ ПЕРЕДНИЙ ПОДАЮЩИЙ ТОПЛИВНЫЙ	V	-	-	S	S	&L43	(A) HOSE-FUEL FEEDING,FRONT	1	20020801		1,5D, ВКЛЮЧАЯ #8	SB
	96899978		6	-	-	S	S	&L44		1	20071224		1,6D, ВКЛЮЧАЯ #8	
	[04] 96350032	(P) ТРУБКА-ПЕРЕХОДНИК	V	-	-	S	S	&L43	(A) PIPE A-ADAPTOR,FEEDING	1	20020801		1,5D, ВКЛЮЧАЯ #9	
	[05] 96181234	(P) ШЛАНГ-ОБРАТКА, ТОПЛИВНЫЙ	V	-	-	S	S	&L43	(A) HOSE-FUEL RETURN	1	20020801		1,5D, ВКЛЮЧАЯ #7	RB
	96899979		6	-	-	S	S	&L44		1	20071224		1,6D, ВКЛЮЧАЯ #7	
	[06] 96183311	(P) ТРУБКА-ПЕРЕХОДНИК	V	-	-	S	S	&L43	(A) PIPE A-ADAPTOR,RETURN	1	20020801		1,5D, ВКЛЮЧАЯ #10	
	[07] HP-9P-86020	(P) ФИКСАТОР	-	S	S	S	S	&LX6&L43	(A) RETAINER	1			DIA=9.5 mm	
	[08] HP-9P-86019	(P) ФИКСАТОР	-	S	S	S	S	&LX6&L43	(A) RETAINER	1			DIA=8 mm	
	[09] 22514722	(P) КОЛЬЦО	-	S	S	S	S	&LX6&L43	(A) RING-O	1				
	[10] 25516256	(P) КОЛЬЦО	-	-	-	S	S		(A) O RING	1	20020801			
	[11] 96351563	(P) КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБОК	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) JAMPER A	1				
	96351565		V	-	-	S	S	&L43		1	20020801			

2130

ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА

CANISTER&FUEL VACUUM

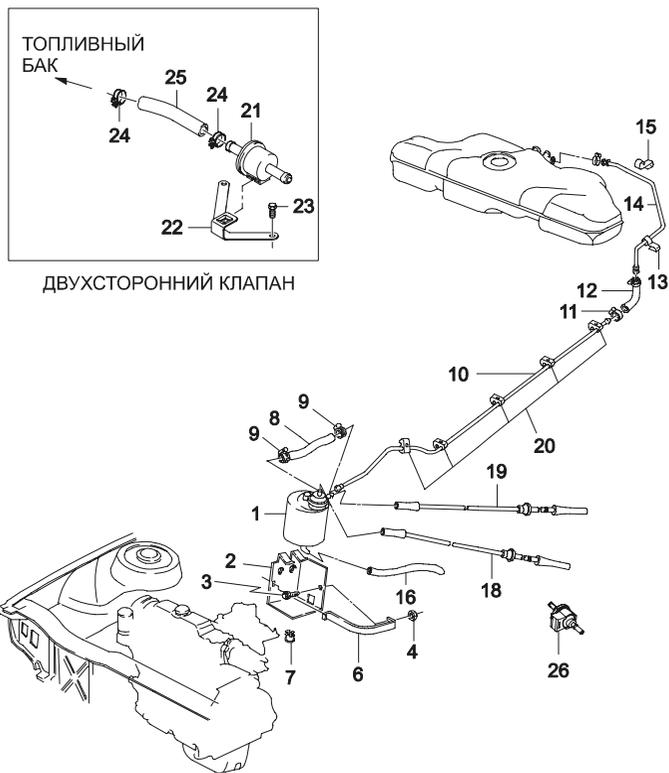


ДВУХСТОРОННИЙ КЛАПАН

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[01] 96180476	(P)	YV	S	S	S	S	ПАРОВ ТОПЛИВА &CA1&NN7/NN1	(A) CANISTER-FUEL VAPOR	1	20010501		
	96899985		6	-	-	S	S	&CA1&NN1		1	20071224		
	[02] 96144553	(P)	YV6	S	S	S	S	КРОНШТЕЙН &CA1&NN7/NN1	(A) BRACKET-CANISTER	1	20010501		
	[03] 11048281	(P)	YV6	S	S	S	S	ВИНТ &CA1&NN7/NN1	(A) SCREW	2	20010501	M8X18 Z3	
	[04] 11040193	(P)	YV6	S	S	S	S	ГАЙКА &CA1&NN7/NN1	(A) NUT	1	20010501	M8X1.25	
	[06] 96111103	(P)	YV6	S	S	S	S	РЕМШОК КРЕПЕЖНЫЙ &CA1&NN7/NN1	(A) STRAP-CANISTER	1	20010501		
	[07] 90080307	(P)	YV6	S	S	S	S	ГАЙКА &CA1&NN7/NN1	(A) NUT-CAGE	2	20010501	20031216	
Y	94580514		YV6	S	S	S	S	&CA1&NN7/NN1		2	20031217		
	[08] 96110625	(P)	YV6	S	S	S	S	ШЛАНГ &CA1&NN7/NN1	(A) HOSE	1	20010501	7.14 L=250mm	
	[09] 96144542	(P)	YV6	S	S	S	S	ХОМУТ &CA1&NN7/NN1	(A) CLAMP-SPRING	2	20010501	12.7	
	[10] 96184906	(P)	YV6	S	S	S	S	ТРУБКА К ПОГЛОТИТЕЛЮ &CA1&NN7/NN1	(A) PIPE-FUEL VAPOR	1	20010501		
	[11] 96144542	(P)	YV6	S	S	S	S	ЗАЖИМ &CA1&NN7/NN1	(A) CLAMP-HOSE	7	20010501	LC 12.7	
	[12] 96182488	(P)	YV6	S	S	S	S	ШЛАНГ &CA1&NN7/NN1	(A) HOSE-VENTILATION	1	20010501		
	[13] 90142532	(P)	YV6	S	S	S	S	ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ &CA1&NN7/NN1	(A) FASTENER-SPRING	1	20010501		
	[14] 96184880	(P)	YV6	S	S	S	S	ТРУБКА ОТ БАКА &CA1&NN7/NN1	(A) PIPE-VENTILATION	1	20010501		
	[15] 90265138	(P)	Y	S	S	S	S	ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ &CA1&NN7	(A) FASTENER-SPRING	1	20010501	20011115	
	[16] 90183467	(P)	YV6	S	S	S	S	ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ &CA1&NN7/NN1	(A) HOSE-CANISTER VENTILATION	1	20010501		
	[18] 96144037	(P)	Y	S	S	-	-	ТРУБКА ВАКУУМНАЯ &LX6&CA1&NN7/NN1	(A) PIPE-VACUUM	1	20010501		
	96143211		V	-	-	S	S	&L43&CA1&NN7		1	20010501		

2130


ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА

CANISTER&FUEL VACUUM

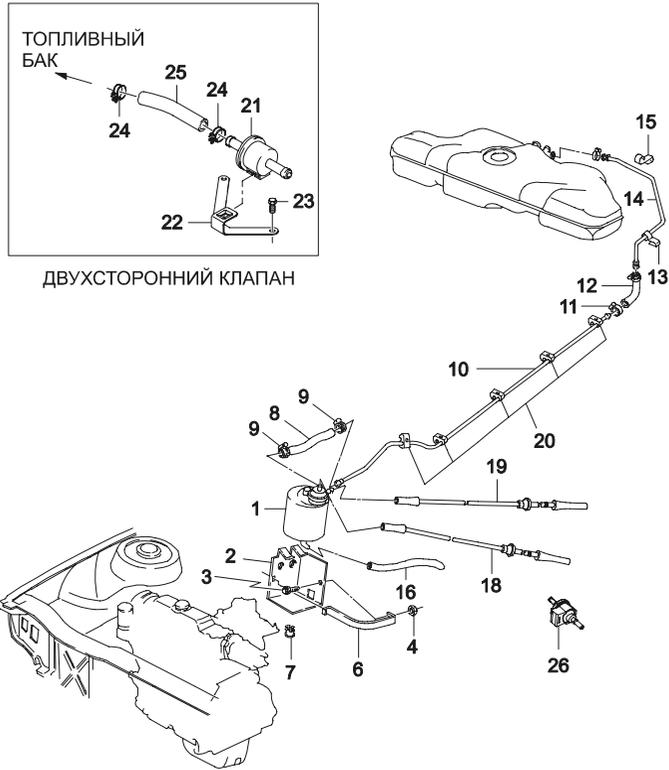

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[18] 96378829	(P) ТРУБКА ВАКУУМНАЯ 6	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) PIPE-VACUUM 1 20080129			
	[19] 96144036	(P) ШЛАНГ К ДРОССЕЛЮ Y	S	S	-	-	&CA1&NN7			(A) TUBE-PURGE_ENG 1 20010501			
	96181445	YV	S	S	S	S	&LX6/L43&CA1&NN7/NN1			1 20010501			
	96399220	6	-	-	S	S	&L44&NN1			1 20071224			
	[20] 03461834	(P) ЗАЖИМ YV6	S	S	S	S	&CA1&NN7/NN1			(A) GROMMET 3 20010501			
	[21] 96180918	(P) КЛАПАН ДВУСТОРОННИЙ -	S	S	S	S	&NM7-CA1			(A) VALVE-2 WAY 1			
	[22] 96144758	(P) КРОНШТЕЙН -	S	S	S	S	&NM7-CA1			(A) BRACKET-2 WAY VALVE 1			
	[23] 11050752	(P) ВИНТ -	S	S	S	S	&NM7-CA1			(A) SCREEW 2	MSX10 Z4		
	[24] 96144542	(P) ХОМУТ -	S	S	S	S	&NM7-CA1			(A) CLAMP-SPRING 2	12.7		
	[25] 96144836	(P) ШЛАНГ YV6	S	S	S	S	&CA1&NN7/NN1			(A) HOSE 1 20010501	DIA=7.14,L=50		
	[26] 96408210	(P) КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ V	-	-	S	S	&L44&NN1			(A) VALVE A-PWM 1 20071224			

2210 РАДИАТОР
RADIATOR

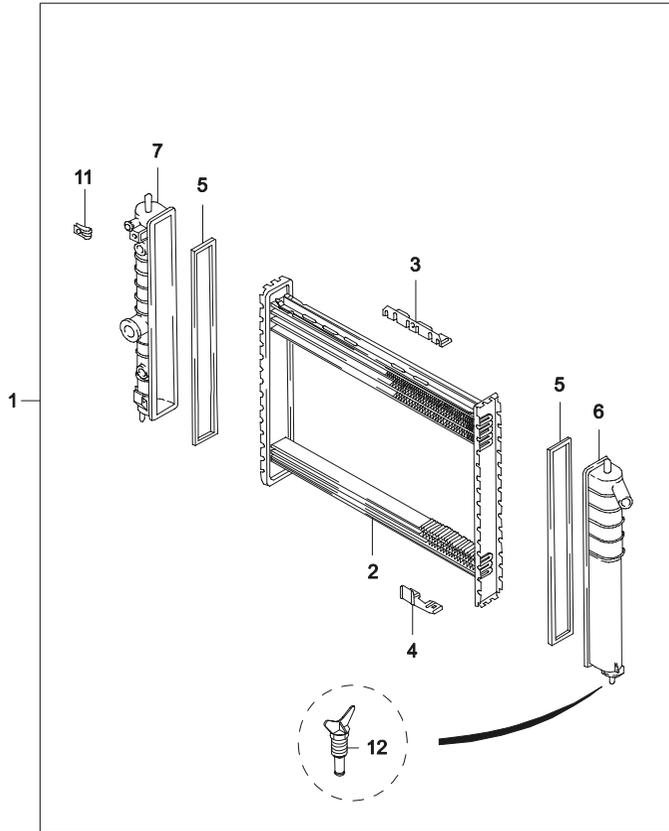


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) РАДИАТОР									(A) RADIATOR A		
	96144847	-	S	S	S	S				1	20030623		TY
Y	96180782	-	S	S	S	S				1	20030624 20050510		
Y	96180782U	-	S	S	S	S				1	20040621 20070222		
Y	96180782	-	S	S	S	S					20070223		
	[02]	(P) СЕРДЕЧНИК РАДИАТОРА									(A) CORE A-RADIATOR		
	03096556	-	S	S	S	S				1			
Y	03090415	-	S	S	S	S				1			
	[03]	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА, ВЕРХНИЙ									(A) BRACKET-SHROUD MOUNT, UPPER		
	52453749	-	S	S	S	S				1			
	[04]	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА, НИЖНИЙ									(A) BRACKET-SHROUD MOUNT, LOWER		
	03093542	-	S	S	S	S				1			
	[05]	(P) ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО БАЧКА									(A) GASKET-WATER TANK		
	52453739	-	S	S	S	S				1			
	[06]	(P) БАЧОК ВПУСКНОЙ									(A) SHELL-INLET TANK		
	03054307	-	S	S	S	S				1			
	[07]	(P) БАЧОК ВЫПУСКНОЙ									(A) SHELL-OUTLET TANK		
	03093560	-	S	S	S	S				1			
	[11]	(P) ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА									(A) CLIP-SHROUD		
	52453737	-	S	S	S	S				1			
	[12]	(P) КРАН СЛИВНОЙ									(A) COCK-DRAIN		
	00620505	-	S	S	S	S				1			

2220

ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

COOLING FAN

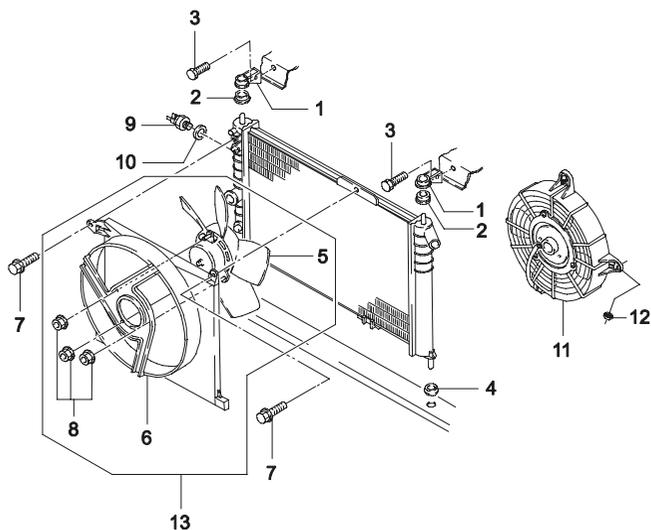


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[01] 96144748-A	(P)	КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА					(A) BRACKET-RADIATOR				
	Y 96144748	-	S S S S					2 20020304				
	Y 94581171	-	S S S S					2 20020305 20030602				
	Y 96144748	-	S S S S					2 20030603 20030615				
	[02] 96144747	(P)	ПОДУШКА ВЕРХНЯЯ					(A) BUMPER-RAD,UPR				
	Y 96144747U	-	S S S S					2 20000911				
	[03] 96180872	(P)	ВИНТ					(A) SCREW				
	Y 96144837U	-	S S S S					2 20000912				
	[04] 96144837	(P)	ПОДУШКА НИЖНЯЯ					(A) BUMPER-RAD,LWR				
	Y 96144837U	-	S S S S					2 20030522				
	[05] 96144976	(P)	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА					(A) BLOWER A-RADIATOR				
	Y 96353136	-	S S S S					1 19981120				
	Y 96353136U10	-	S S S S					1 19981121 20060423				
	[06] 96144965	(P)	КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА					(A) SHROUD-RADIATOR				
	Y 96144965U30	-	S S S S					1 20060424				
	[07] 90324736	(P)	ВИНТ					(A) SCREW				
	Y 11086942	-	S S S S					2 20060424				
	[08] 11086942	(P)	ГАЙКА					(A) NUT-HEXAGONAL				
	Y 96181814	-	S S S S					3 M6				
	[09] 96181814	(P)	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ					(A) SWITCH-TEMPERATURE				
	Y 11079631	-	S S S S					1 20030623				
	[10] 11079631	(P)	ПРОКЛАДКА					(A) RING-SEAL				
	Y 96256603	-	S S S S					1 20030623 22X27				
	[11] 96164864	(P)	ВЕНТИЛЯТОР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ В СБОРЕ					(A) BLOWER A-AUXILIARY				
	Y 96256603	-	O O O O &C60					1 19980323				
	Y 96256603U10	-	O O O O &C60					1 19980324 20070830				
	Y 96256603U00	-	O O O O &C60					1 20060401				
	[12]	(P)	ГАЙКА					(A) NUT				
		-	O O O O &C60					1 20060727				

2220

ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

COOLING FAN


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ								К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
			I	II	III	IV				С			ПО	
	[12] 96163631		(P) ГАЙКА								(A) NUT			
	Y 96131479		-	0	0	0	0	&C60		4	19960531	M5X15		
	[13] 96353138		(P) ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА В СБОРЕ								(A) BLOWER A			
	96353137U10		-	S	S	S	S			1	20060423	M5X15		
			-	S	S	S	S			1	20060424			

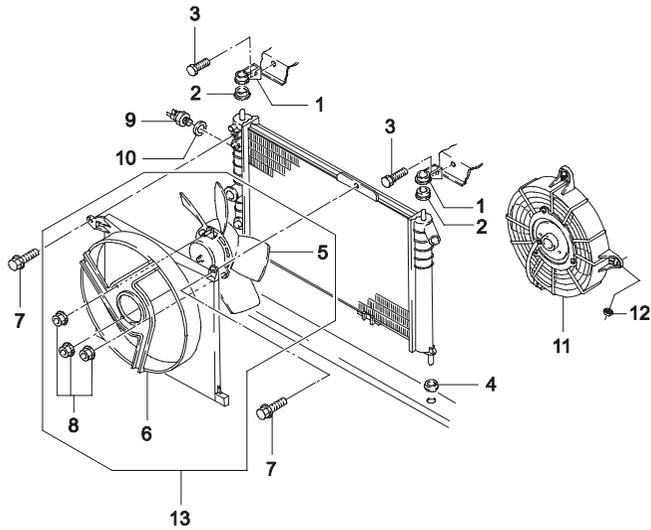

2230

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (SOHC)

RADIATOR HOSE & PIPE(SOHC)

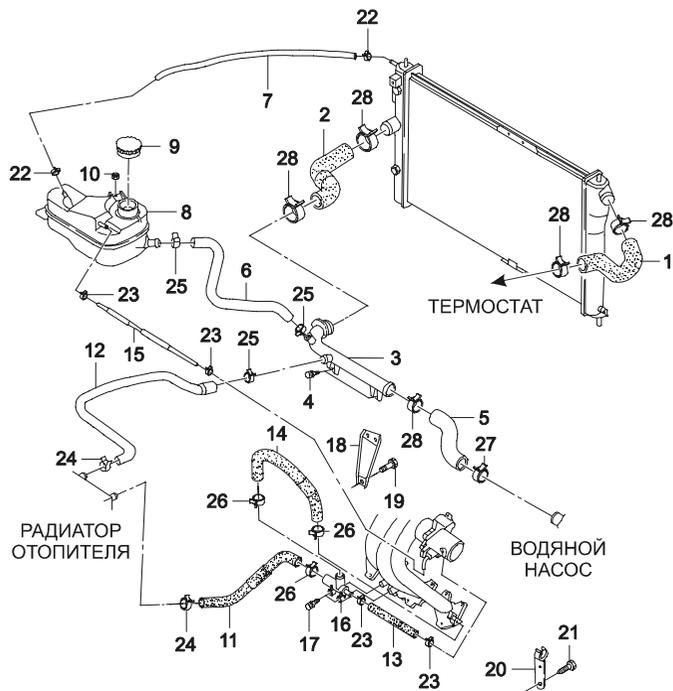


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ШЛАНГ ВЕРХНИЙ	(A) HOSE-ELBOW, UPPER										
	96180322	Y S S - - &LX6	1 20000907										
	96180322U	Y S S - - &LX6	1 20000908										
	[02]	(P) ШЛАНГ НИЖНИЙ	(A) HOSE-ELBOW, LOWER										
	96144555	Y S S - - &LX6&REF	1										
	[03]	(P) ТРУБКА (РАДИАТОР-НАСОС)	(A) PIPE-RADIATOR&ENGINE										
	96180035	Y S S - - &LX6	1										
	[04]	(P) ВИНТ	(A) SCREW										
	11048281	Y S S - - &LX6	1 19960831 M8X18Z3										
	Y 01137-08165	Y S S - - &LX6	1 19960901 20030411 M8X18Z3										
	O 94500169	Y S S - - &LX6	1 20030414 M8X18Z3										
	[05]	(P) ШЛАНГ (ТРУБКА-ВОДЯНОЙ НАСОС)	(A) HOSE-PIPE&WATER PUMP										
	96180071	Y S S - - &LX6	1										
	[06]	(P) ШЛАНГ (ТРУБКА-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК)	(A) HOSE-PIPE&SURGE TANK										
	96180229	Y S S - - -JL9	1										
	[07]	(P) ШЛАНГ (РАДИАТОР-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК)	(A) HOSE-RADIATOR&SURGE TANK										
	96184324	Y S S - - &LX6	1										
	[08]	(P) БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	(A) TANK-SURGE										
	96181808	Y S S - - &LX6	1 20041213										
	O 96428796	Y S S - - &LX6	1 20041214										
	[09]	(P) КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА	(A) CAP-SURGE TANK										
	90409256	Y S S - - &LX6	1 19991007										
	Y 96293957	Y S S - - &LX6	1 19991008 20031005										
	O 96536649	Y S S - - &LX6	1 20031006 20040707										
	Y 96420303	Y S S - - &LX6	1 20040708										
	[10]	(P) ГАЙКА	(A) NUT										
	11063471	Y S S - - &LX6	2 19961031 M6X18										
	Y 09159-06001	Y S S - - &LX6	2 19961101 20030520 M6X18										
	O 94515350	Y S S - - &LX6	2 20030521 M6X18										
	[11]	(P) ШЛАНГ ВПУСКНОЙ ОТОПИТЕЛЯ	(A) HOSE-HEATER FEEDING										
	96148970	Y S S - - &LX6	1										
	[12]	(P) ШЛАНГ ВЫПУСКНОЙ ОТОПИТЕЛЯ	(A) HOSE-HEATER RETURN										
	96179610	Y S S - - &LX6	1										

MA


2230

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (SOHC)
RADIATOR HOSE & PIPE(SOHC)

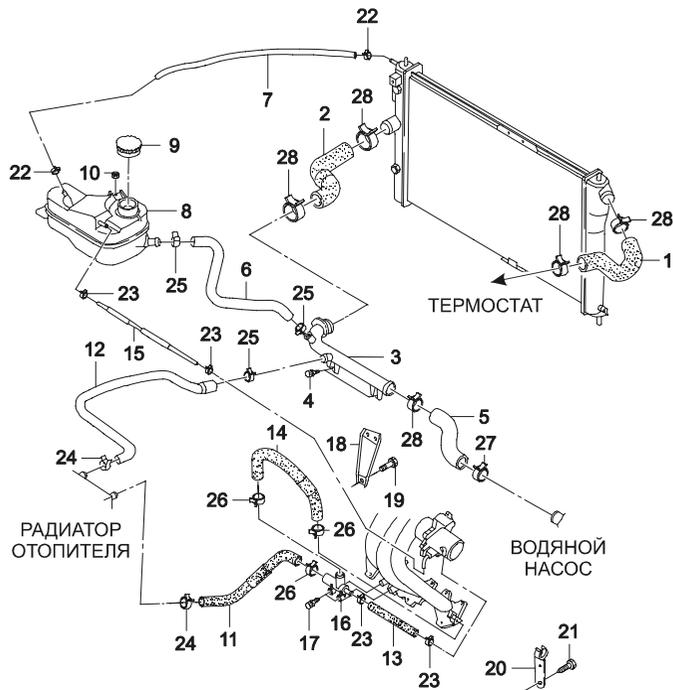

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д					
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
	[13] 96143400	(P) ШЛАНГ КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) HOSE-THROTTLE BODY,FEED	1				
	[14] 96143402	(P) ШЛАНГ (КОЛЛЕКТОР-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ)	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) HOSE-MANIFOLD&DISTRIBUTOR	1				
	[15] 96144906	(P) ШЛАНГ КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) HOSE-THROTTLE BODY,RETURN	1	19960630		HI	
Y	96350147	(P) ШЛАНГ КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) HOSE-THROTTLE BODY,RETURN	1	19960701		HI	
	[16] 96143583	(P) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) DISTRIBUTOR-WATER	1	19990124			
Y	96352644	(P) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) DISTRIBUTOR-WATER	1	19990125			
	[17] 96143824	(P) ВИНТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) SCREW-HEXAGONAL HEAD	1	20020731	M10X18Z1		
Y	09116-10001	(P) ВИНТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) SCREW-HEXAGONAL HEAD	1	20020801 20030601	M10X18Z1		
O	94501437	(P) ВИНТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) SCREW-HEXAGONAL HEAD	1	20030602	M10X18Z1		
	[18] 96143951	(P) РЕБРО ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) SUPPORT-INTAKE MANIFOLD	1				
	[19] 11058041	(P) БОЛТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) BOLT	2	19961231	M8X1.25		
Y	01130-08453	(P) БОЛТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) BOLT	2	19970101 20030206	M8X1.25		
O	94500137	(P) БОЛТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) BOLT	2	20030207	M8X1.25		
	[20] 90240632	(P) КРОНШТЕЙН ШЛАНГА	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) SUPPORT-HEATER RETURN HOSE	1	20051130			
Y	90240632U00	(P) КРОНШТЕЙН ШЛАНГА	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) SUPPORT-HEATER RETURN HOSE	1	20051020			
	[21] 11069561	(P) ВИНТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) SCREW	1	19961231	M10X18		
Y	09100-10004	(P) ВИНТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) SCREW	1	19970101 20030418	M10X18		
O	94500818	(P) ВИНТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) SCREW	1	20030421	M10X18		
	[22] 96143374	(P) ХОМУТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) CLAMP-SPRING	2	19961231	15		
Y	09401-13401	(P) ХОМУТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) CLAMP-SPRING	2	19970101 20000710	15		
Y	09401-13404	(P) ХОМУТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) CLAMP-SPRING	2	20000711 20030501	15		
O	94530024	(P) ХОМУТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) CLAMP-SPRING	2	20030505	15		
	[23] 96180863	(P) ХОМУТ	Y	S	S	-	-	&LX6	(A) CLAMP-SPRING	4	19961130	17		

2230 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (SOHC)
RADIATOR HOSE & PIPE(SOHC)

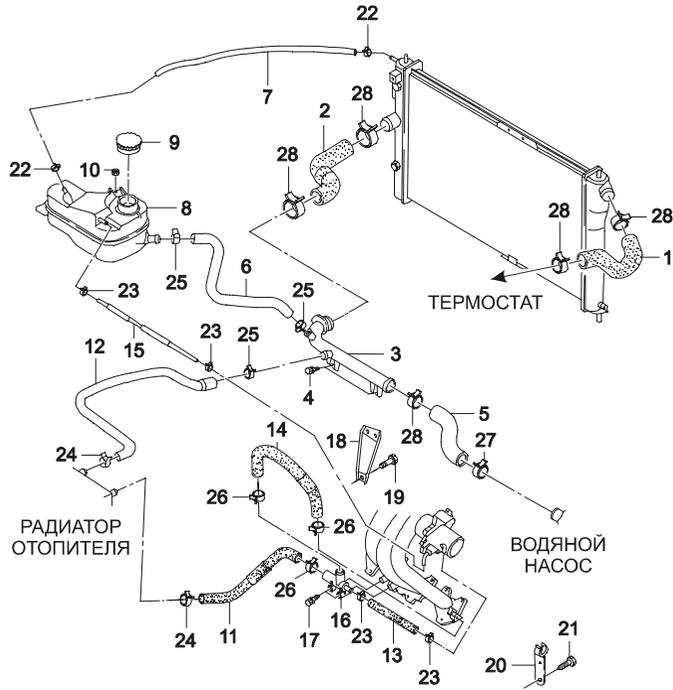


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д				
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[23]	(P) ХОМУТ								(A) CLAMP-SPRING			
	Y 09401-15401	Y S S - - &LX6						4	19961201	20000905	17		
	Y 09401-15411	Y S S - - &LX6						4	20000906	20030425	17		
	O 94530038	Y S S - - &LX6						4	20030428		17		
	[24]	(P) ХОМУТ								(A) CLAMP-SPRING			
	96130857	Y S S - - &LX6						2		19961231	25		
	Y 09401-20401	Y S S - - &LX6						2	19970101	20000920	25		
	Y 09401-20406	Y S S - - &LX6						2	20000921	20030619	25		
	O 94530055	Y S S - - &LX6						2	20030501		25		
	[25]	(P) ХОМУТ								(A) CLAMP-SPRING			
	96143375	Y S S - - &LX6						1		19961231	16-25		
	Y 09401-22401	Y S S - - &LX6						1	19970101		16-25		
	[26]	(P) ХОМУТ								(A) CLAMP-SPRING			
	96130859	Y S S - - &LX6						1		19961231	27		
	Y 09401-23402	Y S S - - &LX6						1	19970101	20000917	27		
	Y 09401-23407	Y S S - - &LX6						2	20000914	20030519	23		
	O 94530071	Y S S - - &LX6						2	20030520		23		
	[27]	(P) ХОМУТ								(A) CLAMP-SPRING			
	96143449	Y S S - - &LX6						1		19961231	40		
	Y 09401-35401	Y S S - - &LX6						1	19970101		40		
	[28]	(P) ХОМУТ								(A) CLAMP-SPRING			
	96180868	Y S S - - &LX6						5		19961031	44		
	Y 09401-38401	Y S S - - &LX6						5	19961101	20001106	44		
	Y 09401-38404	Y S S - - &LX6						5	20001107	20030411	44		
	O 94530096	Y S S - - &LX6						5	20030414		44		

2231


СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (ДОНС)

RADIATOR HOSE & PIPE(DONS)

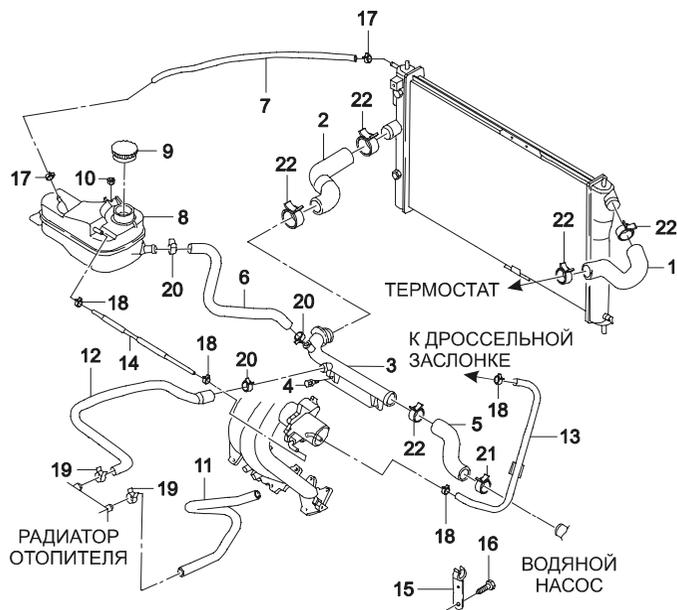


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ШЛАНГ ВЕРХНИЙ						(A) HOSE-ELBOW, UPPER					
	96144852	V6 - - S S &L43/L44						1 20020801					
	[02]	(P) ШЛАНГ НИЖНИЙ						(A) HOSE-ELBOW, LOWER					
	96144555	V6 - - S S &L43/L44						1 20020801					
	[03]	(P) ТРУБКА (РАДИАТОР-НАСОС)						(A) PIPE-RADIATOR, PUMP					
	96180035	V6 - - S S &L43/L44						1 20020801					
	[04]	(P) ВИНТ						(A) SCREW					
	01137-08165	V - - S S &L43						2 20020801 20030411			M8X18 Z3		
О	94500169	V6 - - S S &L43/L44						2 20030414			M8X18 Z3		
	[05]	(P) ШЛАНГ (ТРУБКА-ВОДЯНОЙ НАСОС)						(A) HOSE-PIPE TO WATER PUMP					
	96180071	V6 - - S S &L43/L44						1 20020801					
	[06]	(P) ШЛАНГ (РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК-КОЛЕНО)						(A) HOSE-SURGE TANK TO PIPE					
	96180229	V6 - - S S &L43/L44						1 20020801					
	[07]	(P) ШЛАНГ (ТРУБКА-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК)						(A) HOSE-RADIATOR TO SURGE TANK					
	96184324	V6 - - S S &L43/L44						1 20020801					
	[08]	(P) БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ						(A) SURGE TANK					
	96181808	V - - S S &L43						1 20020801 20041213					
О	96428796	V6 - - S S &L43/L44						1 20041214					
	[09]	(P) КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА						(A) CAP-SURGE TANK					
	96293957	V - - S S &L43						1 20020801 20031005					
О	96536649	V - - S S &L43						1 20031006 20040707					
У	96420303	V6 - - S S &L43/L44						1 20040708					
	[10]	(P) ГАЙКА						(A) NUT					
	08331-41479	V - - S S &L43						2 20020801 20080131			M6X18		
О	94515350	V6 - - S S &L43/L44						2 20080201			M6X18		
	[11]	(P) ШЛАНГ ВПУСКНОЙ ОТОПИТЕЛЯ						(A) HOSE-HEATER, FEEDING					
	96212626	V6 - - S S &L43/L44						1 20020801					
	[12]	(P) ШЛАНГ ВЫПУСКНОЙ ОТОПИТЕЛЯ						(A) HOSE-HEATER, RETURN					
	96179610	V6 - - S S &L43/L44						1 20020801				MA	
	[13]	(P) ШЛАНГ К ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ						(A) HOSE-THROTTLE BODY, FEED					
	96181584	V - - S S &L43						1 20020801					
	96887360	6 - - S S &L44&NN1						1 20080201					
	[14]	(P) ШЛАНГ ОТ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ						(A) HOSE-THROTTLE BODY, RETURN					
	96184627	V - - S S &L43						1 20020801					

2231 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (ДОНС)
RADIATOR HOSE & PIPE(DONS)

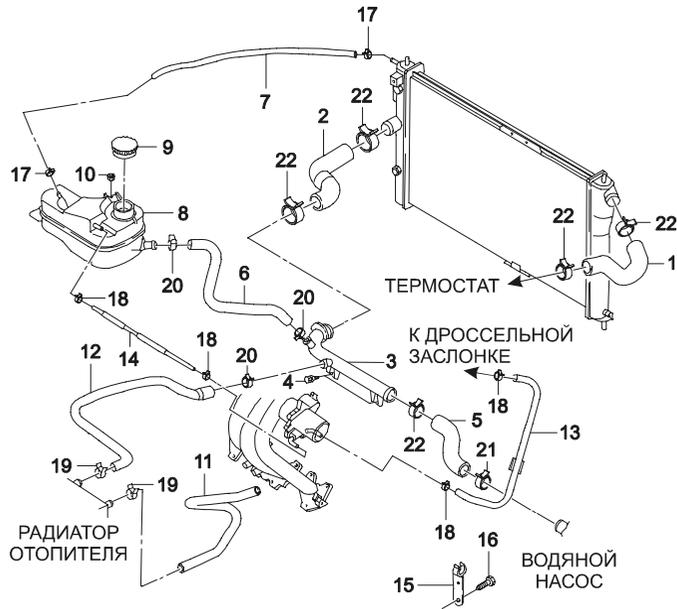


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[14] 96887361	(P) ШЛАНГ ОТ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 6 - - S S &L44&NN1								(A) HOSE-THROTTLE BODY, RETURN 1 20080201			
	[15] 90240632	(P) КРОНШТЕЙН ШЛАНГА V - - S S &L43								(A) SUPPORT-HEATER RETURN HOSE 1 20020801 20051130			
Y	90240632U00	V6 - - S S &L43/L44								1 20051020			
	[16] 09100-10004	(P) БОЛТ V - - S S &L43								(A) BOLT-HEXAGON 1 20020801 20030420			
O	94500818	V6 - - S S &L43/L44								1 20030421			
	[17] 09401-13404	(P) ХОМУТ V - - S S &L43								(A) CLAMP-SPRING 2 20020801 20030501	15		
O	94530024	V6 - - S S &L43/L44								2 20030505	15		
	[18] 09401-15411	(P) ХОМУТ V - - S S &L43								(A) CLAMP-SPRING 2 20020801 20030427	17		
O	94530038	V6 - - S S &L43/L44								2 20030428	17		
	[19] 09401-20401	(P) ХОМУТ V - - S S &L43								(A) CLAMP-SPRING 2 20020801 20030327	23		
O	94530093	V6 - - S S &L43/L44								2 20030404	23		
	[20] 09401-22405	(P) ХОМУТ V - - S S &L43								(A) CLAMP-SPRING 3 20020801 20030327	25		
O	94530064	V6 - - S S &L43/L44								3 20030404	25		
	[21] 09401-35405	(P) ХОМУТ V - - S S &L43								(A) CLAMP-SPRING 1 20020801	40		
	[22] 09401-38404	(P) ХОМУТ V - - S S &L43								(A) CLAMP-SPRING 5 20020801 20030411	44		
Y	94530096	V6 - - S S &L43/L44								5 20030414	44		

2410

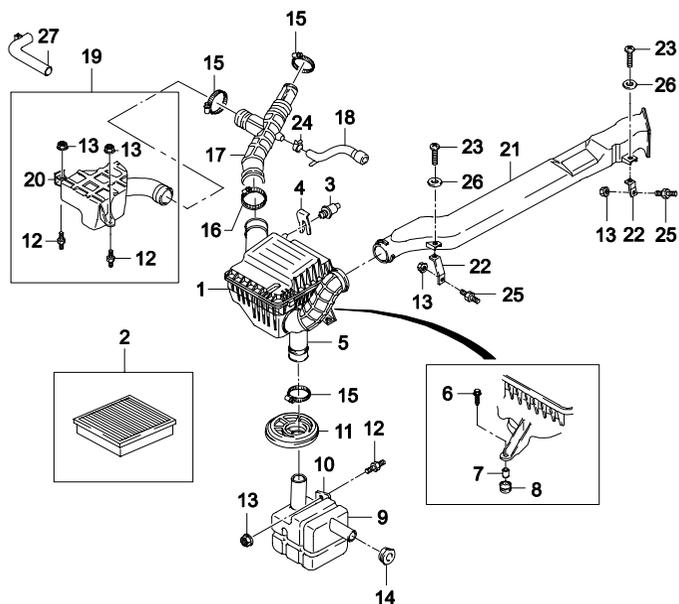ВОЗДУХОПОДАЧА
AIR INTAKE SYSTEM


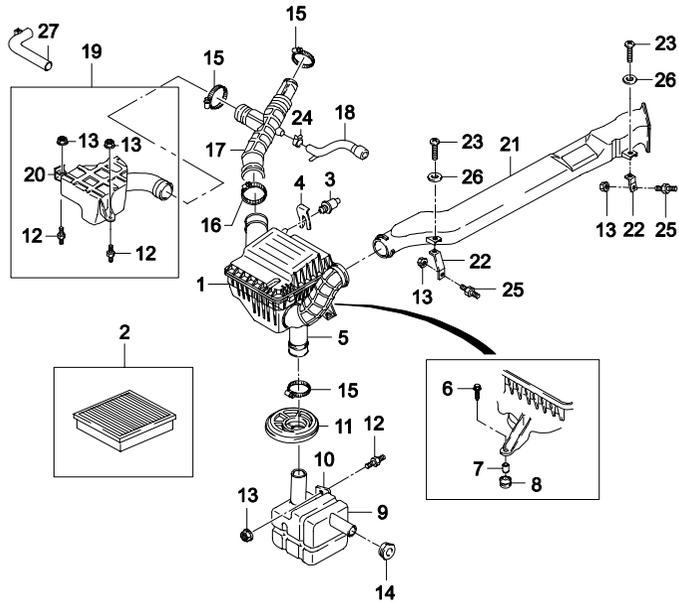
В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
				I	II	III	IV				С			ПО	
	[01]	(P) ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ										(A) AIR CLEANER			
	96143221	Y	S	S	-	-	&LX6					1			БЕЗ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
	96183165	V	-	-	S	S	&L43					1	20020801	20080204	БЕЗ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
Y	96183165U00	V6	-	-	S	S	&L43/L44					1	20080205		БЕЗ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
	[02]	(P) ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ										(A) ELEMENT-AIR CLEANER			
	92060868	-	S	S	S	S						1	20060912		
	92060868D	-	S	S	S	S						1	20051101	20070218	
	92060868U	-	S	S	S	S						1	20070219		
	[03]	(P) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ										(A) SENSOR-AIR TEMPERATURE			
	25037223-A	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7					1			
	[04]	(P) ФИКСАТОР ДАТЧИКА										(A) RETAINER-AIR TEMP SENSOR			
	96143801	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7					1			
	[05]	(P) МЕМБРАНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ										(A) BELLOWS-CONNECTION			
	96143222	-	S	S	S	S						1			
	[06]	(P) ВИНТ										(A) SCREW			
	11087291	-	S	S	S	S						3			M6.3X25Z3
Y	03152-63323	-	S	S	S	S						3	20030430		
O	94520308	-	S	S	S	S						3	20030501		
	[07]	(P) ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ										(A) SPACER-ISOLATOR			
	96130567	-	S	S	S	S						3			
	[08]	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА										(A) ISOLATOR-AIR CLEANER			
	96130566	-	S	S	S	S						3			
	[09]	(P) РЕЗОНАТОР										(A) RESONATOR			
	96143223	-	S	S	S	S						1		SOP	
Y	96143223U00	-	S	S	S	S						1		SOP	
	[10]	(P) КРОНШТЕЙН РЕЗОНАТОРА										(A) BRACKET-RESONATOR			
	96143791	-	S	S	S	S						1		SOP	
Y	96143791U00	-	S	S	S	S						1		SOP	
	[11]	(P) МЕМБРАНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ										(A) GROMMET-WHEEL HOUSE			
	96143508	-	S	S	S	S						1			
	[12]	(P) ПОДУШКА										(A) BUMPER			
	96144011	-	S	S	S	S						1			
	[13]	(P) ГАЙКА										(A) NUT			

2410

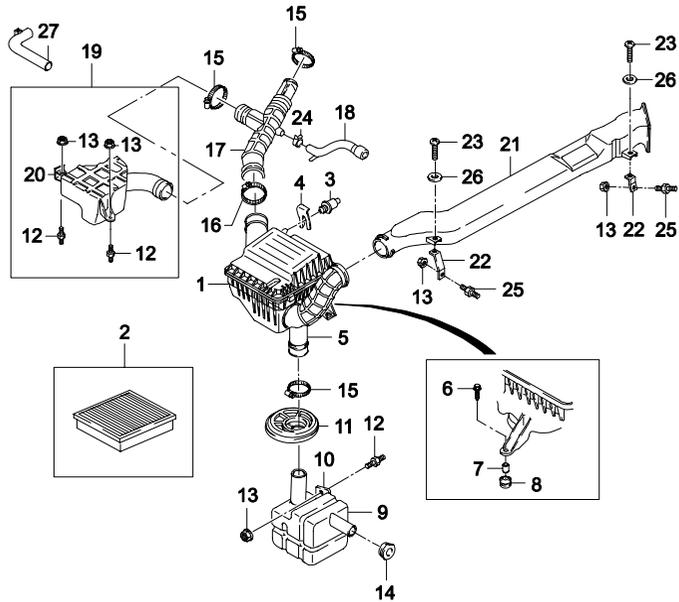ВОЗДУХОПОДАЧА
AIR INTAKE SYSTEM


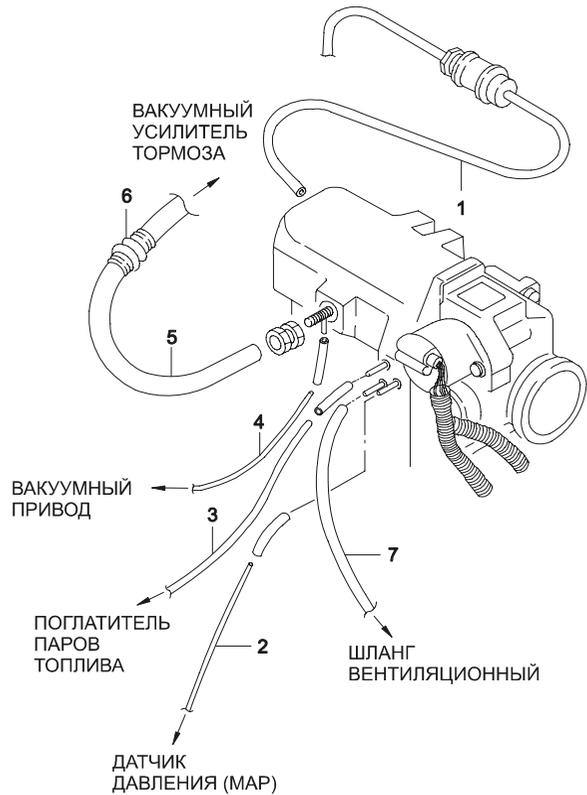
В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д				
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ			
				I	II	III	IV				С			ПО		
	[13] 11063471	(P) ГАЙКА										(A) NUT				
Y	09159-06001	- S S S S										2 19961031	M6X18			
	[14] 96143225	(P) ПРОБКА РЕЗОНАТОРА										(A) GROMMET-RESONATOR				
Y	96143225U	- S S S S										1 20000907	M6X18			
	[15] 11084471	(P) ХОМУТ										(A) CLAMP-HOSE				
Y	09402-70501	- S S S S										1 19961031	50-70			
O	94530124	- S S S S										1 20030411	50-70			
	[16] 11088331	(P) ХОМУТ										(A) CLAMP-HOSE				
Y	09402-80501	- S S S S										2 19961031	60-80			
Y	94530125	- S S S S										2 20030411	60-80			
	[17] 96143380	(P) ПАТРУБОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА										(A) HOSE-ELBOW,AIR CLEANER				
Y	96350584	Y S S - -	&LX6&NM7									1 20010601				BW
	96238001	V - - S S	&L43									1 20020801				
	96940368	6 - - S S	&L44&NN1									1 20071224				
	[18] 96180801	(P) ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ										(A) HOSE-VENTILATION				
Y	96144104	Y S S - -	&LX6									1 20020801				AZ
	[19] 96143828	(P) РЕЗОНАТОР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ										(A) RESONATOR-AUXILIARY				
Y	96143828U00	Y S S - -	&LX6&NM7-CA1									1 20071121				
	96181219	V - - S S	&L43									1 20020801				
	96143223	6 - - S S	&L44&NN1									1 20080204				
	[20] 96144033	(P) ЗАЖИМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО РЕЗОНАТОРА										(A) CLIP-AUX RESONATOR				
	[21] 96180069	(P) ВОЗДУХОЗАБОРНИК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА										(A) SNORKEL-AIR CLEANER				
Y	96350582	Y S S - -	&LX6&NN1&CA1									1 20010601				
	96180069	V6 - - S S	&L43/L44&NN7/NN1									1 20020801				
	[22] 96180070	(P) КРОНШТЕЙН ВОЗДУХОЗАБОРНИКА										(A) BRACKET-SNORKEL				
		- S S S S										ЛВ 1 20050919				

2410 ВОЗДУХОПОДАЧА
AIR INTAKE SYSTEM




В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д				
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			I	II	III	IV					С	ПО		
	[22]	(P) КРОНШТЕЙН ВОЗДУХОЗАБОРНИКА								(A) BRACKET-SNORKEL				
Y	96180070U	-	S	S	-	-				ЛВ	1	20050920		
	96143784	-	S	S	S	S				ПР	1	20051010		
Y	96143784U	-	S	S	S	S				ПР	1	20051006		
	[23]	(P) ВИНТ								(A) SCREW				
	96180401	-	S	S	S	S					2	19980817	M6X1	
N	96352593	-	S	S	S	S					2	19980818	M6X20	
	[24]	(P) ХОМУТ								(A) CLAMP-SPRING				
	96130857	-	S	S	S	S					1	19961231	23	
Y	09401-20401	-	S	S	S	S					1	19970101	20000920	25
N	09401-20406	-	S	S	S	S					1	20000921	20030619	25
O	94530055	-	S	S	S	S					1	20030501	25	
	[25]	(P) ФИКСАТОР								(A) BOLT-BUMPER				
	03152-63323	-	S	S	S	S					3	20030430		
O	94520308	-	S	S	S	S					3	20030501		
	[26]	(P) ШАЙБА								(A) WASHER				
	96162090	-	S	S	S	S					3			
	[27]	(P) РЕЗОНАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ								(A) RESONATOR-AUXILIARY,3RD				
Y	96350560	-	S	S	-	-	&LX6&NN1&CA1				1	20010601		


2450	ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.5 SOHC) VACUUM HOSE(1.5 SOHC)	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д					
		В З Т	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					I	II	III	IV					С	ПО		
			[01] 96079089	(P)	ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ						(A)	HOSE-VACUUM				
			Y 96143857	Y	S S - -	&LX6&NM7/NN7/NN1					1	20020801				
			[02] 96143857	(P)	ТРУБКА ВАКУУМНАЯ						(A)	PIPE-VACUUM				
			Y 96144037	Y	S S - -	&LX6&NM7/NN7/NN1					1	20010601				
			[03] 96144037	(P)	ТРУБКА ВАКУУМНАЯ						(A)	PIPE-VACUUM				
			Y 96116018	Y	S S - -	&LX6&&NN7/NN1&CA1					1	20010601				
			[04] 96116018	(P)	ТРУБКА ВАКУУМНАЯ						(A)	PIPE-VACUUM				
			Y 96241673	Y	O O - -	&LX6&C60					1	19961231				
			[05] 96215685	(P)	ТРУБКА ВАКУУМНАЯ						(A)	PIPE-VACUUM				
			Y 96241673	Y	O O - -	&LX6&C60					1	19970101				
			[06] 96215685	(P)	ТРУБКА ВАКУУМНАЯ						(A)	PIPE-VACUUM				
			Y 90193282	Y	S S - -	&LX6					1					AM
			[07] 90193282	(P)	КЛАПАН КОНТРОЛЬНЫЙ						(A)	VALVE-CHECK				
			Y 96180801	Y	S S - -	&LX6					1					
			[07] 96180801	(P)	ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ						(A)	HOSE-VENTILATION				
			Y 96242229	Y	S S - -	&LX6&NM7/NN7					1	20071224				
			Y 96242229	Y	S S - -	&LX6&NN1					1	20071224				



2451	ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.5 ДОНС) VACUUM HOSE(1.5 DONC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ								(A) HOSE-VACUUM			
			96130789	V - - S S	&L43&NM7/NN7							1 20020801			
			[02]	(P) ТРУБКА ВАКУУМНАЯ								(A) PIPE-VACUUM			
			96130790	V - - S S	&L43&NM7/NN7							1 20020801			
			[03]	(P) ТРУБКА ВАКУУМНАЯ								(A) PIPE-VACUUM			
			96143211	V - - S S	&L43&NM7&CA1							1 20020801			
			[04]	(P) ТРУБКА ВАКУУМНАЯ								(A) PIPE-VACUUM			
			96124096	V - - S S	&L43							1 20020801			
			[05]	(P) ТРУБКА ВАКУУМНАЯ								(A) PIPE-VACUUM			
			96145688	V - - S S	&L43							1 20020801			DM
			[06]	(P) КЛАПАН КОНТРОЛЬНЫЙ								(A) VALVE-CHECK			
			90193282	V - - S S	&L43							1 20020801			
			[07]	(P) ШЛАНГ САПУННЫЙ								(A) HOSE-BREATH			
			96461007	V - - S S	&L43							1 20020801			

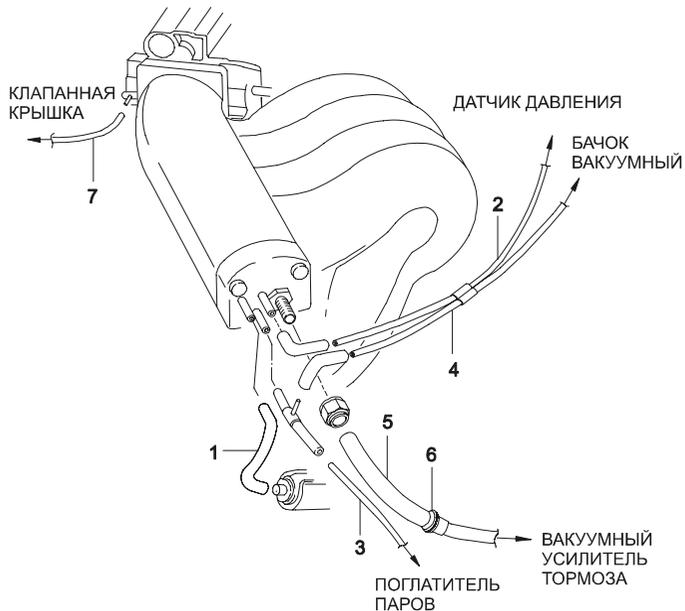


2452	ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.6 ДОНС) VACUUM HOSE(1.6 DONC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[02] 96451064	(P) ТРУБКА ВАКУУМНАЯ								(A) PIPE A-VACUUM 1 20071224			
			[05] 96549542	(P) ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ								(A) HOSE A-VACUUM 1 20071224		LA	
			[09] 96378819	(P) КЛАПАН СОЛЕНОИДАЛЬНЫЙ В СБОРЕ								(A) VALVE A-SOLENOID 1 20071224			
			[10] 96407789	(P) КЛАПАН СОЛЕНОИДАЛЬНЫЙ								(A) VALVE-SOLENOID 1 20071224			
			[11] 96334828	(P) БАЧОК ВАКУУМНЫЙ, VGIS								(A) TANK A-VACUUM, VGIS 1 20071224			
			[12] 96334830	(P) КРОНШТЕЙН VGIS								(A) BRACKET-VGIS 1 20071224			
			[13] 96899983	(P) ТРУБКА ВАКУУМНАЯ								(A) PIPE A-VACUUM 1 20071224			
			[14] 94515120	(P) ГАЙКА								(A) NUT 2 20071224			
			[15] 96378828	(P) ТРУБКА ВАКУУМНАЯ								(A) PIPE A-VACUUM 1 20071224			
			[16] 94530261	(P) ЗАЖИМ								(A) CLIP 1 20071224			
			[17] 94530045	(P) ХОМУТ								(A) CLIP 1 20071224			
			[19] 94530030	(P) ХОМУТ								(A) CLIP 1 20071224			
			[20] 96082625	(P) КОЛПАЧОК								(A) CAP 1 20071224			

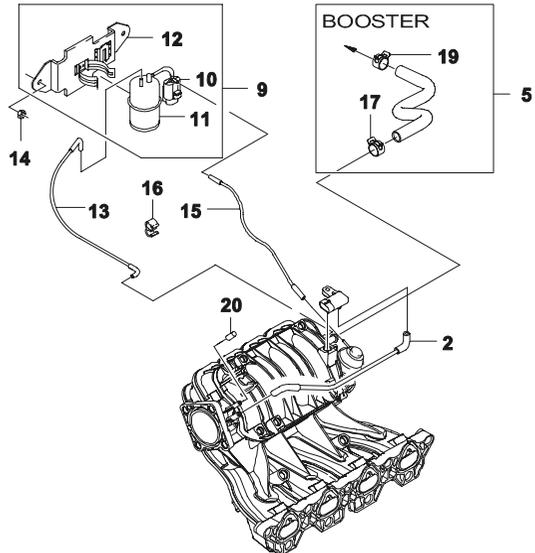

2460

ВЫПУСК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

EXHAUST PIPE LINE

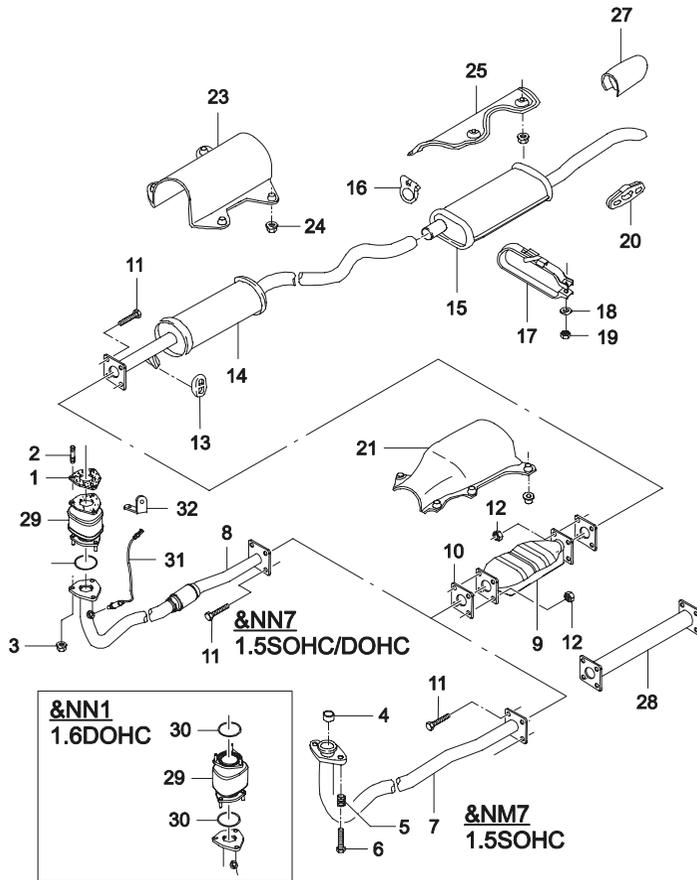


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ		
			I	II	III	IV				С	ПО				
	[12] 11068352	(P)	Г	А	Й	К					(A) NUT				
	94515067	-	S	S	S	S					8	19961231	M8		
	94515099	-	S	S	S	S					2	20030410 20050619	M8		
	[13] 90352773	(P)	К	О	Л	Ь	Ц	О	Д	Е					
	Y 90352773U	-	S	S	S	S					(A) RING-INSULATION				
	[14] 96184413	(P)	Г	Л	У	Ш	И	Т	Е	Л					
	96595575	YV	S	S	S	S	&LX6/L43/L44&NN7/NM7/NN1				1				FB
	Y 96595575U00	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1-NM7				1	20071201 20071223			FA
	[15] 96180144	(P)	Г	Л	У	Ш	И	Т	Е	Л					
	Y 96595575U00	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1-NM7				1	20071224			FA
	[16] 96081950	(P)	Х	О	М	У									
	[17] 96081952	(P)	З	А	Ж	И									
	[18] 11011616	(P)	Ш	А	Й	Б									
	Y 11086942	-	S	S	S	S					1	20020617	8.4		
	[19] 11011418	(P)	Г	А	Й	К									
	Y 11086942	-	S	S	S	S					1	20020618	8.4		
	[20] 90128194	(P)	П	О	Д	У	Ш	К							
	96079828	-	S	S	S	S					(A) BUMPER-EXHAUST SUSPENSION				
	[21] 96144864-B	(P)	К	О	Ж	У	Х								
	Y 94581172	-	S	S	S	S	&NN1/NN7-NM7				1	20010501			
	O 96144864	-	S	S	S	S					(A) SHIELD-CATAL CONVERTER PROTV				
	Y 96144864U	-	S	S	S	S					1	20030326 20030603			
	[22] 90234887	(P)	К	О	Ж	У									
	Y 11501835	-	S	S	S	S					(A) SHIELD-MUFFLER PROTECTIVE				
	Y 96351831	-	S	S	S	S					1	20030603 20050914			
	[23] 90234887	(P)	Г	А	Й	К									
	Y 11501835	-	S	S	S	S					(A) NUT				
	Y 96351831	-	S	S	S	S					4	19961031			
		-	S	S	S	S					4	19961101 19961130			
		-	S	S	S	S					4	19961201 20020903			

2460

ВЫПУСК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

EXHAUST PIPE LINE

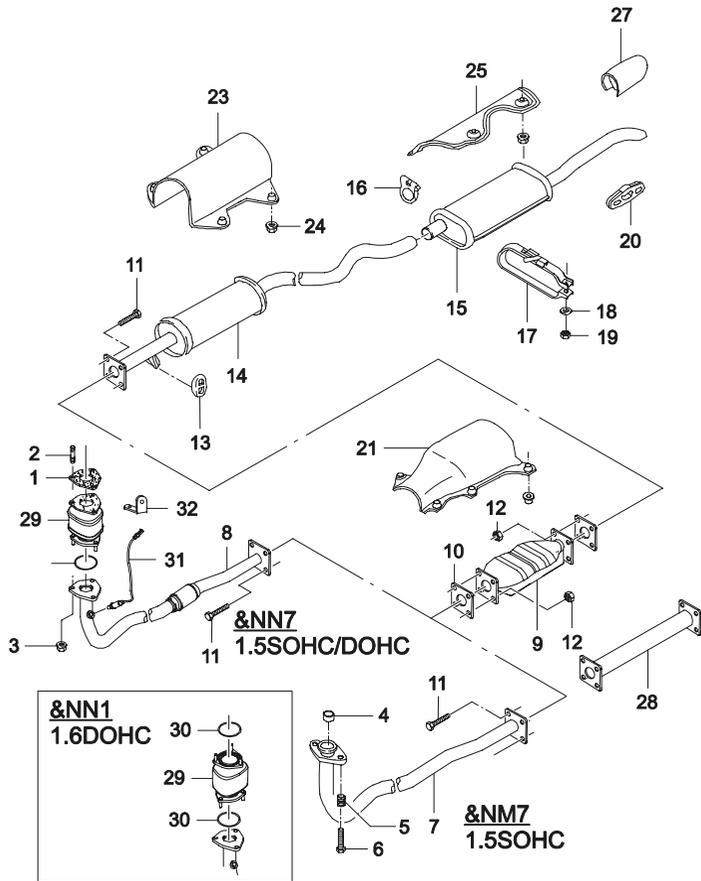


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[24]	(P) ГАЙКА								(A) NUT			
Y	09159-05002	- S S S S								4 20020904 20030421			
O	94515323	- S S S S								4 20030422			
	[25]	(P) КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ГЛУШИТЕЛЯ								(A) SHIELD-MUFFLER PROTECTIVE			
	96081955	- S S S S								1			
	[27]	(P) НАКОНЕЧНИК ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ								(A) RING-EXHAUST PIPE TRIM			
	96180147-A	- S S S S								1 19961031			
Y	96180147	- S S S S								1 19961101			
Y	96287792	- - S - S								1			
	[28]	(P) ТРУБА ВЫПУСКНАЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ								(A) PIPE-CONNECTING,EXHAUST			
	96143772-A	- S S S S &NM7								1			
	[29]	(P) НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛИТИЧЕСКИЙ, ВЕРХНИЙ								(A) PUP CONVERTER A			
	96595389	Y S S - - &LX6&NN7/NN1								1 20071201			
	96427688	6 - - S S &L44&NN1								1 20071224			TF
	[30]	(P) ПРОКЛАДКА ВЕРХНЕГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА								(A) GASKET-PUP CONV INLET			
	96293025	6 - - S S &L44&NN1								2 20071224			
	[31]	(P) ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ								(A) SENSOR A-HEATED LAMBDA			
	96453246	Y S S - - &LX6&NN7/NN1								1 20071201			DG
	96418970	6 - - S S &L44&NN1								1 20071224			NK
	[32]	(P) КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА								(A) BRACKET W/H-SENSOR LAMBDA			
	96595608	Y S S - - &LX6&NN7/NN1								1 20071201			

2510

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

EMISSION CONTROL

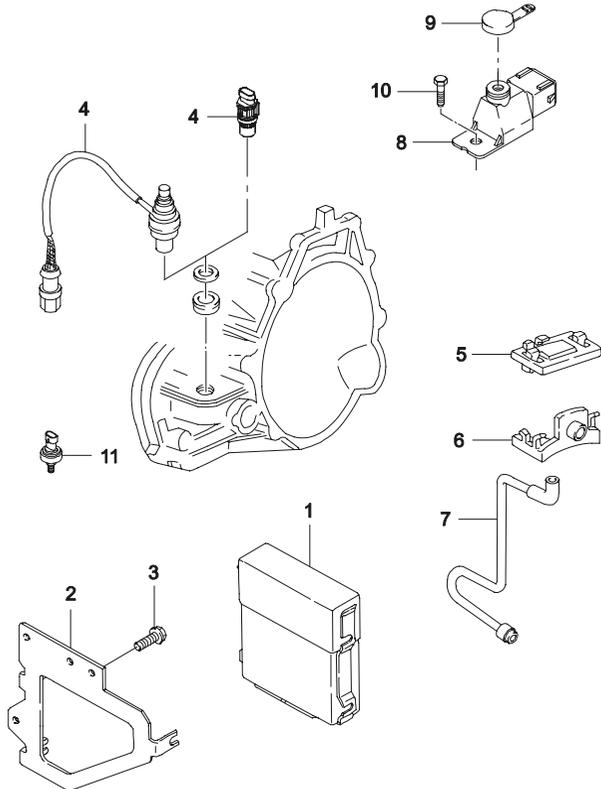


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	(A) CONTROL UNIT-ELECTRIC										
	16207709	Y S S - - &LX6&NM7	1	19990107						ES			
	Y 16209689	Y S S - - &LX6&NM7	1	19990108						SW			
	16240109	Y S S - - &LX6&NN7&CA1	1	20010501									
	12220799	Y S S - - &LX6&NN1&CA1	1	20071201									
	96258344	V - - S - &L43&M79&NM7	1	20020801						LY			
	96258345	V - - - S &L43&M79&NM7	1	20020801						LZ			
	96258337	V - - S S &L43&NN7&CA1	1	20020801									
	96430663	6 - - S S &L44&NN1&CA1	1	20080201	20080204								
	O 96940668	6 - - S S &L44&NN1&CA1	1	20080205									
	[02]	(P) КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА	(A) BRACKET-CONTROL UNIT										
	96138526	YV S S S S &LX6/L43&NM7/NN7	1										
	96595529	Y S S - - &LX6&NN1	1	20071203									
	96941152	6 - - S S &L44&NN1	1	20080201									
	[03]	(P) ВИНТ	(A) SCREW										
	90159147	- S S S S	3					4.8X16Z1					
	[04]	(P) ДАТЧИК ТАХОМЕТРА	(A) SENSOR-DISTANCE										
	96179944	- S S S S	1	19960630	N100					VA			
	O 96213551	- S S S S	1	19960101	20070207	N100				VB			
	Y 96213551U00	- S S S S	1	20061228		N100							
	E3060010	- S S S S	1	20080201		N150							
	[05]	(P) ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ	(A) SENSOR-VACUUM										
	12569240	Y S S - - &LX6&NM7/NN7/NN1	1										
	16137039	V - - S S &L43&NM7/NN7	1	20020801									
	96276354	6 - - S S &L44&NN1	1	20071224									
	[06]	(P) КРОНШТЕЙН ВАКУУМНОГО ДАТЧИКА	(A) BRACKET-VACUUM SENSOR										
	90225716	YV S S S S	1										
	[07]	(P) ТРУБКА ВАКУУМНОГО ДАТЧИКА	(A) PIPE-VACUUM SENSOR										
	96143857	Y S S - - &LX6	1										
	96130790	V - - S S &L43	1	20020801									
	[08]	(P) СО-ПОТЕНЦИОМЕТР	(A) CO POTENTIOMETER										
	96348850	Y S S - - &LX6&NM7	1	20010411									
	[09]	(P) ПЫЛЬНИК	(A) ANTI-TAMPER CAP										
	96349302	Y S S - - &LX6&NM7	1										

2510

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

EMISSION CONTROL

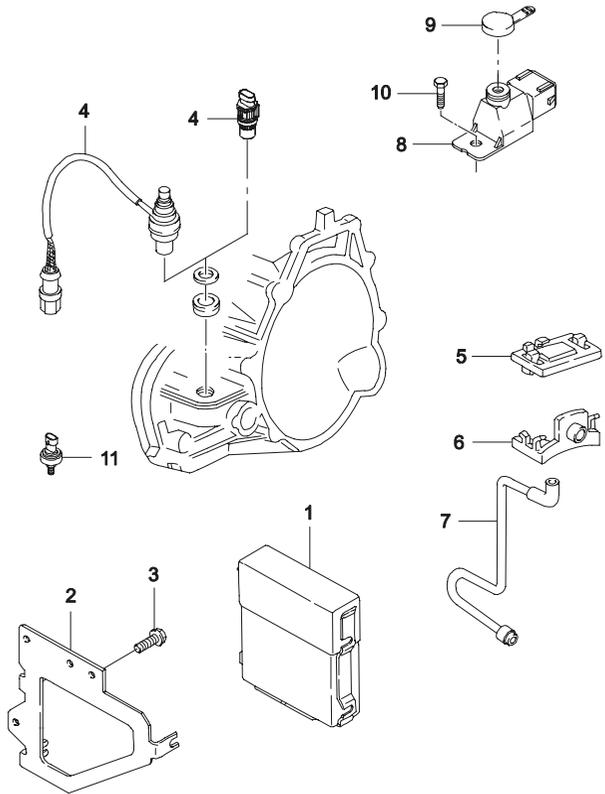



В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[10] 11072641	(P) ВИНТ Y S S - - &LX6&NM7									(A) SCREEW 1		
	[11] 96184588	(P) ДАТЧИК НЕРОВНОСТИ ДОРОГИ Y S S - - &LX6&NN1									(A) SENSOR-ROUGH ROAD 1 20071201		

3

СЦЕПЛЕНИЕ И ТРАНСМИССИЯ

- 3110 НАЖИМНОЙ И ВЕДОМЫЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ
- 3210 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
- 3220 ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП
- 3230 МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ
- 3240 РЕВЕРС И ОБГОННАЯ ШЕСТЕРНЯ
- 3250 КОРПУС ПОДШИПНИКОВ
- 3260 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКЕЙ ПЕРЕДАЧ
- 3270 РЕДУКТОР
- 3910 МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

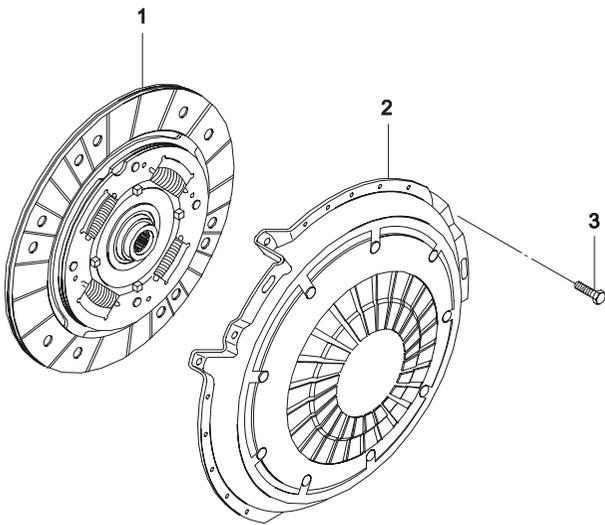
3110	НАЖИМНОЙ И ВЕДОМЫЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ CLUTCH COVER & DISC	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[01]	(P) ДИСК ВЕДОМЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ	(A) DISC-CLUTCH											
		96343034	Y	S	S	-	-	&LX6			1		8 inch		
		96337259	V6	-	-	S	S	&L43/L44			1	20020801	8 inch		
		X96444839	V6	-	-	S	S	&L43/L44			1	20020215	8 inch		
		[02]	(P) ДИСК НАЖИМНОЙ СЦЕПЛЕНИЯ	(A) COVER-CLUTCH											
		96343035	Y	S	S	-	-	&LX6			1		8 inch		
		96286784	V6	-	-	S	S	&L43/L44			1	20020801	8 inch		
		96343035	V6	-	-	S	S	&L43/L44			1	20030305	8 inch		
		X96286783	V6	-	-	S	S	&L43/L44			1	20020215	8 inch		
		[03]	(P) БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ	(A) BOLT-HEXAGONAL											
		09100-07001	-	S	S	S	S				6				

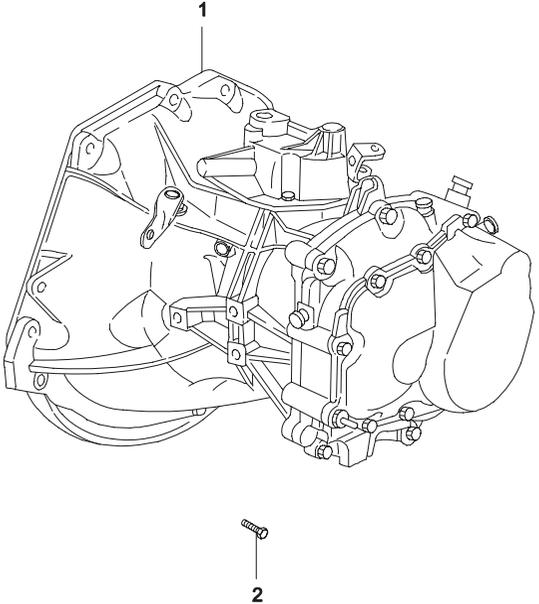3210	МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ MANUAL TRANSAXLE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[01]	(P) КОРОБКА ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ	(A) TRANSAXLE A-GEARSHIFT											
		96222348	Y	S S - -	&LX6&CLH&EEC						1	19980302	19980302	ПЛОТНОШЕНИЕ=3.941	
		O 96242762	Y	S S - -	&LX6&CLH&EEC						1	19980303	20050203	ПЛОТНОШЕНИЕ=3.944 VG	
		O 96284465	Y	S S - -	&LX6&CLH&EEC						1	20050204		ПЛОТНОШЕНИЕ=3.944	
		96243090	V	- - S S	&L43&CLH&G41&M79						1	20020801	20050203	ПЛОТНОШЕНИЕ=4.176 XG	
		O 96284467	V	- - S S	&L43&CLH&G41&M79						1	20050204		ПЛОТНОШЕНИЕ=4.176	
		96225023	Y	S S - -	&LX6&CLH&NN1						1	20071224		ПЛОТНОШЕНИЕ=3.722	
		96940806	6	- - S S	&L44&CLH&NN1						1	20071224		ПЛОТНОШЕНИЕ=3.55	
		[02]	(P) ВИНТ	(A) SCREW											
		11055766	-	S S S S							6	19961031		M12X45	
		Y 09100-12002	-	S S S S							6	19961101	20030408	M12X45	
		Y 94500860	-	S S S S							6	20030409		M12X45	

3220

ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП

TRANSAXLE RELATED PARTS

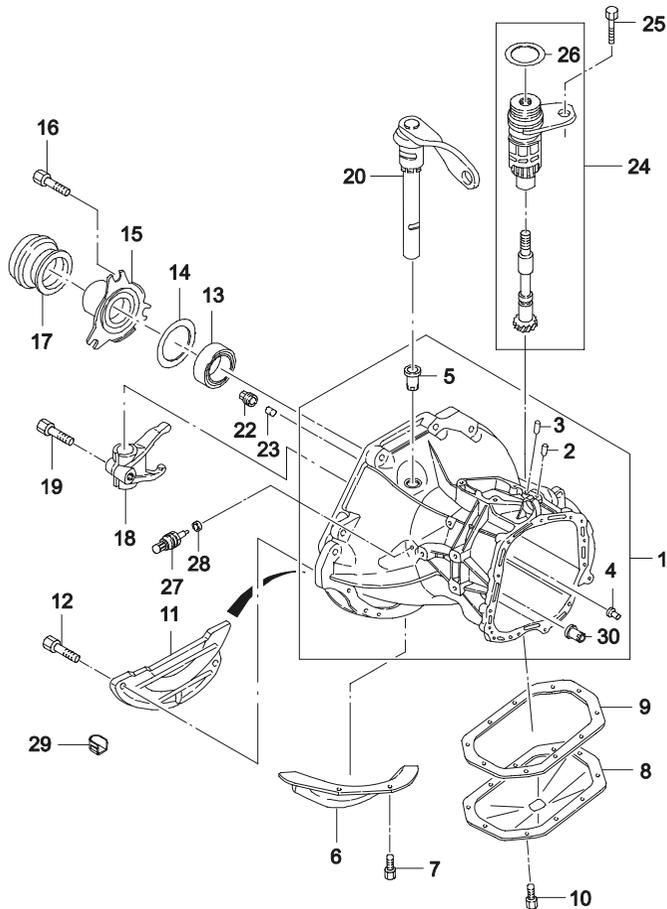


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] K90375355W 96215991	(P)	КАРТЕР КПП							(A) CASE A-TRANSAXLE			
		-	S S S S							1			
		-	S S S S							1	19980120	С КРЫШКОЙ ОТСЕКА СЦЕПЛЕНИЯ	
	N 96216453	-	S S S S							1	19980121 20020214	БЕЗ КРЫШКИ ОТСЕКА СЦЕПЛЕНИЯ	
	O 96183707	-	S S S S					&LX6/L43/L44		1	20020215	БЕЗ КРЫШКИ ОТСЕКА СЦЕПЛЕНИЯ	
	[02] 90147339	(P)	ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ							(A) PIN-DOWEL			
		-	S S S S							1			
	[03] 90065583	(P)	ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ							(A) PIN-DOWEL			
		-	S S S S							2			
	[04] 90121130	(P)	МУФТА МАСЛОПРИТОКА ВТОРИЧНОГО ВАЛА							(A) SLEEVE-MAINSHAFT OIL DUCT			
		-	S S S S							1			
	[05] 90305912	(P)	ВТУЛКА ОТЖИМНОГО РЫЧАГА							(A) BUSHING-CLUTCH SHAFT			
		-	S S S S							2	19980431		
	Y 96285014	-	S S S S							2	19980501		
	[06] 96183990	(P)	КРЫШКА ОТСЕКА СЦЕПЛЕНИЯ							(A) COVER-CLUTCH HOUSING			
		-	S S - -							1	19980303		
	[07] 90344804	(P)	ВИНТ ШЕСТИГРАННЫЙ							(A) SCREW-HEXAGON HEAD			
		-	S S - -							3	19980303	M7X12	
	Y 09103-07001	-	S S - -							3	19961201 19980303	M7X12	
	[08] 90305635	(P)	КРЫШКА МЕХАНИЗМА РЕДУКТОРА							(A) COVER-DIFFERENTIAL GEAR			
		-	S S S S							1			
	[09] 96179241	(P)	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ МЕХАНИЗМА РЕДУКТОРА							(A) GASKET-DIFFERENTIAL GEAR COVER			
		-	S S S S							1			
	[10] 09103-08028	(P)	БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ							(A) BOLT-HEXAGON FLANGE			
		-	S S S S							10		M8X18	
	O 94500952	-	S S S S							10		M8X18	
	[11] 96079170	(P)	КРЫШКА КАРТЕРА КПП							(A) COVER-TRANSMISSION CASE			
		-	S S S S							1	19980415		
	Y 96224697	-	S S S S							1	19960901 19980415		
	O 96242579	-	S S S S							1	19980416		
	[12] 90344804	(P)	ВИНТ ШЕСТИГРАННЫЙ							(A) SCREW-HEXAGON HEAD			
		-	S S S S							3	19961130	M7X12	

3220


ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП

TRANSAXLE RELATED PARTS

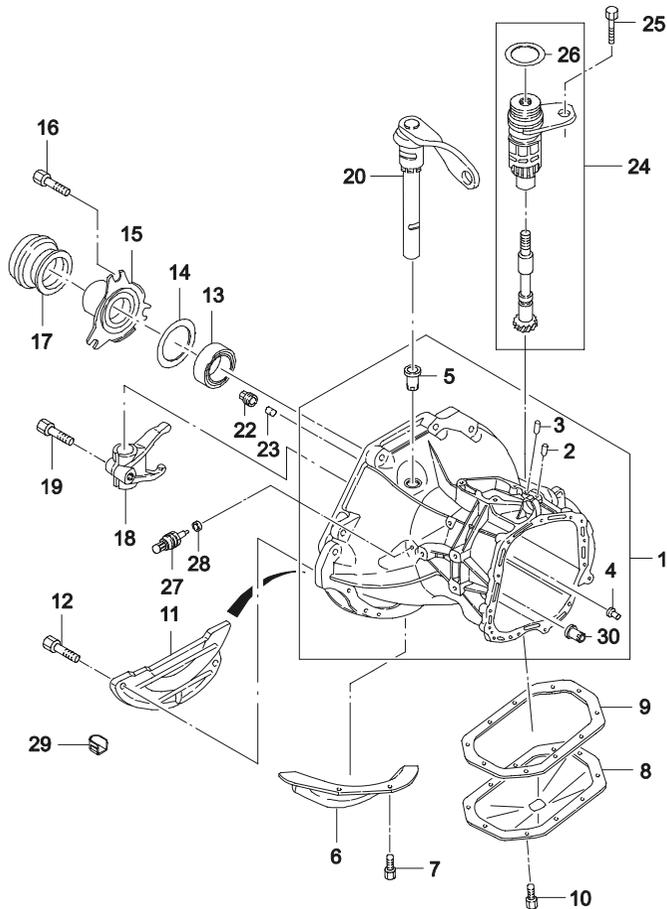

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ					К О Д / Д					
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[12]	(P) ВИНТ ШЕСТИГРАННЫЙ								(A) SCREW-HEXAGON HEAD			
	N 09103-07001	- S S S S							3	19961201 19980415	M7X12		
	O 09103-10046	- S S S S							3	19961201 20030422			
	Y 94501023	- S S S S							3	20030423			
	[13]	(P) САЛЬНИК ВАЛА								(A) RING-SHAFT SEAL			
	90182168	- S S S S							1		23X35X8		
	[14]	(P) КОЛЬЦО								(A) RING-O			
	90112258	- S S S S							1		50.5X2.2		
	[15]	(P) МУФТА ПОДШИПНИКА СЦЕПЛЕНИЯ								(A) GUIDE-THRUST BEARING			
	90112325	- S S S S							1				
	[16]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
	11010785	- S S S S							3	19970331	M6X12		
	Y 09100-06004	- S S S S							3	19970401	M6X12		
	O 94500766	- S S S S							3		M6X12		
	[17]	(P) ПОДШИПНИК ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ								(A) BEARING-CLUTCH THRUST			
	96181631	- S S S S							1	19970201			
	Y 90251210	- S S S S							1	19970201			
	[18]	(P) ВИЛКА ОТЖИМНАЯ СЦЕПЛЕНИЯ								(A) FORK-CLUTCH RELEASE			
	90372766	- S S S S							1				
	Y 94580796	- S S S S							1				
	[19]	(P) БОЛТ								(A) BOLT-HEXAGONAL			
	09100-08020	- S S S S							1				
	O 94500795	- S S S S							1				
	[20]	(P) РЫЧАГ ОТЖИМНОЙ								(A) LEVER-RELEASE			
	96144874	- S S S S							1				
	[22]	(P) ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ								(A) PLUG-SCREW			
	96214029	- S S S S							1		M18X1.5		
	09246-18003	- S S S S							1		M18X1.5		
	[23]	(P) МАГНИТ								(A) MAGNET			
	03449250	- S S S S							1				
	Y 94580016	- S S S S							1				
	[24]	(P) МЕХАНИЗМ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА								(A) GEAR A-DRIVEN WORM			
	90375764	- S S S S							1			Включая позиции # 25,26	
	[25]	(P) БОЛТ								(A) BOLT-HEXAGONAL			

3220 ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП
 TRANSAXLE RELATED PARTS

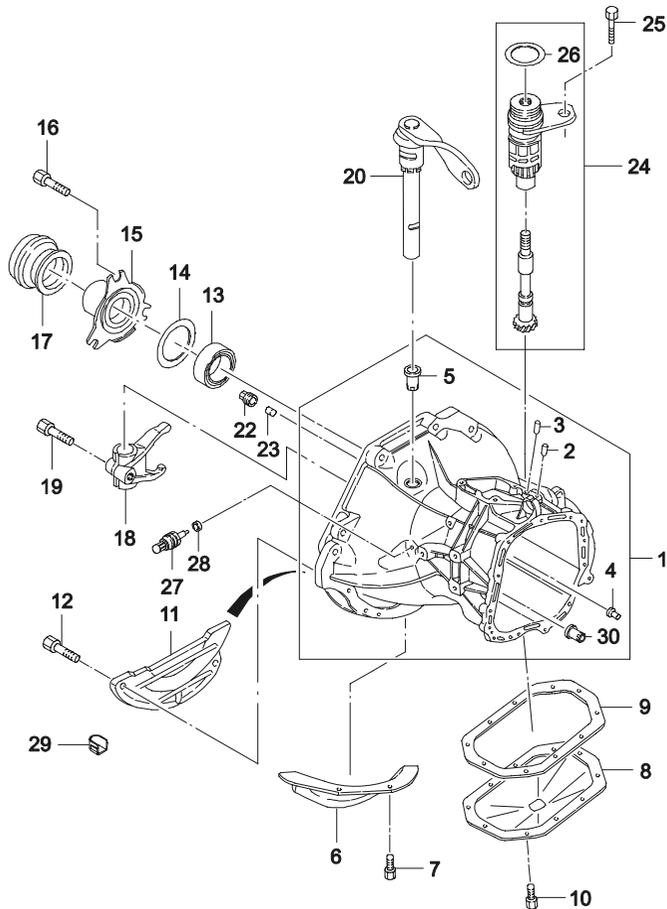


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[25] 09100-06003	(P) БОЛТ						(A) BOLT-HEXAGONAL				
	O 94500765	- S S S S						1		M6X15		
	[26] 09280-17001	(P) ПРОКЛАДКА						(A) RING-O				
	O 94535508	- S S S S						1		M6X15		
	[27] 96192077	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАря ЗАДНЕГО ХОДА						(A) SWITCH-BACK UP LAMP				
	[28] 11015212	(P) ШАЙБА						(A) RING-BACK UP SWITCH SEAL				
	N 09160-12003	- S S S S						1		12X16		
	O 94525096	- S S S S						1		12X16		
	[29] 96351680	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ						(A) GROMMET				
	[30] 90334359	(P) ВТУЛКА						(A) BUSHING				
		- - - S S						1		&L43		
		- S S S S						2				

3230

МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ

TRANSAXLE GEAR

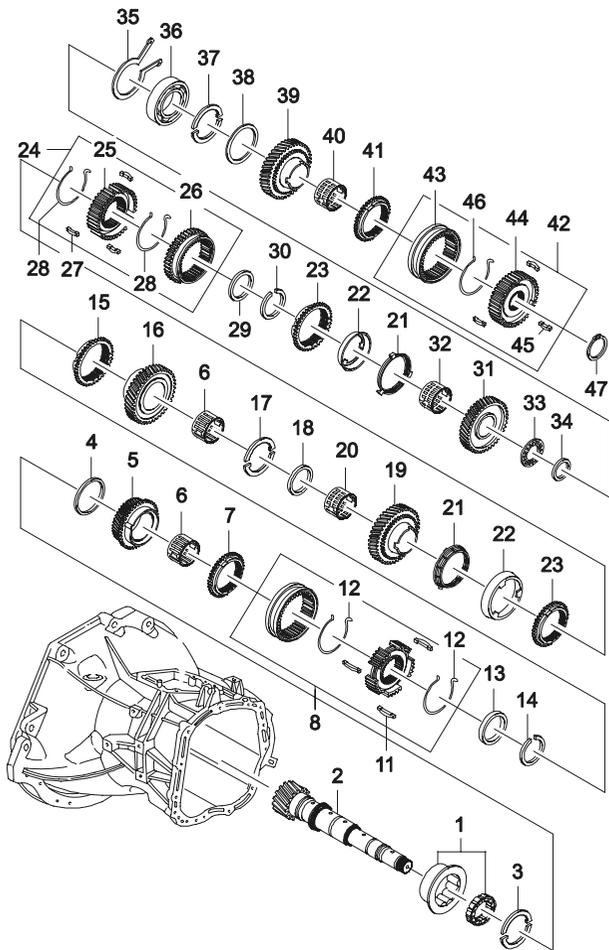


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д					
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ									(A) BEARING-ROLLER			
	90373802	S S S S	&LX6/L43/L44						1			42X72X18		
У	90142090	S S S S	&LX6/L43/L44						1	20030305		42X72X18		
	[02]	(P) ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ КПП									(A) SHAFT A-MAIN, TRANSAXLE			
	90279911	У S S - -							1	19980231		ПЛОТНОШЕНИЕ=3.94		
О	96242685	У S S - -	&LX6						1	19980303		ПЛОТНОШЕНИЕ=3.94		
	96242687	У - - S S	&L43						1	20020801		ПЛОТНОШЕНИЕ=4.176		
	[03]	(P) ПОЛУКОЛЬЦО ОПОРНОЕ ВТОРИЧНОГО ВАЛА									(A) WASHER-MAIN SHAFT THRUST			
	90199104	- S S S S							2					
	[04]	(P) ШАЙБА СТОПОРНАЯ									(A) RING-WASHER RETAINING			
	90112228	- S S S S							1					
У	94580543	- S S S S							1					
	[05]	(P) ШЕСТЕРНЯ 4 ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ									(A) GEAR A-4TH SPEED			
	96157320	- S S S S							1					
	[06]	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ									(A) CAGE-NEEDLE			
	90147685	- S S S S							2			38X42X24		
У	94580614	- S S S S							2			38X42X24		
	[07]	(P) КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА									(A) RING-SYNCHRONIZING			
	90304685	- S S S S							1					
У	94580745	- S S S S							1					
	[08]	(P) МУФТА СИНХРОНИЗАТОРА В СБОРЕ									(A) SLEEVE A-SHIFT			
	90236634	- S S S S							1					
	[09]	(P) СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА									(A) GEAR-CLUTCH			
	N/S(8)	-												
	[10]	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ									(A) RING-RETAINING			
	N/S(8)	-												
	[11]	(P) СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА									(A) KEY-SYNCHRONIZER			
	90199973	- S S S S							3					
	[12]	(P) ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА 3 И 4 ПЕРЕДАЧ									(A) SPRING-3&4TH SYNCHRONIZER			
	90250023	- S S S S							2					
О	94580706	- S S S S							2					
	[13]	(P) ШАЙБА ОПОРНАЯ МЕХАНИЗМА СЦЕПЛЕНИЯ									(A) WASHER-CLUTCH GEAR THRUST			
	09160-38001	- S S S S							1					
О	94525171	- S S S S							1					

3230

МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ

TRANSAXLE GEAR

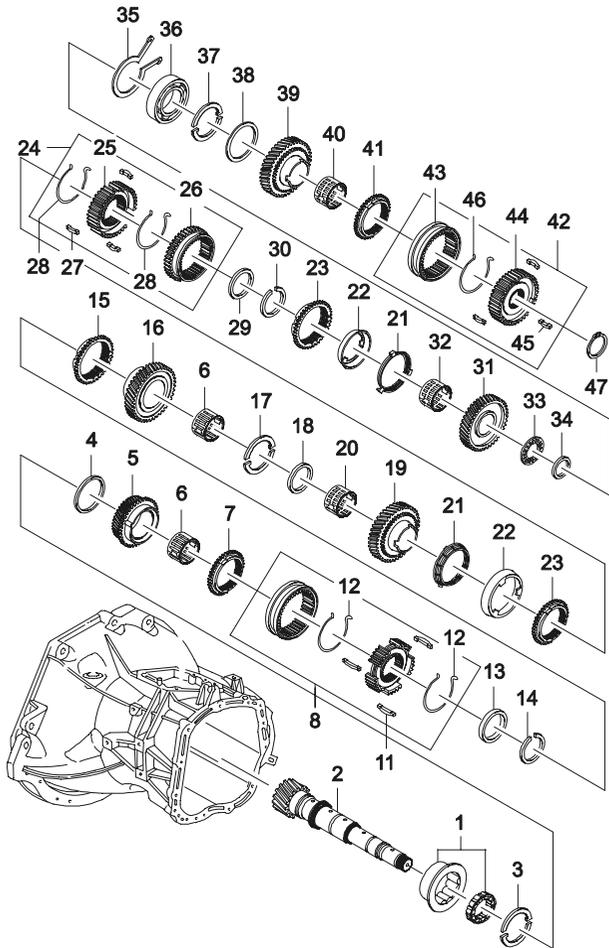


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[14]	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ										(A) CIRCLIP		
	90373021	- S S S S										1		
О	94580802	- S S S S										1		
	[15]	(P) КОЛЬЦО синхронизатора										(A) RING-SYNCHRONIZING		
	90304685	- S S S S										1		
У	94580745	- S S S S										1		
	[16]	(P) ШЕСТЕРНЯ 3 ПЕРЕДАЧИ										(A) GEAR A-3RD SPEED		
	96157319	- S S S S										1		
	[17]	(P) ШАЙБА ОПОРНАЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА										(A) WASHER-MAIN SHAFT THRUST		
	90199644	- S S S S										2		
У	94580652	- S S S S										2		
	[18]	(P) ШАЙБА СТОПОРНАЯ										(A) RING-WASHER RETAINING		
	90112228	- S S S S										1		
У	94580543	- S S S S										1		
	[19]	(P) ШЕСТЕРНЯ 2 ПЕРЕДАЧИ										(A) GEAR A-2ND SPEED		
	90236651	- S S S S										1		
	[20]	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ										(A) CAGE-NEEDLE		
	90373750	- S S S S										1	38X42X28	
У	94580806	- S S S S										1	38X42X28	
	[21]	(P) КОЛЬЦО синхронизатора, ВНУТРЕННЕЕ										(A) RING-INSIDE SYNCHRONIZER		
	90305938	- S S S S										2		
У	94580752	- S S S S										2		
	[22]	(P) КОЛЬЦО конусное промежуточное										(A) RING-3 CONE INTERMEDIATE		
	90250034	- S S S S										2		
У	96242727	- S S S S										2		
	[23]	(P) КОЛЬЦО синхронизатора, НАРУЖНЕЕ										(A) RING-OUTSIDE SYNCHRONIZER		
	90305939	- S S S S										2		
У	94580754	- S S S S										2		
	[24]	(P) МЕХАНИЗМ синхронизатора										(A) GEAR A-SLIDING		
	90236633	- S S S S										1		
	[25]	(P) СТУПИЦА синхронизатора 1 и 2 ПЕРЕДАЧ										(A) PIECE-GUIDE 1ST&2ND SPEED		
	N/S(24)	-												
	[26]	(P) МУФТА скользящая синхронизатора										(A) GEAR-SLIDING TO REVERSE		
	N/S(24)	-												
	[27]	(P) СУХАРЬ синхронизатора 1 и 2 ПЕРЕДАЧ										(A) KEY-1ST&2ND SYNCHRONIZER		

3230

МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ

TRANSAXLE GEAR

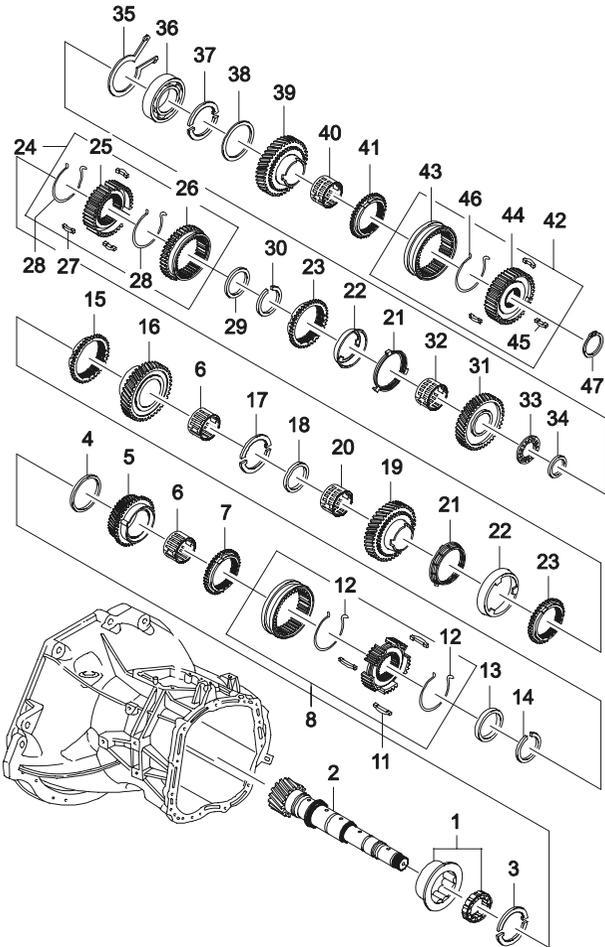


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[27] 90199019	(P) СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	-	S	S	S	S				(A) KEY-1ST&2ND SYNCHRONIZER	3		
	[28] 90250029	(P) ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	-	S	S	S	S				(A) SPRING-1&2ND SYNCHRONIZER	2		
	[29] 09160-33007	(P) ШАЙБА ОПОРНАЯ	-	S	S	S	S				(A) WASHER-THRUST	1		
	O 94525163	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	-	S	S	S	S				(A) CIRCLIP	1		
	Y 94580588	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	-	S	S	S	S				(A) CIRCLIP	1		
	[30] 90142582	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	-	S	S	S	S				(A) CIRCLIP	1		
	Y 94580588	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	-	S	S	S	S				(A) CIRCLIP	1		
	[31] 90334381	(P) ШЕСТЕРНЯ 1 ПЕРЕДАЧИ	-	S	S	S	S				(A) GEAR A-1ST SPEED	1		
	O 94580769	(P) ШЕСТЕРНЯ 1 ПЕРЕДАЧИ	-	S	S	S	S				(A) GEAR A-1ST SPEED	1		
	[32] 90373752	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	-	S	S	S	S				(A) CAGE-NEEDLE	1	33X37X26	
	Y 94580808	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	-	S	S	S	S				(A) CAGE-NEEDLE	1	33X37X26	
	[33] 90373751	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	-	S	S	S	S				(A) CAGE-NEEDLE	1	33X52X2	
	Y 94580807	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	-	S	S	S	S				(A) CAGE-NEEDLE	1	33X52X2	
	[34] 90142561	(P) КОЛЬЦО ВТОРИЧНОГО ВАЛА	-	S	S	S	S				(A) DISC-MAINSHAFT	1		
	Y 94580587	(P) КОЛЬЦО ВТОРИЧНОГО ВАЛА	-	S	S	S	S				(A) DISC-MAINSHAFT	1		
	[35] 90373019	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	-	S	S	S	S				(A) RING-RETAINING	1	62X2	
	Y 94580801	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	-	S	S	S	S				(A) RING-RETAINING	1	62X2	
	[36] 96108006	(P) ПОДШИПНИК	-	S	S	S	S				(A) BEARING-GROOVE BALL	1		
	[37] 90223614	(P) ШАЙБА ОПОРНАЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА	-	S	S	S	S				(A) WASHER-MAIN SHAFT THRUST	2		
	O 94580675	(P) ШАЙБА ОПОРНАЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА	-	S	S	S	S				(A) WASHER-MAIN SHAFT THRUST	2		
	[38] 90142139	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	-	S	S	S	S				(A) RING-RETAINING	1		
	[39] 90373005	(P) ШЕСТЕРНЯ 5 ПЕРЕДАЧИ КПП	-	S	S	S	S				(A) GEAR A-5TH SPEED TRANSAXLE	1		

3230

МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ

TRANSAXLE GEAR

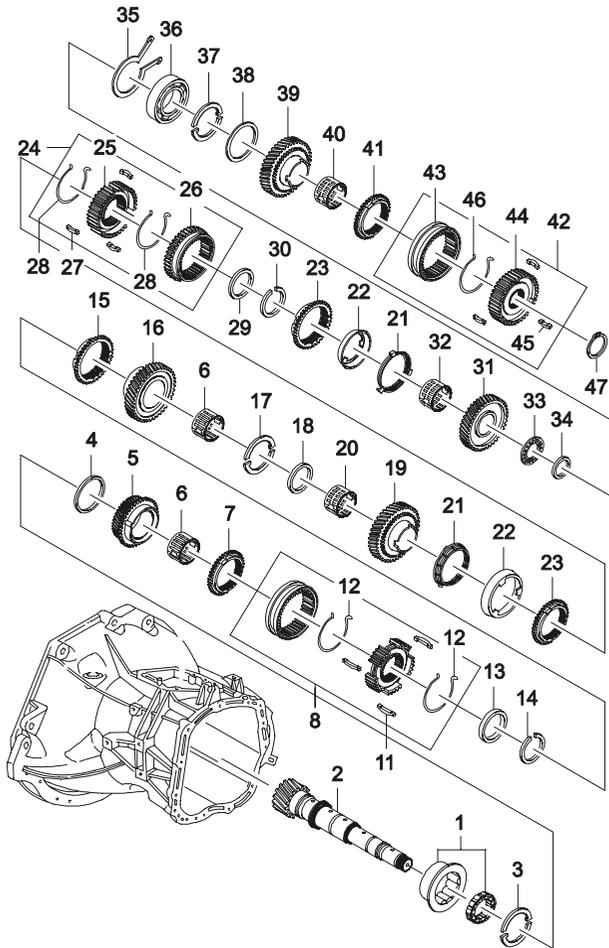


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д					
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
	[40] 90373748	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ - S S S S									(A) CAGE-NEEDLE 1		26X30X31	
	[41] 90304686	(P) КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА - S S S S									(A) RING-SYNCHRONIZING 1			
У	94580747	- S S S S									1			
	[42] 90142140	(P) МУФТА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ - S S S S									(A) SLEEVE A-5TH SPEED SHIFT 1			
У	94580638	- S S S S									1			
	[43] N/S(42)	(P) МУФТА СИНХРОНИЗАТОРА -									(A) SLEEVE-SHIFT			
	[44] N/S(42)	(P) СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ -									(A) PIECE-5TH SPEED GUIDE			
	[45] 90142143	(P) СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ - S S S S									(A) KEY-5TH SPEED SYNCHRONIZER 3			
	[46] 90157546	(P) ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ - S S S S									(A) SPRING-5TH SPEED SYNCHRO 1			
У	94580623	- S S S S									1			
	[47] 90373017	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ - S S S S									(A) RING-RETAINING 1			
У	94580799	- S S S S									1			

3240


РЕВЕРС И ОБГОННАЯ ШЕСТЕРНЯ

REVERSE & COUNTER GEAR

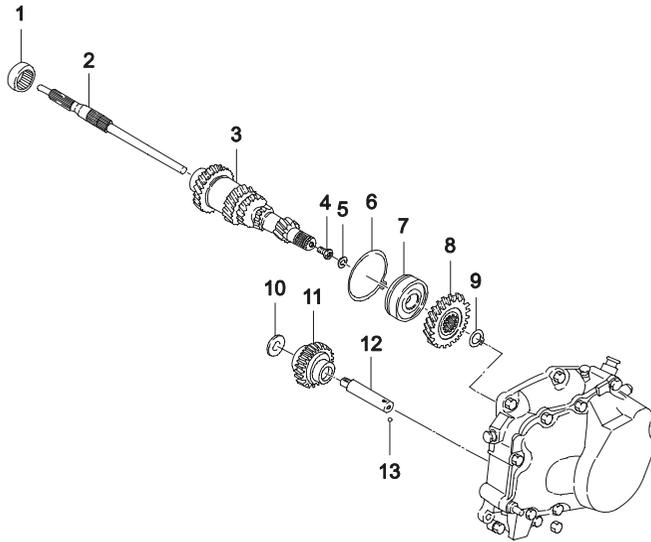


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ								(A) SLEEVE-NEEDLE			
	90373804	- S S S S								1		35X47X17	
У	90142092	- S S S S								1	20020215	35X47X17	
	[02]	(P) ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ								(A) SHAFT-INPUT DRIVE			
	90373010	- S S S S								1			
	[03]	(P) БЛОК ШЕСТЕРЕН В СБОРЕ								(A) GEAR A-INPUT SHIFT CLUSTER			
	96157429	- S S S S								1			
	[04]	(P) БОЛТ								(A) BOLT			
	09119-07001	- S S S S								1			
О	94501661	- S S S S								1			
	[05]	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ								(A) RING-RETAINING			
	11074952	- S S S S								1		17X1	
У	94580070	- S S S S								1		17X1	
	[06]	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПОДШИПНИКА								(A) RING-CLUSTER BEARING RETAINER			
	90157379	- S S S S								1			
	[07]	(P) ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ								(A) BEARING-GROOVE BALL			
	96108005	- S S S S								1			
	[08]	(P) ШЕСТЕРНЯ 5 ПЕРЕДАЧИ								(A) GEAR-CLUSTER GEAR 5TH SPEED			
	90170070	- S S S S								1			
У	96251717	- S S S S								1			
	[09]	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ								(A) RING-RETAINING			
	90373018	- S S S S								1		30X2	
	[10]	(P) КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕГО ХОДА								(A) WASHER-REVERSE GEAR THRUST			
	90112251	- S S S S								1			
	09160-16002	- S S S S								1			
О	94525131	- S S S S								1			
	[11]	(P) ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЗАДНЕГО ХОДА В СБОРЕ								(A) GEAR A-REVERSE IDLER			
	96161880	- S S S S								1			
	[12]	(P) ОСЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕГО ХОДА								(A) SHAFT-REVERSE IDLER GEAR			
	90182850	- S S S S								1			
У	94580634	- S S S S								1			
	[13]	(P) ШАРИК								(A) BALL			

3250 КОРПУС ПОДШИПНИКОВ
BEARING PLATE

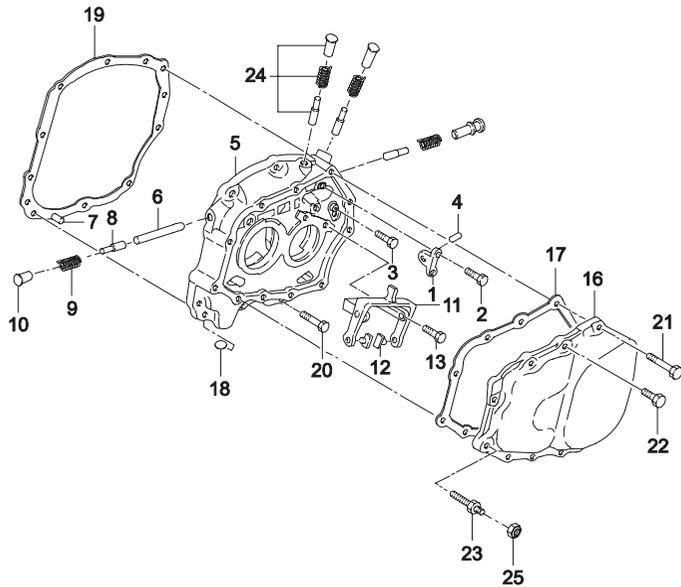

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ			К О Д / Д			
		Д В Г	I	II	III		IV	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
											С	ПО	
	[01] 90147084	(P)								(A) BRIDGE-STRAIN BOLT			
У	94580603	-	S	S	S	S				1			
	[02] 09106-06003	(P)								(A) BOLT			
О	94501822	-	S	S	S	S				2		M6X16	
	[03] 09106-06004	(P)								(A) BOLT			
О	94501230	-	S	S	S	S				2		M6X16	
	[04]	(P)								(A) BOLT-GEARSHIFT STRAIN ROD			
У	90086156	-	S	S	S	S				1			
У	94580518	-	S	S	S	S				1			
	[05]	(P)								(A) PLATE-BEARING			
У	96180859	-	S	S	S	S				1			
	[06]	(P)								(A) BOLT-GEARSHIFT STRAIN ROD			
У	90032052	-	S	S	S	S				1			
	[07]	(P)								(A) PIN-DOWEL			
У	11053109	-	S	S	S	S				2			
У	94580057	-	S	S	S	S				2			
	[08]	(P)								(A) PIN-BLOCKING			
У	90189977	-	S	S	S	S				1			
У	94580641	-	S	S	S	S				1			
	[09]	(P)								(A) SPRING-COMPRESSION			
У	90125326	-	S	S	S	S				1			
У	96334085	-	S	S	S	S				1			
	[10]	(P)								(A) PLUG			
У	90092564	-	S	S	S	S				1		12.0	
У	94580525	-	S	S	S	S				1		12.0	
	[11]	(P)								(A) FORK A-GEARSHIFT SLIDING			
У	90342057	-	S	S	S	S				1			
	[12]	(P)								(A) SHOE-GEARSHIFT			
У	96305524	-	S	S	S	S				2			
	[13]	(P)								(A) BOLT			


3250	КОРПУС ПОДШИПНИКОВ BEARING PLATE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[13] 09106-08004	(P) БОЛТ - S S S S								(A) BOLT 2		M8X20	
			O 94501244	- S S S S								2		M8X20	
			[16] 96175844	(P) КРЫШКА КПП, ЗАДНЯЯ - S S S S								1		(A) COVER-TRANSAXLE	
			[17] 96179238	(P) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КПП - S S S S								1		(A) GASKET-TRANSAXLE COVER	
			[18] 08957605	(P) МАГНИТ - S S S S								1		(A) MAGNET	
			Y 94580033	- S S S S								1			
			[19] 96179244	(P) ПРОКЛАДКА КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ - S S S S								1		(A) GASKET-BEARING PLATE	
			[20] 09100-08016	(P) БОЛТ - S S S S								5		M8X28	
			[21] 09100-08018	(P) БОЛТ - S S S S								5		M8X58	
			O 94500793	- S S S S								5		M8X58	
			[22] 09100-07002	(P) БОЛТ - S S S S								5		M7X15	
			Y 94500774	- S S S S								5		M7X15	
			[23] 90168610	(P) ВИНТ - S S S S								1		M8	
			Y 94580629	- S S S S								1		M8	
			[24] 90375062	(P) ФИКСАТОР ВТУЛОЧНЫЙ - S S S S								3		50N/m	
			Y 96242705	- S S S S								3		50N/m	

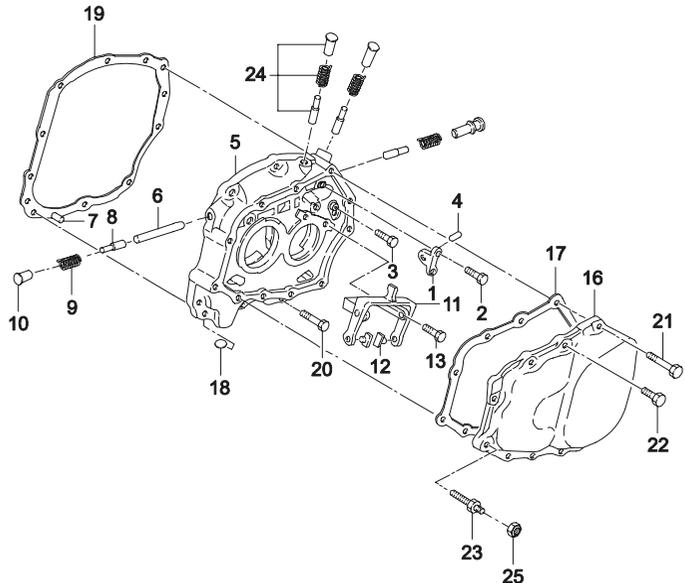

3260

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

GEAR SHIFT COVER & FORK

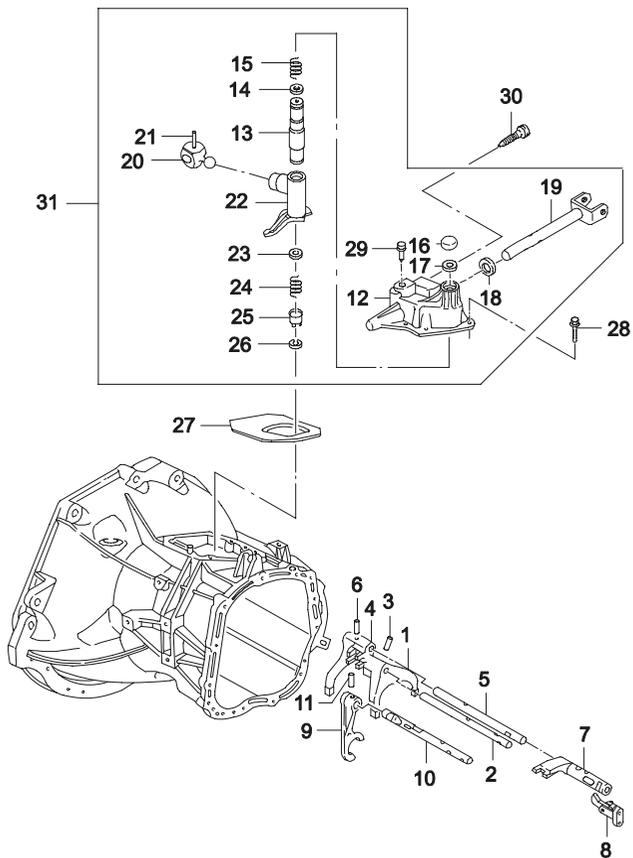


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96180849	(P)									(A) FORK-1ST&2ND GEARSHIFT 1		
	[02] 90375059	(P)									(A) ROD-1ST&2ND GEARSHIFT 1		
У	94580812	-	S	S	S	S							
	[03] 11054212	(P)									(A) PIN-COILED 1	5X26	
	[04] 96232667	(P)									(A) FORK-3RD&4TH GEARSHIFT 1	20020214	
У	96180851	-	S	S	S	S					1 20020215		
	[05] 90375060	(P)									(A) ROD-3RD&4TH GEARSHIFT 1		
О	94580813	-	S	S	S	S					1		
	[06] 11054212	(P)									(A) PIN-COILED 1	5X26	
	[07] 96180854	(P)									(A) PIECE-5TH SPEED ENGAGING 1		
	[08] 90142154	(P)									(A) PAWL-GEARSHIFT ROD 1		
У	94580584	-	S	S	S	S					1		
	[09] 96180853	(P)									(A) FORK-GEARSHIFT REVERSE 1		
	96232668	-	S	S	S	S					1		
	[10] 90334195	(P)									(A) ROD-REVERSE GEARSHIFT 1		
О	94580766	-	S	S	S	S					1		
	[11] 11054212	(P)									(A) PIN-COILED 1	5X26	
	[12] 90374314	(P)									(A) COVER-GEARSHIFT 1		
	[13] 90142118	(P)									(A) BOLT-GUIDE 1		
У	94580577	-	S	S	S	S					1		
	[14]	(P)									(A) WASHER-PLAIN		

3260

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ


GEAR SHIFT COVER & FORK

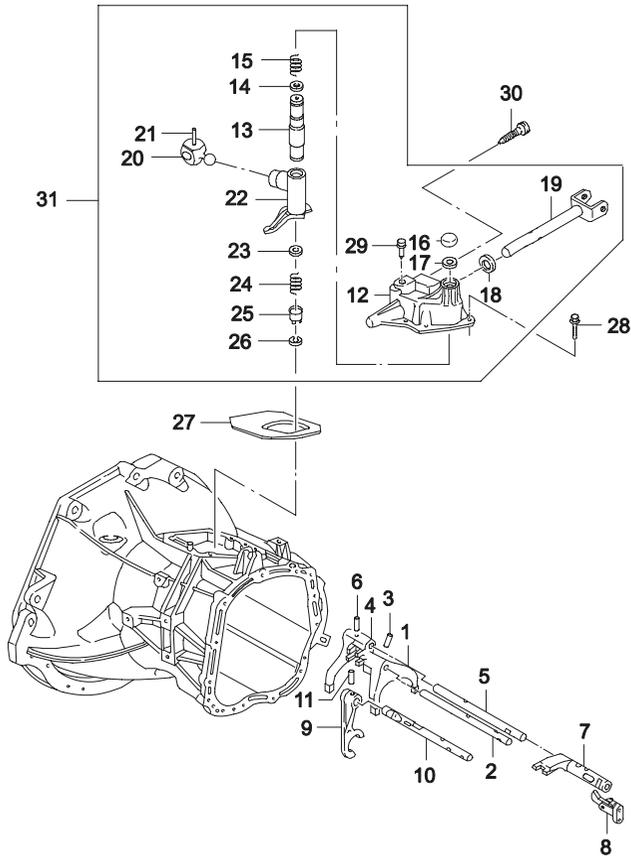

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д				
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[14] 09160-17001	(P)	ШАЙБА ПЛОСКАЯ							(A)	WASHER-PLAIN		
	[15] 90334959	(P)	ПРУЖИНА							(A)	SPRING-COMPRESSION		
	[16] 90086146	(P)	КРЫШКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО ВАЛА							(A)	CAP-GUIDE BOLT		
	[17] 90223590	(P)	КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ							(A)	RING-RETAINING		
	[18] 90182169	(P)	САЛЬНИК ШТОКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ							(A)	RING-SHAFT SEAL	13X26X7	
	[19] 90147931	(P)	ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ							(A)	ROD A-GEARSHIFT		
У	94580787	-		S	S	S	S						
	[20] 90157060	(P)	ТОЛКАТЕЛЬ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ							(A)	FINGER-SHIFT		
У	94580621	-		S	S	S	S						
	[21] 11054212	(P)	ПАЛЕЦ ЗМЕЕВИКА							(A)	PIN-COILED	5X26	
	[22] 96179218	(P)	РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ							(A)	LEVER-GEARSHIFT INTER		
У	96241607	-		S	S	S	S						
	[23] 90142132	(P)	ШАЙБА ОПОРНАЯ							(A)	PLATE-GUARD		
У	94580579	-		S	S	S	S						
	[24] 90170121	(P)	ПРУЖИНА							(A)	SPRING-COMPRESSION		
У	94580632	-		S	S	S	S						
	[25] 90223591	(P)	ВТУЛКА КРЫШКИ							(A)	BUSHING-GEARSHIFT COVER		
У	94580579	-		S	S	S	S						
	[26] 90223590	(P)	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ							(A)	RING-RETAINING		
У	94580674	-		S	S	S	S						
	[27]	(P)	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ							(A)	GASKET-GEARSHIFT COVER		


3260

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
GEAR SHIFT COVER & FORK

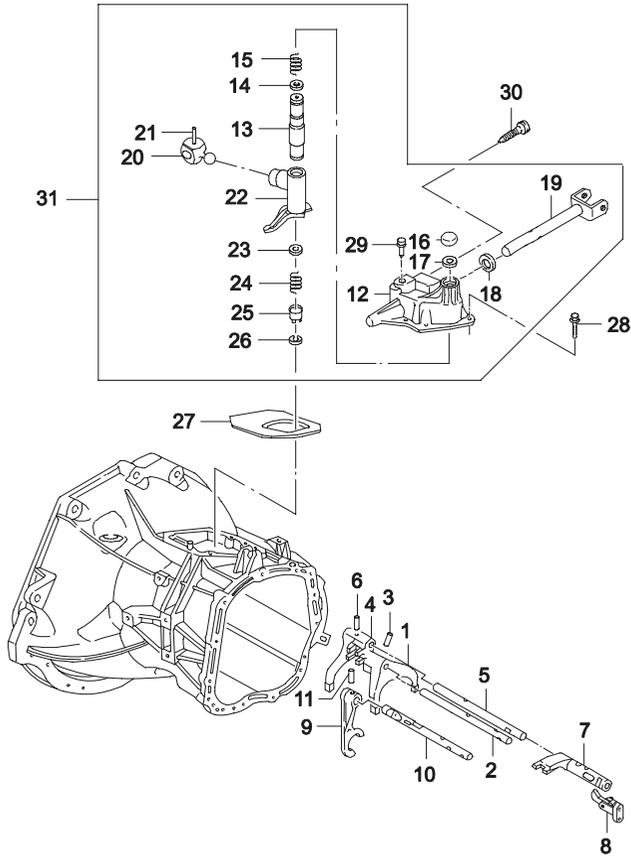

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[27]	(P) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	(A) GASKET-GEARSHIFT COVER										
	96179248	-	S	S	S	S					1	20020611	
	O 96298951	-	S	S	S	S					1	20020612	
	[28]	(P) БОЛТ	(A) BOLT-HEXAGONAL										
	09100-07003	-	S	S	S	S					4		M7X20
	O 94500775	-	S	S	S	S					4		M7X20
	[29]	(P) ПРОБКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	(A) PLUG-GEARSHIFT COVER										
	90105651	-	S	S	S	S					1		
	Y 96180917	-	S	S	S	S					1		
	[30]	(P) ПРОБКА	(A) PLUG-OIL FILLER										
	90086885	-	S	S	S	S					1		
	Y 96434368	-	S	S	S	S					1		
	[31]	(P) КРЫШКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В СБОРЕ	(A) COVER A-GEARSHIFT										
	96179220	-	S	S	S	S					1		

3270 РЕДУКТОР
DIFFERENTIAL GEAR

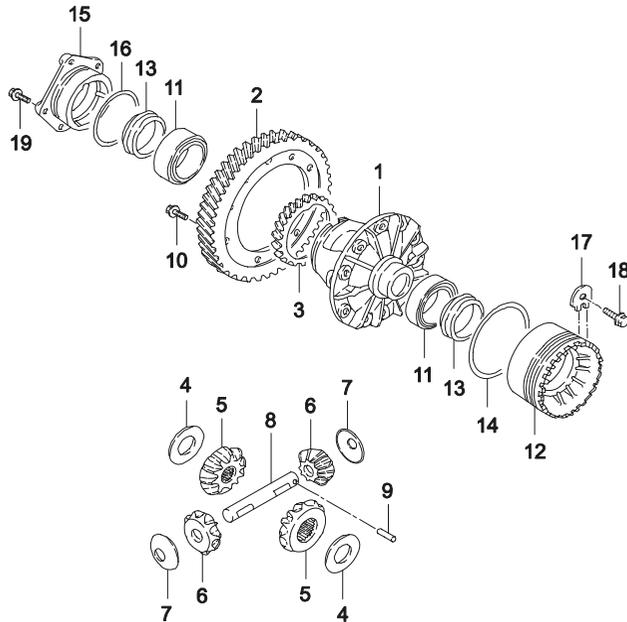


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96169394	(P)									(A) HOUSING-DIFFERENTIAL GEAR 1		
	[02] 96238795	(P)									(A) GEAR-HELICAL DIFFERENTIAL GEAR 1 20030304	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ=3.944	
У	96242700	-	S	S	S	S	S				1 20030305	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ=4.176	
	[03] 90125064	(P)									(A) GEAR-DRIVEN WORM 1		
	[04] 14040531	(P)									(A) WASHER-SIDE GEAR THRUST 2		
	[05] 96183738	(P)									(A) GEAR-AXLE SHAFT BEVEL 2		
	[06] 96183739	(P)									(A) GEAR-DIFFERENTIAL BEVEL 2		
	[07] 00463061	(P)									(A) DISC-BEVEL GEAR 2		
	[08] 90372053	(P)									(A) SHAFT-DIFFERENTIAL GEAR 1		
О	96297027	-	S	S	S	S	S				1		
	[09] 96169094	(P)									(A) PIN-DIFFERENTIAL SPRING 1		
	[10] 09103-10057	(P)									(A) BOLT-HEXAGON FLANGE 10		
О	94501032	-	S	S	S	S	S				10		
	[11] 96108125	(P)									(A) BEARING-TAPERED ROLLER 2 20030304		
У	96335754	-	S	S	S	S	S				2 20030305		
	[12] 90121689	(P)									(A) RING-DIFFERENTIAL BEARING 1		
У	94580553	-	S	S	S	S	S				1		
	[13] 90182166	(P)									(A) RING-SHAFT SEAL 1 19980831	35X55X9/14,7	
У	08666007	-	S	S	S	S	S				1 19980901 20030304	35X55X9/14,7	
У	96264738	-	S	S	S	S	S				1 20030305	35X55X9/14,7	

3270	РЕДУКТОР DIFFERENTIAL GEAR	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д					
		В З Т	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					I	II	III	IV					С	ПО		
			[14]	(P) КОЛЬЦО РЕДУКТОРА								(A) RING-O DIFFERENTIAL				
			90111402	-	S	S	S	S			1		20020214			
		Y	96243158	-	S	S	S	S			1		20020215			
			[15]	(P) ФЛАНЕЦ ПОДШИПНИКА РЕДУКТОРА									(A) FLANGE-DIFFERENTIAL GEAR BEARING			
			90121695	-	S	S	S	S			1					
		Y	94580557	-	S	S	S	S			1					
			[16]	(P) КОЛЬЦО										(A) RING-O		
			90129521	-	S	S	S	S			1		20020214			
		Y	96243159	-	S	S	S	S			1		20020215			
			[17]	(P) ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ										(A) PLATE-LOCKING		
			90079853	-	S	S	S	S			1					
		Y	94580512	-	S	S	S	S			1					
			[18]	(P) БОЛТ										(A) BOLT-W/WASHER		
			09116-06029	-	S	S	S	S			1					
		O	94501381	-	S	S	S	S			1					
			[19]	(P) БОЛТ										(A) BOLT-HEXAGON FLANGE		
			09103-08026	-	S	S	S	S			5					
		O	94500951	-	S	S	S	S			5					

3910

МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ


SHIFT CONTROL(5-SPD M/T)

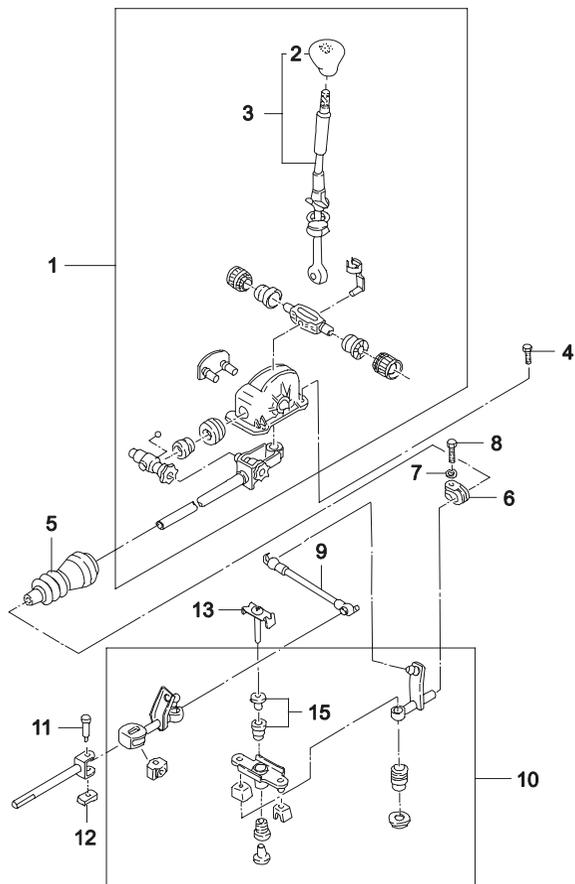

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96182975	(P) РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ - S S S S S &LX6/L43/L44							(A) CONTROL A-GEARSHIFT 1			TJ	
	[02] 96133397	(P) РУКОЯТКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ - S S S S S							(A) KNOB-GEARSHIFT 1				
	[03] 96180817	(P) СТЕРЖЕНЬ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ - S S S S S							(A) LEVER A-GEARSHIFT 1				
	[04] 11062511	(P) ВИНТ - S S S S S							(A) SCREW 4 19961031 M6X20				
	O 09119-06002	- S S S S S							4 19961101 20030425 M6X20				
	Y 94501596	- S S S S S							4 20030428 M6X20				
	[05] 96133781	(P) ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ - S S S S S							(A) BELLOWS-GEARSHIFT TUBE 1 20030223				
	Y 96397185	- S S S S S							1 20030224				
	[06] 90217840	(P) ХОМУТ - S S S S S							(A) CLAMP 1				
	[07] 90305093	(P) ШАЙБА - S S S S S							(A) WASHER 2 19961201				
	O 94580749	- S S S S S							2 20030430				
	[08] 96165506	(P) ВИНТ - S S S S S							(A) SCREW 1 19961130 M8X30				
	O 09117-08001	- S S S S S							1 19961201 20030429 M8X30				
	O 94501471	- S S S S S							1 20030430 M8X30				
	[09] 90250156	(P) ШТАНГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ - S S S S S							(A) ROD A-GEARSHIFT CONTROL 1				
	O 94580711	- S S S S S							1				
	[10] 90342949	(P) КУЛИСА НАПРАВЛЯЮЩАЯ - S S - -							(A) CONTROL-GEARSHIFT GUIDE 1 19990128				
	Y 96273776	- S S - -							1 19990129 20000904				
	O 96332660	- S S S S S &LX6/L43/L44							1 20000905				
	[11] 90121523	(P) БОЛТ - S S - -							(A) BOLT 1 19961031				
	Y 09208-08001	- S S S S S							1 19961101 20030425				
	O 94535807	- S S S S S							1 20030426				

3910

МЕХАНИЗМ ПРИВОДА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
SHIFT CONTROL(5-SPD M/T)

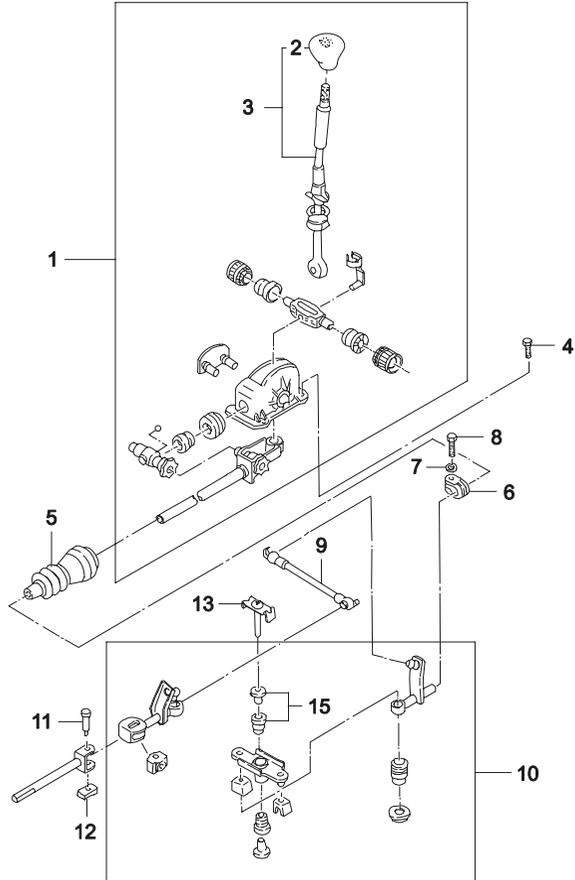

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
			I	II	III	IV				С	ПО		
			НАИМЕНОВАНИЕ										
	[12] 11085071 У 08335-11069 О 94530002		(P) ФИКСАТОР						(A) CLIP-SAFETY				
	[13] 90236961 У 96182212		(P) БОЛТ						(A) BOLT				
	[15] S3910001		(P) КОМПЛЕКТ ВТУЛОК КУЛИСЫ						(A) BUSHING KIT				
			- S S - -						1 19961031	6			
			- S S S S						1 19961101 20030725	6			
			- S S S S						1 20030726	6			
			- S S - -						1 19960630				
			- S S S S						1 19960701				
			- S S S S						1				


4

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ


- | | | | |
|------|---------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 4110 | ПОЛУОСЬ В СБОРЕ | 4810 | РУЛЕВОЕ КОЛЕСО |
| 4120 | ПОЛУОСЬ | 4820 | КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА |
| 4130 | ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК И СТУПИЦА КОЛЕСА | 4830 | РУЛЕВОЙ ВАЛ |
| 4140 | АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 4910 | МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| 4150 | РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 4920 | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ БЕЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ |
| 4190 | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ | 4930 | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ |
| 4310 | ЗАДНЯЯ ОСЬ | 4940 | ТЯГА МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| 4320 | АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 4950 | ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| 4330 | ШПИНДЕЛЬ И СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА | | |
| 4410 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ | | |
| 4420 | ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ | | |
| 4430 | ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА | | |
| 4440 | ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА | | |
| 4510 | СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (Н-ТИП) | | |
| 4512 | СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (С-ТИП,ДАС) | | |
| 4520 | ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА | | |
| 4530 | ПРИВОД СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА | | |
| 4610 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТОРМОЗА | | |
| 4620 | ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ | | |
| 4650 | ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ | | |

4110	ПОЛУОСЬ В СБОРЕ AXLE SHAFT UNIT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) ПРИВОД ПОЛУОСЕВОЙ В СБОРЕ								(A) SHAFT A-FRONT AXLE			
			26010665-A	Y	S	S	-	-	&LX6	ЛВ 1		19960630	@1	FE	
			Y 96183134	Y	S	S	-	-	&LX6	ЛВ 1	19960701	19970430	@2	BT	
			O 96229091	Y	S	S	-	-	&LX6	ЛВ 1	19970501	19980216	@3	SM	
			Y 96251135	Y	S	S	-	-	&LX6	ЛВ 1	19980217	20020903	@3	SM	
			Y 96481061	Y	S	S	-	-	&LX6	ЛВ 1	20020904	20060815	@3	5A	
			O 96474834	Y	S	S	-	-	&LX6	ЛВ 1	20051014		@3		
			96396102	V	-	-	S	S	&L43	ЛВ 1	20020801		@3	VK	
			Y 96474847	V	-	-	S	S	&L43	ЛВ 1	20060629	20070324	@3		
			96396101	6	-	-	S	S	&L44	ЛВ 1	20071224	20080112	@3	VJ	
			Y 96474846	6	-	-	S	S	&L44	ЛВ 1	20071224		@3	CW	
			[02]	(P) ПРИВОД ПОЛУОСЕВОЙ В СБОРЕ								(A) SHAFT A-FRONT AXLE			
			96160618-A	Y	S	S	-	-	&LX6	ПР 1		19960630	@1	FG	
			Y 96183135	Y	S	S	-	-	&LX6	ПР 1	19960701	19970430	@2	CT	
			N 96229092	Y	S	S	-	-	&LX6	ПР 1	19970501	19980216	@3	TM	
			Y 96251136	Y	S	S	-	-	&LX6	ПР 1	19980217	20020903	@3	TM	
			96481062	Y	S	S	-	-	&LX6	ПР 1	20020904	20060821	@3	5B	
			96474835	Y	S	S	-	-	&LX6	ПР 1	20051001		@3		
			96481064	V6	-	-	S	S	&L43/L44	ПР 1	20020801		@3	5D	
			96474831	V6	-	-	S	S	&L43/L44	ПР 1	20060629	20061020	@3	F5	


ПРИМЕЧАНИЕ: @1 - РЕЗИНОВЫЙ ПЫЛЬНИК
 @2 - ПЛАСТИКОВЫЙ ПЫЛЬНИК
 @1,@2 - КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА
 @3 - СТОПОРНАЯ ГАЙКА

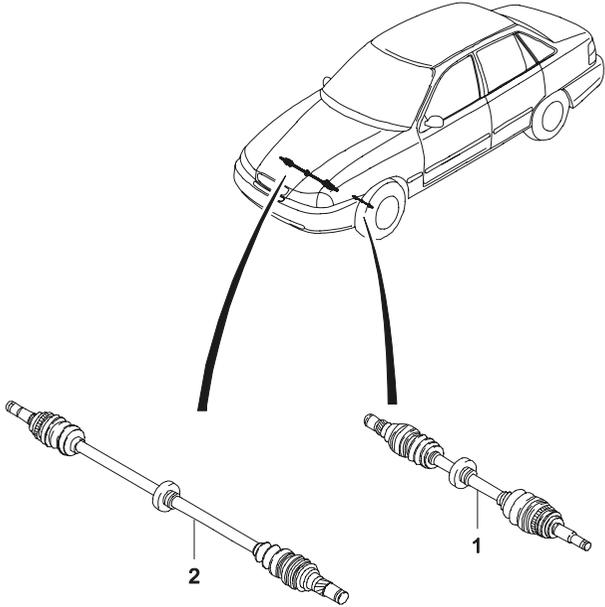

4120 ПОЛУОСЬ
AXLE SHAFT PARTS(M/T,3-SPD A/T)

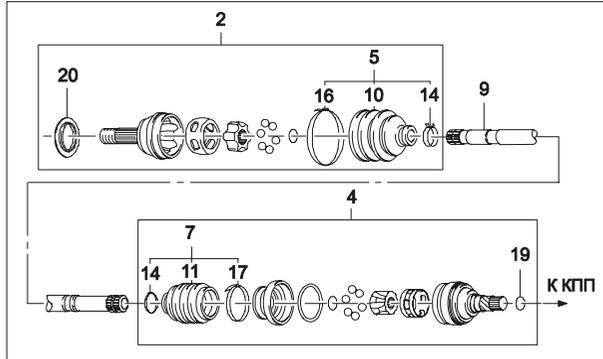

ПР

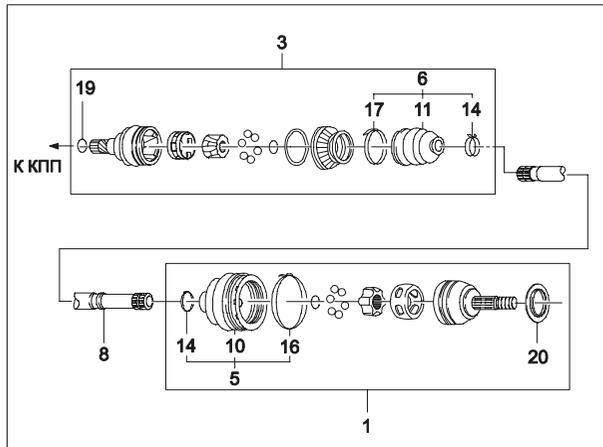


ЛЕВ


ПРИМЕЧАНИЕ: @1 - РЕЗИНОВЫЙ ПЫЛЬНИК
@2 - ПЛАСТИКОВЫЙ ПЫЛЬНИК
@1,@2 - КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА
@3 - СТОПОРНАЯ ГАЙКА

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
			I	II	III	IV				С	ПО		
			НАИМЕНОВАНИЕ										
	[01]	(P)	ПРИВОД НАРУЖНЫЙ						(A) JOINT A-SEAL&C/V				
	510734	Y	S	S	-	-	&LX6	ЛВ 1	19970430		@1		
	N 510852	Y	S	S	-	-	&LX6	ЛВ 1	19970501 19980216		@2		
	N 96243569	Y	S	S	-	-	&LX6	ЛВ 1	19980217 20020903		@3		
	Y 96257804	Y	S	S	-	-	&LX6	ЛВ 1	20020904		@3		
	96257802	V	-	-	S	S	&L43	ЛВ 1	20020801		@3		
	[02]	(P)	ПРИВОД НАРУЖНЫЙ						(A) JOINT A-SEAL&C/V				
	510734	Y	S	S	-	-	&LX6	ПР 1	19970430		@1		
	N 510852	Y	S	S	-	-	&LX6	ПР 1	19970501 19980216		@2		
	N 96243569	Y	S	S	-	-	&LX6	ПР 1	19980217 20020903		@3		
	Y 96257804	Y	S	S	-	-	&LX6	ПР 1	20020904		@3		
	96257802	V	-	-	S	S	&L43	ПР 1	20020801		@3		
	[03]	(P)	ПРИВОД ВНУТРЕННИЙ						(A) JOINT A-SEAL&C/G				
	26010773	-	S	S	S	S		ЛВ 1	19980216		C/G		
	Y 96243576	-	S	S	S	S		ЛВ 1	19980217				
	[04]	(P)	ПРИВОД ВНУТРЕННИЙ						(A) JOINT A-SEAL&C/G				
	26010773	-	S	S	S	S		ПР 1	19980216				
	Y 96243576	-	S	S	S	S		ПР 1	19980217				
	[05]	(P)	ПЫЛЬНИК И ХОМУТЫ						(A) SEAL KIT-C/V JOINT				
	26002104	-	S	S	-	-	&LX6	2	19970430		@1		
	N 510434	-	S	S	-	-	&LX6	2	19970501 19980216		@2		
	Y 96243578	-	S	S	S	S		2	19980217		@3		
	[06]	(P)	ПЫЛЬНИК И ХОМУТЫ						(A) SEAL KIT-JOINT				
	26002230	-	S	S	-	-	&LX6	ЛВ 1	19980216		C/G JOINT		
	Y 96243579	-	S	S	S	S		ЛВ 1	19980217		C/G JOINT		
	[07]	(P)	ПЫЛЬНИК И ХОМУТЫ						(A) SEAL KIT-JOINT T/P				
	26002230	-	S	S	-	-	&LX6	ПР 1	19980216				
	Y 96243579	-	S	S	S	S		ПР 1	19980217				
	[08]	(P)	ВАЛ ПОЛУОСЕВОЙ						(A) SHAFT-AXLE				
	07849892	-	S	S	-	-	&LX6	ЛВ 1	SOP		@1		
	N 510842	-	S	S	S	S		ЛВ 1	SOP		@2		
	[09]	(P)	ВАЛ ПОЛУОСЕВОЙ						(A) SHAFT-AXLE				
	26008595	-	S	S	-	-	&LX6	ПР 1	SOP		@1		
	N 510843	-	S	S	S	S		ПР 1	SOP		@2		

4120 ПОЛУОСЬ
AXLE SHAFT PARTS(M/T,3-SPD A/T)

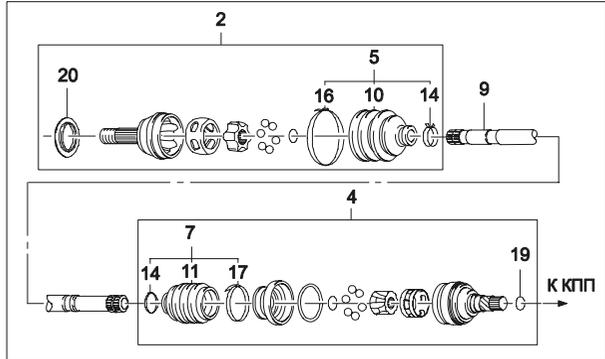

ПР

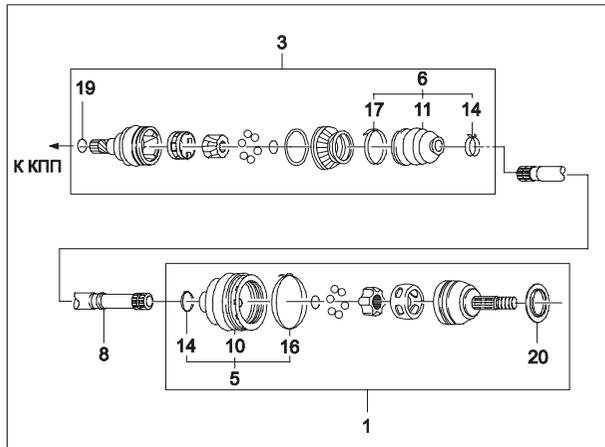


ЛЕВ


ПРИМЕЧАНИЕ: @1 - РЕЗИНОВЫЙ ПЫЛЬНИК
@2 - ПЛАСТИКОВЫЙ ПЫЛЬНИК
@1,@2 - КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА
@3 - СТОПОРНАЯ ГАЙКА

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д				
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[10] 07849896 N 510346 O 96243578		(P) ПЫЛЬНИК								(A) SEAL-C/V JOINT 2 19980216 @1		
	[11] 07849890 N 510469 O 96489856		(P) ПЫЛЬНИК								(A) SEAL-C/G JOINT 2 19980217 @1 2 19980217 @2		
	[14] 26008665 N 510429		(P) ХОМУТ								(A) CLAMP-C/V JOINT INNER 2 @1, C/V JOINT 2 @2, C/V JOINT		
	[16] 07846498 N 510430		(P) ХОМУТ								(A) CLAMP-C/V JOINT INNER 2 @1, C/V JOINT 2 @2, C/V JOINT		
	[17] 26008666 Y 510466		(P) ХОМУТ								(A) CLAMP-C/V JOINT OUTER 1 19980216 1 19980217		
	[19] 90121202 Y 510470		(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ								(A) RING-JOINT RETAINING 2 19980216 2 19980217		
	[20] 07845224 Y 510449		(P) КОЛЬЦО ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ								(A) RING-DEFLECTING 2 19980216 2 19980217		

4130	ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК И СТУПИЦА КОЛЕСА KNUCKLE & HUB	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ	(A) KNUCKLE-STEERING										
			96187426	Y S S - - &LX6-JL9	ЛВ 1										
			96187427	Y S S - - &LX6-JL9	ПР 1										
			96185191	V6 - - S S &L43/L44-JL9	ЛВ 1 20020801							RL			
			96185192	V6 - - S S &L43/L44-JL9	ПР 1 20020801							RR			
			[02]	(P) КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ	(A) COVER-STEERING KNUCKLE SHEET										
			96177428	Y S S - - &LX6	2 20020106										
			96285937	Y S S - - &LX6	ЛВ 1 20020107										
			96285938	Y S S - - &LX6	ПР 1 20020107										
			[03]	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	(A) RING-RETAINING										
			09381-67001	Y S S - - &LX6	4 20030423										
			Y 94535121	Y S S - - &LX6	4 20030424										
			09381-75001	V6 - - S S &L43	4 20020801 20030423										
			O 94535122	V6 - - S S &L43	4 20030424										
			[04]	(P) ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ КОЛЕСА	(A) BEARING-INCLINED BALL										
			90279331	Y S S - - -JL9	2										
			90279332	Y S S - - &JL9	2										
			09267-34001	Y S S - - &LX6	2							ГЕРМАНИЯ			
			09267-34002	Y S S - - &LX6	2 20030127							ЯПОНИЯ			
			Y 94535246	Y S S - - &LX6	2 20030128										
			09267-34003	Y S S - - &LX6	2										
			09267-39005	V6 - - S S &L43	2 20020801 20030127										
			Y 94535254	V6 - - S S &L43	2 20030128										
			[05]	(P) СТУПИЦА КОЛЕСА	(A) HUB-BRAKE DISC										
			96176252	Y S S - - &LX6&JB3	2										
			96162249	V6 - - S S &L43&JB4	2 20020801										
			[06]	(P) ДИСК ТОРМОЗНОЙ	(A) DISC-BRAKE										
			90121445	Y S S - - &JB3&LX6	2							ВЕНТ.,13 ДЮЙМОВ DV			
			96179110	V6 - - S S &JB4&L43	2 20020801							ВЕНТ.,14 ДЮЙМОВ DQ			
			[07]	(P) ШАЙБА СТУПИЦЫ КОЛЕСА	(A) WASHER-FRONT WHEEL HUB										
			90105090	- S S S S	2 19961031										
			O 09160-20001	Y S S - - &LX6	2 19961101 20030127										
			Y 94525149	YV6 S S S S &LX6/L43/L44	2 20030128										
			94525149U00	YV6 S S S S &LX6/L43/L44	2 20060714										

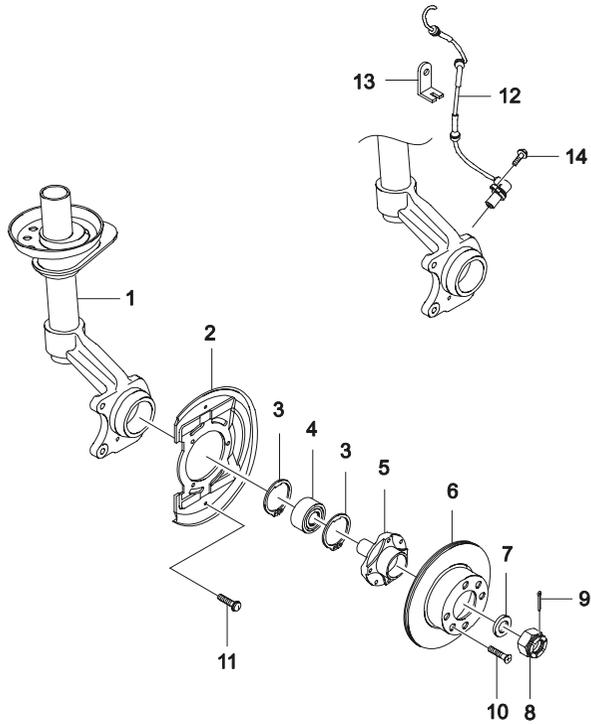


4130	ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК И СТУПИЦА КОЛЕСА KNUCKLE & HUB	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д				
		В З Т	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[08]	(P) ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ								(A) NUT-CASTLE			
			90105309	- S S S S								2 19970331	M20		
		Y	09141-20001	- S S S S								2 19970401 19970430	M20, КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА		
		N	09159-20004	- S S S S								2 19970501 20030127	M20, СТОПОРНАЯ ГАЙКА		
		Y	94515437	- S S S S								2 20030128	M20, СТОПОРНАЯ ГАЙКА		
			[09]	(P) ШПЛИНТ								(A) PIN-SPLIT			
			96215709	- S S - -								2 19970331	4X32		
		Y	09204-03003	- S S - -								2 19970401 19970430	4X32		
			[10]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
			11085861	- S S S S								2	M6X14		
		Y	02126-06123	- S S S S								2 20030127	M6X14		
		Y	94520089	- S S S S								2 20030128	M6X14		
			[11]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
			11052783	- S S S S								6 19980601	M6X10Z4		
		Y	02116-36103	- S S S S								6 19980601 20030127	M6X10Z4		
		Y	94520057	- S S S S								4 20030128	M6X10Z4		
			[12]	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕСА								(A) SENSOR A-WHEELSPEED,FRT			
			96899951	- S S S S &L44&NN1								1 20071224			
			[13]	(P) КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА								(A) BRACKET A-SENSOR,SPEED			
			96146791	- S S S S &L44&NN1								1 20080201			
			[14]	(P) БОЛТ								(A) BOLT			
			94501231	- S S S S &L44&NN1								2 20071224	M16x1.0		

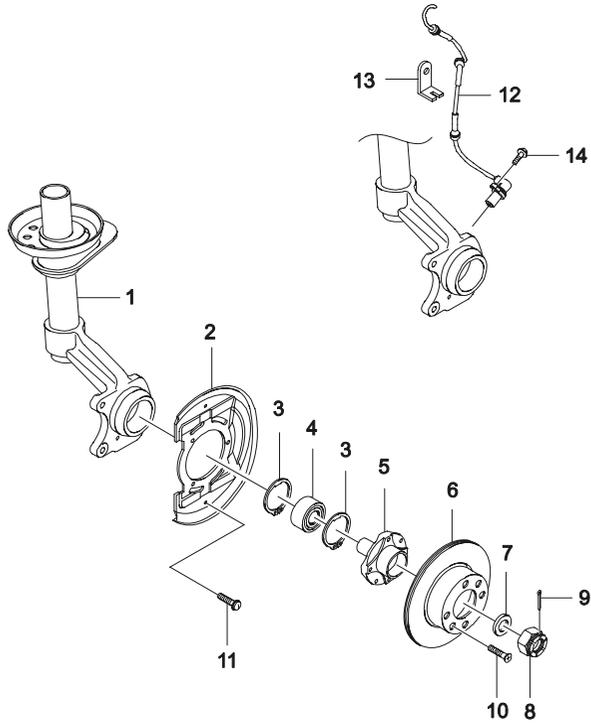

4140


АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

FRONT SHOCK ABSORBER

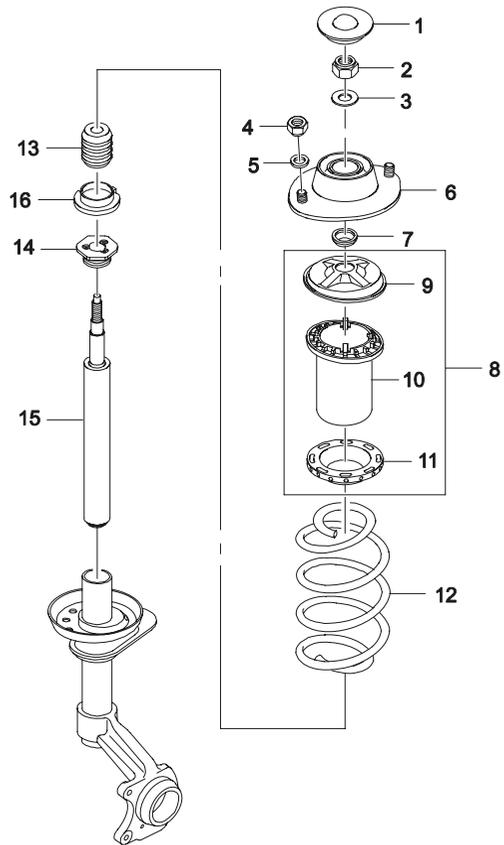

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[01] 90079044	(P) КРЫШКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ						(A) CAP-STRUT MOUNT					
	[02] 11056373	(P) ГАЙКА	-	S	S	S	S	(A) NUT	2			M12	
	[03] 09160-12002	(P) ШАЙБА УПОРНАЯ	-	S	S	S	S	(A) DISC	2		20030127		
Y	94525095	(P) ШАЙБА УПОРНАЯ	-	S	S	S	S	(A) DISC	2		20030128		
	[04] 11068357	(P) ГАЙКА	-	S	S	S	S	(A) NUT	4			M8	
O	08311-38082	(P) ГАЙКА	-	S	S	S	S	(A) NUT	4		20030127	M8	
Y	94515067	(P) ГАЙКА	-	S	S	S	S	(A) NUT	4		20030128	M8	
	[05] 11014023	(P) ШАЙБА	-	S	S	S	S	(A) WASHER	4		19961031	8.4	
O	09160-08004	(P) ШАЙБА	-	S	S	S	S	(A) WASHER	4		19961101 19970130	8.4	
Y	94525057	(P) ШАЙБА	-	S	S	S	S	(A) WASHER	4		19961101 19970130	8.4	
	[06] 90184756	(P) ЧАШКА ОПОРНАЯ АМОРТИЗАТОРА	-	S	S	S	S	(A) STRUT-SHOCK ABSORBER MOUNT	2				
	[07] 90079042	(P) ШАЙБА	-	S	S	S	S	(A) PLATE-BALL BEARING	2				
	[08] 96133096	(P) ЧАШКА ОПОРНАЯ ПРУЖИНЫ В СБОРЕ	-	S	S	S	S	(A) SEAT A-SPRING, UPPER	2				
	[09] 96133097	(P) ЧАШКА ВЕРХНЯЯ ОПОРНАЯ ПРУЖИНЫ	-	S	S	S	S	(A) SEAT-SPRING, UPPER	2				
	[10] 90305062	(P) СТАКАН ЗАЩИТНЫЙ ПРУЖИНЫ	-	S	S	S	S	(A) LOCATOR-FRONT SPRING	2				
	[11] 94580660	(P) ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ	-	S	S	S	S	(A) RING-FRONT SPRING INSULATOR	2				
	[12] 96187434	(P) ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	Y	O	O	-	-	(A) SPRING-FRONT	2				
	96187435	(P) ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	Y	O	O	O	O	(A) SPRING-FRONT	2				
	96187435	(P) ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	V6	-	-	O	O	(A) SPRING-FRONT	2		20020801		
	96187436	(P) ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	V6	O	O	O	O	(A) SPRING-FRONT	2		20020801		YP
	[13] 90142884	(P) БУФЕР ХОДА СЖАТИЯ	-	S	S	S	S	(A) BUMPER-HALLOW	2				

4140 АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
FRONT SHOCK ABSORBER

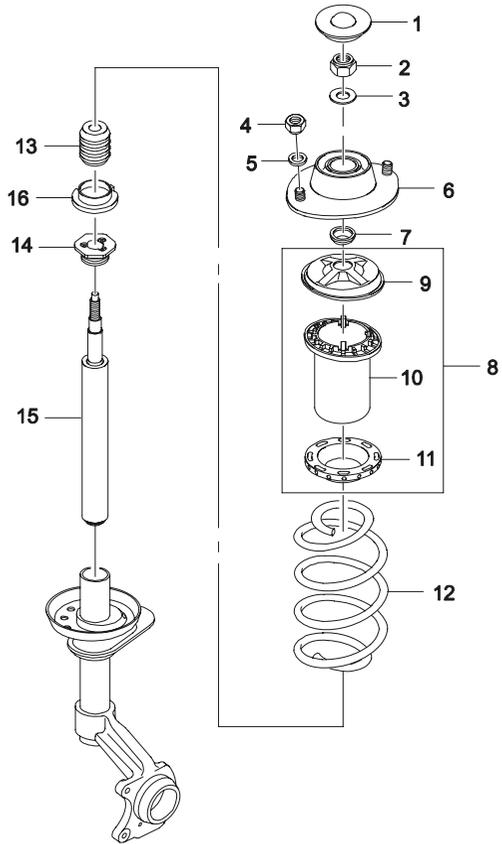


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д
		МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[14] 90063897	(P) КРЫШКА ВИНТОВАЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ					(A) RING-THREADED					
		-	S	S	S	S						
	[15] 96187438	(P) АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ					(A) CARTRIDGE-SHOCK ABSORBER					
		-	O	O	O	O	&F39-AC					
	96187439	-	O	O	O	O	&F40&AC					
	[16] 90250418	(P) ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ, НИЖНЯЯ					(A) RING-INSULATING,FR LWR					
		-	S	S	S	S						

4150

РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

CONTROL ARM

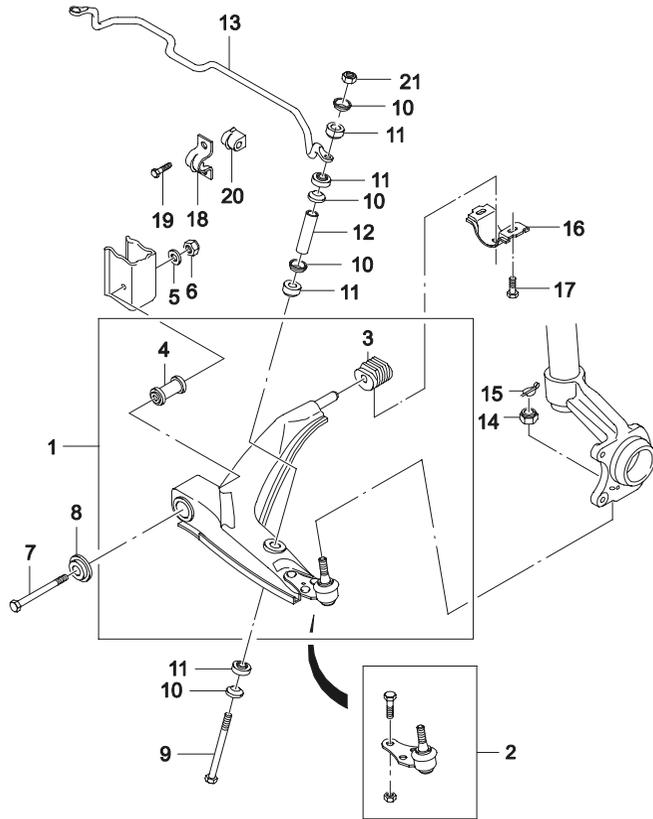


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ	(A) ARM A-CONTROL										
	96218397	- S S - - &F39	ЛВ 1 19960630										
Y	96218399	- S S - - &F39	ЛВ 1 19960701 20011225										
O	96445371	- S S S S &F39	ЛВ 1 20030801										
	96218398	- S S - - &F39	ПР 1 19960630										
Y	96218400	- S S - - &F39	ПР 1 19960701 20011225										
O	96445372	- S S S S &F39	ПР 1 20030801										
	[02]	(P) ПАЛЕЦ ШАРОВОЙ, КОМПЛЕКТ	(A) JOINT SET-CONT ARM BALL										
	94788122	- S S S S	2										
	96216355	- S S S S	2										
	[03]	(P) ВТУЛКА РЫЧАГА, ЗАДНЯЯ	(A) BUSH-REAR CONT ARM DAMPING										
	90235040	- S S S S	2										
	[04]	(P) ВТУЛКА ПЕРЕДНЯЯ	(A) BUSHING-DAMPING,FRONT										
	96185973	- S S - -	2 20020106										
O	96445043	- S S S S	2 20020107										
	[05]	(P) ШАЙБА	(A) WASHER										
	90121672	- S S S S	2 19981104										
O	09160-14007	- S S S S	2 19981105 20030430										
Y	94525118	- S S S S	2 20030501 20071114										
Y	94525118U00	- S S S S	2 20061225										
	[06]	(P) ГАЙКА	(A) NUT										
	90121719	- S S S S	2 19981028 M14										
Y	08311-28143	- S S S S	2 19981029 20030430 M14										
Y	94515064	- S S S S	2 20030501 M14										
	[07]	(P) ВИНТ	(A) SCREW										
	90445394	- S S S S	2 M14X150										
O	09100-14004	- S S S S	2 20030127 M14X150										
Y	94500882	- S S S S	2 20030128 M14X150										
	[08]	(P) ПЛАСТИНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	(A) PLATE-CONTROL ARM&SUPPORT										
	90105063	- S S S S	2										
	[09]	(P) ВИНТ	(A) SCREW										
	96129839	- S S S S	2 19961231 M8X192.5										
Y	09100-08001	- S S S S	2 19970101 20030409 M8X192.5										
O	94500776	- S S S S	2 20030410 M8X192.5										

4150

РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ


CONTROL ARM

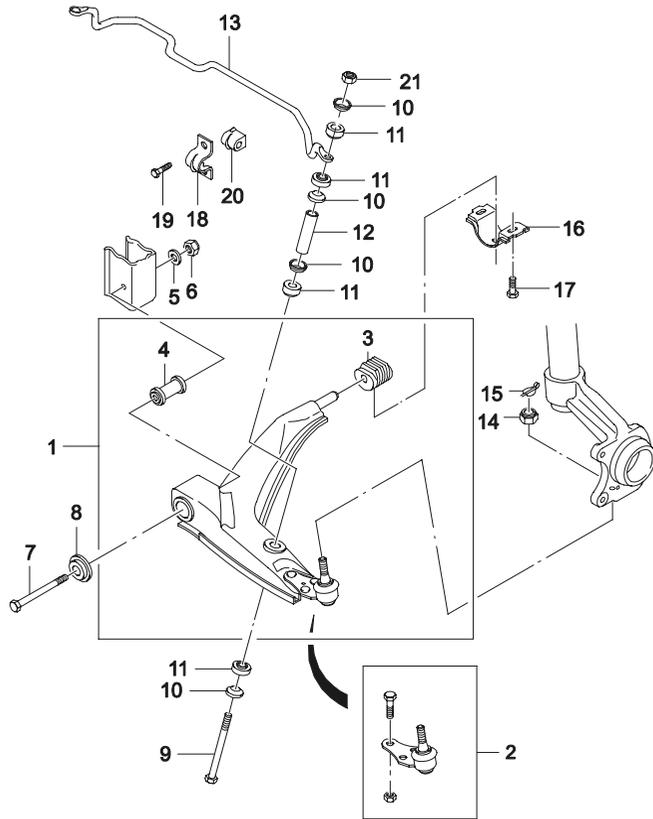


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д					
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
	[10] 90209277	(P) ПЛАСТИНА УДАРОГАСИТЕЛЬНАЯ - S S S S									(A) PLATE-BUMPER 8			
	[11] 02875013	(P) ПОДУШКА ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА - S S S S									(A) BUMPER-STABILIZER 8			
	[12] 11087513	(P) ВТУЛКА РАСПОРНАЯ - S S S S									(A) TUBE 2	13X2X93		
	[13] 90182709	(P) ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА - S S S S									(A) STABILIZER-FRONT 1			
	[14] 90095276	(P) ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ - S S S S									(A) NUT-CASTLE 2	19980421	M12	
	Y 09141-12001	- S S S S									2 19980422 20030425		M12	
	O 94515175	- S S S S									2 20030428		M12X1.5	
	[15] 90095298	(P) ПРУЖИНА ОПОРНАЯ - S S S S									(A) SPRING-RETAINING 2			
	[16] 90344190	(P) ЗАЖИМ ВТУЛКИ РЫЧАГА ПОДВЕСКИ - S S S S									(A) CAP-DAMPING BUSHING 2			
	[17] 96178854	(P) ВИНТ - S S S S									(A) SCREW 4	19961231		
	O 09103-10010	- S S S S									4 19970101 20030408			
	Y 94500987	- S S S S									4 20030409			
	[18] 90305348	(P) ЗАЖИМ ПОДУШКИ ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА - S S S S									(A) CLAMP-STABILIZER BUSHING 2	19960630		
	Y 96230714	- S S S S									2 19960701 19980805			
	Y 96246675	- S S S S									2 19980806 20060605			
	Y 96246675U00	- S S S S									2 20050924			
	[19] 11083801	(P) ВИНТ - S S S S									(A) SCREW 4	19961231	M10X22	
	O 09100-10003	- S S S S									4 19970101 20001031		M10X22	
	Y 09100-10032	- S S S S									4 20001101 20030423		M10X22	
	Y 94500843	- S S S S									4 20030424		M10X22	
	[20] 96191890	(P) ПОДУШКА ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА - S S S S									(A) BUSHING-STABILIZER 2	20000911		
	Y 96191890U	- S S S S									2 20000912			
	[21] 11068358	(P) ГАЙКА - S S S S									(A) NUT 2	19961231	M8	

4150	РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ CONTROL ARM	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[21]	(P) ГАЙКА								(A) NUT				
		O 08311-28082	-	S	S	S	S					2 19970101 20030506	M8		
		Y 94515059	-	S	S	S	S					2 20030507	M8		

4190	ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ ENGINE MOUNT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ, ЗАДНИЙ								(A) BRACKET-POWER UNIT MOUNT,REAR			
			96221086	-	S	S	S	S				1		MR	
			[02]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
			90112006	-	S	S	S	S				1	19961231	M10X94	
			Y 09103-10033	-	S	S	S	S				1	19970101	20030410	M10X94
			O 94501010	-	S	S	S	S				1	20030411	M10X94	
			[03]	(P) ПОДУШКА ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ								(A) BLOCK-POWER UNIT DAMPING,REAR			
			90372462	-	S	S	S	S				1		TE	
			[04]	(P) ШАЙБА								(A) WASHER			
			11010027	-	S	S	S	S				1	19961031	10.5	
			Y 09160-10001	-	S	S	S	S				1	19961101	20030516	10.5
			O 94525076	-	S	S	S	S				1	20030517	20051028	10.5
			94525076U00	-	S	S	S	S				1	20051020	10.5	
			[05]	(P) ГАЙКА								(A) NUT			
			11067237	-	S	S	S	S				1	19961130	M10	
			Y 09159-10004	-	S	S	S	S				1	19961201	20030508	M10
			O 94515381	-	S	S	S	S				1	20030509	M10	
			[06]	(P) ШАЙБА								(A) WASHER			
			90135334	-	S	S	S	S				2	19961031		
			Y 09160-10004	-	S	S	S	S				2	19961101	20030519	
			O 94525079	-	S	S	S	S				2	20030520		
			[07]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
			11085241	-	S	S	S	S				2	19961231	M10X24	
			Y 09100-10012	-	S	S	S	S				2	19970101	20030422	M10X24
			O 94500825	-	S	S	S	S				2	20030423	M10X24	
			[08]	(P) ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ								(A) BLOCK-POWER UNIT DAMPING,FRONT			
			90250437	-	S	S	S	S				ЛВ 1			
			[09]	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ, ПЕРЕДНИЙ								(A) BRACKET-POWER UNIT MOUNT,FRONT			
			90199755	-	S	S	S	S				ЛВ 1	20030629		
			Y 96181254	-	S	S	S	S				ЛВ 1	20030630	M5	
			[10]	(P) БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ								(A) BOLT-HEXAGONAL FLANGE			
			11083823	-	S	S	S	S				3	19960831	M10X22	

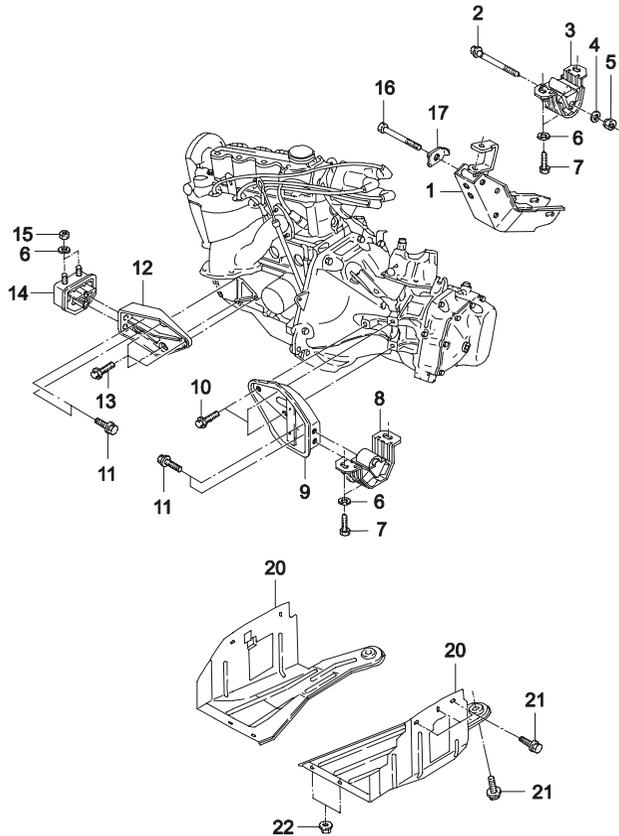


4190	ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ ENGINE MOUNT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[10]	(P) БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ								(A) BOLT-HEXAGONAL FLANGE			
			Y 11082104	-	S	S	S	S			3	19960901	19961231	M10X22	
			Y 09103-10032	-	S	S	S	S			3	19970101	20030415	M10X22	
			O 94501009	-	S	S	S	S			3	20030416		M10X22	
			[11]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
			11081922	-	S	S	S	S			2		19961231	M10X32	
			Y 09103-10009	-	S	S	S	S			2	19970101	20030427	M10X32	
			O 94500986	-	S	S	S	S			2	20030428		M10X32	
			[12]	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ, ПЕРЕДНИЙ								(A) BRACKET-POWER UNIT MOUNT,FRONT			
			96078088	-	S	S	S	S			ПР 1				
			[13]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
			11082123	-	S	S	S	S			3		19961231	M10X26	
			Y 09103-10011	-	S	S	S	S			3	19970101	20030425	M10X26	
			O 94500988	-	S	S	S	S			3	20030428		M10X26	
			[14]	(P) ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ								(A) BLOCK-POWER UNIT DAMPING,FRONT			
			90250348	-	S	S	S	S			ПР 1				
			[15]	(P) ГАЙКА								(A) NUT			
			11013129	-	S	S	S	S			2		19961031	M10X1.5	
			Y 09140-10001	-	S	S	S	S			2	19961101	20020225	M10X1.5	
			O 96181193	-	S	S	S	S			2	20020226		M10X1.5	
			[16]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
			90112004	-	S	S	S	S			3		19960831	M12X80	
			Y 09100-12004	-	S	S	S	S			3	19960901	20030407	M12X80	
			O 94500862	-	S	S	S	S			3	20030408		M12X80	
			[17]	(P) ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ								(A) PLATE-LOCKING			
			96211240	-	S	S	S	S			3		19961231		
			N 96243426	-	S	S	S	S			1	19970101	20060825		
			Y 96243426U00	-	S	S	S	S			1	20060826			
			[20]	(P) ЩИТОК								(A) DEFLECTOR-WATER			
			96221489	-	S	S	S	S			ЛВ 1				
			96185777	-	S	S	S	S			ПР 1				
			[21]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
			96167322	-	S	S	S	S			ЛВ 8			M6X15Z2	

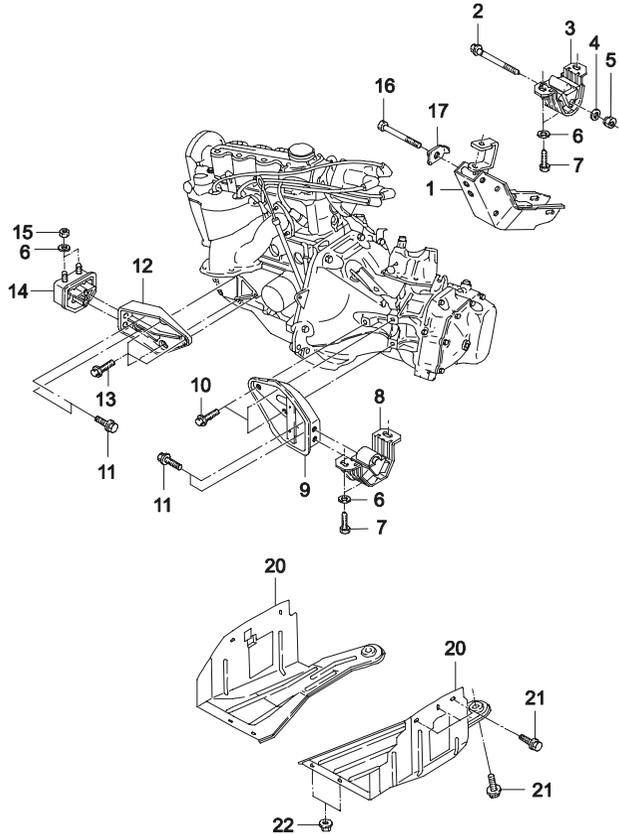

4310	ЗАДНЯЯ ОСЬ REAR AXLE I (BUPYEONG PLANT)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
					I	II	III	IV					С	ПО			
			[01]	(P) ОСЬ ЗАДНЯЯ В СБОРЕ						(A) AXLE A-REAR							
			96183161	Y	S S - -	&LX6					1	20020106		Включая позиции #3,5-8,17			
			96218413	Y	S S - -	&LX6					1	19970201	20020528		Включая позиции #3,5-8,17		
			96290549	Y	S S - -	&LX6					1	19990114			Включая позиции #3,5-8,17		
			96290550	YV6	S S S S	&LX6/L43/L44					1	20020801			Включая позиции #3,5-8,17		
			[02]	(P) ВИНТ							(A) SCREW						
			90193097	-	S S S S						2	19970331					
			Y 09100-12015	-	S S S S						2	19970401	20030414				
			O 94500870	-	S S S S						2	20030415					
			[03]	(P) ВТУЛКА ЗАДНЕЙ ОСИ							(A) BUSH-REAR AXLE DAMPING						
			90189050	-	S S S S						2						
			[04]	(P) ГАЙКА							(A) NUT						
			90189362	-	S S S S						2	19970331		M12			
			Y 09159-12011	-	S S S S						2	19970401	20030513		M12		
			O 94515406	-	S S S S						2	20030514			M12		
			[05]	(P) ШТАНГА ПОПЕРЕЧНАЯ							(A) STABILIZER-REAR						
			90121513	-	S S S S						1				DIA 16		AX
			[06]	(P) БОЛТ							(A) BOLT-HEXAGONAL						
			09100-10015	-	S S S S						2	20030423			M10X35		
	O 94500828	-	S S S S						2	20030424			M10X35				
	[07]	(P) ШАЙБА ПРУЖИННАЯ							(A) WASHER-SPRING								
	09162-10002	-	S S S S						2	20030127			10				
	O 94525202	-	S S S S						2	20030128			10				
	[08]	(P) ГАЙКА							(A) NUT								
	09159-10008	-	S S S S						2	20030127			M10				
	O 94515384	-	S S S S						2	20030128			M10				
	[17]	(P) ПОДУШКА РЕЗИНОВАЯ ПОПЕРЕЧНОЙ ШТАНГИ							(A) DAMPER-STABILIZER								
	90189050	-	S S S S						3					для стабилизатора D=16			
	[18]	(P) БОЛТ							(A) BOLT								
	94501718	-	S S S S						8								
	[19]	(P) ГАЙКА							(A) NUT								
	94515386	-	S S S S						8								

4320	АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ SHOCK ABSORBER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) КРЫШКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ								(A) CAP-SHOCK ABSORBER COVER			
			90125218	-	S	S	S	S			2	19990428	E92,E93		
		У	96249401	-	S	S	S	S			2	19990429	E92,E93		
			[02]	(P) ГАЙКА								(A) NUT			
			11067227	-	S	S	S	S			2	19961031	M10		
		У	09159-10003	-	S	S	S	S			2	19961101	20030430	M10	
		О	94515380	-	S	S	S	S			2	20030501	M10		
			[03]	(P) ПОДУШКА ПЛОСКАЯ, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ								(A) PLATE-BUMPER, UPPER&LOWER			
			90343956	-	S	S	S	S			4				
			[04]	(P) ПОДУШКА ВЕРХНЯЯ АМОРТИЗАТОРА								(A) BUMPER-SHOCK ABSORBER, UPPER			
			96175444	-	S	S	S	S			2				
			[05]	(P) ПОДУШКА НИЖНЯЯ АМОРТИЗАТОРА								(A) BUMPER-SHOCK ABSORBER, LOWER			
			90344667	-	S	S	S	S			2				
			[06]	(P) ВТУЛКА								(A) SPACER			
			90334270	-	S	S	S	S			2	20030327			
		У	94581116	-	S	S	S	S			2	20030401			
			[07]	(P) АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ								(A) ABSORBER-SHOCK			
			90373165	-	S	S	-	-	&F40		2	19961130			
		У	96169523	-	S	S	S	S			2	19961201		ТК	
			[08]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
			11086681	-	S	S	S	S			2	19970204	M10X63		
		О	09111-10003	-	S	S	S	S			2	19970205	M10X63		
		У	94501324	-	S	S	S	S			2	20030404	M10X63		
			[09]	(P) ЧАШКА ВЕРХНЯЯ ПРУЖИНЫ								(A) BUMPER-REAR AXLE			
			96179844	-	S	S	S	S			2				
			[10]	(P) ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ								(A) SPRING-REAR			
			96179833	-	S	S	-	-	&F39		2				
			96159544	-	S	S	-	-	&F40		2				
		У	96099946	-	S	S	S	S	&F40		2				
			[11]	(P) ЧАШКА НИЖНЯЯ ОПОРНАЯ ПРУЖИНЫ								(A) RING-REAR SPRING INSULATING			
			90305263	-	S	S	S	S			2				

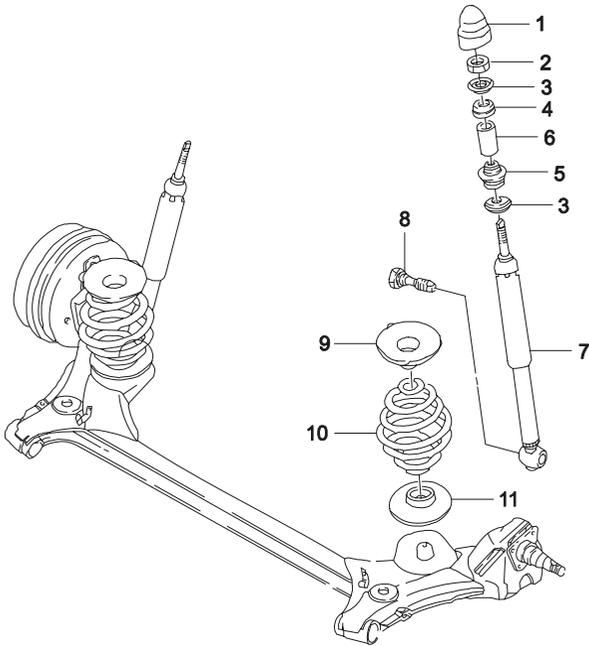


4330 ШПИНДЕЛЬ И СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА REAR KNUCKLE&HUB	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
		В З Т	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) САЛЬНИК ЗАДНЕЙ ОСИ	(A) RING-SHAFT SEAL												
		03461793	-	S	S	S	S				2			40X52/62X8	
	Y	09283-40001	-	S	S	S	S				2	20030127		40X52/62X8	
	O	94535474	-	S	S	S	S				2	20030128		40X52/62X8	
	[02]	(P) ПОДШИПНИК ВНУТРЕННИЙ	(A) BEARING-TAPERED ROLLER												
		94797384	-	S	S	S	S				2			НАРУЖНИЙ+ВНУТРЕННИЙ	
		96241987	-	S	S	S	S				2			НАРУЖНИЙ+ВНУТРЕННИЙ	
		09265-29001	-	S	S	S	S				2	20030127		НАРУЖНИЙ+ВНУТРЕННИЙ	
	O	94535218	-	S	S	S	S				2	20030128			
	[03]	(P) СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА	(A) HUB-REAR WHEEL												
		90142161	-	S	S	S	S				2				
[04]	(P) ПОДШИПНИК НАРУЖНЫЙ	(A) BEARING-REAR HUB													
	02667886	-	S	S	S	S				2					
	09265-29201	-	S	S	S	S				2	20020106				
O	94535210	-	S	S	S	S				2	20020107				
[05]	(P) ШАЙБА СТОПОРНАЯ	(A) WASHER-WHEEL BEARING LOCK													
	09166-16001	-	S	S	S	S				2					
O	94525238	-	S	S	S	S				2					
[06]	(P) ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ	(A) NUT-CASTLE													
	09141-16001	-	S	S	S	S				2			M6		
Y	94515177	-	S	S	S	S				2			M6		
[07]	(P) ШПЛИНТ	(A) PIN-SPLIT													
	09204-03001	-	S	S	S	S				2			4X32		
Y	94535778	-	S	S	S	S				2			4X32		
[08]	(P) КРЫШКА СТУПИЦЫ	(A) CAP-HUB													
	06696899	-	S	S	S	S				2	20020106				
Y	96183955	-	S	S	S	S				2	20020107				
[09]	(P) ШПИНДЕЛЬ КОЛЕСА В СБОРЕ	(A) SPINDLE A-WHEEL													
	96115666	-	S	S	S	S				2					
[10]	(P) БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА	(A) DRUM-BRAKE													
	96175281	-	S	S	S	S				2			БЕЗ СТУПИЦЫ		
[11]	(P) ВИНТ	(A) SCREW													
	11081781	-	S	S	S	S				2	20030127		M6X12		

4330 ШПИНДЕЛЬ И СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА REAR KNUCKLE&HUB	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
	[11] Y 94520089	(P) ВИНТ -	S	S	S	S			(A) SCREW 2 20030128		M6X12			

4410

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ


HYDRAULIC CLUTCH

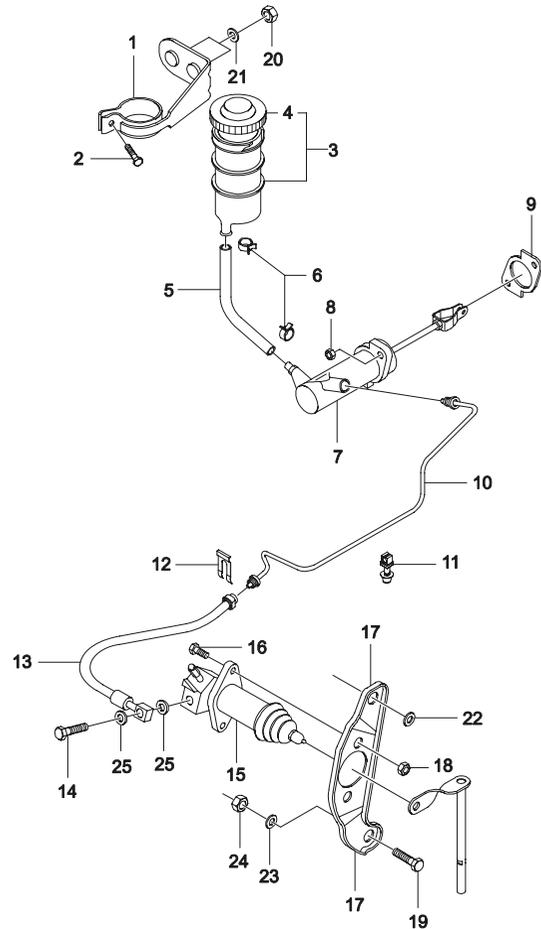

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д					
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96159017	(P) КРОНШТЕЙН БАЧКА ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ - S S S S &CLH						(A) BRACKET-RESERVOIR 1						
	[02] 11072503	(P) ВИНТ - S S S S &CLH						(A) SCREW 1				M6X10Z2		
	[03] 96157626	(P) БАЧОК ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ - S S S S &CLH						(A) RESERVOIR-HYDRAULIC CLUTCH 1				&NM7		
	96160451	- S S S S &CLH						1 20071105				&NN7		
	[04] 96159108	(P) КРЫШКА БАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ - S S S S &CLH						(A) CAP-RESERVOIR 1						
	[05] 96157629	(P) ШЛАНГ К БАЧКУ - S S S S &CLH						(A) HOSE-RESERVOIR 1						
	[06] 09401-15403	(P) ХОМУТ - S S S S &CLH						(A) CLIP 2				20040923		
	O 94530031	- S S S S &CLH						2 20040924						
	[07] 96167964	(P) ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ - S S S S &CLH						(A) CYLINDER-MASTER 1				20020106		
	Y 96297178	- S S S S &CLH						1 20020107						
	[08] 11061934	(P) ГАЙКА - S S S S &CLH						(A) NUT 2				M8X1.25		
	Y 94515054	- S S S S &CLH						2				M8X1.25		
	[09] 96157613	(P) ПРОКЛАДКА - S S S S &CLH						(A) GASKET 1						
	[10] 96180477	(P) ТРУБКА ПРИВОДА ГИДРАВЛИКИ СЦЕПЛЕНИЯ - S S S S &CLH						(A) PIPE-HYDRAULIC CLUTCH 1						
	[11] 96180752	(P) ЗАЖИМ - S S S S &CLH						(A) CLIP 1						
	[12] 96144733	(P) ЗАЖИМ - S S S S &CLH						(A) CLIP 1				20051027		
	Y 96144733U00	- S S S S &CLH						1 20050917						
	[13] 96183757	(P) ШЛАНГ ПРИВОДА ГИДРАВЛИКИ СЦЕПЛЕНИЯ - S S S S &CLH						(A) HOSE-HYDRAULIC CLUTCH 1				20080117		
	Y 96183757U10	- S S S S &CLH						1 20070201						
	[14] 96162279	(P) ВИНТ - S S S S &CLH						(A) SCREW-HOSE&CYLINDER 1				19961231		

4410

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ
HYDRAULIC CLUTCH

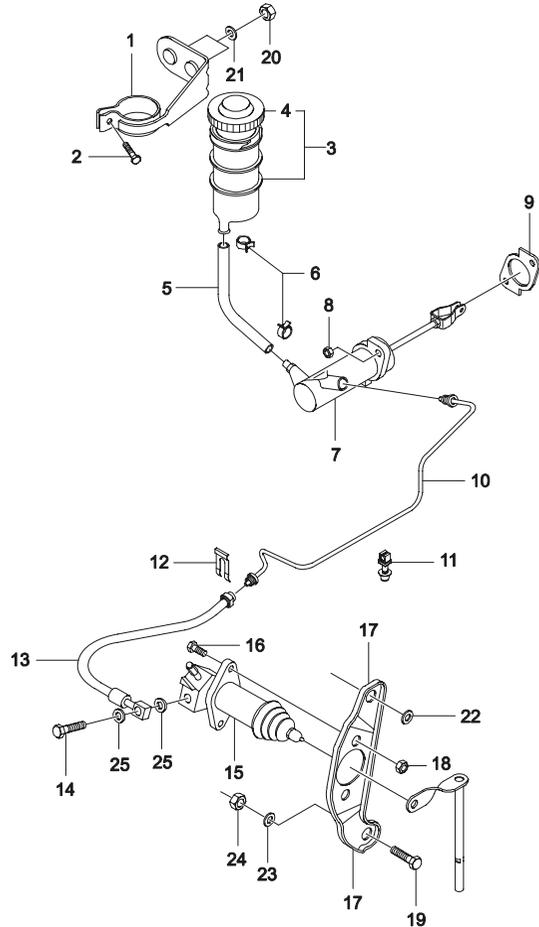


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[14]	(P) ВИНТ									(A) SCREW-HOSE&CYLINDER		
	O 01514-06123	- S S S S &CLH						1	19970101	20030428			
	Y 94535521	- S S S S &CLH						1		20030428			
	[15]	(P) ЦИЛИНДР ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ									(A) CYLINDER-RELEASE		
	96159109	- S S S S &CLH						1		19961231			
	Y 96293075	- S S S S &CLH						1	19970101				
	[16]	(P) БОЛТ									(A) BOLT		
	09106-08001	- S S S S &CLH						2		20040923			
	O 94501241	- S S S S &CLH						2		20040924			
	[17]	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА									(A) BRACKET-RELEASE CYLINDER		
	96243477	- S S S S &CLH						1					
	[18]	(P) ГАЙКА									(A) NUT		
	11060354	- S S S S &CLH						1	19990531		M12X1.75		
	Y 08311-18123	- S S S S &CLH						1	19990601	20040923		M12X1.75	
	O 94515058	- S S S S &CLH						1	20040924			M12X1.75	
	[19]	(P) ВИНТ									(A) SCREW		
	96165016	- S S S S &CLH						1	19990818	19990817			
	Y 09100-12001	- S S S S &CLH						1	19990818	20040923			
	O 94500859	- S S S S &CLH						1	20040924				
	[20]	(P) ГАЙКА									(A) NUT		
	11011419	- S S S S &CLH						2				M6	
	Y 08316-25063	- S S S S &CLH						2				M6X0.8	
	O 94515119	- S S S S &CLH						2				M6X0.8	
	[21]	(P) ШАЙБА									(A) WASHER		
	11035613	- S S S S &CLH						2	19961231		6.4		
	Y 09160-06002	- S S S S &CLH						2	19970101			6.4	
	O 94525045	- S S S S &CLH						2				6.4	
	[22]	(P) ШАЙБА ПРУЖИННАЯ									(A) WASHER-SPRING		
	9091506120	- S S S S &CLH						1	19991025		21.9		
	Y 08321-31123	- S S S S &CLH						1	19991026	20030610		21.9	
	O 94525022	- S S S S &CLH						1	20030611			21.9	
	[23]	(P) ШАЙБА									(A) WASHER		
	90220930	- S S S S &CLH						1	19991025		23		
	Y 08322-11123	- S S S S &CLH						1	19991026	20030521		23	

4410

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ


HYDRAULIC CLUTCH

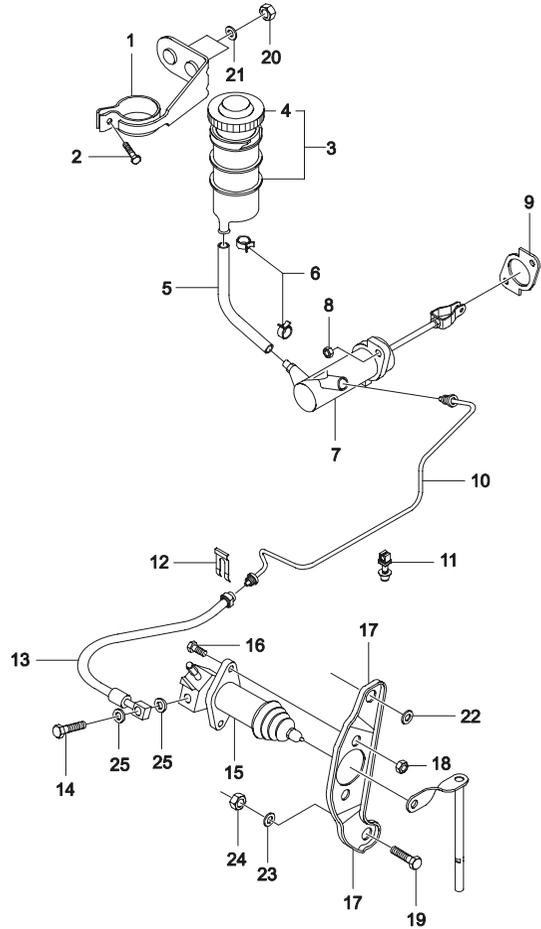


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[23] O 94525033	(P) ШАЙБА	-	S	S	S	S	&CLH	(A) WASHER 1 20030522	23		
	[24] 11060354	(P) ГАЙКА	-	S	S	S	S	&CLH	(A) NUT 1	M12X1.75		
	Y 08311-18123		-	S	S	S	S	&CLH	1 20040923	M12X1.75		
	O 94515058		-	S	S	S	S	&CLH	1 20040924	M12X1.75		
	[25] 90193258	(P) ШАЙБА	-	S	S	S	S	&CLH	(A) WASHER-PLAIN 2 19961031	10X15		
	Y 09160-10002		-	S	S	S	S	&CLH	2 19961101 20030521	10X15		
	O 94525077		-	S	S	S	S	&CLH	2 20030522	10X15		

4420 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ CLUTCH PEDAL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
		[01] 96157606	(P)	ПЕДАЛЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ					(A) PEDAL-CLUTCH	1			PH	
		[02] 90105172	(P)	НАКЛАДКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ					(A) PAD-CLUTCH PEDAL	1	20030127			
	Y	94580532	-	S S S S						1	20030128			
		[03] 96181638	(P)	ВАЛ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ					(A) SHAFT-PEDAL MOUNTING	1				
		[04] 09306-14001	(P)	ВТУЛКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ					(A) BUSHING-CLUTCH PEDAL	2	20030127			
	O	94535319	-	S S S S						2	20030128			
		[05] 11010023	(P)	ШАЙБА					(A) WASHER	1		10.5		
	O	08321-31103	-	S S S S						1	20030127	10.5		
	Y	94525021	-	S S S S						1	20030128	10.5		
		[06] 11040941	(P)	ГАЙКА					(A) NUT	1		M10		
	Y	94515379	-	S S S S						1		M10		
		[07] 90105504	(P)	КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ					(A) SPRING-RETAINING	1				
		[08] 96157634	(P)	ПОДУШКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ					(A) BUFFER-CLUTCH PEDAL	1				
	[09] 11040197	(P)	ГАЙКА					(A) NUT	1		M8X1.25			
O	94515040	-	S S S S						1		M8X1.25			
	[10] 11041091	(P)	БОЛТ					(A) BOLT	1		M8X1.25			
	[11] 96180059	(P)	ПРУЖИНА ОТТЯЖНАЯ					(A) SPRING-RETURN	1					
	[12] 11061021	(P)	ШАЙБА СТОПОРНАЯ					(A) WASHER-LOCKING	1		8			
	08332-21089	-	S S S S						1		E-TYPE			
O	94535166	-	S S S S						1		E-TYPE			
	[13] 09306-10003	(P)	ВТУЛКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ					(A) BUSHING-CLUTCH PEDAL	1					


4420	ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ CLUTCH PEDAL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[13]	(P) ВТУЛКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ								(A) BUSHING-CLUTCH PEDAL			
			О 94535310	- S S S S								1			
			[14]	(P) ПАЛЕЦ ТОЛКАТЕЛЯ ПОРШНЯ								(A) BOLT-PISTON ROD			
			08984788	- S S S S								1			
			09208-10001	- S S S S								1			
			О 94535811	- S S S S								1			
			[15]	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ								(A) BRACE-CLUTCH PEDAL MOUNT			
			96157601	- S S S S								1			

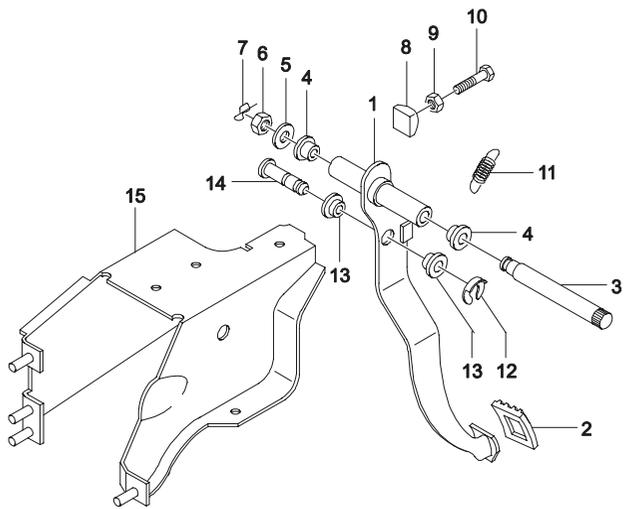

4430 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА
BRAKE PEDAL




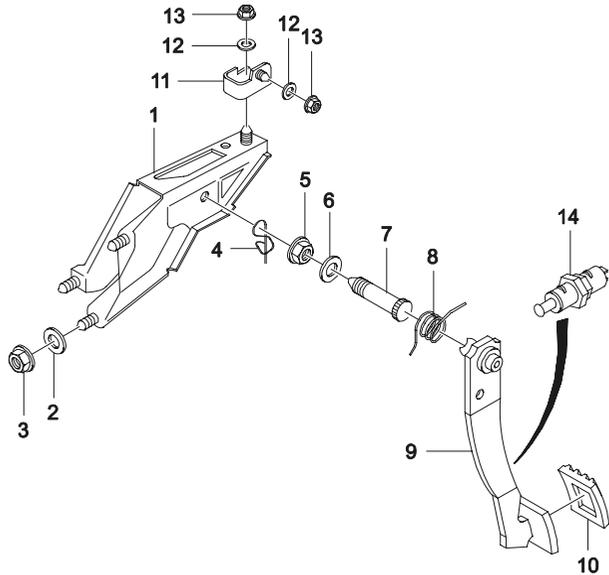


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ ТОРМОЗА									(A) BRACE-BRAKE PEDAL MOUNT		
	96176638	- S S S S									1		
	[02]	(P) ШАЙБА ИЗОЛИРУЮЩАЯ									(A) DISC-INSULATION		
	96156393	- S S S S									1		
	[03]	(P) ГАЙКА									(A) NUT		
	90196895	- S S S S									2		
	[04]	(P) ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ									(A) SPRING-RETAINING		
	90105504	- S S S S									1		
	[05]	(P) ГАЙКА									(A) NUT		
	11040941	- S S S S									1	M10	
	Y 09159-10002	- S S S S									1	20040923 M10	
	O 94515379	- S S S S									1	20040924 M10	
	[06]	(P) ШАЙБА									(A) WASHER		
	11010023	- S S S S									1	10.5	
	[07]	(P) ОСЬ ПЕДАЛИ									(A) SHAFT-PEDAL MOUNTING		
	90092169	- S S S S									1		
	O 96215326	- S S S S									1		
	[08]	(P) ПРУЖИНА ОТТЯЖНАЯ ПЕДАЛИ									(A) SPRING-PEDAL MOUNT LEG		
	09448-24001	- S S S S									1		
	O 94535447	- S S S S									1		
	[09]	(P) ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА									(A) PEDAL-BRAKE		
	90289190	- S S S S									1	DZ	
	[10]	(P) НАКЛАДКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА									(A) COVER-PEDAL PLATE		
	90105172	- S S S S									1	20030127	
	Y 94580532	- S S S S									1	20030128	
	[11]	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ									(A) BRACKET-BRAKE PEDAL MOUNT		
	96177699	- S S S S									1		
	[12]	(P) ШАЙБА КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА									(A) WASHER-BRAKE PEDAL MOUNT		
	11046151	- S S S S									1		
	Y 09160-08002	- S S S S									1	20030127	
	O 94525055	- S S S S									1	20030128	
	[13]	(P) ГАЙКА									(A) NUT		
	11068352	- S S S S									1	19961231 M8	
	Y 08311-38083	- S S S S									1	19970101 M8	

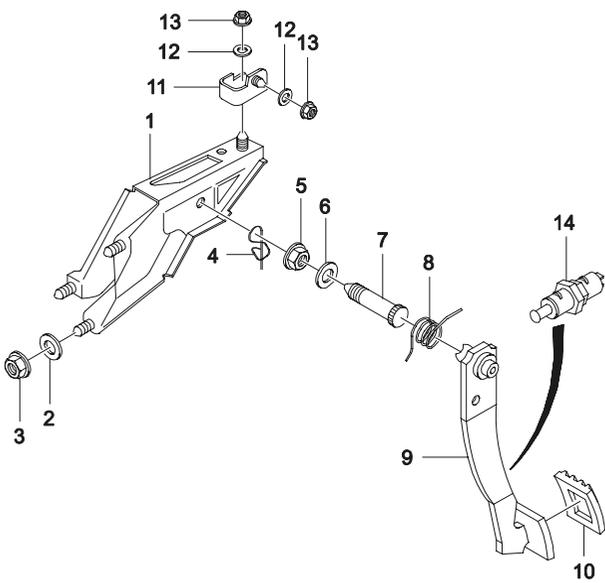4430 ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА BRAKE PEDAL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
		[14]		(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ФОНАРЯ							(A) SWITCH-STOP LAMP			
		90196375		-	S	S	S	S				1	20030415	
		Y 94580647		-	S	S	S	S				1	20030416	

4440





ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА
ACCELERATOR CONTROL

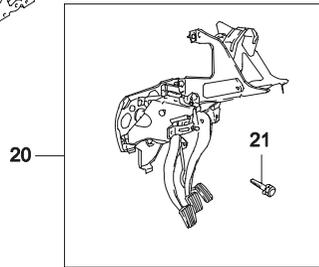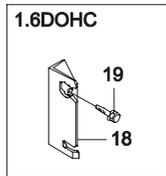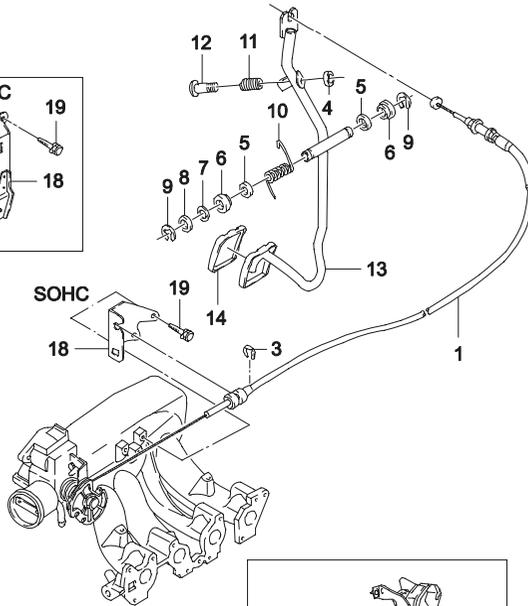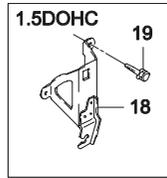

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ								К О Д / Д				
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]		(P)	ТРОС УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ							(A) CABLE-ACCEL CONTROL			
	96130368-A	Y	S	S	-	-	&LX6			1		19971231		
	96130368	Y	S	S	-	-	&LX6			1	19970101	20070227	DH	
	96130368U00	Y	S	S	-	-	&LX6			1	20060801	20070227		
	96130368	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7/NN7/NN1			1		20070228		
	96184236	V	-	-	S	S	&L43			1	20020801	20060820	DT	
	96184236U00	V	-	-	S	S	&L43			1	20060821	20070427		
	96184236	V	-	-	S	S	&L43			1		20070428		
	96940400	6	-	-	S	S	&L44			1		20071224		
	[03]		(P)	ШАЙБА СТОПОРНАЯ								(A) WASHER-LOCKING		
	11088942	-	S	S	S	S				3		19961130		
	Y 09383-06001	-	S	S	S	S				1	19961201	20060215		
	O 94535126	-	S	S	S	S				1		20060216	TYPE 3,N06	
	[04]		(P)	ПОДУШКА РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА								(A) BUMPER-ADJUSTING SCREW		
	09292075	-	S	S	S	S				1				
	[05]		(P)	ШАЙБА								(A) SHIM		
	11088241	-	S	S	S	S				2		18.2X28		
	Y 09160-18003	-	S	S	S	S				2		20030127	18.2X28	
	O 94525142	-	S	S	S	S				2		20030128	18.2X28	
	[06]		(P)	ВТУЛКА								(A) BUSHING		
	09306-10005	-	S	S	S	S				2		20030127		
	O 94535312	-	S	S	S	S				2		20030128		
	[07]		(P)	ШАЙБА НАТЯЖНАЯ								(A) WASHER-TENSION		
	11088251	-	S	S	S	S				1			10.3X15X0.2	
	09162-10001	-	S	S	S	S				1		20030127	10.3X15X0.2	
	O 94525201	-	S	S	S	S				1		20030128	10.3X15X0.2	
	[08]		(P)	ШАЙБА								(A) SHIM		
	11027287	-	S	S	S	S				1				
	Y 09160-10003	-	S	S	S	S				1		20030127		
	O 94525078	-	S	S	S	S				1		20030128		
	[09]		(P)	ШАЙБА СТОПОРНАЯ								(A) WASHER-LOCKING		
	11066361	-	S	S	S	S				2			8	
	Y 09440-09003	-	S	S	S	S				2		20030127	8	

4440

ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА
ACCELERATOR CONTROL

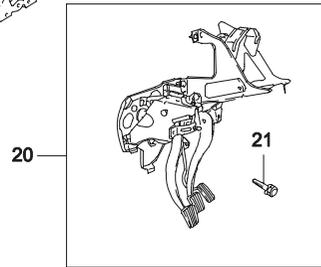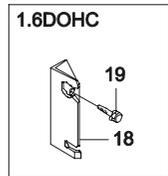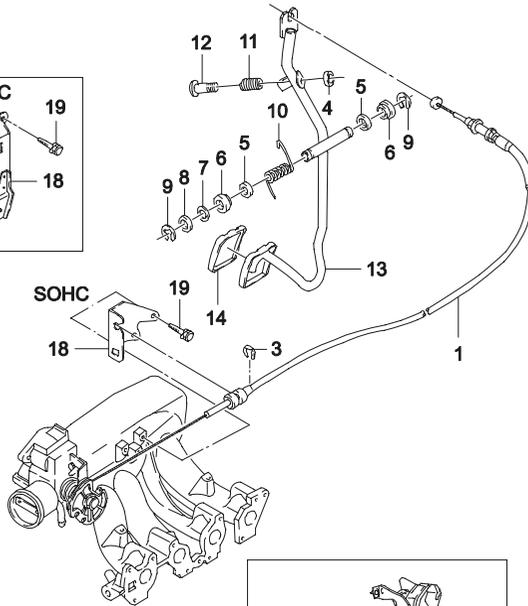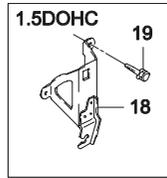


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ	
			I	II	III	IV				С	ПО			
	[09] O 94580066	(P) ШАЙБА СТОПОРНАЯ	-	S	S	S	S					(A) WASHER-LOCKING 2 20030128	8	
	[10] 90183525	(P) ПРУЖИНА РАСПОРНАЯ	-	S	S	S	S					(A) SPRING-LEG 1		
	[11] 90076107	(P) ПРУЖИНА СТЯЖНАЯ	-	S	S	S	S					(A) SPRING-COMPRESSION 1		
	Y 09440-09003	-	S	S	S	S	S					1 20030521		
	O 94535383	-	S	S	S	S	S					1 20030522		
	[12] 11057551	(P) ВИНТ	-	S	S	S	S					(A) SCREW 1	M6X32	
	[13] 96144564	(P) ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ	-	S	S	S	S					(A) LEVER-ACCEL CONTROL PEDAL 1		
	[14] 02877481	(P) НАКЛАДКА ПЕДАЛИ	-	S	S	S	S					(A) PAD-ACCEL CONTROL CABLE 1		
	[18] 96130367	(P) КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ	Y	S	S	-	-	&LX6				(A) BRACKET-ACCEL CONTROL 1 20051119		
	Y 96130367U00		Y	S	S	-	-	&LX6				1 20051119		
	96181438		V	-	-	S	S	&L43				1 20020801 20080210		
	Y 96181438U00		V	-	-	S	S	&L43				1 20080211		
	96450059		6	-	-	S	S	&L44				1 20071224		
	[19] 11048673	(P) ВИНТ	Y	S	S	-	-	&LX6				(A) SCREW 1 19960831	M6X15Z3	
	Y 96230934		Y	S	S	-	-	&LX6				1 19960601	M6X15Z3	
	11048281		V	-	-	S	S	&L43				1 20020801	M8X18Z3	
	94500039		6	-	-	S	S	&L44				1 20071226		
	[20] 96181633	(P) СУППОРТ ПЕДАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ	-	S	S	S	S					(A) MOUNT A-PEDAL 1		
	[21] 09119-08003	(P) БОЛТ	-	S	S	S	S					(A) BOLT 3 20040923		
	O 94501667	-	-	S	S	S	S					2 20040924		

DL

4510

СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (Н-ТИП)


FRONT BRAKE(H-TYPE)

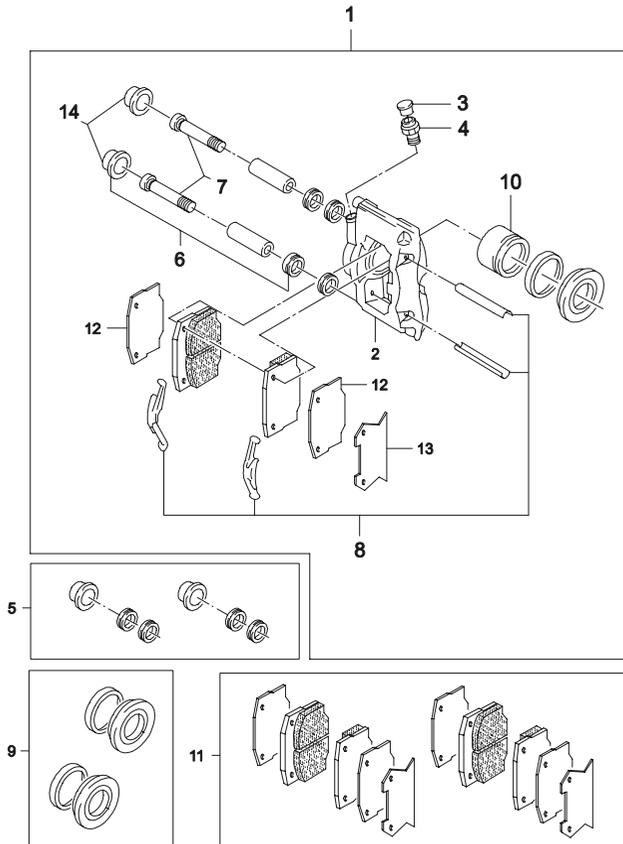

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ								К О Д / Д		
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			I	II	III	IV				С			ПО
	[01]	(P) СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА	(A) CALIPER A-BRAKE SLIDING										
	96179867	Y S S - - &LX6								ЛВ 1			
	96179868	Y S S - - &LX6								ПР 1			
	[02]	(P) СУППОРТ С ЦИЛИНДРАМИ	(A) CALIPER PACKAGE										
	03484114	Y S S - -								1		N/S	
	03484115	Y S S - -								1		N/S	
	[03]	(P) КРЫШКА ШТУЦЕРА	(A) PROTECTOR-BLEEDER SCREW										
	03487213	Y S S - -								2			
	O 94580023	Y S S - -								2			
	[04]	(P) ШТУЦЕР ВЫПУСКА ВОЗДУХА	(A) SCREW-BLEEDER										
	03487229	Y S S - -								2			
	[05]	(P) ПАЛЬЦЫ И УПЛОТНИТЕЛИ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК	(A) SLIDING PIN&SEAL SET										
	03487985	Y S S - -								1			
	[06]	(P) УПЛОТНИТЕЛИ, КОМПЛЕКТ	(A) SEAL SLEEVE SET										
	03487167	Y S S - -								1			
	[07]	(P) ПАЛЬЦЫ КРЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК	(A) SEAL-CHEESE HEAD										
	90189699	Y S S - -								4		M12X40	
	O 94501248	Y S S - -								4		M12X40	
	[08]	(P) ПРУЖИНЫ ПРИЖИМНЫЕ	(A) PIN&SPRING SHOE KIT										
	03487487	Y S S - -								1			
	[09]	(P) ПОРШЕНЬ, УПЛОТНИТЕЛЬ, КОЛЬЦА	(A) PISTON SEAL KIT										
	03487152	Y S S - -								1			
	[10]	(P) ПОРШЕНЬ	(A) PISTON										
	03487766	Y S S - -								2			
	[11]	(P) КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ, КОМПЛЕКТ	(A) PAD SET-FRONT BRAKE										
	96101972S	Y S S - -								1		4 штуки	
	[12]	(P) ПРОКЛАДКА ШУМОПОГЛОТИТЕЛЯ	(A) SHIM-ANTI NOISE										
	03487620	Y S S - -								4			
	[13]	(P) КРЫШКА ШУМОПОГЛОТИТЕЛЯ	(A) SHIM-COVER										
	96164857	Y S S - -								2			
	[14]	(P) КРЫШКА СУППОРТА	(A) CAP-CALIPER										
	03487227	Y S S - -								4			

4512



СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (С-ТИП,ДАС)
FRONT BRAKE(C-TYPE, DАC)

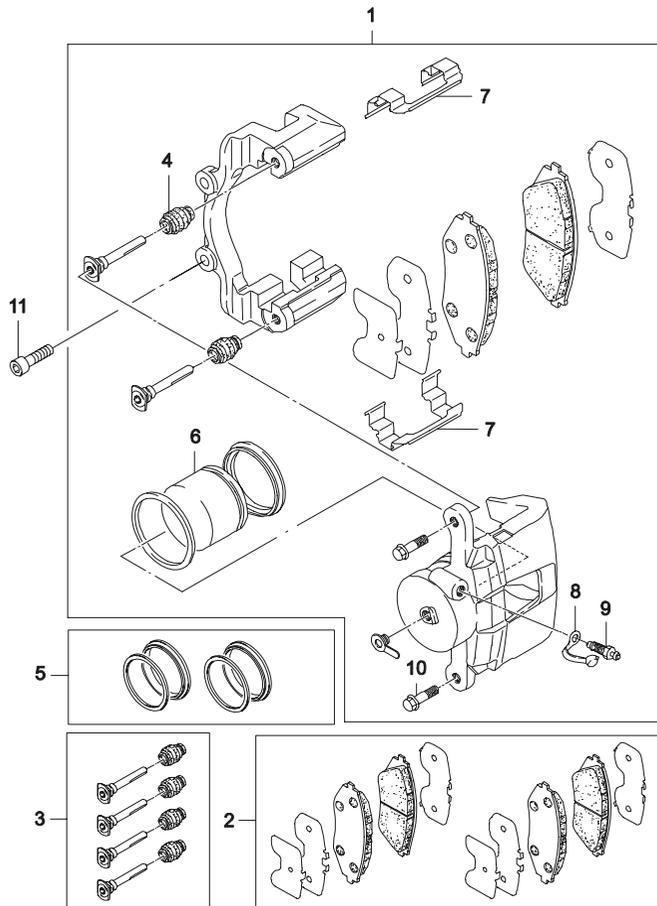

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА	(A) CALIPER A-BRAKE SLIDING										
	96234339	Y S S - - &LX6	ЛВ 1									VL	
○	96273700	Y S S - - &LX6	ЛВ 1									LA	
	96212321	V6 - - S S &L43/L44	ЛВ 1 20020801									TL	
	96234340	Y S S - - &LX6	ПР 1									VR	
○	96273701	Y S S - - &LX6	ПР 1									RA	
	96212322	V6 - - S S &L43/L44	ПР 1 20020801									TR	
	[02]	(P) КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ, КОМПЛЕКТ	(A) PAD SET-FRONT BRAKE										
	96273708	Y S S - - &LX6	1										
	96281937	V6 - - S S &L43/L44	1 20020801										
	[03]	(P) ПАЛЕЦ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА	(A) PIN KIT-FR&GREASE										
	S4511003	V6 - - S S &L43/L44	1 20020801									СО СМАЗКОЙ	
	S4510013	V6 - - S S &L43/L44	1 20020801									СО СМАЗКОЙ	
	93740249	V6 S S S S &L43/L44	1									СО СМАЗКОЙ	
	[04]	(P) ПЫЛЬНИК ПАЛЬЦА	(A) BOOT-PIN										
	410410	- S S S S	4 20020801										
	[05]	(P) ПРОКЛАДКИ ПОРШНЯ, КОМПЛЕКТ	(A) SEAL KIT-PISTON										
	S4510008	Y S S - - &LX6	1										
	S4511003	V6 - - S S &L43/L44	1 20020801										
	[06]	(P) ПОРШЕНЬ	(A) PISTON										
	410507	Y S S - - &LX6	2										
	410807	V6 - - S S &L43/L44	2 20020801										
	[07]	(P) ПРУЖИНЫ ПРИЖИМНЫЕ	(A) SPRING-PAD										
	410515	Y S S - - &LX6	4										
	410415	V6 - - S S &L43/L44	4 20020801										
	[08]	(P) КРЫШКА ШТУЦЕРА	(A) PROTECTOR-BLEEDER SCREW										
	410350	- S S S S	2 20020801										
	[09]	(P) ШТУЦЕР ВЫПУСКА ВОЗДУХА	(A) SCREW-BLEEDER										
	2007023	- S S S S	2 20020801										
	[10]	(P) БОЛТ	(A) BOLT-PIN										
	2006010	- S S S S	4 20020801										
	[11]	(P) БОЛТ	(A) BOLT										
	09106-12002	- S S S S	4 20020801 20030521									M12X1.5	
○	94501248	- S S S S	4 20030522									M12X1.5	

4520

ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
REAR BRAKE

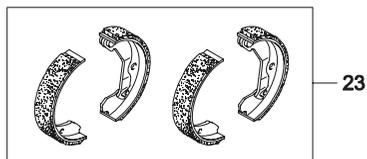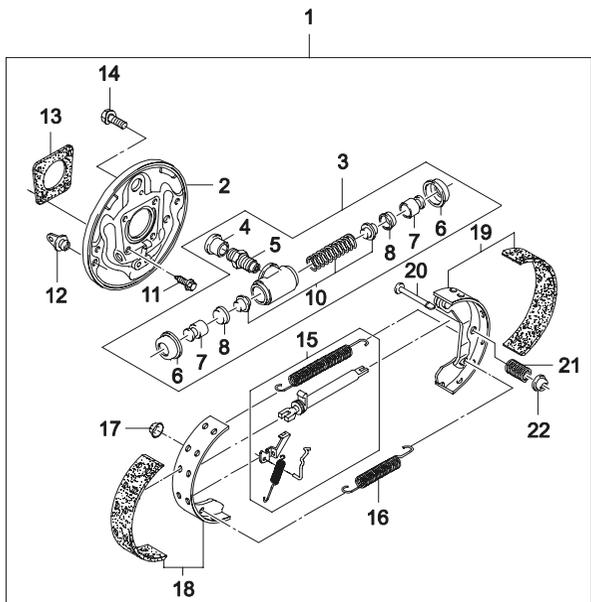


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[01]	(P) МЕХАНИЗМ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ	(A) BRAKE A-REAR											
	96179113	Y S S - -	&LX6						1				ЛЕВЫЙ+ПРАВЫЙ	
	96189168	Y S S - -	&LX6						1	20020215			ЛЕВЫЙ+ПРАВЫЙ	
	96179116	V - - S S	&L43						1	20020801			ЛЕВЫЙ+ПРАВЫЙ	
	96226100	6 - - S S	&L44						1	20071115			ЛЕВЫЙ+ПРАВЫЙ	
	96447043	6 - - S S	&L44						1	20071115			ЛЕВЫЙ+ПРАВЫЙ	
	[02]	(P) ЩИТ ТОРМОЗА	(A) PLATE-BRAKE BACKING											
	96179130	- S S S S							ЛВ	1				
	96179131	- S S S S							ПР	1				
	[03]	(P) ЦИЛИНДР РАБОЧИЙ	(A) CYLINDER-BRAKE WHEEL											
	90235420	Y S S - -	&LX6						2			11/16		
	90235422	V6 - - S S	&L43/L44						2	20020801			3/4	
	[04]	(P) КРЫШКА ШТУЦЕРА	(A) CAP-DUST											
	06620325	- S S S S							2	20030127				
	O 94580023	- S S S S							2	20030128				
	[05]	(P) ШТУЦЕР ВЫПУСКА ВОЗДУХА	(A) JET-VENTING											
	09493-02001	- S S S S							2	20030127				
	O 94535930	- S S S S							2	20030128				
	[06]	(P) УПОР КОЛОДКИ	(A) CAP-BRAKE WHEEL CYLINDER											
	96179002	Y S S - -	&LX6						4					
	96179003	V6 - - S S	&L43/LXT						4	20020801				
	[07]	(P) ПОРШЕНЬ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА	(A) PISTON-WHEEL BRAKE CYLINDER											
	90168036	Y S S - -	&LX6						4			11/16		
	90168037	V6 - - S S	&L43/LXT						4	20020801			3/4	
	[08]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА	(A) CUFF-BRAKE WHEEL CYLINDER											
	90168030	Y S S - -	&LX6						4			11/16		
	90168031	V6 - - S S	&L43/LXT						4	20020801			3/4	
	[09]	(P) КОРПУС РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА	(A) CYLINDER-BODY											
	N/S(3)	-												
	O 90235810	Y	&LX6							20020107				
	O 90235809	V6	&L43/LXT							20020107				
	[10]	(P) ПРУЖИНА	(A) SPRING-COMPRESSION											
	90189461	Y S S - -	&LX6						2					

4520

ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

REAR BRAKE


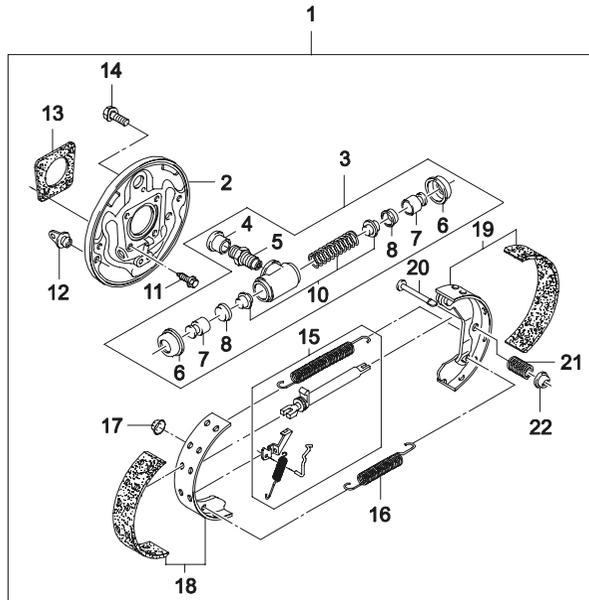


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ	
			I	II	III	IV				С	ПО			
	[10] 90189462	(P) ПРУЖИНА V6	-	-	S	S	&L43/LXT				(A) SPRING-COMPRESSION 2 20020801			
	[11] 90335672	(P) ВИНТ -	S	S	S	S					(A) SCREW 8	M8 X1X20		
У	[12] 90063579	(P) ПРОБКА -	S	S	S	S					(A) PLUG 4 20030127			
	94580505	-	S	S	S	S					4 20030128			
	[13] 96179132	(P) ПЛАСТИНА КРОНШТЕЙНА -	S	S	S	S					(A) PLATE-BRACKET 2			
	[14] 11045532	(P) ВИНТ -	S	S	S	S					(A) SCREW 2	M6X12Z3		
У	[15] 90199718	(P) КОМПЛЕКТ ПРУЖИН -	S	S	S	S					(A) READJUSTING UNIT ЛВ 1 20020106			
	96395381	-	S	S	S	S					ЛВ 1 20020107			
	90199719	-	S	S	S	S					ПР 1 20020106			
У	96395382	-	S	S	S	S					ПР 1 20020107			
	[16] 09448-13001	(P) ПРУЖИНА СТЯЖНАЯ КОЛОДОК -	S	S	S	S					(A) SPRING-EXTENSION 2 20030521			
О	94535436	-	S	S	S	S					2 20030522			
	[17] 09164-06001	(P) ШАЙБА -	S	S	S	S					(A) WASHER-DISC 2 20030521			
У	94525222	-	S	S	S	S					2 20030522			
	[18] 96179119	(P) КОЛОДКА ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ -	S	S	S	S	-EES				(A) SHOE A-BRAKE,FRONT 2		С НАКЛАДКОЙ	
	96226105	-	A	A	A	A	&EES				2		С НАКЛАДКОЙ	
	[19] 96179117	(P) КОЛОДКА ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ -	S	S	S	S	-EES				(A) SHOE A-BRAKE,REAR ЛВ 1		С НАКЛАДКОЙ	
	96179118	-	S	S	S	S	-EES				ПР 1		С НАКЛАДКОЙ	
	96226101	-	A	A	A	A	&EES				ЛВ 1		С НАКЛАДКОЙ	
	96226103	-	A	A	A	A	&EES				ПР 1		С НАКЛАДКОЙ	
	[20] 06638956	(P) ПАЛЕЦ РЫЧАГА РУЧНОГО ПРИВОДА КОЛОДОК -	S	S	S	S					(A) PIN-RETAINING SPRING 4			
	[21] 09440-16001	(P) ПРУЖИНА -	S	S	S	S					(A) SPRING-COMPRESSION 4 20030521			

4520

ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

REAR BRAKE

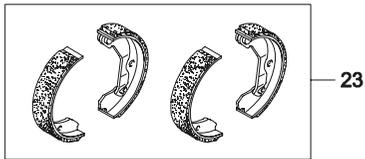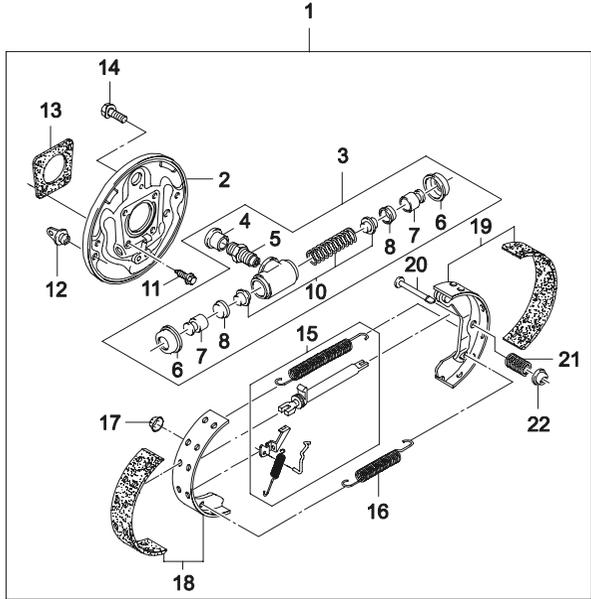


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[21] O 94535388	(P) ПРУЖИНА	-	S	S	S	S	(A) SPRING-COMPRESSION				
	[22] 06663706	(P) ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ ПРУЖИНЫ	-	S	S	S	S	(A) PLATE-SECURING SPRING				
	[23] NP1441	(P) КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК	-	S	S	S	S	-EEC	1		С НАКЛАДКОЙ	
	96226110		-	S	S	S	S	&EEC	1		С НАКЛАДКОЙ	

4530

ПРИВОД СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

PARKING BRAKE

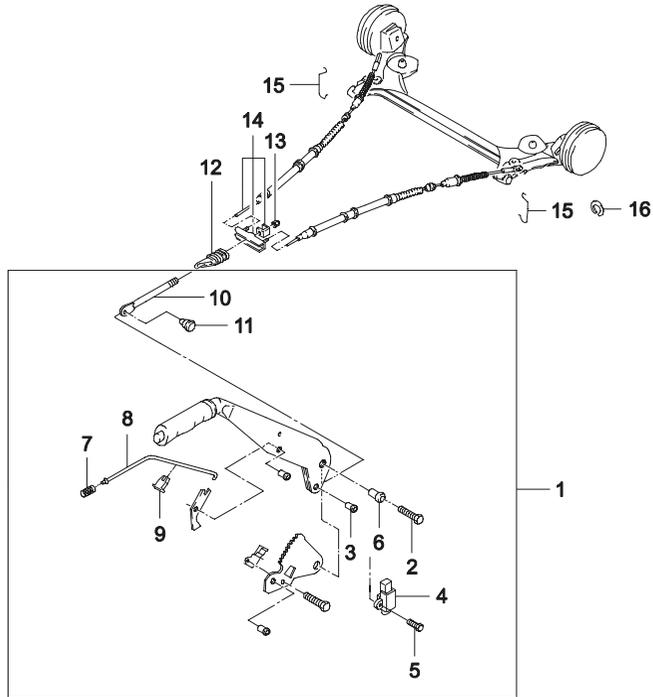


13	15	16

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96226974	(P) РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	-	S	S	S	S				(A) LEVER-PARKING BRAKE 1		
	[02] 11081661	(P) ВИНТ	-	S	S	S	S				(A) SCREW 2 19961231 M8X14		
Y	01517-08163		-	S	S	S	S				2 19970101 20030429 M8X14		
O	94500433		-	S	S	S	S				2 20030430 M8X14		
	[03] 96166624	(P) ПАЛЕЦ РЫЧАГА	-	S	S	S	S				(A) SLEEVE-PARKING BRAKE 1		
	[04] 90087504	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	-	S	S	S	S				(A) SWITCH-PARK BRAKE WARNING 1		
Y	94580521		-	S	S	S	S				1		
	[05] 11050752	(P) ВИНТ	-	S	S	S	S				(A) SCREW 1 MSX10Z4		
	[06] 96166625	(P) ВТУЛКА	-	S	S	S	S				(A) SLEEVE 1		
	[07] 02865789	(P) ПРУЖИНА ТЯГИ	-	S	S	S	S				(A) SPRING-COMPRESSION 1		
	[08] 96178189	(P) ТЯГА ЗАЩЕЛКИ	-	S	S	S	S				(A) ROD-OPERATING STOP 1		
	[09] 90236431	(P) КАТОК УПРАВЛЕНИЯ ТЯГИ	-	S	S	S	S				(A) SLIDER-OPERATION ROD 1		
	[10] 90335781	(P) ТЯГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	-	S	S	S	S				(A) ROD-PARKING BRAKE PULL 1		
	[11] 90032127	(P) ФИКСАТОР	-	S	S	S	S				(A) RIVET 2		
Y	09223-10002		-	S	S	S	S				2 20030127		
O	94535085		-	S	S	S	S				2 20030128		
	[12] 90222389	(P) УРАВНИТЕЛЬ	-	S	S	S	S				(A) BELLOWS-PULL ROD 1		
	[13] 11066382	(P) ГАЙКА	-	S	S	S	S				(A) NUT 1 M8		
	[14] 90235948	(P) ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	-	S	S	S	S				(A) CABLE-PARKING BRAKE 1		
	90235948-B		-	S	S	S	S				1		

4530


ПРИВОД СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА
PARKING BRAKE

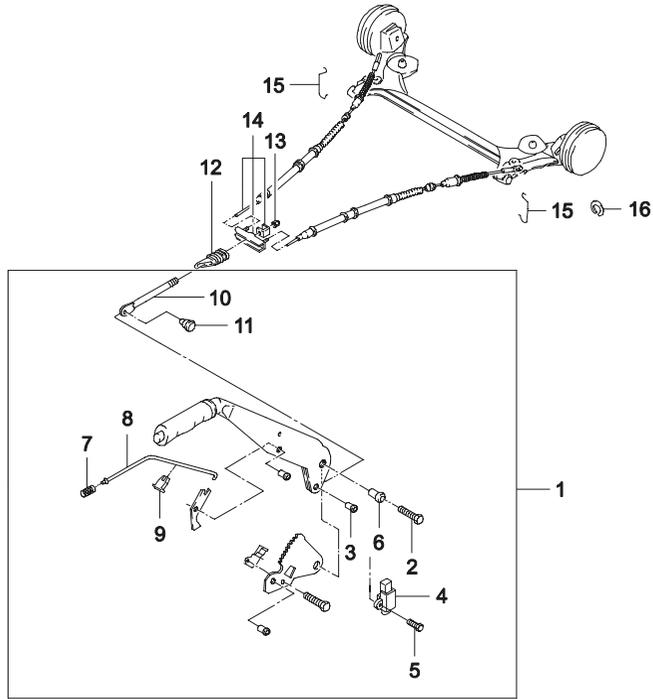

13	15	16

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[15] 90111423	(P) ЗАЖИМ ПРОВОЛОЧНЫЙ						(A) CLAMP-PRESSURE HOSE				
	Y 90129202	- S S S S						1 19960831				
	[16] 08332-21089	(P) ШАЙБА СТОПОРНАЯ						(A) RING-RETAINING				
	O 94535166	- S S S S						1 19960901				
		- S S S S						2		E-TYPE		
		- S S S S						2		E-TYPE		


4610	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТОРМОЗА MASTER BRAKE UNIT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]		(P) ПРИВОД ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗОВ В СБОРЕ							(A) BRAKE UNIT-MASTER			
			96146071-A	Y	S	S	-	-	&LX6		1		19990927	BC	
			Y 96146071	Y	S	S	-	-	&LX6		1		19990928	BC	
			96165505	V6	-	-	S	S	&L43/L44		1		20020801	BF	

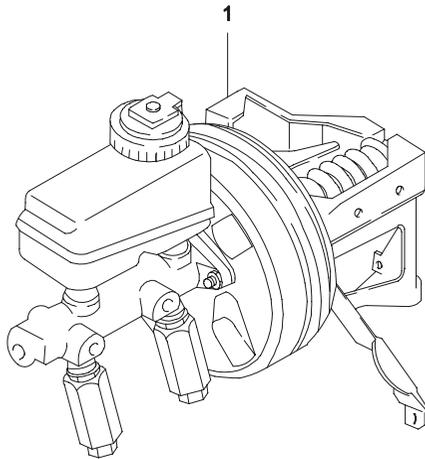

4620

ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ


BRAKE BOOSTER

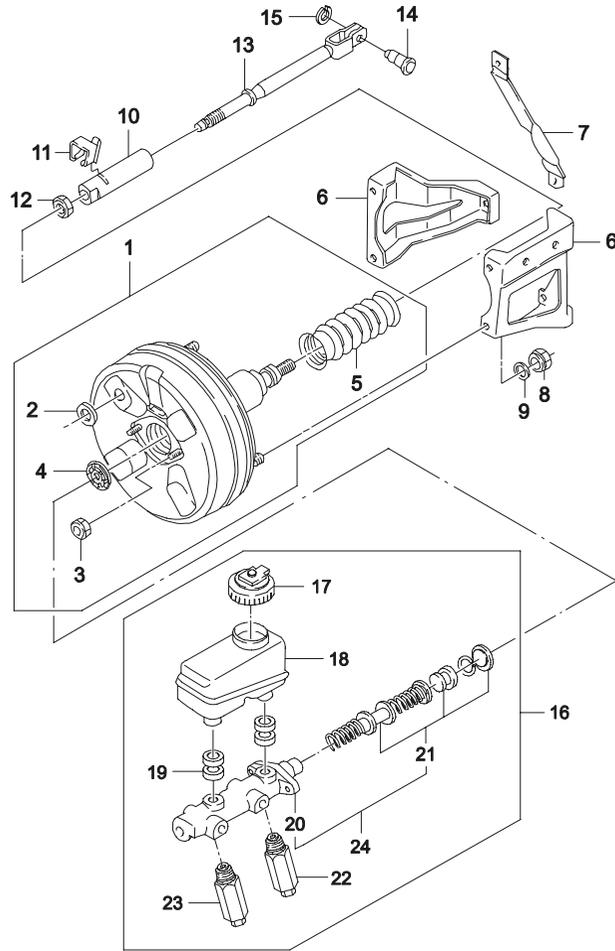

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ТОРМОЗА									(A) BOOSTER-BRAKE		
	426002	Y S S - - &LX6									1		
	426053	V6 - - S S &L44									1	20020801	
	[02]	(P) ПРОКЛАДКА									(A) GROMMET		
	05461808	- S S S S									1		
	[03]	(P) ГАЙКА									(A) NUT		
	02909253	- S S S S									2		M8
	[04]	(P) ОБОЙМА УПЛОТНИТЕЛЯ ШТОКА									(A) SEAL-FRONT HOUSING		
	03488577	- S S S S									1		
	[05]	(P) КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ									(A) BOOT-BRAKE BOOSTER		
	3492912A	- S S S S									1		
	[06]	(P) КРОНШТЕЙН ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ									(A) BRACE-MASTER BRAKE UNIT		
	90184911	- S S S S									ЛВ 1		
	90184912	- S S S S									ПР 1		
	[07]	(P) СТОЙКА НАТЯЖНАЯ									(A) STRUT-TENSION		
	90278913	- S S S S									1	20020106	
	O 96243317	- S S S S									1	20020107	
	[08]	(P) ГАЙКА									(A) NUT		
	11068353	- S S S S									4	19961231	M8
	Y 08311-28082	- S S S S									4	19970101 20030127	M8
	O 94515059	- S S S S									4	20030128	M8
	[09]	(P) ШАЙБА									(A) WASHER-PLAIN		
	9091606080	- S S S S									4	19970331	8.4
	Y 08322-11083	- S S S S									4	19970401 20040923	8.4
	O 94525029	- S S S S									4	20040924	8.4
	[10]	(P) ВТУЛКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТОЛКАТЕЛЯ									(A) ADJUSTER		
	90184914	- S S S S									1		
	[11]	(P) ФИКСАТОР РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ВТУЛКИ									(A) SPRING-RETAINING		
	90184913	- S S S S									1		
	[12]	(P) ГАЙКА									(A) NUT		
	11040941	- S S S S									1	19961231	M10
	Y 09159-10002	- S S S S									1	19970101 20040923	M10
	O 94515379	- S S S S									1	20040924	M10
	[13]	(P) ТОЛКАТЕЛЬ									(A) ROD-PISTION		



4620

ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
BRAKE BOOSTER

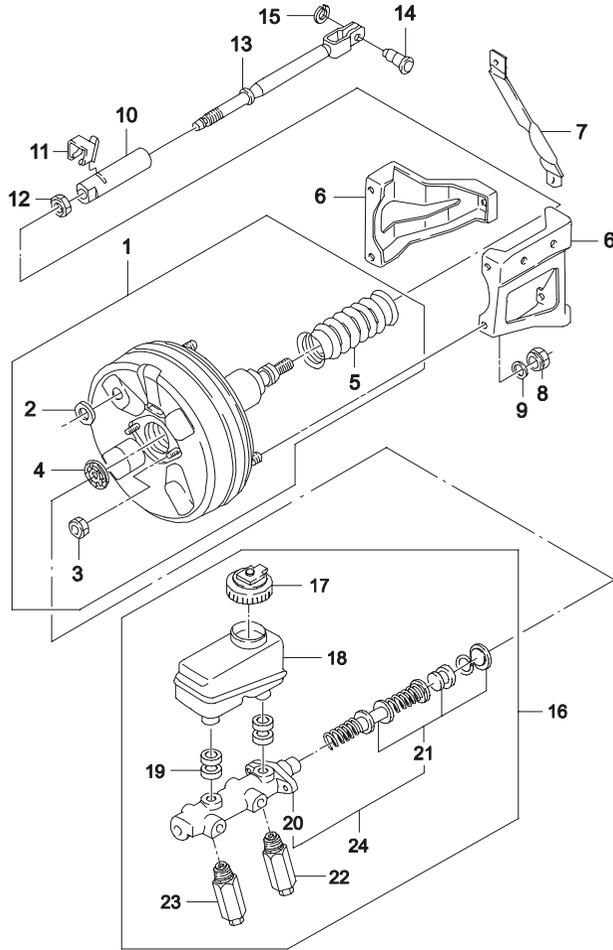



В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[13] 90289187	(P) ТОЛКАТЕЛЬ - S S S S								(A) ROD-PISTION 1			
	[14] 09208-10001	(P) БОЛТ ТОЛКАТЕЛЯ - S S S S								(A) PIN-PISTON ROD 1 20030127			
O	94535811	- S S S S								1 20030128			
	[15] 08332-21089	(P) ШАЙБА СТОПОРНАЯ - S S S S								(A) RING-RETAINING 1 20030127	E-TYPE		
O	94535166	- S S S S								1 20030128	E-TYPE		
	[16] 426005	(P) ЦИЛИНДР ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗА В СБОРЕ Y S S - - &LX6								(A) CYLINDER A-MASTER 1			
	03492634	V6 - - S S &L43								1 20020801			
	[17] 03495500	(P) КРЫШКА БАЧКА - S S S S								(A) CAP-RESERVOIR 1			
	[18] 426043	(P) БАЧОК ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА - S S S S								(A) BODY-RESERVOIR 1			
	[19] 03492377	(P) ПРОКЛАДКА БАЧКА - S S S S								(A) SEAL-RESERVOIR 2			
	[20] N/S(9)	(P) КОРПУС ЦИЛИНДРА -								(A) BODY-MASTER CYLINDER -			
	[21] 03492355	(P) КОМПЛЕКТ ПОРШЯ И УПЛОТНИТЕЛЕЙ - S S S S								(A) PISTON&SEAL KIT 1	9 ДЮЙМОВ		
	[22] 03488967	(P) КЛАПАН ДОЗИРУЮЩИЙ - S S S S								(A) PROPORTIONER-BRAKE 1	M10		
	03488965	- S S S S								1 20020801	M10		
	[23] 03492007	(P) КЛАПАН ДОЗИРУЮЩИЙ - S S S S								(A) PROPORTIONER-BRAKE 1	M12		
	03492005	- S S S S								1 20020801	M12		
	[24] 03492529	(P) ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ПРИВОДА ТОРМОЗА В СБОРЕ Y S S - - &LX6								(A) CYLINDER A-MASTER 1			
	426382	Y S S - - &LX6								1			
	03492362	V6 - - S S &L43								1 20020801			
	426253	V6 - - S S &L43								1			

4650 ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ
BRAKE PIPE

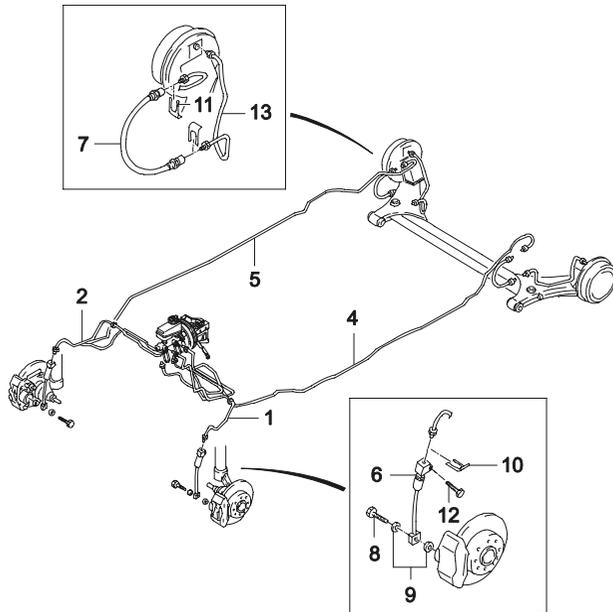

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ТРУБКА ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ						(A) PIPE-BRAKE,FRONT					
	90236246	- S S S S					JL9	ЛВ 1					KS
	[02]	(P) ТРУБКА ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ						(A) PIPE-BRAKE,FRONT					
	90217978	- S S S S					JL9	ПР 1					JZ
	[04]	(P) ТРУБКА ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ						(A) PIPE-BRAKE,REAR					
	90222252	- S S S S					JL9	ЛВ 1					
	[05]	(P) ТРУБКА ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ						(A) PIPE-BRAKE,REAR					
	90217980	- S S S S					JL9	ПР 1					
	[06]	(P) ШЛАНГ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ						(A) HOSE-BRAKE,FRONT					
	96212323	- S S S S						2 20040311					
У	96212323U	- S S S S						2 20030625					
	[07]	(P) ШЛАНГ ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ						(A) HOSE-BRAKE,REAR					
	96179489	- S S S S						2 20040301					
У	96179489U	- S S S S						2 20030923					
	[08]	(P) ВИНТ						(A) SCREW-BRAKE HOSE					
	90193259	- S S S S						2 19961130					
У	09360-10002	- S S S S						2 19961201 20030424					
О	94535522	- S S S S						2 20030425					
	[09]	(P) ПРОКЛАДКА ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА						(A) RING-BRAKE HOSE SEAL					
	90193258	- S S S S						4 19961031 10X15					
У	09160-10002	- S S S S						4 19961101 20030521 10X15					
О	94525077	- S S S S						4 20030522 10X15					
	[10]	(P) СТОПОР ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА						(A) CLIP-BRAKE HOSE					
	06638709	- S S S S						2 20020225					
У	09383-12003	- S S S S						2 20020226 20030430					
О	94535131	- S S S S						2 20030501					
	[11]	(P) СТОПОР ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА						(A) CLIP-BRAKE HOSE					
	06638709	- S S S S						4 20020225					
У	09383-12003	- S S S S						4 20020226 20030430					
О	94535131	- S S S S						4 20030501					
	[12]	(P) ВИНТ						(A) SCREW					
	11041186	- S S S S						1 M8X25					
	[13]	(P) ТРУБКА ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ						(A) PIPE-BRAKE,REAR					
	96161296	- S S S S						ЛВ 1					


4650 ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ
BRAKE PIPE

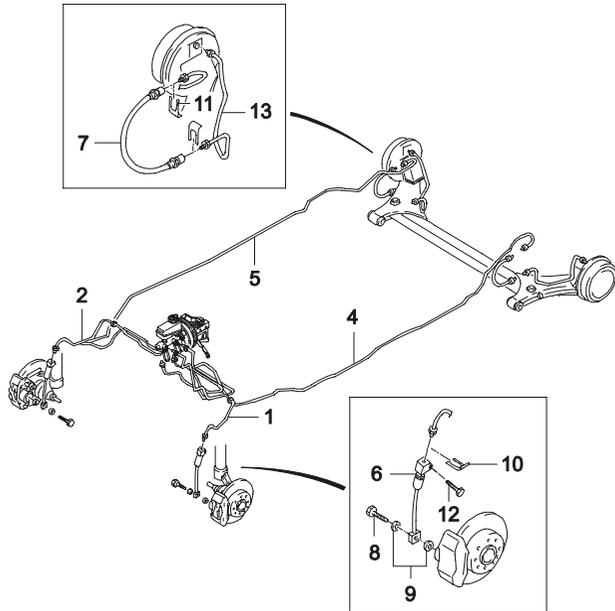



В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[13] 96161298	(P)							(A) PIPE-BRAKE,REAR			
	[16] 90184061	(P)							(A) CLIP-BRAKE PIPE			
	Y 09408-00005	-	S	S	S	S			11 19961031			
	O 94530240	-	S	S	S	S			12 19961101 20030429			
	[17] 90199517	(P)							(A) CLIP-BRAKE PIPE			
	[18] 90217705	(P)							(A) CLIP-BRAKE PIPE			
	Y 90305180	-	S	S	S	S			4			
	[20] 90168790	(P)							(A) CLIP-BRAKE PIPE			
	Y 09408-00007	-	S	S	S	S			7 19960717			
	O 94530242	-	S	S	S	S			6 19971211			
	[22] 90125791	(P)							(A) CLIP-BRAKE PIPE			
	Y 09408-00008	-	S	S	S	S			2 19961031			
	O 90125791	-	S	S	S	S			2 19961101 20030804			
	Y 94530243	-	S	S	S	S			2 20030805			
		(P)							(A) CLIP-BRAKE PIPE			
		-	S	S	S	S			1 19961130			
		-	S	S	S	S			1 19961201 19970131			
		-	S	S	S	S			1 19970201 20030516			
		-	S	S	S	S			1 20030519			

4810	РУЛЕВОЕ КОЛЕСО STEERING WHEEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) КОЛЕСО РУЛЕВОЕ							(A) WHEEL-STEERING				
			90283249	-	S	S	-	-	-AJ3			1	20000829	NEXIA, 2-Х РОЖКОВОЕ	
		N	90283250	-	S	S	S	S	-AJ3			1	20000830 20060907	CIELO, 3-Х РОЖКОВОЕ W3	
		N	90251692U00	-	S	S	S	S	-AJ3			1	20060712	3-Х РОЖКОВОЕ	
			90251692U10	-	S	S	S	S	-AJ3			1	20080212	N150, 3-Х РОЖКОВОЕ	
			[02]	(P) КРЫШКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА							(A) CAP-HORN				
			96209919	-	S	S	-	-				1	20000829	NEXIA, 2-Х РОЖКОВОЕ	
		N	96252907	-	S	S	S	S				1	20000830 20060503	CIELO, 3-Х РОЖКОВОЕ AA	
		N	96252907U00	-	S	S	S	S				1	20060504	3-Х РОЖКОВОЕ	
			96252907U10	-	S	S	S	S				1	20080212	N150, DAEWOO	
			96252907U20	-	S	S	S	S				1		N150, CHEVROLET	
			[03]	(P) КОНТАКТ СКОЛЬЗЯЩИЙ							(A) CONTACT-SLIDING				
	90209022	-	S	S	S	S				1					
	[05]	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ СИГНАЛА ПОВОРОТА							(A) SWITCH-SIGNAL						
	96215551	-	S	S	S	S				1					
	[06]	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ							(A) SWITCH-WIPER						
	96215553	-	S	S	S	S				1					

4820	КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА STEERING COLUMN COVER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) КОЖУХ ВЕРХНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ							(A) COVER-STEERING COLUMN.UPPER				
			96133542	- S S S S -AJ3						1	20030319	N100			
			O 94581153	- S S S S -AJ3						1	20030324	N100			
			G3605000	- S S S S -AJ3						1	20080201	N150			
			[02]	(P) КОЖУХ НИЖНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ							(A) COVER-STEERING COLUMN.LOWER				
			96133543	- S S S S -AJ3						1		N100			
			G3606000	- S S S S -AJ3						1	20080201	N150			
			[03]	(P) ВИНТ							(A) SCREW				
			96187264	- S S S S						2		4.2X20			
			[04]	(P) ПРОБКА							(A) CAP-COUNTERSUNK				
			96133544	- S S S S						2					
			[05]	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ							(A) SCREW				
			11051093	- S S S S						2	19961130	4.2X13			
			Y 03130-42135	- S S S S						2	19961201 20030722	4.2X13			
			O 94520239	- S S S S						2	20030723	4.2X13			
			[06]	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ							(A) SCREW				
			11040055	- S S S S						2		4.2X16			

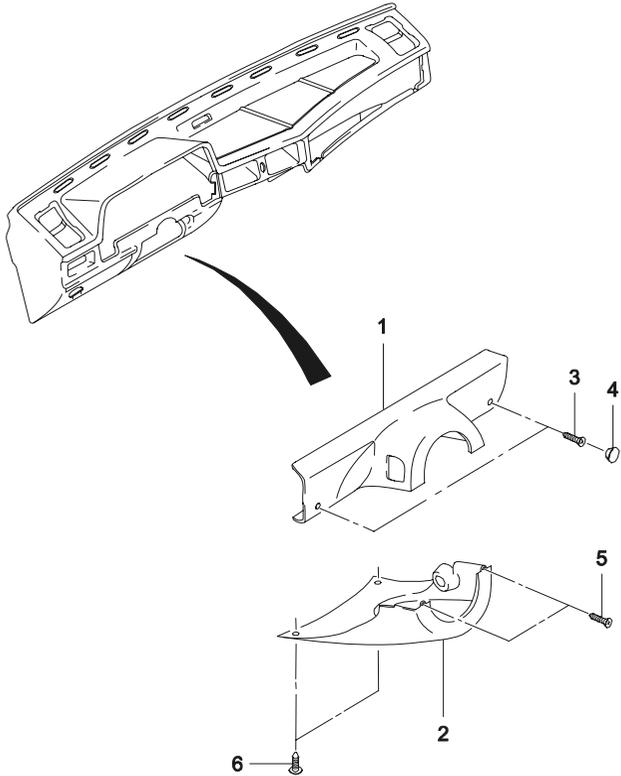


4910	МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ STEERING GEAR UNIT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01] 26026340 O 96417848	(P) МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ - O O O O &N51 - O O O O &N51					(A) GEAR A-STEERING 1 20040222 1 20040223				МА		
			[02] 26033272 Y 96344925 O 96417847	(P) МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ - O O O O &N40 - O O O O &N40 - O O O O &N40					(A) GEAR A-POWER STEERING 1 20000904 1 20000905 20040406 1 20040407				DF		
			[03] 90334562	(P) СКОБА КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА - S S S S					(A) BRACKET-STEERING GEAR 1						
			[04] 90121248	(P) СКОБА КРЕПЛЕНИЯ КАРТЕРА - S S S S					(A) BRACKET-STEERING GEAR HOUSING 1						
			[05] 11061934 Y 08311-18083 O 94515054	(P) ГАЙКА - S S S S - S S S S - S S S S					(A) NUT 2 19961231 M8X1.25 2 19970101 20030430 M8X1.25 2 20030501 M8X1.25						
			[06] 96223973 Y 09100-08009 O 94500784	(P) ВИНТ - S S S S - S S S S - S S S S					(A) SCREW 2 19961231 M8X1.25 2 19970101 20030409 M8X1.25 2 20030410 M8X1.25						
			[07] 11011488 O 09160-08005 Y 94525058	(P) ШАЙБА - S S S S - S S S S - S S S S					(A) WASHER 2 19961031 8.4 2 19961101 20041022 8.4 2 20041023 8.4						

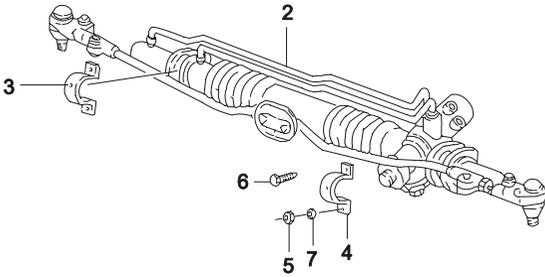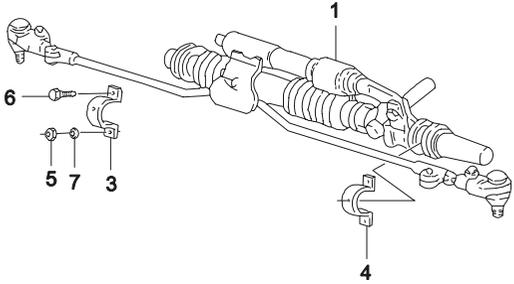

4920

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ БЕЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

MANUAL STEERING GEAR PARTS

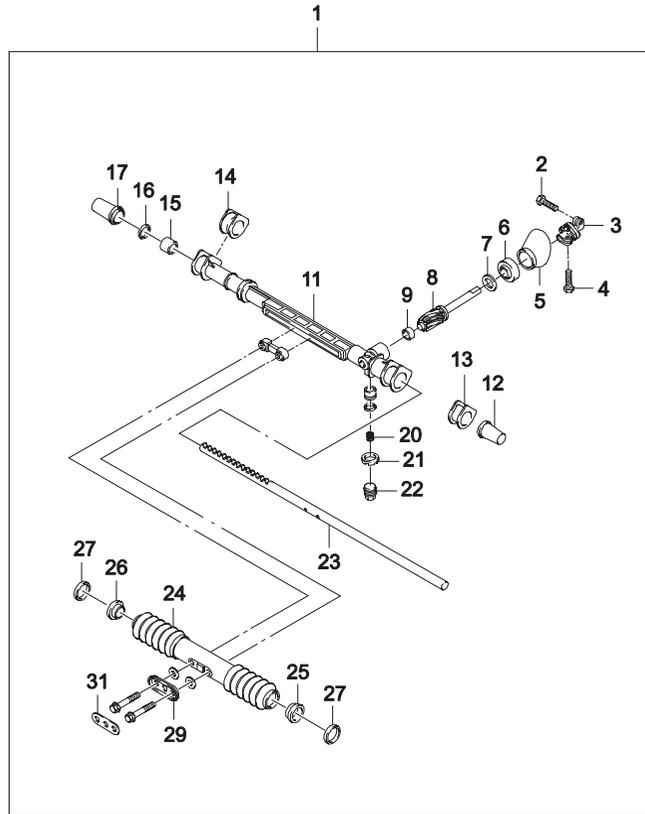


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д					
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 26005807	(P) КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА - S - S - &N51						(A) SHORT GEAR A 1				БЕЗ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ		
	[02] 11054012	(P) ВИНТ - S - S - &N51						(A) SCREW 1				M8X28Z3		
	[03] 26001821	(P) ШАРНИР ФЛАНЦА И РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА - S - S - &N51						(A) COUPLING-FLANGE&STEERING 1						
	[04] 07846484	(P) ШТИФТ - S - S - &N51						(A) BOLT-PINCH 1						
	[05] 07848183	(P) КРЫШКА РЕЗИНОВАЯ - S - S - &N51						(A) SEAL-DASH RUBBER 1						
	[06] 07819410	(P) САЛЬНИК ЧЕРВЯКА - S - S - &N51						(A) SEAL-PINION 1						
	[07] 05684948	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ - S - S - &N51						(A) RING-RETAINING 1						
	[08] 07849956	(P) ВАЛ ЧЕРВЯКА - S - S - &N51						(A) PINION-BEARING 1						
	[09] 07819358	(P) СЕПАРАТОР С ШАРИКАМИ - S - S - &N51						(A) BEARING-ROLLER 1						
	[11] 26026617	(P) КАРТЕР - S - S - &N51						(A) HOUSING-RACK&PINION 1						
	[12] 07849949	(P) ПРОБКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА - S - S - &N51						(A) COVER-HOUSING END ЛВ 1						
	[13] 26000626	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ - S - S - &N51						(A) GROMMET-MOUNTING ЛВ 1						
	[14] 07848188	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ - S - S - &N51						(A) GROMMET-MOUNTING ПР 1						
	[15] 07834425	(P) ВТУЛКА РЕЙКИ - S - S - &N51						(A) BUSHING-RACK 1						
	[16] 07834429	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ, ВНУТРЕННЕЕ - S - S - &N51						(A) RING-INTERNAL RETAINING 1						
	[17] 07849987	(P) ПРОБКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА - S - S - &N51						(A) COVER-HOUSING END ПР 1						
	[20] 07819378	(P) ПРУЖИНА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ - S - S - &N51						(A) SPRING-ADJUSTER 1						

4920

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ БЕЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

MANUAL STEERING GEAR PARTS

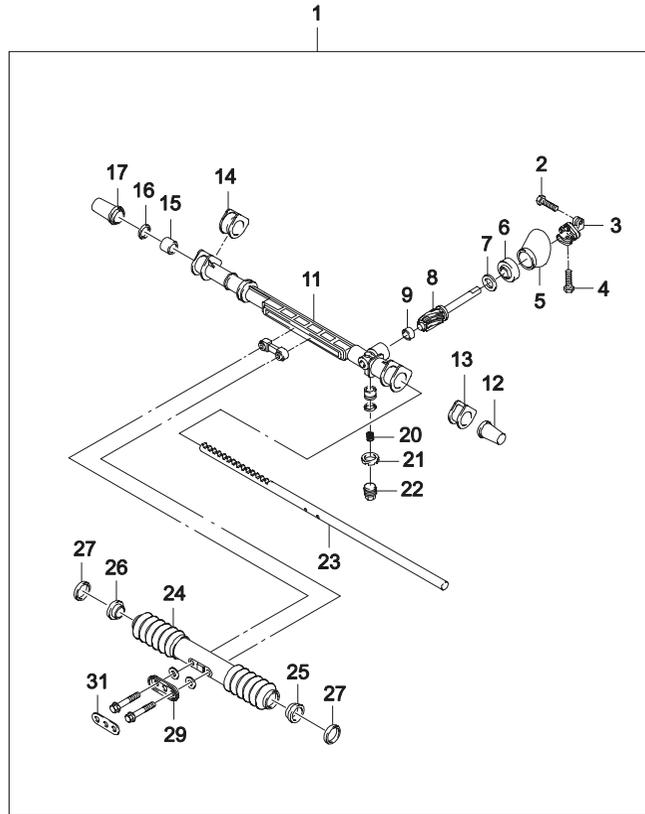


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д					
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
	[21] 07834435	(P) ПРОБКА - S - S - &N51									(A) PLUG 1			
	[22] 07834434	(P) ГАЙКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ - S - S - &N51									(A) NUT-ADJUSTER PLUG LOCK 1			
	[23] 07849959	(P) РЕЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА - S - S - &N51									(A) RACK-STEERING 1			
	[24] 26021070	(P) ЧЕХОЛ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ РЕЙКИ - S - S - &N51									(A) BOOT-RACK&RINION 1			
	[25] 07849958	(P) ВТУЛКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ - S - S - &N51									(A) BUSHING-BOOT RETAINING 1			
	[26] 07849958	(P) ВТУЛКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ - S - S - &N51									(A) BUSHING-BOOT RETAINING 1			
	[27] 26021589	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ - S - S - &N51								ЛВ 2	(A) CLAMP-SEAL RETAINING			
	[29] 26001550	(P) ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИОННАЯ - S - S - &N51									(A) PLATE-DISTANCE 1			
	[31] 26001761	(P) ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ - S - S - &N51									(A) PLATE-LOCKING 1			

4930

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ

POWER STEERING GEAR PARTS

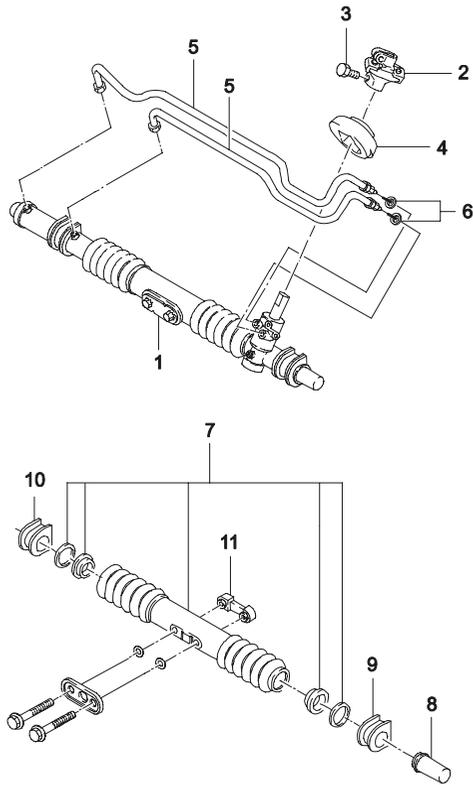


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[01] 26023671	(P) КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ	-	-	S	-	S	(A) SHORT GEAR A	1			БЕЗ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ		
	[02] 07848180	(P) ШАРНИР ФЛАНЦА И РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	-	-	S	-	S	(A) COUPLING-FLANGE&STEERING	1					
	[03] 07846484	(P) ШТИФТ	-	-	S	-	S	(A) BOLT-PINCH	1			M8X1.0		
	[04] 90251780	(P) ПЫЛЬНИК	-	-	S	-	S	(A) SEAL-DASH RUBBER	1					
	[05] 26020486	(P) КОМПЛЕКТ ТРУБОК ЦИЛИНДРА	-	-	S	-	S	(A) LINE KIT-CYLINDER	1					
	[06] 26005047	(P) КОЛЬЦО	-	-	S	-	S	(A) RING-O	2					
	[07] 26024585	(P) КОМПЛЕКТ ПЫЛЕЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА	-	-	S	-	S	(A) BOOT KIT	1					
	O 520540		-	-	S	-	S		1					
	[08] 07849949	(P) ПРОБКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	-	-	S	-	S	(A) COVER-HOUSING END	ЛВ 1					
	[09] 26000626	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ	-	-	S	-	S	(A) GROMMET-MOUNTING	ЛВ 1					
	[10] 07848187	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ	-	-	S	-	S	(A) GROMMET-MOUNTING	ПР 1					
	[11] 90135890	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТЯГ УПРАВЛЕНИЯ	-	-	S	-	S	(A) GUIDE-RACK&INSERT	1					

4940


ТЯГА МЕХАНИЗМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

TIE ROD

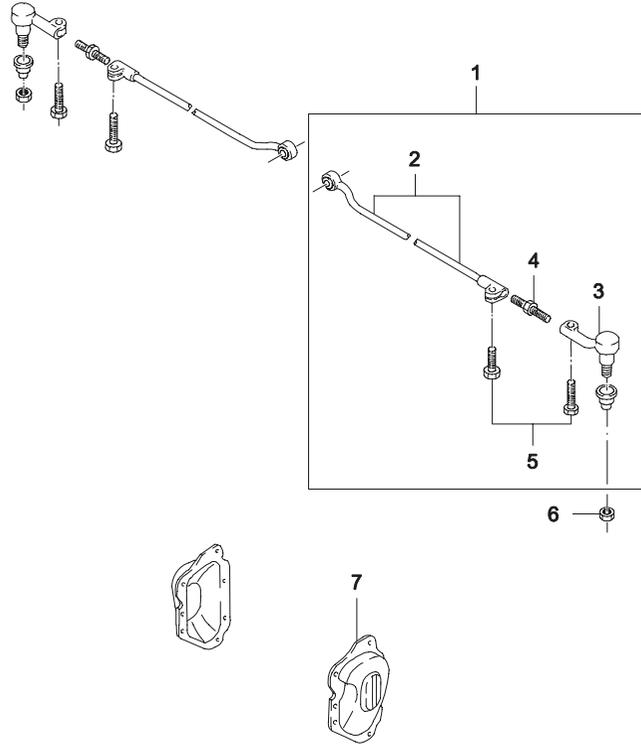

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[01] 07846481	(P)	ТЯГА РУЛЕВАЯ В СБОРЕ							(A) ROD A-TIE			
	○ 96275016	-	S	S	S	S			ЛВ	1			
	07846480	-	S	S	S	S			ЛВ	1			
	○ 96275016	-	S	S	S	S			ПР	1			
	[02] 07848281	(P)	ТЯГА ВНУТРЕННЯЯ РУЛЕВАЯ							(A) ROD-TIE,INNER			
	07848282	-	S	S	S	S			ЛВ	1			
	[03] 26001807	(P)	НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ							(A) ROD-TIE, OUTER			
	○ 96275018	-	S	S	S	S			ЛВ	1		ЧЕРНЫЙ	
	26001806	-	S	S	S	S			ПР	1		СЕРЫЙ	
	○ 96275019	-	S	S	S	S			ПР	1		ЧЕРНЫЙ	
	[04] 07846696	(P)	БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ							(A) BOLT-ADJUSTER			
	[05] 07846484	(P)	БОЛТ							(A) BOLT-PINCH			
	[06] 94515405	(P)	ГАЙКА							(A) NUT			
	[07] 96129918	(P)	ЧЕХОЛ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ							ЛВ	1	19990510	
	96129919	-	S	S	-	-			ПР	1	19990510		


4950

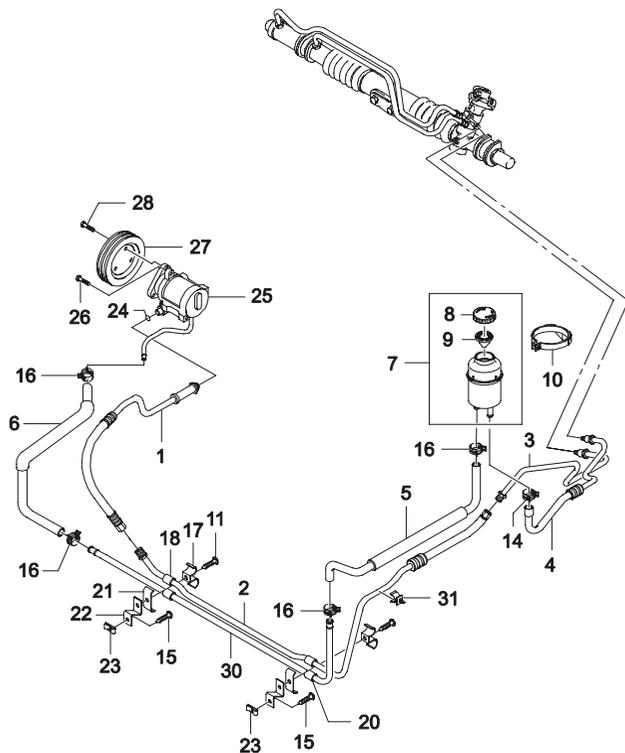ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
POWER STEERING PIPE LINE (LHD NON-ABS)


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[01]	(P) ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАСОС ГУСИЛИТЕЛЯ)										(A) HOSE-ELASTIC,PUMP		
	96224794	- - S - S									1	19970131		
Y	96239386	- - S - S									1	19970201		
	[02]	(P) ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (P/МЕХАНИЗМ)										(A) HOSE-ELASTIC,GEAR		
	96224795	- - S - S									1	19961231		
O	96233947	- - S - S									1	19970101 19970131		
Y	96239389	- - S - S									1	19970201 19980310		
Y	96251078	- - S - S									1	19980311		
	[03]	(P) ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ										(A) PIPE-GEAR HIGH PRESSURE		
	90373320-A	- - S - S									1	19961231		
O	96233943	- - S - S									1	19970101		
	[04]	(P) ШЛАНГ-ОБРАТКА (ОТ P/МЕХАНИЗМА)										(A) HOSE-RETURN FLOW		
	96133711-A	- - S - S									1	20030207		
O	94581155	- - S - S									1	20030213		
	[05]	(P) ШЛАНГ-ОБРАТКА (ОТ БАЧКА)										(A) HOSE-SUCTION		
	96133891	- - S - S									1			
	[06]	(P) ШЛАНГ-ОБРАТКА (К НАСОСУ ГУСИЛИТЕЛЯ)										(A) HOSE-SUCTION LINE,PUMP		
	96133890	- - S - S									1			
	[07]	(P) БАЧОК ГИДРОСИСТЕМЫ										(A) RESERVOIR-POWER STEERING OIL		
	96133760	- - S - S									1	19960930		
N	96222501	- - S - S									1	19961001		
	[08]	(P) КРЫШКА БАЧКА										(A) CAP-OIL RESERVOIR		
	96304395	- - S - S									1			
	[09]	(P) ПРОКЛАДКА										(A) SHIELD-OIL RESERVOIR		
	96304396	- - S - S									1			
	[10]	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ БАЧКА										(A) BRACKET-OIL RESERVOIR		
	96133710-A	- - S - S									1	19961031		
N	96133710	- - S - S									1	19961101		
	[11]	(P) БОЛТ										(A) BOLT		
	11079441	- - S - S									1		4.8X13	
	[14]	(P) ХОМУТ										(A) CLAMP-SPRING		
	96133860	- - S - S									1	19961130	17.2	
Y	09401-17401	- - S - S									1	19961201 20030611	17.2	

4950

ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
POWER STEERING PIPE LINE (LHD NON-ABS)

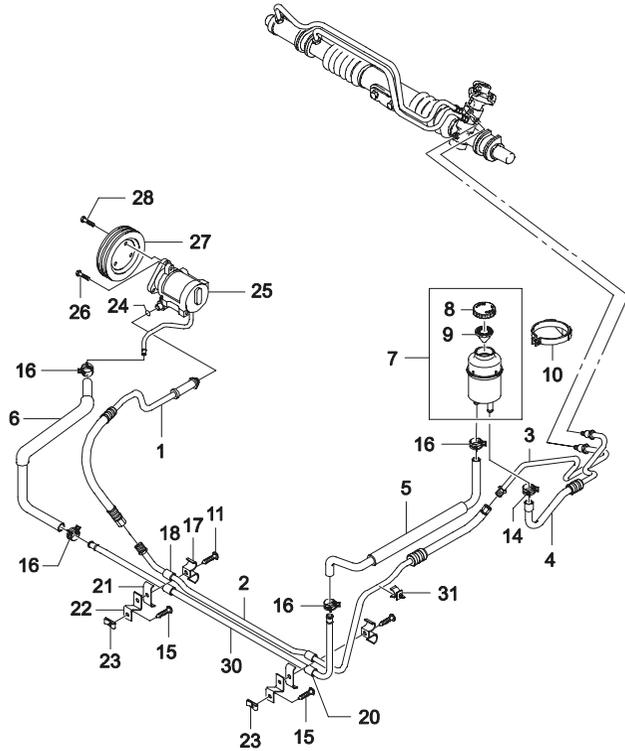


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ					К О Д / Д					
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[14]	(P) ХОМУТ								(A) CLAMP-SPRING			
	O 94530044	- - S - S								1 20030612		17.2	
	[15]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
	11054131	- - S - S								2 19961231	M6X16		
	09139-06005	- - S - S								2 19970101	M6X16		
	O 94520582	- - S - S								2		M6X16	
	[16]	(P) ХОМУТ								(A) CLAMP-SPRING			
	96133861	- - S - S								3 19961031		21.5	
	Y 09401-21401	- - S - S								3 19961101 20030430		21.5	
	O 94530057	- - S - S								3 20030501		21.5	
	[17]	(P) ЗАЖИМ								(A) CLAMP			
	90217449	- - S - S								2			
	[18]	(P) ПРОКЛАДКА								(A) GROMMET			
	90217446	- - S - S								2 19961031			
	Y 09308-10006	- - S - S								2 19961101 20030409			
	O 94535020	- - S - S								2 20030410			
	[20]	(P) ПРОКЛАДКА								(A) GROMMET			
	90217447	- - S - S								2 19961031			
	Y 09308-16001	- - S - S								2 19961101 20030430			
	O 94535022	- - S - S								2 20030501			
	[21]	(P) ЗАЖИМ								(A) CLAMP			
	90217448	- - S - S								2			
	[22]	(P) КРОНШТЕЙН								(A) BRACKET			
	96133379	- - S - S								1			
	[23]	(P) ГАЙКА								(A) NUT-CLIP			
	90159976	- - S - S								2 19961031			
	Y 09148-06012	- - S - S								2 19961101 20030425			
	O 94515288	- - S - S								2 20030426			
	[24]	(P) КОЛЬЦО								(A) RING-O			
	07829923	- - S - S								1 19961031			
	Y 09280-07001	- - S - S								1 19961101 20030127			
	O 94535488	- - S - S								1 20030128			
	[25]	(P) НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ								(A) PUMP A-HYDRAULIC UNIT			
	90411213	- - S - S								1 19990712			
	O 96298852	- - S - S								1 19990713			

WR

4950

ГИДРОСИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
POWER STEERING PIPE LINE (LHD NON-ABS)

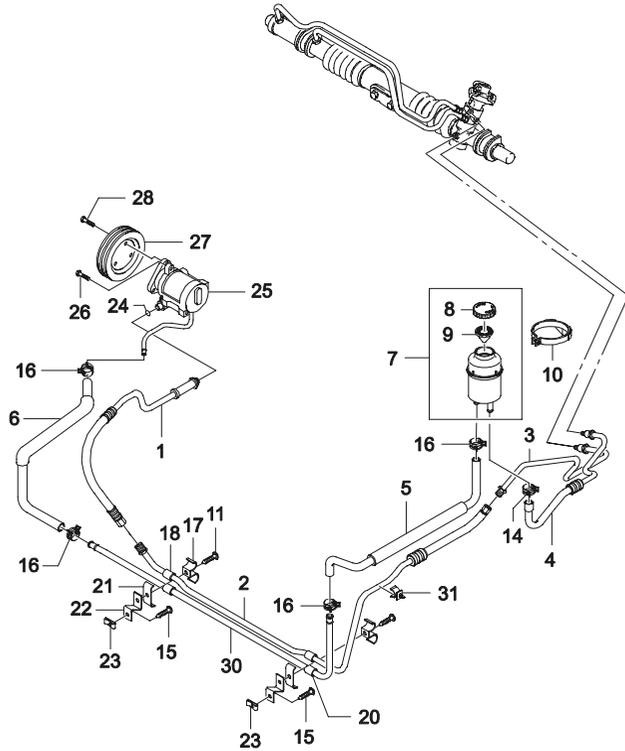


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[26] 11041503 Y 01103-08703 O 94500020	(P) ВИНТ						(A) SCREW				
		- - S - S					2		M8X70			
		- - S - S					2	20030203	M8X70			
		- - S - S					2	20030204	M8X70			
	[27] 90299071	(P) ШКИВ НАСОСА						(A) PULLEY A-HYDRAULIC PUMP				
		- - S - S					1					
	[28] 11042712 Y 09100-08003 O 94500778	(P) ВИНТ						(A) SCREW				
		- - S - S					3	19961231	M8X10			
		- - S - S					3	19970101 20030612	M8X10			
		- - S - S					3	20030611	M8X10			
	[30] 96133759 O 94581156	(P) ТРУБКА-ОБРАТКА (ОТ Р/МЕХАНИЗМА)						(A) PIPE A-SUCTION LINE				
		- - S - S					1	20030317				
		- - S - S					1	20030318				
	[31] 96176239	(P) ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ						(A) CLIP-MOUNTING				
		- - S - S					1					

5

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ


- 5110 ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ
- 5140 ЗАДНИЕ ФОНАРИ
- 5220 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
- 5310 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
- 5330 СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ
- 5410 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
- 5420 АНТЕННА
- 5430 АВТОМАГНИТОЛА
- 5610 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
- 5620 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ
- 5710 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА

5110 ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ
FRONT LAMP

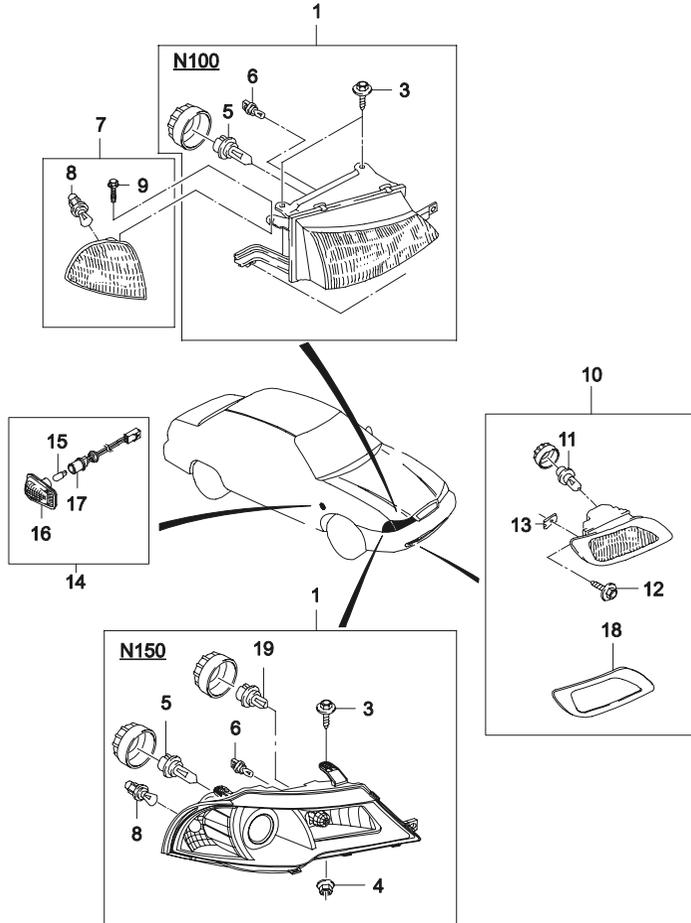

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
			I	II	III	IV				С	ПО		
			НАИМЕНОВАНИЕ										
	[01]	(P) ФАРА					(A) LAMP-HEAD						
	96175343	-	S	S	S	S	-HL4	ЛВ 1	19961130	N100		HS	
	96242363	-	S	S	S	S	-HL4	ЛВ 1	19961201	20000717	N100		HS
	96175344	-	S	S	S	S	-HL4	ПР 1	19961130	N100		HS	
	96242364	-	S	S	S	S	-HL4	ПР 1	19961201	20000717	N100		HS
	96232204	-	S	S	S	S	&HL4	ЛВ 1	19970101		N100		HY
	96232205	-	S	S	S	S	&HL4	ПР 1	19970101		N100		HY
	E3100021	-	S	S	S	S	&HL4	ЛВ 1	20080201		N150		
	E3100022	-	S	S	S	S	&HL4	ПР 1	20080201		N150		
	[03]	(P) ВИНТ					(A) SCREW						
	96191030	-	S	S	S	S		4			5.5X19Z1		
	[04]	(P) ГАЙКА					(A) NUT-FLANGED						
	11077801	-	S	S	S	S		4	19961031		M6X1.0		
	У 09159-06001	-	S	S	S	S		6	19961101	20030127	M6X1.0		
	О 94515333	-	S	S	S	S		6	20030128		M6X1.0, N100		
	94515333	-	S	S	S	S		4	20080201		M6X1.0, N150		
	[05]	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ					(A) BULB						
	05104-60553	-	S	S	S	S		2	20030127		60/55W		
	О 94535545	-	S	S	S	S		2	20030128		60/55W		
	E3100121	-	S	S	S	S		2	20080201		12V/55W, N150		
	[06]	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ					(A) BULB						
	05302-05003	-	S	S	S	S		2	20030127		12V,5W		
	У 94535581	-	S	S	S	S		2	20030128		12V,5W, N100		
	E3100131	-	S	S	S	S		2	20080201		12V/55W, N150		
	[07]	(P) УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА					(A) LAMP-TURN SIGNAL						
	96175349	-	S	S	S	S		ЛВ 1					TS
	96175350	-	S	S	S	S		ПР 1					TS
	[08]	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ					(A) BULB						
	05201-21003	-	S	S	S	S		2	20030127		12V,21/5W		
	У 94535560	-	S	S	S	S		2	20030128		12V,21/5W, N100		
	E3130111	-	S	S	S	S		2	20080201		12V,21/5W, N150		
	[09]	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW						
	96179350	-	S	S	S	S		2			5.5X19Z1		
	[10]	(P) ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ					(A) LAMP-FOG						

5110 ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ
FRONT LAMP

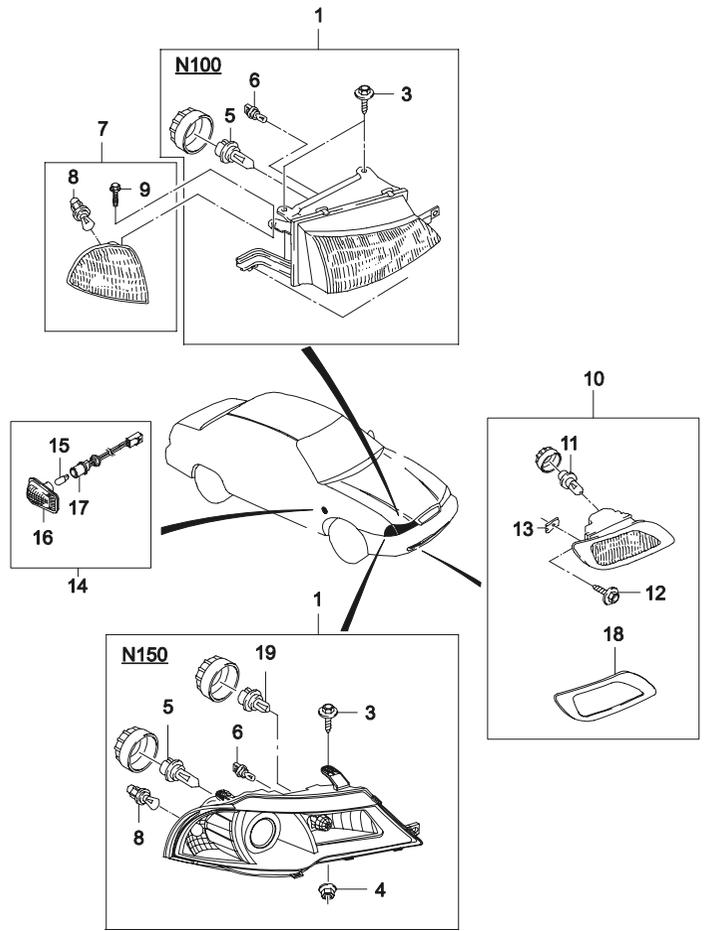


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[10] 96175353 96175354 E3120011	(P) ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ							(A) LAMP-FOG				
	[11] 05103-55003 Y 94535543 E3121011	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ							(A) BULB				
	[12] 10080305	(P) ВИНТ							(A) SCREW				
	[13] 09148-04010 O 94515250	(P) ГАЙКА							(A) NUT				
	[14] 96208831	(P) УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА БОКОВОЙ							(A) LAMP-TURN SIGNAL				
	[15] 05302-05003 O 94535581	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ							(A) BULB				
	[16] S5110005	(P) РАССЕИВАТЕЛЬ БОКОВОГО СИГНАЛА ПОВОРОТА							(A) LENS-TURN SIGNAL ADD.				
	[17] S5110006	(P) ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ							(A) HOLDER-BULB				
	[18] 96193165 96193166 E3120111 E3120121	(P) ОБЛИЦОВКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ							(A) BEZEL FOG LAMP				
	[19] E3100131	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ							(A) BULB				

5140

ЗАДНИЕ ФОНАРИ

REAR LAMP(N/B)

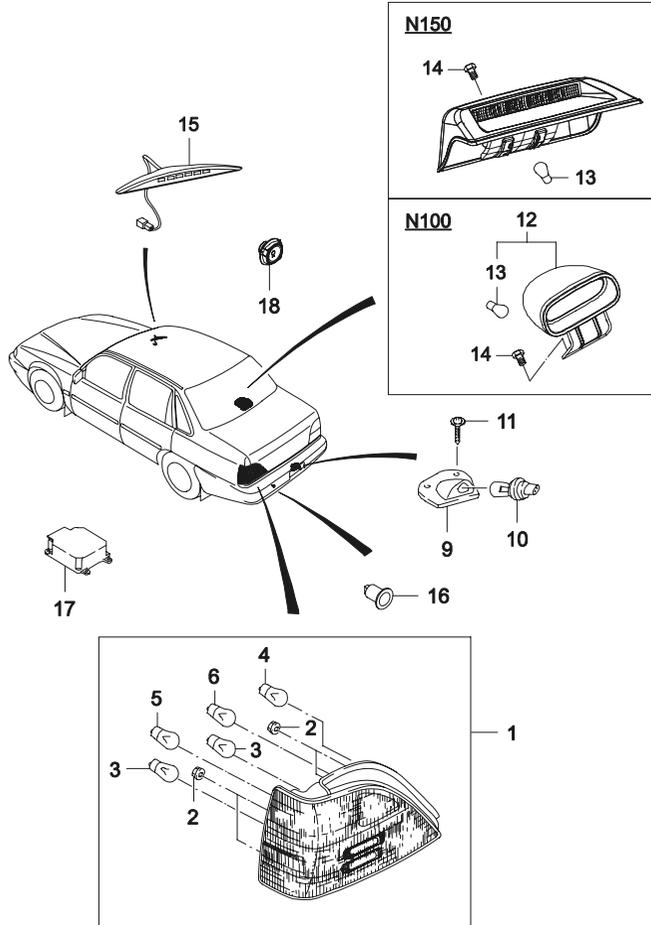


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ								К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
			I	II	III	IV				С			ПО	
	[01]	(P) ФОНАРЬ									(A) LAMP-TAIL			
	96175586	- S S - -	&RL1								ЛВ 1	20020902		
	96175587	- S S - -	&RL1								ПР 1	20020902		
	96187410	- S S S S	&RL2								ЛВ 1	20020801	N100	
	96187411	- S S S S	&RL2								ПР 1	20020801	N100	
	E3150011	- S S S S									ЛВ 1	20080201	N150	
	E3150021	- S S S S									ПР 1	20080201	N150	
	[02]	(P) ГАЙКА									(A) NUT			
	5094400030L	- S S S S									8	19960630	M5X0.8	
Y	5094400030	- S S S S									8	19960701	19961231	M5X0.8
Y	08316-25053	- S S S S									8	19970101	20030430	M5X0.8
O	94515115	- S S S S									8	20030501		M5X0.8
	[03]	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ									(A) BULB			
	05204-05003	- S S S S									4	20030127		12V,5W,СТОП-СИГНАЛ
O	94535568	- S S S S									4	20030128		N100, 12V,5W,СТОП-СИГНАЛ
	E3150111	- S S S S									1	20080201		N150
	05202-21053	- S S S S									4	20030127		ГАБАРИТНЫЙ СИГНАЛ
O	94535564	- S S S S									4	20030128		N100, ГАБАРИТНЫЙ СИГНАЛ
	E3150111	- S S S S									1	20080201		N150
	[04]	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ									(A) BULB			
	05201-21003	- S S S S									2	20030127		12V,21W,ПРОТИВОТУМ АННЫЙ ФОНАРЬ
O	94535560	- S S S S									2	20030128		N100, 12V,21W,ПРОТИВОТУМ АННЫЙ
	E3150111	- S S S S									2	20080201		N150
	[05]	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ									(A) BULB			
	05201-21003	- S S S S									2	20030127		12V,21W,УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА
O	94535560	- S S S S									2	20030128		12V,21W,УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА
	E3150121	- S S S S									2	20080201		N150
	[06]	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ									(A) BULB			
	05201-21003	- S S S S									2	20030127		12V,21W,ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА
O	94535560	- S S S S									2	20030128		12V,21W,ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА

5140

ЗАДНИЕ ФОНАРИ

REAR LAMP(N/B)

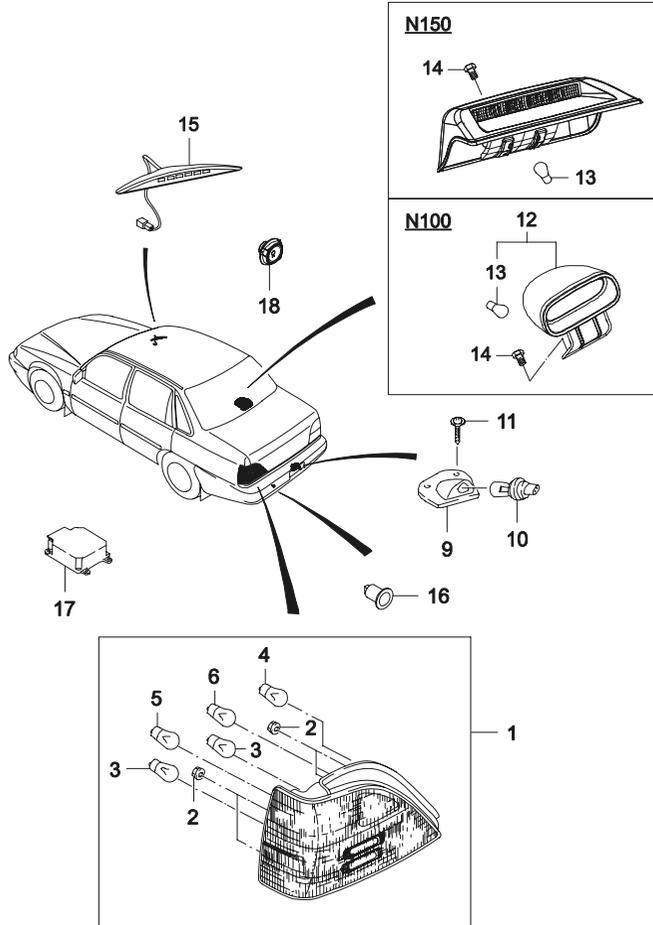


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д																								
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ																					
			I	II	III	IV					С	ПО																						
	[06] E3150131	(P)	Л	А	М	П	А	НАКАЛИВАНИЯ	(A)	BULB	2	20080201	N150																					
	[09] 00912116	(P)	Ф	О	Н	А	Р	Ь	О	С	В	Е	Щ	Е	Н	И	Я	Н	О	М	Е	Р	Н	О	Г	О	З	Н	А	(A)	LAMP-LICENSE PLATE	2	20030127	
O	94580001	-	S	S	S	S					2	20030128	N100																					
	E3170011	-	S	S	S	S					2	20080202	N150																					
	[10] 11079451	(P)	Л	А	М	П	А	НАКАЛИВАНИЯ	(A)	BULB	2	20030127	12V,5W																					
Y	05302-05003	-	S	S	S	S					2	20030127	12V,5W																					
O	94535581	-	S	S	S	S					2	20030128	N100, 12V,5W																					
	E3170111	-	S	S	S	S					2	20080202	N150																					
	[11] 03974037	(P)	В	И	Н	Т			(A)	SCREW	4																							
	[12] 96489648	(P)	С	Т	О	П	-	С	И	Г	Н	А	Л	(A)	LAMP-HIGH MOUNT STOP	1	20010701																	
	E3160011	-	S	S	S	S					1	20080202	N150																					
	[13] 05201-21001	(P)	Л	А	М	П	А	НАКАЛИВАНИЯ	(A)	BULB	1	20010701																						
O	94535581	-	S	S	S	S					1	20010701																						
	E3160111	-	S	S	S	S					1	20080202	N150																					
	[14] 03141-04165	(P)	В	И	Н	Т			(A)	SCREEW	4	20010701	20030804																					
Y	94520271	-	S	S	S	S					4	20030805																						
	94515067	-	S	S	S	S					4	20080201	N150																					
	[15] 37664A70B00	(P)	Д	И	С	П	Л	Е	Й	П	А	Р	К	О	В	К	И	(A)	LIA DISPLAT ASSY	1	20040811													
	[16] 37666A70B00	(P)	Д	А	Т	Ч	И	К	П	А	Р	К	О	В	К	И	(A)	SENSOR-PARKING ASSY	2	20040811														
	[17] 37662A70B00	(P)	Б	Л	О	К	У	П	Р	А	В	Л	Е	Н	И	Я	(A)	CONTROL UNIT-PARKING SENSOR	1	20040811														
	[18] 37668A70B00	(P)	С	И	Г	Н	А	Л	И	З	А	Т	О	Р	(A)	BUZZER ASSY	1	20040811																
	[19] 37610A70B00	(P)	О	Б	О	Р	У	Д	О	В	А	Н	И	Е	П	А	Р	К	О	В	К	И	В	С	Б	О	Р	(A)	PARKING SENSOR	1	20040811			

5140

ЗАДНИЕ ФОНАРИ

REAR LAMP(N/B)

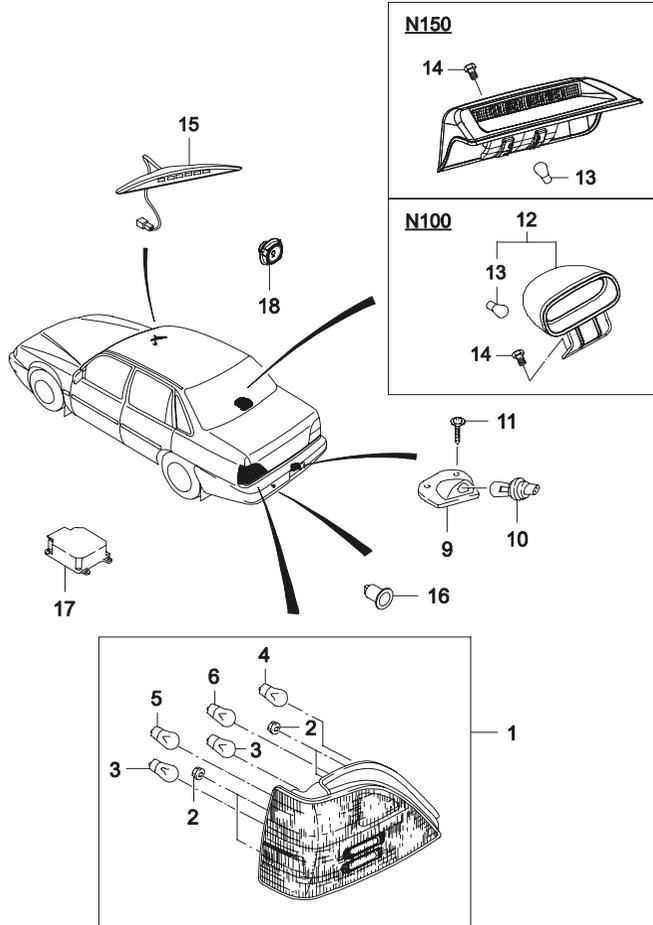


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[20] E3171001	(P) ЭЛЕКТРОПРОВОДКА НОМЕРНОГО ЗНАКА										(A) WIRING ASSY,LICENSE PLATE 1 20080201		
	[21] E3161001	(P) КРЫШКА										(A) COVER,CHMSL 1 20080201		

5220

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

INSTRUMENT CLUSTER(DPI)

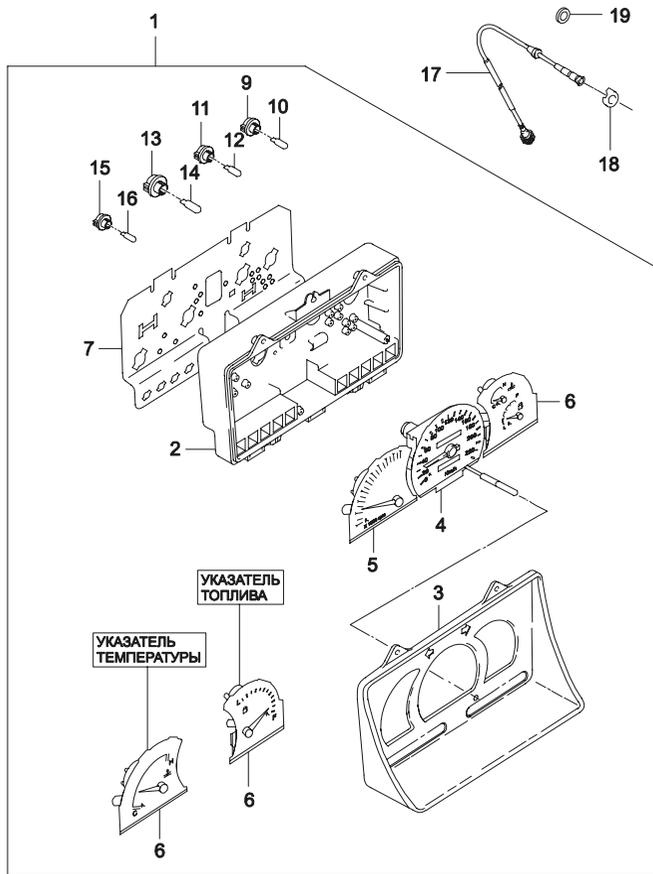


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ								(A) INSTRUMENT A			
	96176326	Y S - - - &LX6&U29	1						1	19990627		N100, EXC GCC	YF
	O 96297162	Y S - S - &LX6&L43&U29	1						1	19990628 20071025		N100, EXC GCC	YF
	Y 96297162U00	Y S - - - &LX6&U29	1						1	20070315		N100, EXC GCC	YF
	96176308	Y - S - - &LX6&U16	1						1	19990608		N100, EXC GCC	YE
	O 96297161	Y - S - - &LX6&U16	1						1	19990609 20070314		N100, EXC GCC	YE
	Y 96297161U00	Y - S - - &LX6&U16	1						1	20070315		N100, EXC GCC	YE
	96239593	V - - - S &L43&U16	1						1	20020802 20080116		N100	КА
	96239593U00	V - - - S &L43&U16	1						1	20080117		N100	КА
	E3020021	Y S S - - &LX6&U16	1						1	20080201		N150	UA
	E3020051	V6 - - S S &L43/L44&U16	1						1	20080201		N150	UA
	[02]	(P) КОРПУС ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ								(A) CASE-INSTRUMENT			
	96176626	- S - S - &U29	1						1				
	96176624	- - S - S &U16	1						1				
	[03]	(P) ЦИФЕРБЛАТ И СТЕКЛО								(A) MASK&LENS			
	96176623	- S S S S	1						1				
	[04]	(P) СПИДОМЕТР								(A) SPEEDOMETER			
	96176289	- S S S S	1						1			EXC GCC	
	[05]	(P) ТАХОМЕТР								(A) TACHOMETER			
	96176298	- - S - S &U16	1						1				
	[06]	(P) УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА И ТЕМПЕРАТУРЫ								(A) GAUGE-FUEL&TEMPERATURE			
	96176302	- S - S - &U29/U02	1						1			ТОЛЬКО ТЕМПЕРАТУРА	
	96176300	- - S - S &U16/U01	1						1			ТОЛЬКО ТОПЛИВО	
	[07]	(P) ПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ								(A) PLATE-PRINTED CIRCUIT			
	96176306	- S - S - &U29/U02	1						1				
	96176304	- - S - S &U16/U01	1						1				
	[09]	(P) ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ								(A) SOCKET-BULB			
	94797519	- S S S S	3						3				
	[10]	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ								(A) BULB			
	09471-12017	- S S S S	3						3	20040112		12V,3.4W	
	O 94535599	- S S S S	3						3	20040113		12V,3.4W	
	[11]	(P) ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ								(A) SOCKET-BULB			
	96077679	- S S S S	3						3				

5220


КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

INSTRUMENT CLUSTER(DPI)

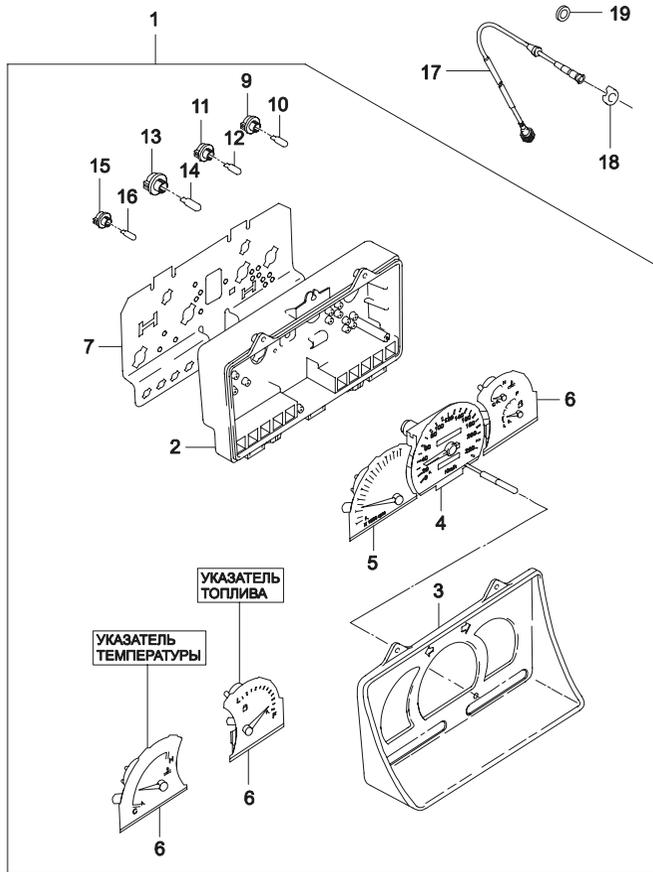

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[12] 09471-12015	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ								(A) BULB			
	O 94535598	- S S S S								1 20040112	14V,3W		
	[13] 96077679	(P) ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ								(A) SOCKET-BULB			
	O 94535598	- S S S S								1 20040113	14V,3W		
	[14] 09471-12015	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ								(A) BULB			
	O 94535599	- S S S S								1 20040112	14V,3W		
	[15] 94797520	(P) ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ								(A) SOCKET-BULB			
	O 94535599	- S S S S								1 20040113	14V,3W		
	[16] 96156232	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ								(A) BULB			
	Y 94535597	- S S S S								9 20040112	14V,1.4W		
	[17] 96182117	(P) ТРОС СПИДОМЕТРА								(A) CABLE-SPEEDOMETER			
	O 94535599	- S S S S								1 20040113	14V,1.4W		
	[18] 90069207	(P) ПРУЖИНА								(A) SPRING			
	O 94535599	- S S S S								1 20040113	14V,1.4W		
	[19] 96507937	(P) ЗАГЛУШКА								(A) COVER-HOLE			
	O 94535599	- S S S S								1 20080201		N150	


5310	СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ WINDSHIELD WIPER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л 2		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ						(A) MOTOR-WIPER					
			96100626	- S S S S						1					
			[02]	(P) СТОЙКА СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ						(A) ARM-WIPER					
			96175539	- S S S S						ЛВ 1	20000914				
		О	96341425	- S S S S						ЛВ 1	20000915				
			96175540	- S S S S						ПР 1	20000914				
		О	96341426	- S S S S						ПР 1	20000915				
			[03]	(P) ЩЕТКА СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ						(A) BLADE-WIPER					
			96123311	- S S S S						2	20000914				
		У	96341429	- S S S S						2	20000915				
			[04]	(P) КОЛПАЧОК СТОЙКА СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ						(A) CAP-WIPER ARM					
			90037242	- S S S S						2					
		О	96341442	- S S S S						2					
			[05]	(P) ГАЙКА СТОПОРНАЯ						(A) NUT-LOCKING					
			96138063	- S S S S						2	19961231				
		У	09145-08001	- S S S S						2	19970101	20030430			
		О	94515217	- S S S S						2	20030501				
			[06]	(P) ГАЙКА						(A) NUT					
			03446768	- S S S S						2	19961212	M18X1			
		У	96186921	- S S S S						2	19970101	M18X1			
			[07]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ						(A) GROMMET-WIPER UNIT					
			96139908	- S S S S						2					
			[08]	(P) УЗЕЛ КОРОМЫСЛА СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ						(A) WIPER UNIT					
			96175535	- S S S S						1			С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ		
			[09]	(P) КОРОМЫСЛО СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ						(A) LINKAGE-WIPER UNIT					
			96175536	- S S S S						1			БЕЗ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЯ		
			[10]	(P) ВИНТ						(A) SCREW					
			11043851	- S S S S						1			4.8X25		
			[11]	(P) ГАЙКА						(A) NUT					
			03446768	- S S S S						1	20021016				
		У	96186921	- S S S S						1	20021017				

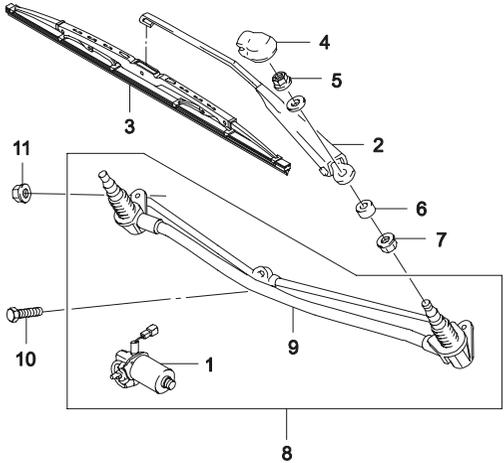

5330

СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ

WINDSHIELD WASHER(LHD)

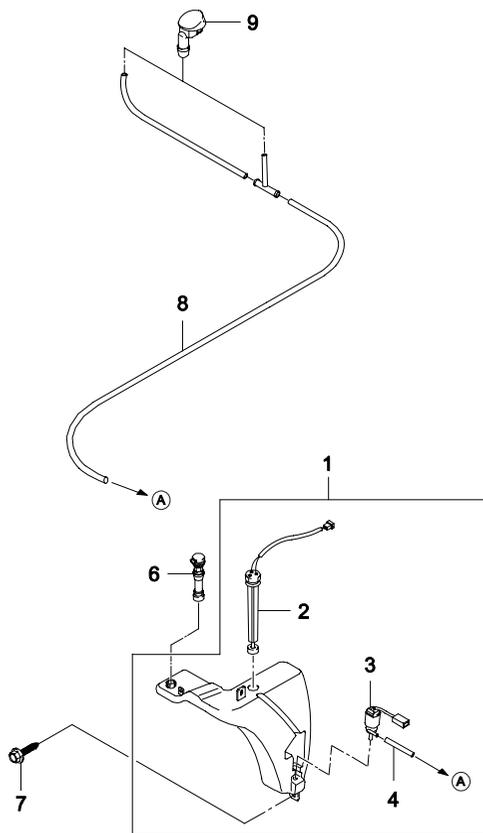


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ								К О Д / Д				
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) БАЧОК СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ В СБОРЕ									(A) RESERVOIR A			
	96192053	- S S S S -C25							1		19960731			
У	96234363	- S S S S -C25							1		19960701			
	[02]	(P) ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ									(A) SENSOR-ELECTRIC WASHER			
	96149405	- S S S S -C25							1					
	[03]	(P) ЭЛЕКТРОНАСОС СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ									(A) PUMP-ELECTRIC WASHER			
	96121163	- S S S S							1					
	[04]	(P) ШЛАНГ БАЧКА, ПЕРЕДНИЙ В СБОРЕ									(A) HOSE A-RESERVIOR,FRONT			
	96192052	- S S S S							1					
	[06]	(P) РАСТРУБ БАЧКА									(A) FUNNEL-RESERVOIR			
	90191662	- S S S S							1		20060518			
О	94581088U00	- S S S S							1		20060413			
	[07]	(P) ВИНТ									(A) SCREW			
	11072641	- S S S S							1			6.3X16Z2		
У	03152-63163	- S S S S							1			6.3X16Z2		
У	09139-06006	- S S S S							1			6.3X16Z2		
О	94520583	- S S S S							1			6.3X16Z2		
	[08]	(P) ШЛАНГ К КАПОТУ									(A) HOSE A-HOOD			
	96192088	- S S S S							1					
	96337627	- S S S S							1					
	[09]	(P) РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ									(A) NOZZLE-WINDSHIELD WASHER			
	96115804	- S S S S							2					

5410


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

ELECTRICAL PARTS

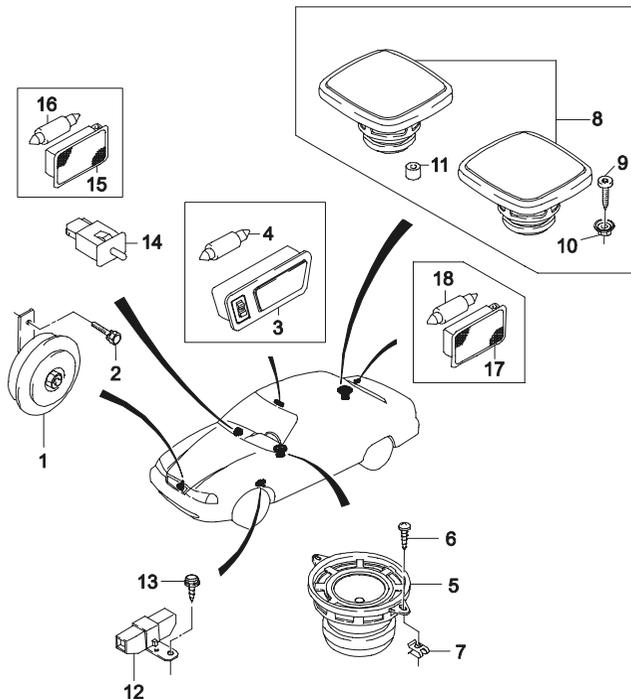


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ		
			I	II	III	IV				С	ПО				
	[01]	(P) СИГНАЛ ЗВУКОВОЙ									(A) HORN A				
	96101189-A	- S S - -	-EEC								1	19960630		НИЗКИЙ	
	N 96227510	- S S S S	&EEC								1	19960701		НИЗКИЙ	
	N 96227511	- S S S S	&EEC								1	19960701		ВЫСОКИЙ	
	[02]	(P) БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ									(A) BOLT-HEXAGONAL				
	11048273	- S S S S									2	19961231		M8X15Z3	
	Y 01137-08162	- S S S S									2	19970101	20030421	M8X15Z3	
	O 94500166	- S S S S									2	20030422		M8X15Z3	
	[03]	(P) ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА									(A) LAMP-ROOM,FRONT				
	96164303-B	- S S S S									1	20030326			
	Y 96164303	- S S S S									1	20030327			
	[04]	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ									(A) BULB				
	05405-10001	- S S S S									1	20030127		12W,10W	
	Y 94535592	- S S S S									1	20030128		12W,10W	
	[05]	(P) ДИНАМИК ПЕРЕДНИЙ									(A) SPEAKER-FRONT				
	96210349	- S S S S									2	20061228			
	Y 96217655U10	- S S S S									2	20060727	20070521		
	Y 96217655U20	- S S S S									2	20070501			
	[06]	(P) ВИНТ									(A) SCREW				
	11038732	- S S S S									4			3.9X13	
	[07]	(P) ГАЙКА									(A) NUT				
	90185163	- S S S S									4				
	[08]	(P) ДИНАМИК ЗАДНИЙ									(A) SPEAKER-REAR				
	96176526	- S S S S									2	20070328		STD	
	Y 96176526U10	- S S S S									2	20060727	20070501	STD	
	Y 96176526U20	- S S S S									2	20070501		STD	
	[09]	(P) ВИНТ									(A) SCREW				
	96125740	- S S S S									8			M4.2X38	
	[10]	(P) ГАЙКА									(A) NUT				
	90306649	- S S S S									6	19981007			
	Y 09159-05001	- S S S S									6	19981001			
	O 94515322	- S S S S									6				
	[11]	(P) КРЫШКА ЗАДНЕГО ДИНАМИКА									(A) CAP-REAR SPEAKER				
	94787845	- S S S S									ЛВ 2				


5410	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ELECTRICAL PARTS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					I	II	III	IV					С	ПО		
			[12]	(P) РЕЗИСТОР								(A) RESISTOR				
			90337070	-	0	0	0	0	-AC			1	20030416	В0		
		Y	94580776	-	0	0	0	0	-AC			1	20030417	В0		
			96187780	-	0	0	0	0	&AC			1		В3		
			[13]	(P) ВИНТ								(A) SCREW				
			11069391	-	S	S	S	S				3		4.8X13		
			[14]	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА								(A) SWITCH-GLOVE BOX LIGHT				
			90033510	-	-	S	-	S	&U27			1	20030425			
		Y	94580496	-	-	S	-	S	&U27			1	20030428			
			[15]	(P) ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА								(A) LAMP				
			08972943	-	-	S	-	S	&U27			1	19980531			
		Y	96247398	-	-	S	-	S	&U27			1	19980601			TR
			[16]	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ								(A) BULB				
			05405-10001	-	-	S	-	S	&U27			1	20030127			
		O	94535591	-	-	S	-	S	&U27			1	20030128			
			[17]	(P) ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА								(A) LAMP				
			08972943	-	S	S	S	S				1	19980531	ДЛЯ БАГАЖНИКА		
		Y	96247398	-	S	S	S	S				1	19980601	ДЛЯ БАГАЖНИКА		TR
			[18]	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ								(A) BULB				
			05405-10001	-	S	S	S	S				1	20030127	ДЛЯ БАГАЖНИКА		
		O	94535591	-	S	S	S	S				1	20030128	ДЛЯ БАГАЖНИКА		

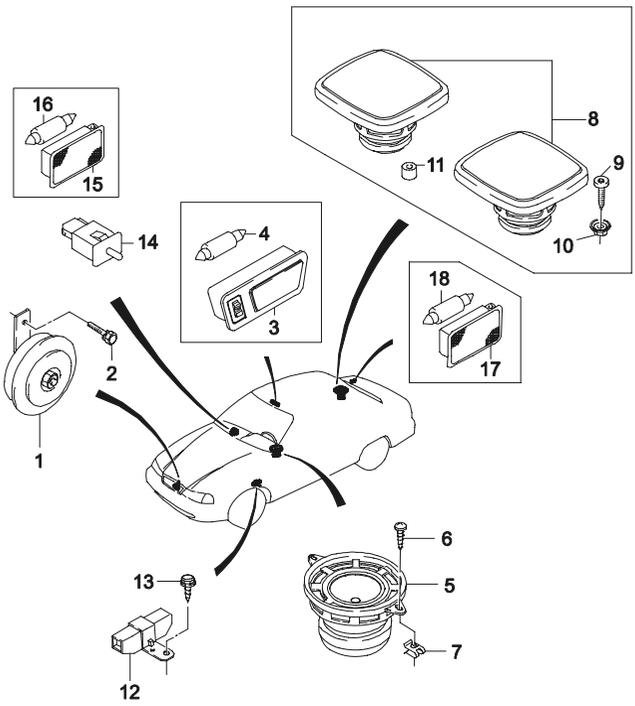

5420	АНТЕННА ANTENNA	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01] 96223385	(P) АНТЕННА - - S - -							(A) ANTENNA-REAR 1 19990601		АВТОМАТИЧЕСКАЯ	НА	
			Y 96283970	- - S - S							1 19990602 20050822		АВТОМАТИЧЕСКАЯ	СК	
			[02] 96162156	(P) КАБЕЛЬ АНТЕННЫ - S S S S							(A) CABLE-ANTENNA,REAR 1 20050822				
			[03] NP1465	(P) СТЕРЖЕНЬ АНТЕННЫ - - S - S							(A) POLE-ANTENNA 1 20050822				
			[04] 11088361	(P) ВИНТ - S S S S							(A) SCREW 1 20050822		M8X16		
			[05] 96167347	(P) АНТЕННА - S - S -							(A) ANTENNA-REAR 1 20050822		МЕХАНИЧЕСКАЯ		
			[06] 39200UV3L00	(P) АНТЕННА НА КРЫШЕ - S S S S							(A) POLE ROOF ANTENNA 1 20050815		ПАССИВНАЯ		
			[07] 96518875U	(P) БАЗА АНТЕННЫ - S S S S							(A) BASE A-ANTENNA 1 20050815				
			[08] 96162156	(P) КАБЕЛЬ АНТЕННЫ - S S S S							(A) CABLE-ANTENNA 1 20050815				

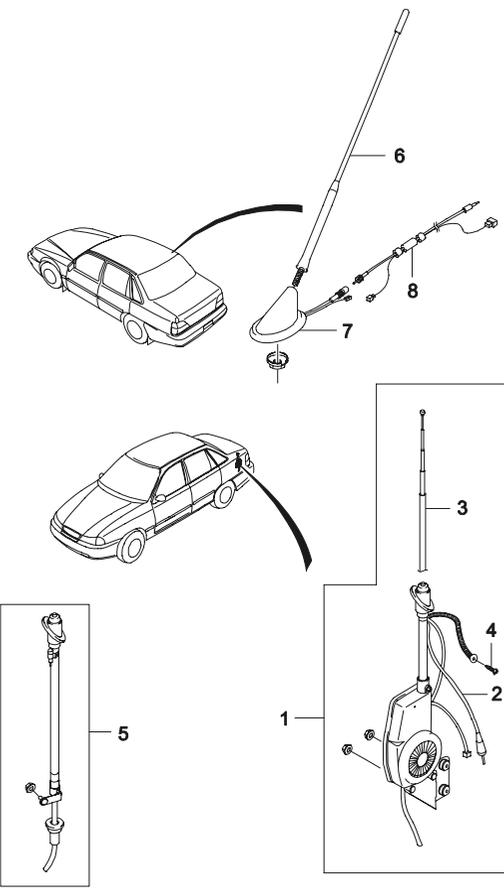


5430

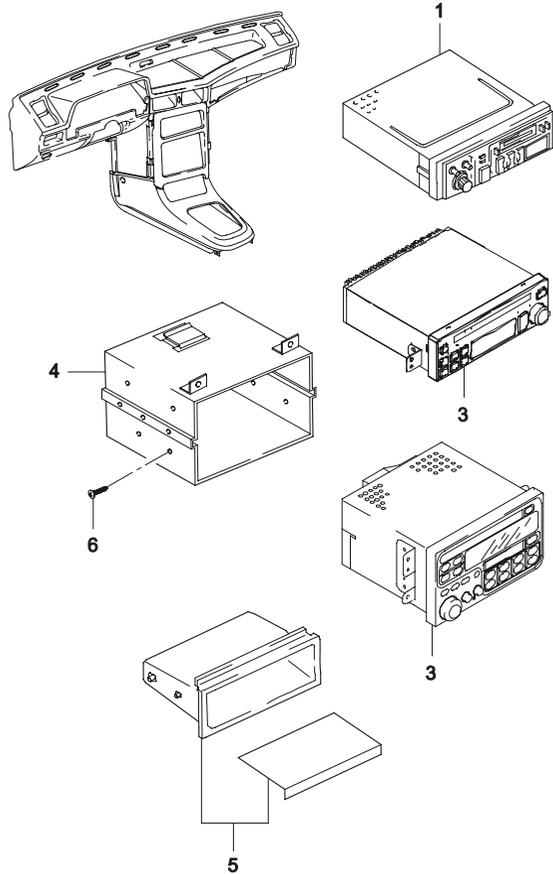АВТОМАГНИТОЛА
AUDIO SYSTEM


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[01]	(P) РАДИОМАГНИТОЛА						(A) CASSETTE				
	96179111	-	S	S	S	S	1		19960714			
Y	96179111U-1	-	S	S	S	S	1	19970510	19971029			
Y	96187482U-1	-	S	S	S	S	1	19971030	19980414			
Y	96187482	-	S	S	S	S	1	19980415	20040901			
O	96432537	-	O	O	O	O	1	20040902	20061128			
	96211884U00	-	O	O	O	O	1	20050824	20070416	ETR,W/CLOCK		
	E3700010	-	O	O	O	O	1	20061201	20061231	STR,W/CLOCK		
	[03]	(P) ПЛЕЙЕР-CD W/MP3						(A) PLAYER-CD W/MP3				
	96192335U00	-	O	O	O	O	1	20040902		W/O CASSETTE		
	E3691001	-	O	O	O	O	1	20080201		N150, DOUBLE DIN		
	[04]	(P) САЛАЗКИ РАДИООБОРУДОВАНИЯ						(A) FRAME-RECEIVER				
	94798375	-	S	S	S	S	1	19980304				
Y	96186538	-	S	S	S	S	1	19980305	20020902			
Y	96186538U	-	S	S	S	S	1	20020903	20050808			
	E3680001	-	S	S	S	S	1	20080201		N150		
	[05]	(P) ЯЩИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ						(A) BOX-CENTER FRAME DEPOSIT				
	96189539	-	S	S	S	S	1	20070322				
	[06]	(P) ВИНТ						(A) SCREW				
	96189584	-	S	S	S	S	4	20080106		M3X6		
	E3770001	-	S	S	S	S	2	20080201		N150		
	94520110	-	S	S	S	S	2	20080201		N150		


5610	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ BATTERY	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ							(A) BATTERY				
			01982037	-	S	S	S	S		1	20070624	12V,55A		BC	
		Y	01982037U10	-	S	S	S	S		1	20070324 20070405	12V,55A			
		Y	01982037U20	-	S	S	S	S		1	20070525	12V,55A			
			[02]	(P) ПОПЕРЕЧИНА							(A) CLAMP A-BAR				
			96186873	-	S	S	S	S		1					
			[03]	(P) ОПОРА БАТАРЕИ							(A) HOLDER-BATTERY				
			90087100	-	S	S	S	S		1					
			[04]	(P) ГАЙКА							(A) NUT				
			11077801	-	S	S	S	S		2	19961031	M6X18			
		Y	09159-06004	-	S	S	S	S		2	19961101 20030425	M6X18			
		O	94515335	-	S	S	S	S		2	20030428	M6X18			
			[05]	(P) КРОНШТЕЙН БАТАРЕИ							(A) BRACKET-BATTERY				
			96220552	-	S	S	S	S		1	19970411				
			[06]	(P) КРОНШТЕЙН БАТАРЕИ							(A) BRACKET-BATTERY				
			96221989	-	S	S	S	S		1	19970412				
			[07]	(P) ВИНТ							(A) SCREW				
			96222291	-	S	S	S	S		1	19970411	M8X22Z4			
			[08]	(P) КРЫШКА КЛЕММЫ БАТАРЕИ							(A) COVER-BATTERY TERMINAL				
			96187088	-	S	S	S	S		1		(-)			
			96187087	-	S	S	S	S		1		(+)			
			[09]	(P) КЛЕММА							(A) TERMINAL-BATTERY				
			96256592	-	S	S	S	S		1		(-)			
			96187089	-	S	S	S	S		1		(+)			
			[10]	(P) КЛЕММА КОНТАКТНАЯ							(A) CONNECTOR A-BATTERY				
			96187092	-	S	S	S	S		1		(-)			
			96187093	-	S	S	S	S		1		(+)			

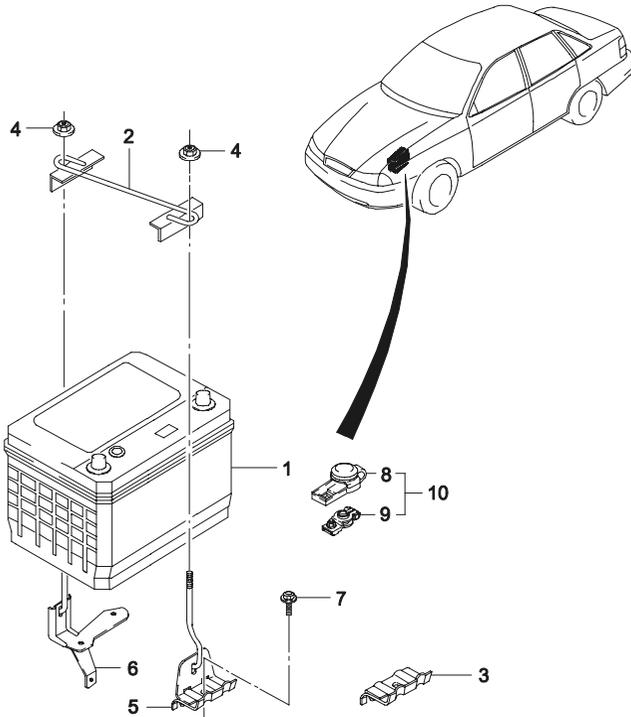

5620

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ

FUSE & RELAY

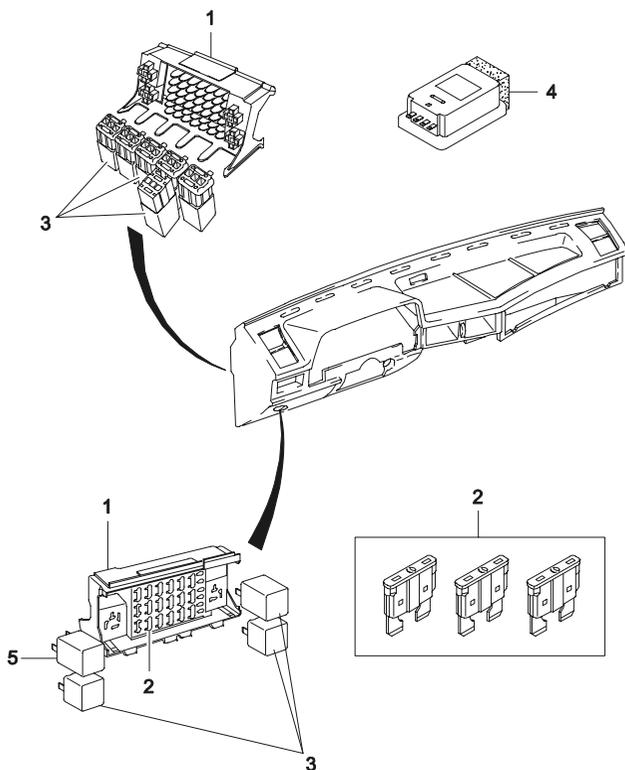


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д				
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			I	II	III	IV					С	ПО		
	[01]	(P) КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ								(A) BOX-FUSE				
	12015324	- S S S S								1				
	[02]	(P) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ								(A) FUSE				
	90042035	- S S S S								7	20050809	10 Амр, КРАСНЫЙ		
Y	90042035U	- S S S S								8	20050810	10 Амр, КРАСНЫЙ		
	90042033	- S S S S								4	20050803	20 Амр, ЖЕЛТЫЙ		
Y	90042033U	- S S S S								5	20050803	20 Амр, ЖЕЛТЫЙ		
	90042031	- S S S S								6	20050809	30 Амр, ЗЕЛЕНый		
Y	90042031U	- S S S S								7	20050810	30 Амр, ЗЕЛЕНый		
	[03]	(P) РЕЛЕ								(A) RELAY				
	90191753-A	- S S S S								1	19961031	ТОПЛИВНЫЙ НАСОС		
Y	90191753	- S S S S								1	19961101	20000503	ТОПЛИВНЫЙ НАСОС	
Y	90191753U	- S S S S								1	20000504		ТОПЛИВНЫЙ НАСОС	
Y	94580644	- S S S S								1			ТОПЛИВНЫЙ НАСОС	
	90229206	- O O O O &C60								2	20001005		ВЕНТИЛЯТОР	
Y	90229206U	- O O O O &C60								2	20001006		ВЕНТИЛЯТОР	
Y	94580684	- O O O O &C60								2			ВЕНТИЛЯТОР	
	90244312	- O O O O &C60								1			ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА	
Y	94580684	- O O O O &C60								1			ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА	
	94788146	- S S S S								1	20050919		СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ	
Y	94788146U	- S S S S								1	20050920		СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ	
	96116223	- S S S S								1			АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ	
	E3621011	- S S S S								1	20080508			
	94580684	- O O O O &T97								1			ПЛУМАННАЯ ФАРА	
	94580702	- S S S S &T98								1			ПЛУМАННЫЙ ФОНАРЬ	
	96134783	- O O O O &AU3								1	20080326		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК	
Y	E3531010	- O O O O &AU3								1	20080327		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК	
	[04]	(P) МОДУЛЯТОР ЗВУКОВОЙ								(A) MODULE-CHIME BELL				
	96194124	- S S S S								1	19960630			
Y	96222776	- S S S S								1	19961001	19990124		СХ
Y	96208850	- S S S S								1	19990125			
	E3660012	- S S S S								1	20071207			
	[05]	(P) РЕЛЕ СИГНАЛА ПОВОРОТА								(A) BLINKER UNIT				

5620

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ


FUSE & RELAY

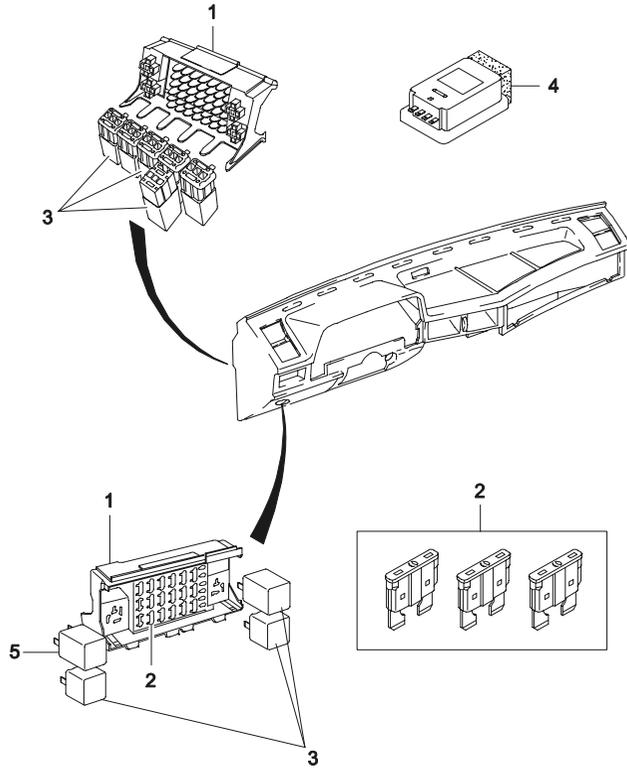

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[05] 90057384-A Y 96312545 Y 96312545U	(P) РЕЛЕ СИГНАЛА ПОВОРОТА						(A) BLINKER UNIT				
		-	S	S	S	S		1	19971203	2/4X21W		
		-	S	S	S	S		1	19971204 20010806	2/4X21W		
		-	S	S	S	S		1	20010807	2/4X21W		

5710

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА
WIRING HARNESS

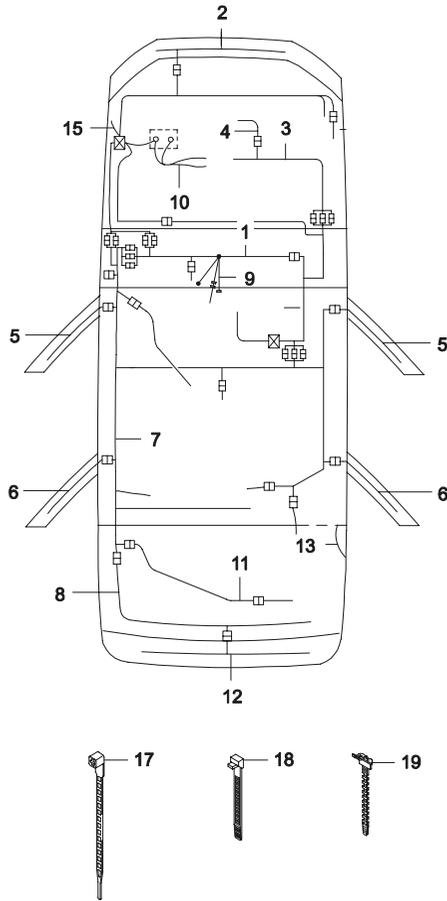


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[01]		(P)	ЖГУТ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ		(A) WIRING-INSTRUMENT PANEL							
	96224593	-	S	S	S	S	&NM7/NN7-T97/CAL	1		20030105	N100		
Y	96244259	-	S	S	S	S	&NM7/NN7-T97/CAL	1	20000410	20021017	N100		
	96244259U00	YV	S	-	S	-	&LX6/L43&NM7/NN7-T97/CAL	1	20051201		N100		
O	96244259	-	-	S	-	S	&NM7/NN7&T97-CAL-U27	1	19961123	19970430	N100		
N	96211936	-	-	S	-	S	&NM7/NN7&T97-CAL-U27	1	19970501	20050715	N100		
Y	96211936U00	YV	-	S	-	S	&LX6/L43&NM7/NN7&T97-CAL-U27	1	20051107		N100		
	96175880U00	YV	-	O	-	O	&LX6/L43&NM7/NN7&T97&CAL	1	20040801		N100	CZ	
	E3361022	YV	S	-	S	-	&LX6/L43&NM7/NN7&U27-T97/CAL	1	20080228		N150	KB	
	E3361033	YV	S	-	S	-	&LX6/L43&NM7/NN7&U27-T97/CAL	1	20080228		N150	KC	
	E3361011	YV	-	S	-	S	&LX6/L43&NM7/NN7&T97/U27-CAL	1	20080228		N150	KA	
	96595634	Y	S	-	-	-	&LX6&NN1&U27-CAL/T97	1	20071224	20080227	N100	HH	
O	96345730U00	Y	S	-	-	-	&LX6&NN1&U27-CAL/T97	1	20080228		N100	WB	
	96595629	Y	-	S	-	-	&LX6&NN1&T97&U27-CAL	1	20071201	20071201	N100		
O	96345720U00	Y	-	S	-	-	&LX6&NN1&T97&U27-CAL	1	20071201		N100		
	96941066	6	-	-	S	-	&L44&NN1&U27-CAL/T97	1	20080220		N100	ZF	
	96941064	6	-	-	-	S	&L44&NN1&T97&U27-CAL	1	20080220		N100	ZD	
	E3362233	Y	S	-	-	-	&LX6&NN1&U27-CAL/T97	1	20080228		N150	SB	
	E3362222	Y	-	S	-	-	&LX6&NN1&T97&U27-CAL	1	20080228		N150	SA	
	E3362211	Y	-	O	-	-	&LX6&NN1&T97&U27&CAL	1	20080228		N150	SC	
	E3363322	6	-	-	S	-	&L44&NN1&U27-CAL/T97	1	20080228		N150	LB	
	E3363311	6	-	-	-	S	&L44&NN1&T97&U27-CAL	1	20080228		N150	LA	
	E3363333	6	-	-	-	O	&L44&NN1&T97&U27&CAL	1	20080228		N150	LC	
	[02]		(P)	ЖГУТ ПЕРЕДНИЙ		(A) WIRING-FRONT							
	96213966	Y	S	-	-	-	&LX6&NM7&C59-HL4/T97	1		19960630	N100		
N	96227945	Y	S	-	-	-	&LX6&NM7&C59-HL4/T97	1	19960701	19980909	N100		
	96213954	Y	-	O	-	-	&LX6&NM7&C60-HL4/T97	1	19960601	19960630	N100		
N	96227936	Y	-	O	-	-	&LX6&NM7&C60-HL4/T97	1	19960701	20020321	N100		
O	96245057	Y	-	O	-	-	&LX6&NM7&C60-HL4/T97	1	20000410	20000718	N100		
	96227943	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7&C59&HL4-T97	1	19970101	20070403	N100	ZK	
N	96245064	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7&C59&HL4-T97	1	20021017	20070403	N100	YN	
Y	96245064U00	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7&C59&HL4-T97	1	20070404		N100	YN	

5710


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА

WIRING HARNESS

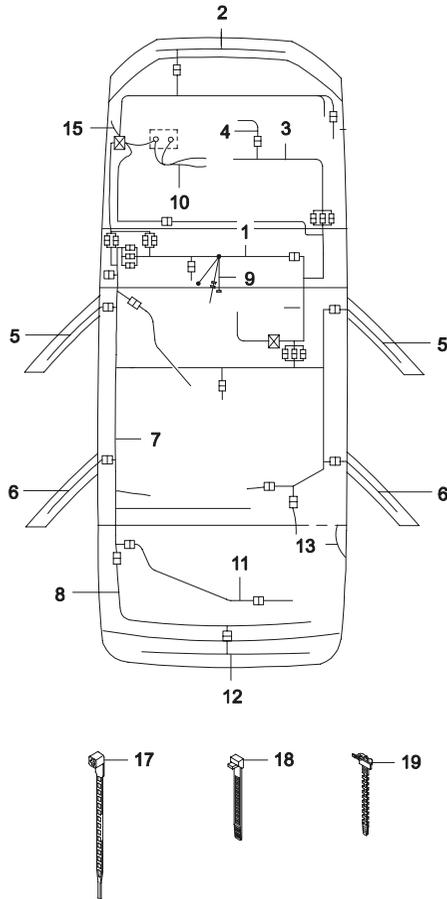

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[02]	(P) ЖГУТ ПЕРЕДНИЙ					(A) WIRING-FRONT						
	96227934	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7&C60&HL4-T97	1	19970101	19970331	N100	ZA	
	N 96245057	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7&C60&HL4-T97	1	19970401	20070819	N100	YE	
	Y 96245057U00	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7&C60&HL4-T97	1	20070802		N100	YE	
	96227942	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7&C59&HL4&T97	1	19970601	19980616	N100	ZJ	
	N 96245063	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7&C59&HL4&T97	1	19980617	20070329	N100	YM	
	Y 96245063U00	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7&C59&HL4&T97	1	20070227		N100	YM	
	96227935	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7&C60&HL4&T97	1	19970501	19980218	N100	ZB	
	N 96245058	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7&C60&HL4&T97	1	19980219	20070315	N100	YG	
	Y 96245058U00	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7&C60&HL4&T97	1	20070315		N100	YG	
	96491677	V	-	-	O	O	&L43&NM7/NN7&C59&HL4&T97	1	20020101	20020903	N100		
	96245071	V	-	-	O	O	&L43&NM7/NN7&C59&HL4&T97	1	20020801	20051011	N100		
	96245071	V	-	-	O	O	&L43&NM7/NN7&C60&HL4&T97	1	20020101	20070327	N100	YX	
	Y 96245071U00	V	-	-	O	O	&L43&NM7/NN7&C60&HL4&T97	1	20070324		N100	YX	
	96491678	V	-	-	O	O	&L43&NM7/NN7&C59&HL4-T97	1	20020101	20020903	N100		
	N 96245064	V	-	-	O	O	&L43&NM7/NN7&C59&HL4-T97	1	20030930	20021121	N100		
	O 96245063	V	-	-	O	O	&L43&NM7/NN7&C59&HL4-T97	1	20050605	20051012	N100		
	96491676	V	-	-	O	O	&L43&NM7/NN7&C60&HL4-T97	1	20020801	20070427	N100	YI	
	Y 96491676U00	V	-	-	O	O	&L43&NM7/NN7&C60&HL4-T97	1	20070427		N100	YI	
	96941067	6	-	-	O	O	&L44&NN1&T97&C59	1	20080201		N100	ZG	
	96941068	6	-	-	O	O	&L44&NN1&C59-T97	1	20080201		N100	ZH	
	96941069	6	-	-	O	O	&L44&NN1&T97&C60	1	20080201		N100	ZJ	
	96941070	6	-	-	O	O	&L44&NN1&C60-T97	1	20080201		N100	ZK	
	96288845U00	V	-	-	O	O	&L43&NM7/NN7&C60&T97	1	20080201		N100	YA	
	96288850U00	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7/NN7&C60&HL4&T97	1	20080201		N100	YB	
	96288855U00	Y	O	O	-	-	&LX6&NM7/NN7&C59&HL4&T97	1	20080201		N100	YC	
	E3312011	6	-	-	O	O	&L44&NN1&C60-T97	1	20080201		N150	P1	
	E3312022	6	-	-	O	O	&L44&NN1&C60&T97	1	20080201		N150	P2	
	E3312033	6	-	-	O	O	&L44&NN1&C59-T97	1	20080201		N150	P3	
	E3312044	6	-	-	O	O	&L44&NN1&T97&C59	1	20080201		N150	P4	
	[03]	(P) ЖГУТ ДВИГАТЕЛЯ					(A) WIRING-ENGINE						
	96215527	Y	S	S	-	-	&LX6&NM7	1			N100		
	96233606	V	-	-	S	S	&L43&NM7/NN7	1	20010501		N100		
	96595865	Y	S	S	-	-	&LX6&NN1	1	20071201	20071223	N100		


5710 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА WIRING HARNESS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
		[03]	(P) ЖГУТ ДВИГАТЕЛЯ	(A) WIRING-ENGINE										
		96595865U00	Y	S S - -	&LX6&NN1	1	20071224		N100					
		96941061	6	- - O O	&L44&NN1&C60	1	20080124		N100		ZA			
		96941062	6	- - O O	&L44&NN1&C59	1	20080124		N100		ZB			
		E3321001	Y	S S - -	&LX6&NN1	1	20080201		N150					
		E3323055	6	- - O O	&L44&NN1&C60	1	20080201		N150		QA			
		E3323066	6	- - O O	&L44&NN1&C59	1	20080201		N150		QB			
		[04]	(P) ЖГУТ ИНЖЕКТОРОВ	(A) WIRING-INJECTION										
		96213994	Y	S S - -	&LX6&NM7/NN7	1	20070212				Y4			
	Y	96213994U00	Y	S S - -	&LX6&NM7/NN7	1	20070305				Y4			
		96238827	V	- - O O	&L43&NM7&C60	1	20020801	20070327			SY			
	Y	96238827U00	V	- - O O	&L43&NM7&C60	1	20070320				SY			
		96246477	V	- - O O	&L43&NM7&C59	1	20020801	20070323			S3			
	Y	96246477U00	V	- - O O	&L43&NM7&C59	1	20070324				S3			
		96213993	Y	S S - -	&LX6&NN1	1	20040421	20070514			Y3			
	Y	96213993U00	Y	S S - -	&LX6&NN1	1	20070417				Y3			
		96238822	V	- - O O	&L43&NN7&C60	1	20020801	20070419			SU			
	Y	96238822U00	V	- - O O	&L43&NN7&C60	1	20070421				SU			
		96291269	V	- - O O	&L43&NN7&C59	1	20020801	20070729			S1			
	Y	96291269U00	V	- - O O	&L43&NN7&C59	1	20070220				S1			
		96213994U50	Y	S S - -	&LX6&NM7/NN7	1	20080225							
		96238827U50	V	- - O O	&L43&NM7/NN7&C60	1	20080225				KY			
		96246477U50	V	- - O O	&L43&NM7/NN7&C59	1	20080225				K1			
		96213993U50	Y	S S - -	&LX6&NN1	1	20080225				L3			
		96238822U50	6	- - O O	&L44&NN1&C60	1	20080225				KU			
		96291269U50	6	- - O O	&L44&NN1&C59	1	20080225				K3			
		[05]	(P) ЖГУТ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	(A) WIRING-FRONT DOOR										
		96186975	-	- S - S	-AU3	ЛВ 1	20040901		N100					
	Y	96186975U10	-	- S - S	-AU3	ЛВ 1	20040902		N100		TG			
		96186979	-	- S - S	-AU3	ПР 1	20040901		N100					
	Y	96186979U10	-	- S - S	-AU3	ПР 1	20040902		N100		TL			
		96192536	-	- O - O	&AU3	ЛВ 1	19970501	20070313		N100	TR			
	Y	96192536U10	-	- O - O	&AU3&RKE	ЛВ 1	20071103	20071120		N100	TR			
O	96192540U00	-	- O - O	&AU3	ЛВ 1	20071121			N100	TU				

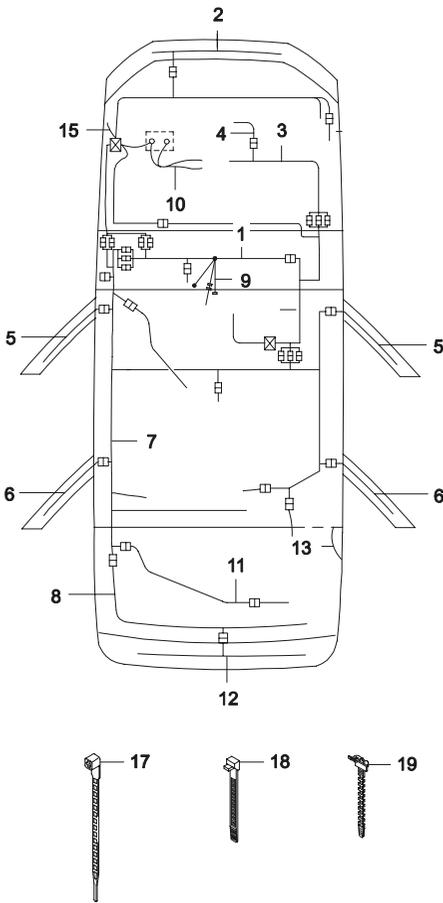5710 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА WIRING HARNESS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
		[05]	(P) ЖГУТ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	(A) WIRING-FRONT DOOR										
		96192540U50	- - O - O	&AU3	ЛВ	1	20080212			N150		TW		
		96186978	- - O - O	&AU3	ПР	1	19970501	20070312		N100		TK		
	Y	96186978U00	- - O - O	&AU3&RKE	ПР	1	20071106	20080202		N100		AZ		
	Y	96186978U10	- - O - O	&AU3	ПР	1	20071115			N100		TK		
		96186978U50	- - O - O	&AU3	ПР	1	20080212			N150		TV		
		[06]	(P) ЖГУТ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	(A) WIRING-REAR DOOR										
		96215547	- - S - S	-AU3	2		20080122					RB		
	Y	96215547U10	- - S - S	-AU3	2		20080123							
		96215546	- - O - O	&AU3&RKE	2		19970501	20071031				RA		
	Y	96215546U10	- - O - O	&AU3&RKE	2		20071101							
		[07]	(P) ЖГУТ ПОЛА	(A) WIRING-FLOOR										
		96227958	- S - - -	&A30-AU3	1		20001031					LH		
	N	96281906	- S - - -	&A30-AU3	1		20001101	20050914				NH		
	Y	96281906U00	- S - - -	&A30-AU3	1		20050914					NH		
		96227952	- - S - S	&A31-AU3	1		20050920					LA		
		96227953	- - O - O	&A31&AU3	1		19970501	20031027				LB		
	Y	96281901	- - O - O	&A31&AU3	1		20031029	20050913						
	Y	96281901U02	- - O - O	&A31&AU3	1		20050912					NB		
		96230933U00	- S - S -	&A30-FL6	1		20070530	20080423						
		96230930U00	- - O - O	&A31&AU3-FL6	1		20070530	20080122						
		96281901U00	- - O - O	&A31&AU3&FL6	1		20040801	20050930				NZ		
	Y	96281901U01	- - O - O	&A31&AU3&FL6	1		20051110					NZ		
		[08]	(P) ЖГУТ ЗАДКА	(A) WIRING-REAR BODY										
		96208349	- S - - -	-T93	1		20041213					RC		
		96210248	- S - - -	-T93	1		20040421	20050919				RT		
		96189430	- - S - S	-T93	1		20040101					RB		
		96210248	- S - S -	&T93	1		20010501	20050920						
		96210247	- - S - S	&T93	1		20020801	20051109						
		96210247U01	- - S - S	&T93&A31&RKE	1		20080201							
		E3341002	- S S S S	&T93	1		20080201					RU		
		[09]	(P) ЖГУТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ	(A) WIRING-CENTER CONSOLE										
		96147987	- S S - -		1		20021105			N100				
N	96230939	- S S - -		1		20021106	20031001		N100					

5710

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА

WIRING HARNESS

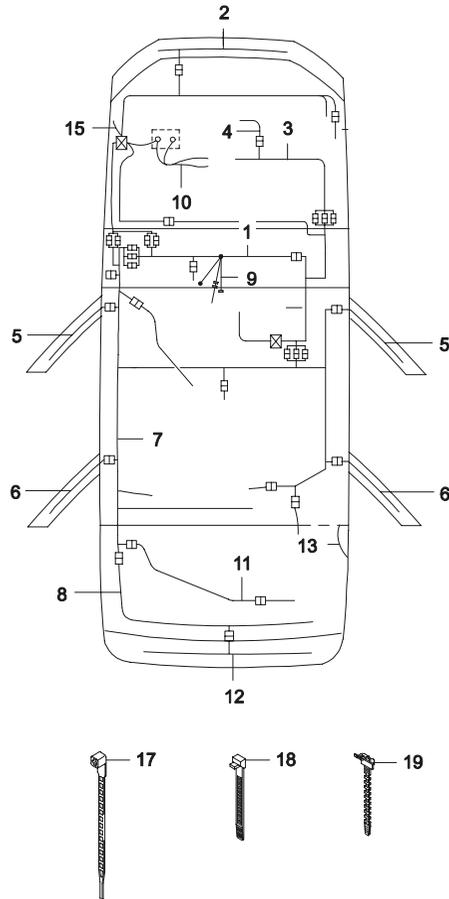

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
Y	[09] 96284712	(P) ЖГУТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ - S S S S	&NM7/NN7/NN1&T97&RKE					(A) WIRING-CENTER CONSOLE 1 20001107			N100		
	[10] 96238825	(P) ЖГУТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ V - - S S						(A) WIRING HARNESS-BATTERY 1 20020801					
	[11] 96175873	(P) ЖГУТ ОТКРЫВАНИЯ БАГАЖНИКА - S S S S						(A) WIRING-AUTO TRUNK 1					
	[12] 96175877	(P) ЖГУТ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА - S S S S						(A) WIRING-REAR END PANEL 1					
	[13] 90239286	(P) ЖГУТ АНТИОБЛЕДЕНТЕЛЯ - S S S S						(A) WIRE-BACK WINDOW HEATED ЛВ 1					
	[13] 90239287	(P) ЖГУТ АНТИОБЛЕДЕНТЕЛЯ - S S S S						(A) WIRE-BACK WINDOW HEATED ПР 1					
	[15] 96941071	(P) ЖГУТ ДАТЧИКА СКОРОСТИ 6 - - O O	&NN1&C60					(A) WIRING HARNESS-WHL SENSOR 1 20080201				ZK	
	[17] 90061222	(P) ЗАЖИМ ЖГУТА - S S S S						(A) STRAP-MOUNTING 3 20060912			L=50		
	[17] 90061222U	(P) ЗАЖИМ ЖГУТА - S S S S						(A) STRAP-MOUNTING 4 20060419			L=50		
	[17] 90138193	(P) ЗАЖИМ ЖГУТА - S S S S						(A) STRAP-MOUNTING 1 20060723			L=122		
	[18] 09279238	(P) ЗАЖИМ ЖГУТА - S S S S						(A) STRAP-MOUNTING 1			L=149		
	[18] 09275821	(P) ЗАЖИМ ЖГУТА - S S S S						(A) STRAP-MOUNTING 1			L=250		
	[19] 90039907	(P) ЗАЖИМ ЖГУТА - S S S S						(A) STRAP-MOUNTING 1			L=255		

6

КУЗОВ И ЭКСТЕРЬЕР

6110 КАПОТ

6130 ПЕРЕДНЯЯ КУЗОВНАЯ ПАНЕЛЬ

6140 КРЫЛО

6150 ПАНЕЛЬ ЩИТКА

6210 ДВЕРИ

6220 ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

6230 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

6320 ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

6330 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

6350 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК

6410 БОКОВИНА

6420 ЗАМОК КРЫШКИ ТОПЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

6430 КРЫША

6440 БАГАЖНИК

6450 ЗАМОК БАГАЖНИКА

6460 ВКЛЮЧАТЕЛИ ЗАМКОВ АВТОМОБИЛЯ

6510 ПАНЕЛЬ ПОЛА

6520 РАМА

6610 МОЛДИНГ КУЗОВА

6630 НАРУЖНЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

6640 СТЕКЛА

6650 ЭМБЛЕМЫ И НАДПИСИ

6660 КОЛЕСНЫЙ ДИСК И КОЛПАК КОЛЕСА



6710 ОБЛИЦОВКА

6720 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР



6730 ЗАДНИЙ БАМПЕР

6750 БРЫЗГОВИК

6110	КАПОТ HOOD PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) КАПОТ								(A) HOOD PANEL			
			96169572	- S S S S					-XCP			1			
			[02]	(P) ПЕТЛЯ КАПОТА								(A) HINGE-HOOD			
			96175303	- S S S S							ЛВ	1			
			96175304	- S S S S							ПР	1			
			[03]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
			11079441	- S S S S								4		M6X20Z2	
			[04]	(P) ПРОКЛАДКА КАПОТА								(A) STRIP-HOOD SEAL			
			96176241	- S S S S								4		19990517	
			96176241U	- S S S S								4		20021001	
			[05]	(P) ГНЕЗДО УПОРА КАПОТА								(A) SEAT-HOOD HOLD OPEN ROD			
			90149859	- S S S S								1		20030508	
		У	94581067	- S S S S								1		20030509 20030609	
		У	94580619	- S S S S								1		20030610	
			[06]	(P) ПОДУШКА КАПОТА								(A) BUMPER-HOOD			
			96169594	- S S S S								2			
			[07]	(P) ПОДУШКА БОКОВАЯ КАПОТА								(A) BUMPER-HOOD, SIDE			
			96169589	- S S S S								2			
			[08]	(P) ПЛАСТИНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КАПОТА								(A) PLATE-HOOD WIRING GUIDE			
			96169593	- S S S S								1			
			[09]	(P) ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ								(A) SEAL-HINGE			
			96176244	- S S S S								2		20030327	
		У	94581178	- S S S S								2		20030401	
			[10]	(P) КРЮЧОК ЗАМКА КАПОТА								(A) CATCH-HOOD LOCK			
			96186918	- S S S S								1		19990513	
		У	96169590	- S S S S								1		19990514	
			[11]	(P) ПРУЖИНА КРЮЧКА ЗАМКА КАПОТА								(A) SPRING-HOOD CATCH			
			90052801	- S S S S								1			
			[12]	(P) ОСЬ КАЧАНИЯ КРЮЧКА								(A) RIVET-ROUND HEAD			
			11079311	- S S S S								1		5X4X31	
			[13]	(P) МЕХАНИЗМ ЗАМКА КАПОТА								(A) PILOT-HOOD LOCK			
			96177316	- S S S S								1			
			[14]	(P) ТРОС ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА								(A) CABLE-HOOD BOWDEN			
			96168676	- S S S S								1			

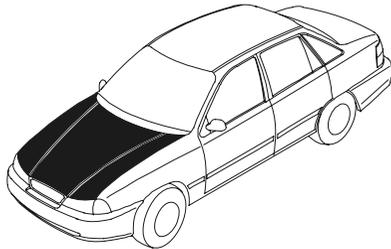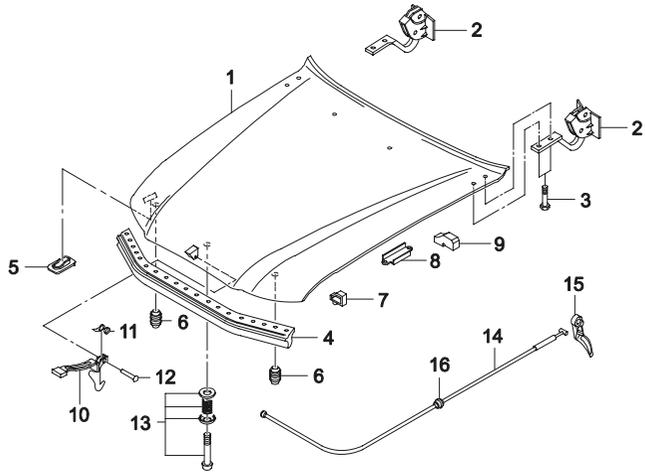


6110	КАПОТ HOOD PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[15] 90191287	(P) РУКОЯТКА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА								(A) LEVER-HOOD BOWDEN CABLE 1			
			[16] 09287008	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ								(A) GROMMET 1 19981007			
			У 96245095									1 19981008			

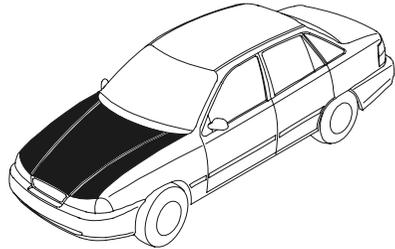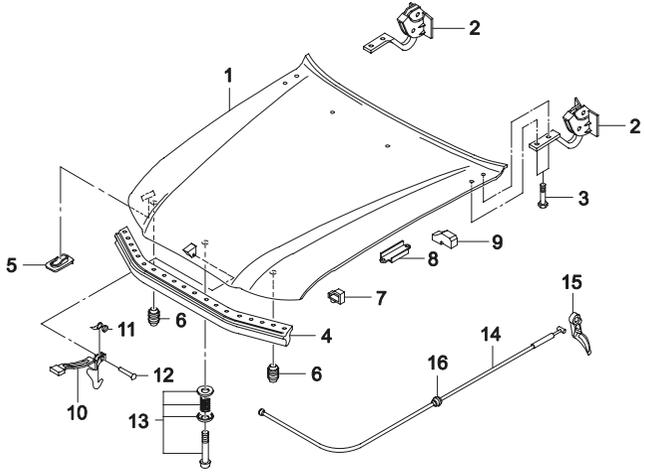

6130

ПЕРЕДНЯЯ КУЗОВНАЯ ПАНЕЛЬ


FRONT PANEL

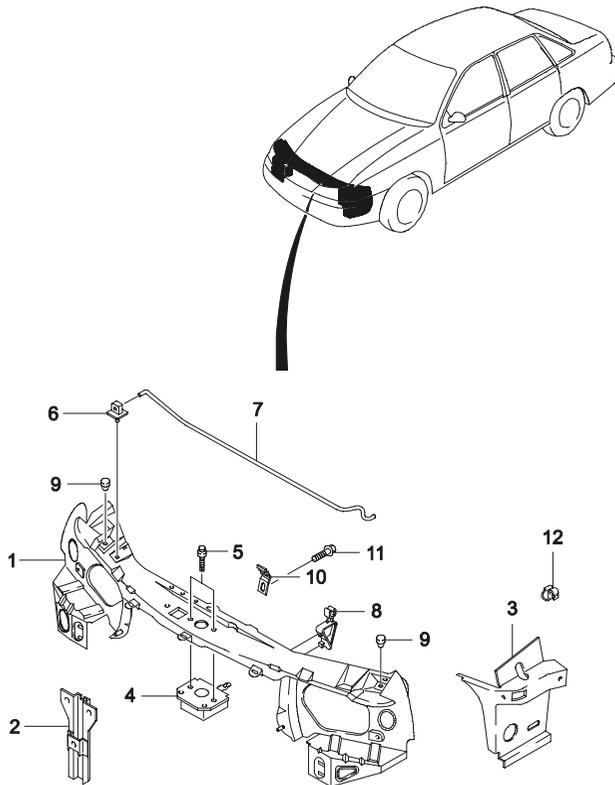


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96169636	(P)	УСИЛИТЕЛЬ ФАР							(A) PANEL A-FRONT			
	-	S	S	S	S					1			
	[02] 96224625	(P)	СУППОРТ УСИЛИТЕЛЯ ФАР							(A) SUPPORT A-FRONT PANEL			
	-	S	S	S	S					1	19960630		
N	96226729	-	S	S	S	S				1	19960701	20050525	
Y	96226729U	-	S	S	S	S				1	20050526		
	[03] 96169644	(P)	КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ПЕРЕДКА, БОКОВОЙ							(A) BRACKET-SIDE PANEL FRONT END			
	-	S	S	S	S					ЛВ	1		
	96169645	-	S	S	S	S				ПР	1		
	[04] 96177324	(P)	ФИКСАТОР ЗАМКА КАПОТА							(A) LATCH-HOOD LOCK			
	-	S	S	S	S					1	19990118		
O	96288667	-	S	S	S	S				1	19990119	20070130	
Y	96288667U00	-	S	S	S	S				1	20060501		
	[05] 96186920	(P)	ВИНТ							(A) SCREW			
	-	S	S	S	S					2		M6X20	
	[06] 09285234	(P)	СТОЙКА УПОРА КАПОТА							(A) PIVOT-SUPPORT ROD			
	-	S	S	S	S					1			
	[07] 96162093	(P)	УПОР КАПОТА							(A) ROD-HOOD HOLD OPEN			
	-	S	S	S	S					1			
	[08] 90191598	(P)	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ УПОРА КАПОТА							(A) BRACKET-HOLD OPEN ROD			
	-	S	S	S	S					1	20080202		
Y	90191598U00	-	S	S	S	S				1	20080203		
	[09] 96169595	(P)	ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ КАПОТА							(A) BUMPER-HOOD,FRONT			
	-	S	S	S	S					2			
	[10] 96114251	(P)	ЗАЖИМ ТРОСА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА							(A) CLAMP-HOOD LOCK CABLE			
	-	S	S	S	S					1	20060220		
Y	96114251U00	-	S	S	S					1	20050914		
	[11] 11041842	(P)	ВИНТ							(A) SCREW			
	-	S	S	S	S					1		4.8X13	
	[12] 96207852	(P)	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРОСА ПРИВОДА ЗАМКА							(A) FASTENER-BOWDEN CABLE SPRING			
	-	S	S	S	S					1			

6140	КРЫЛО FENDER PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[01]	(P) КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ					(A) PANEL A-FENDER							
		96168961	-	S	S	S	S	-XCP	ЛВ	1			БЕЗ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА		
		96208090	-	S	S	S	S	-XCP	ПР	1			БЕЗ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА		
		96168957	-	S	S	S	S	&XCP	ЛВ	1			С УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА		
		96168958	-	S	S	S	S	&XCP	ПР	1			С УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА		
		[02]	(P) ВИНТ					(A) SCREW							
		11072641	-	S	S	S	S		12		19961231		6.3X16 Z2		
		Y 03152-63163	-	S	S	S	S		12	19970101	19970404		6.3X16 Z2		
		Y 09139-06006	-	S	S	S	S		12	19970601	20030404		6.3X16 Z2		
		O 94520583	-	S	S	S	S		12	20030405			6.3X16 Z2		
		[03]	(P) ГАЙКА					(A) NUT-CLAMP							
		96168959	-	S	S	S	S		12		19960930		6.3		
		Y 96231635	-	S	S	S	S		12	19961001	19970531		6.3		
Y 09148-06019	-	S	S	S	S		8	19970601	20030508		6.3				
O 94515293	-	S	S	S	S		8	20030509			6.3				
Y 94515293U00	-	S	S	S	S		4	20060801			6.3				
[04]	(P) ВИНТ					(A) SCREW									
11072641	-	S	S	S	S		4		19961231		6.3X16 Z2				
Y 03152-63163	-	S	S	S	S		4	19970101	19970531		6.3X16 Z2				
Y 09139-06006	-	S	S	S	S		4	19970601	20030404		6.3X16 Z2				
Y 94520583	-	S	S	S	S		4	20030405			6.3X16 Z2				
[05]	(P) ГАЙКА					(A) NUT-CLAMP									
96168959	-	S	S	S	S		2		19960930		6.3				
Y 96231635	-	S	S	S	S		2	19961001	19970531		6.3				
Y 09148-06019	-	S	S	S	S		4	19970601	20030508		6.3				
O 94515293	-	S	S	S	S		4	20030509			6.3				
Y 94515293U00	-	S	S	S	S		4	20060801			6.3				
[06]	(P) ВИНТ					(A) SCREW									
11072641	-	S	S	S	S		4		19961231		6.3X16 Z2				
Y 03152-63163	-	S	S	S	S		4	19970101	19970531		6.3X16 Z2				
Y 09139-06006	-	S	S	S	S		4	19970601	20030404		6.3X16 Z2				
O 94520583	-	S	S	S	S		4	20030405			6.3X16 Z2				


6140	КРЫЛО FENDER PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[07]		(P) БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА						(A) LINER-FENDER				
			96176249	-	S S S S						ЛВ 1	20061025			
		Y	96176249U00	-	S S S S						ЛВ 1	20061023			
			96176250	-	S S S S						ПР 1	20061025			
		Y	96176250U00	-	S S S S						ПР 1	20061022			
			[08]		(P) ЗАКЛЕПКА						(A) RIVET-EXPANSION				
			90138810	-	S S S S						8	19961231			
		Y	09409-07303	-	S S S S						10	20020131	20030330		
		O	94530507	-	S S S S						10	20030401			
			[09]		(P) ВИНТ						(A) SCREW				
			11503892	-	S S S S						5	19961031	4.2X18		
		Y	09136-04001	-	S S S S						5	19961101	19961130	4.2X18	
		Y	09136-04005	-	S S S S						5	19961201	20030330	4.2X18	
		O	94520528	-	S S S S						5	20030401		4.2X18	
			[10]		(P) ГАЙКА						(A) NUT-CLAMP				
			10080302	-	S S S S						1	19961031		U тип	
		Y	09148-04010	-	S S S S						1	19961101	19970430	U тип	
		Y	09148-04003	-	S S S S						4	19970501	20030330	U тип	
		O	94515246	-	S S S S						4	20030401		U тип	
			[11]		(P) ПОДКРЫЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ						(A) PANEL A-WHEELHOUSE FRONT				
			96169646	-	S S S S						ЛВ 1				
			96169647	-	S S S S						ПР 1				
			[12]		(P) СЕРЬГА ПОДКРЫЛЬНИКА						(A) BRACE-WHEELHOUSE				
			90197953	-	S S S S						ЛВ 1	20040929			
		Y	90197953U	-	S S S S						ЛВ 1	20040930			
			90197954	-	S S S S						ПР 1	20040929			
		Y	90197954U	-	S S S S						ПР 1	20040930			
			[13]		(P) ПОДСТАВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ						(A) TRAY-BATTERY				
			96081989	-	S S S S						1				

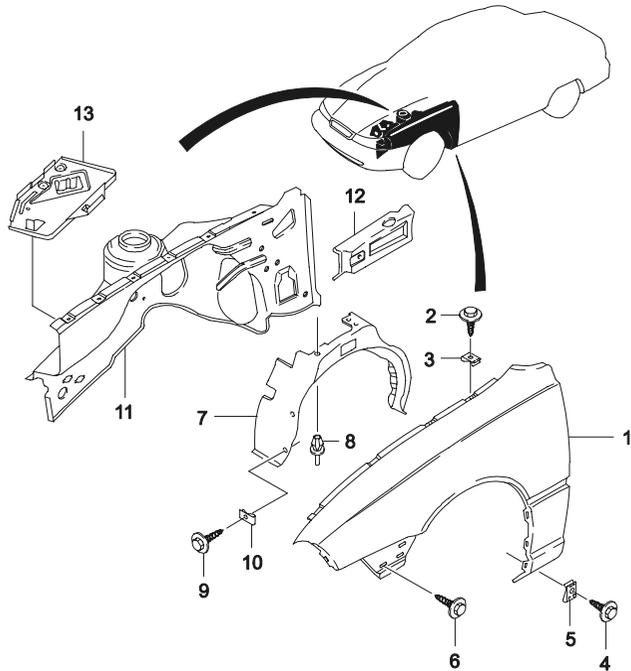

6150 ПАНЕЛЬ ЩИТКА
DASH PANEL & COWL

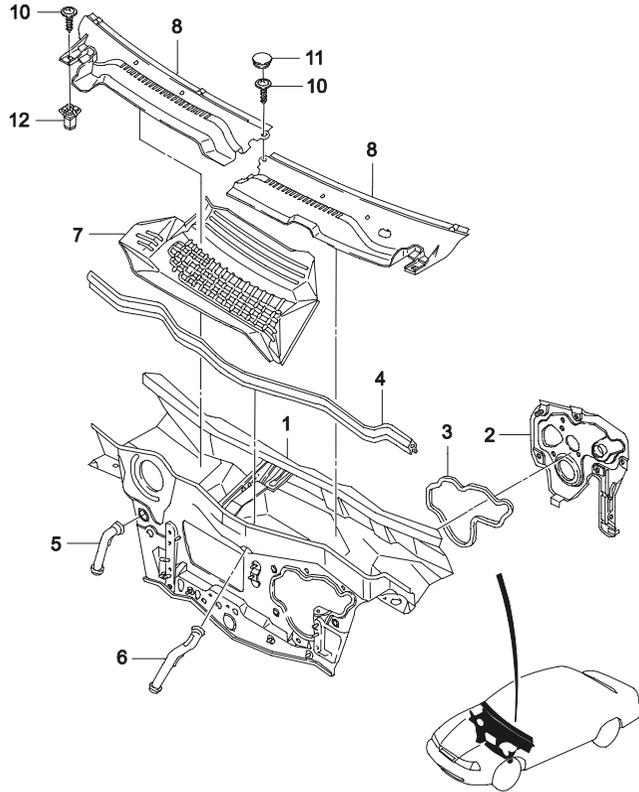


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ЩИТОК ПЕРЕДКА В СБОРЕ									(A) PANEL A-DASH		
	96178755	- S S S S							1		20080123		
	96216318U00	- S S S S							1		20080124		
	[02]	(P) ФИКСАТОР ЩИТКА									(A) PLATE-DASH PANEL STRIKER		
	96157599	- S S S S							1				
	[03]	(P) УПЛОТНЕНИЕ ФИКСАТОРА ЩИТКА									(A) SEAL-STRIKER PLATE		
	96156394	- S S S S							1				
	[04]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ЩИТКА									(A) WEATHERSTRIP-DASH PANEL		
	96210943	- S S S S							1				
	[05]	(P) ТРУБКА ПРАВАЯ СТОКА ВОДЫ									(A) PLUG-WATER DRAIN,RIGHT		
	96178746	- O O O O &C60							1				
	[06]	(P) ТРУБКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОКА ВОДЫ									(A) PLUG-WATER DRAIN,CENTER		
	96134213	- S S S S							1				
	[07]	(P) СТОК СЕТЧАТЫЙ ДЛЯ ВОДЫ									(A) DEFLECTOR-WATER		
	96179692	- S S S S							1				
	[08]	(P) КОРОБКА ВОЗДУХОПРИТОКА									(A) COWL		
	96177619	- S S S S							ЛВ 1		20070323		
У	96177619U00	- S S S S							ЛВ 1		20070324		
	96177620	- S S S S							ПР 1		20070323		
У	96177620U00	- S S S S							ПР 1		20070324		
	[10]	(P) ВИНТ									(A) SCREW		
	96186937	- S S S S							6		19980729		
У	96242010	- S S S S							6		19980730		
	[11]	(P) КРЫШКА КОРОБКИ ВОЗДУХОПРИТОКА									(A) CAP-COWL		
	96177611	- S S S S							5				
	[12]	(P) ГАЙКА									(A) NUT-EXPANSION		
	90186857	- S S S S							3		19960601 19960714		
N	96187850	- S S S S							6		19960601 20060528		
У	96187850U00	- S S S S							6		20060524		

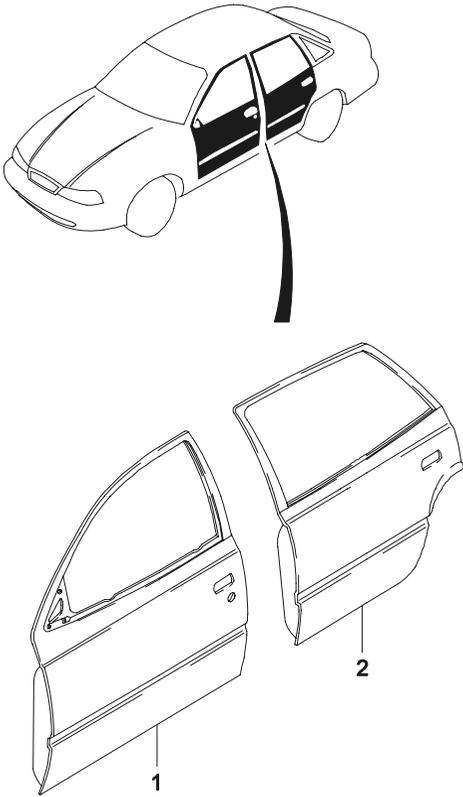6210	ДВЕРИ DOOR PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ								(A) PANEL A-FRONT DOOR			
		96169052	-	S	S	S	S			ЛВ	1				
		96169053	-	S	S	S	S			ПР	1				
			[02]	(P) ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ										(A) PANEL A-REAR DOOR	
		96169038	-	S	S	S	S			ЛВ	1				
		96169039	-	S	S	S	S			ПР	1				

6220

ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

FRONT DOOR LOCKING

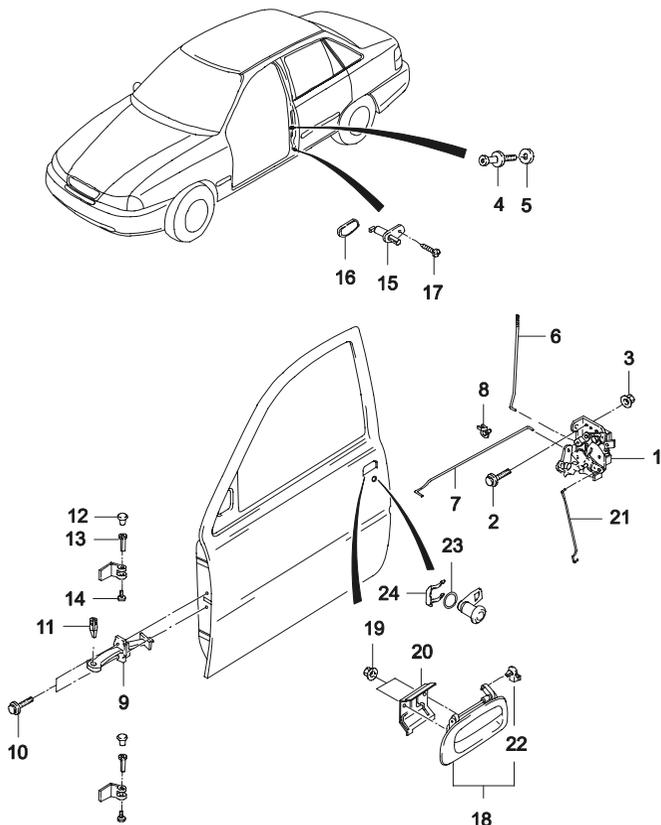


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ								К О Д / Д		
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			I	II	III	IV				С			ПО
	[01]	(P) ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	(A) LOCK-FRONT DOOR										
	96209546	- S S S S	ЛВ 1										
	96209547	- S S S S	ПР 1										
	[02]	(P) ВИНТ	(A) SCREW										
	96084838	- S S S S	6 19961031										
У	09125-06002	- S S S S	6 19961101 20001108										
У	09125-06010	- S S S S	6 20001109 20030410										
О	94520443	- S S S S	6 20030411										
	[03]	(P) ЗАЖИМ	(A) CLIP-LINKAGE										
	96159550	- S S S S	2										
	[04]	(P) ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ	(A) PIN-DOOR STRIKER										
	96146555	- S S S S	2										
	[05]	(P) ШАЙБА ДИСТАНЦИОННАЯ	(A) WASHER-DISTANCE										
	03466674	- S S S S	2										
	03466675	- S S S S	2										
	[06]	(P) ТЯГА КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	(A) ROD-DOOR LOCKING										
	90181929	- S - S - &T6K	ЛВ 1 20070724										
У	90181929U00	- S - S - &T6K	ЛВ 1 20060503										
	90181930	- S - S - &T6K	ПР 1 20070523										
У	90181930U00	- S - S - &T6K	ПР 1 20060503										
	96165610	- - S - S &T6G	ЛВ 1 20070429										
У	96165610U00	- - S - S &T6G	ЛВ 1 20060504										
	96165611	- - S - S &T6G	ПР 1 20070527										
У	96165611U00	- - S - S &T6G	ПР 1 20060504										
	[07]	(P) ТЯГА ПРИВОДА ЗАМКА	(A) ROD-REMOTE CONTROL										
	96169117	- S S S S	2 20060430										
У	96169117U00	- S S S S	2 20060406										
	[08]	(P) ЗАЖИМ	(A) CLIP-LINKAGE										
	90044397	- S S S S	2 20030611										
О	94580501	- S S S S	2 20030612										
	[09]	(P) ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	(A) CHECK-DOOR										
	90245295-С	- S S S S	2 19961031										
У	90245295	- S S S S	2 19961101										
	[10]	(P) БОЛТ И ШАЙБА	(A) BOLT&WASHER										

6220

ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ


FRONT DOOR LOCKING

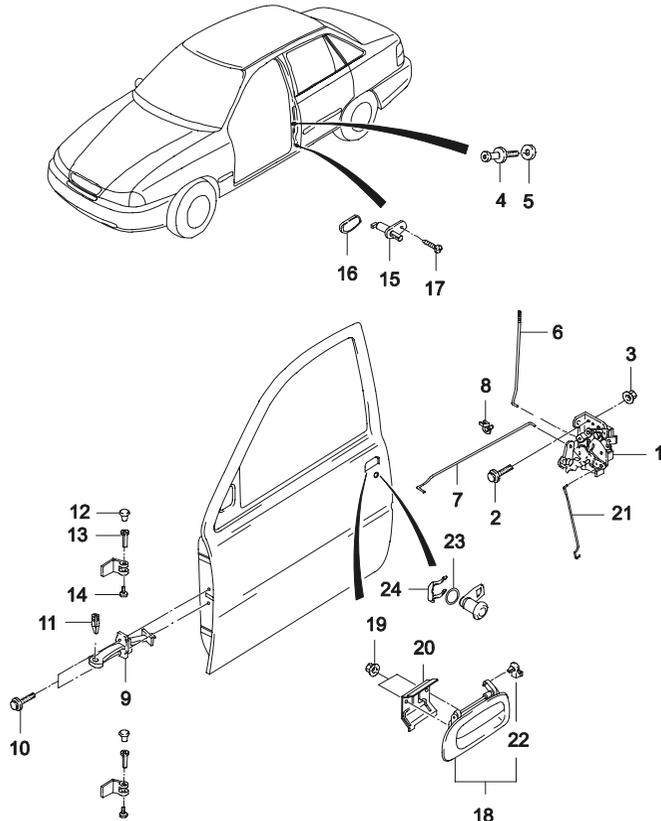

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[10] 11080402 У 09116-05002 О 94501357	(P) БОЛТ И ШАЙБА - S S S S									(A) BOLT&WASHER 4 19970531 4 19970601 20030408 4 20030409		
	[11] 90195523 У 94581090	(P) ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ - S S S S									(A) SLEEVE-SPLIT 2 20030408 2 20030409		
	[12] 03458232	(P) ПРОБКА - S S S S									(A) PLUG 4		
	[13] 96163646	(P) ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ - S S S S									(A) SLEEVE-SPLIT 4		
	[14] 90181351	(P) КРЫШКА ПЕТЛИ - S S S S									(A) CAP-HINGE 4		
	[15] 96175902 У 96235956	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ - S S S S									(A) SWITCH-DOOR CONTACT 2 20001113 2 20001114		
	[16] 96148356	(P) ПРОБКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ СИГНАЛА - S S S S									(A) PLUG-CONTACT SWITCH 2		
	[17] 11041737 У 09132-04012 У 03170-42095 О 94520336	(P) ВИНТ - S S S S									(A) SCREW 2 19961231 4.2X9.5 2 19970101 19990608 4.2X9.5 2 19990609 4.2X9.5 2 4.2X9.5		
	[18] 96211473 О 96211475 У 96211475U00 96211474 О 96211487 У 96211487U00	(P) РУЧКА НАРУЖНЯЯ ПРИВОДА ЗАМКА - S S S S									(A) HANDLE-DOOR OUTSIDE ЛВ 1 20071205 20071205 БЕЗ ЦВЕТА ЛВ 1 20071206 20080227 БЕЗ ЦВЕТА ЛВ 1 20080228 БЕЗ ЦВЕТА ПР 1 20040606 20040606 БЕЗ ЦВЕТА ПР 1 20040607 20071114 БЕЗ ЦВЕТА ПР 1 20070123 20070123 БЕЗ ЦВЕТА		
	[19] 11063471 У 09159-06001 О 94515333	(P) ГАЙКА - S S S S									(A) NUT 4 19961031 M6X18 4 19961101 M6X18 4 M6X18		




6220

ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
FRONT DOOR LOCKING

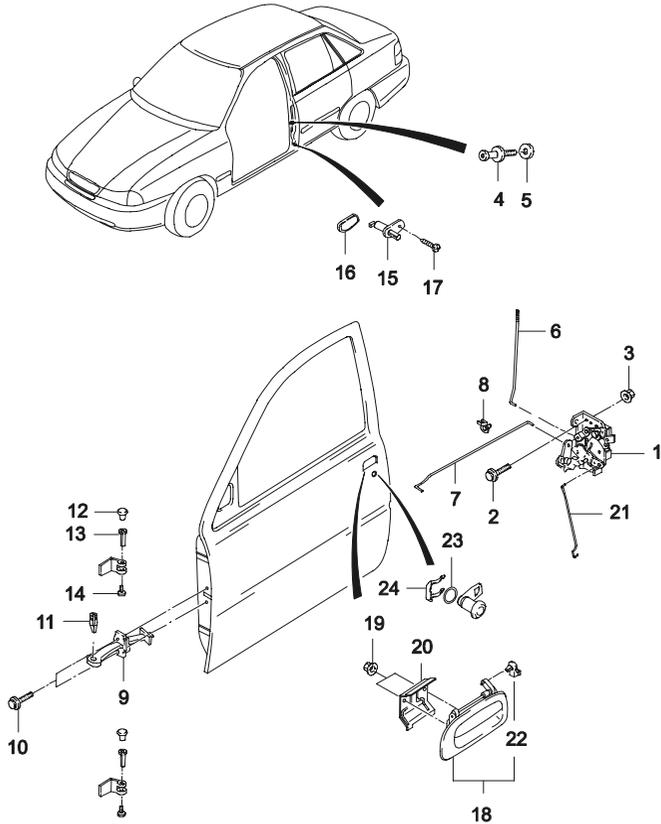

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[20]	(P)										(A) BRACKET-OUTSIDE HANDEL	
	96209530	-	S	S	S	S						ЛВ 1 20030403	
Y	96209530U	-	S	S	S	S						ЛВ 1 20030404	
	96209531	-	S	S	S	S						ПР 1 20030328	
Y	96209531U	-	S	S	S	S						ПР 1 20030301	
	[21]	(P)										(A) ROD-OUTSIDE HANDLE	
	96169555	-	S	S	S	S						2 20070501	
Y	96169555U00	-	S	S	S	S						2 20060503	
	[22]	(P)										(A) CLIP-LINKAGE	
	90039884	-	S	S	S	S						2 19970331	
Y	09408-00077	-	S	S	S	S						2 19970401 20030430	
O	94530295	-	S	S	S	S						2 20030505	
	[23]	(P)										(A) SHIM-CYLINDER LOCK	
	03466677	-	S	S	S	S						2	
	[24]	(P)										(A) SLIDE-LOCK CYL COCKING	
	90069940	-	S	S	S	S						2	


6230	СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ FRONT WINDOW LIFTER I	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) ОБЛИЦОВКА КАНАЛА ХОДА СТЕКЛА, НАРУЖНЯЯ								(A) WEATHERSTRIP-WINDOW CHANNEL, OUTER			
			96175625	-	S	S	S	S				ЛВ 1	20030624		
		Y	96175625U	-	S	S	S	S				ЛВ 1	20030625		
			96175626	-	S	S	S	S				ПР 1	20030624		
		Y	96175626U	-	S	S	S	S				ПР 1	20030625		
			[02]	(P) ОБЛИЦОВКА КАНАЛА ХОДА СТЕКЛА, ВНУТРЕННЯЯ								(A) WEATHERSTRIP-WINDOW CHANNEL, INNER			
			96098915	-	S	-	S	-				ЛВ 1	20041205	ХА	
		Y	96098915U	-	S	-	S	-				ЛВ 1	20041206	ХА	
			96098916	-	S	-	S	-				ПР 1	20041205	ХВ	
		Y	96098916U	-	S	-	S	-				ПР 1	20041206	ХВ	
			[03]	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА								(A) CHANNEL-GLASS RUN			
			96213632	-	S	S	S	S				ЛВ 1			
			96213633	-	S	S	S	S				ПР 1			
			[05]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ СТЕКЛА								(A) FILLER-DROP WINDOW GLASS			
			90186660	-	S	S	S	S				2	20050807		
		Y	90186660U	-	S	S	S	S				2	20030602		
			[06]	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛА								(A) RAIL-DROP WINDOW, FRONT			
			90186658	-	S	S	S	S				2			
			[07]	(P) ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА								(A) LIFTER-WINDOW, FRONT			
			90186593	-	S	-	S	-	&A30			ЛВ 1	20030409	N100, МЕХАНИЧЕСКИЙ	
		O	94581085	-	S	-	S	-	&A30			ЛВ 1	20030410 20051009	N100, МЕХАНИЧЕСКИЙ	
		Y	90186593	-	S	-	S	-	&A30			ЛВ 1	20050916 20070227	N100, МЕХАНИЧЕСКИЙ	
		Y	94581085U00	-	S	-	S	-	&A30			ЛВ 1	20060601 20070716	N100, МЕХАНИЧЕСКИЙ	
		O	90186593	-	S	-	S	-	&A30			ЛВ 1	20070227	N150, МЕХАНИЧЕСКИЙ	
			90186594	-	S	-	S	-	&A30			ПР 1	20030409	N100, МЕХАНИЧЕСКИЙ	
		O	94581086	-	S	-	S	-	&A30			ПР 1	20030410 20051009	N100, МЕХАНИЧЕСКИЙ	
		Y	90186594	-	S	-	S	-	&A30			ПР 1	20050916 20070227	N100, МЕХАНИЧЕСКИЙ	
		Y	94581086U00	-	S	-	S	-	&A30			ПР 1	20060601 20070215	N100, МЕХАНИЧЕСКИЙ	
		O	90186594	-	S	-	S	-	&A30			ПР 1	20070227	N150, МЕХАНИЧЕСКИЙ	
			NP943	-	-	S	-	S	&A31			ЛВ 1		N100, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
			90187594	-	-	S	-	S	&A31			ПР 1	20070218	N150, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
			NP944	-	-	S	-	S	&A31			ПР 1		N100, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	

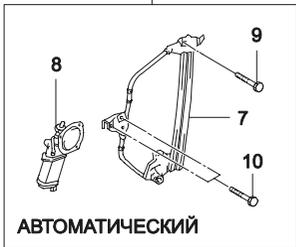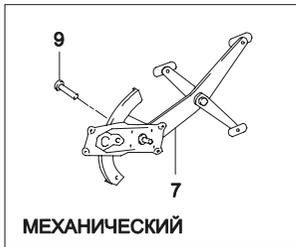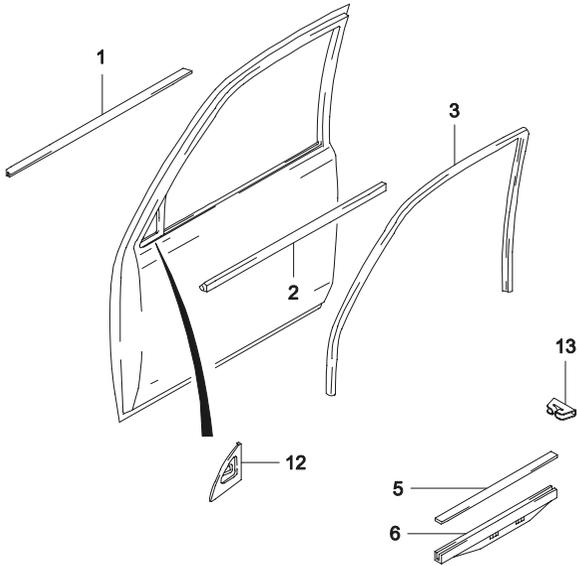

6230

СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

FRONT WINDOW LIFTER I



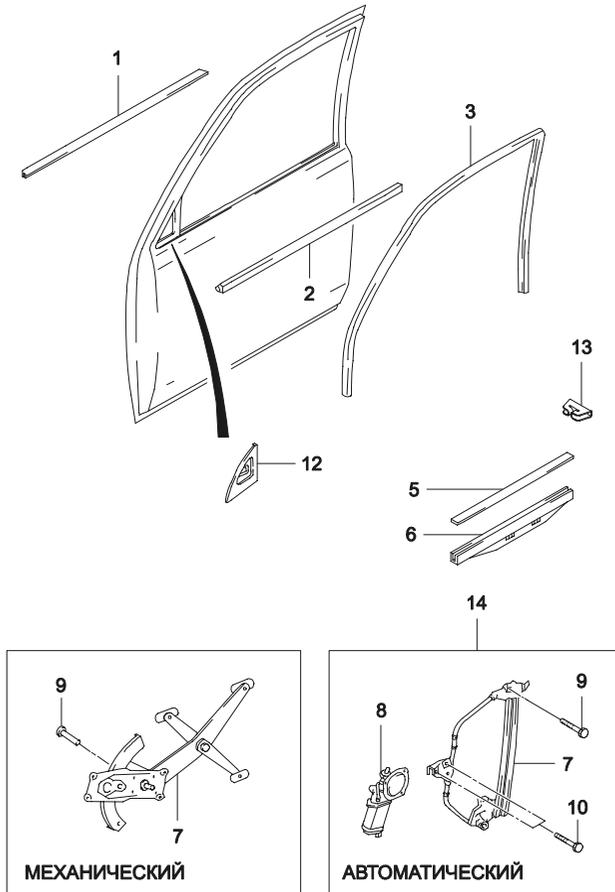


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
				I	II	III	IV				С			ПО	
	[07] 90187593	(P) ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА										(A) LIFTER-WINDOW,FRONT			
	[08] 96168983 96168984	(P) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА										(A) MOTOR-POWER WINDOW,FRONT			
	[09] 11086102 У 09229-04002 О 94535098	(P) ЗАКЛЕПКА										(A) RIVET-POP			
	[10] 94836718	(P) БОЛТ										(A) BOLT			
	[12] 96189705 96189706 96179795 96179796	(P) ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ ОКНА										(A) COVER-WINDOW FRAME,INNER			
	[13] 90239806	(P) НАЛИЧНИК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТЕКЛА										(A) PIECE-GUIDE, GLASS DROP			
	[14] 96175740 У 96211361 96175741 У 96211362	(P) ПРИВОД СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА В БОРЕ										(A) LIFTER A-WINDOW,FRONT			

6320


ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

REAR DOOR LOCKING

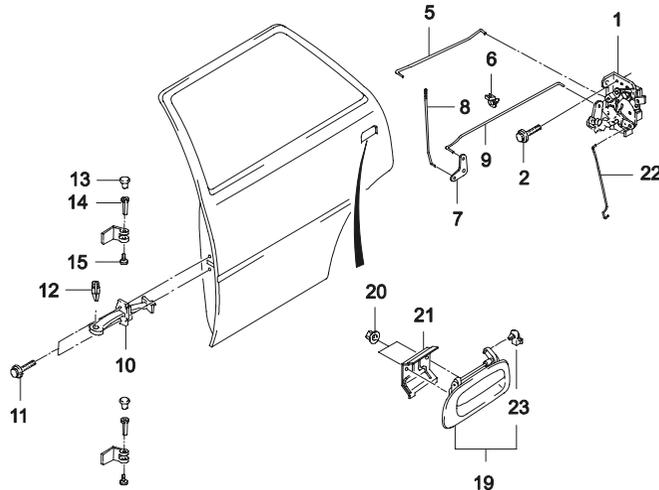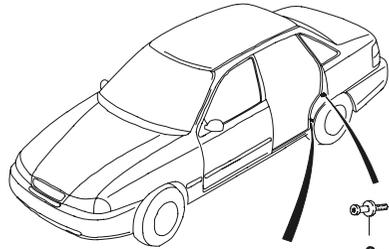

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ								К О Д / Д		
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			I	II	III	IV				С			ПО
	[01]	(P) ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ									(A) LOCK-REAR DOOR		
	96209561	-	S	S	S	S					ЛВ 1		
	96209562	-	S	S	S	S					ПР 1		
	[02]	(P) ВИНТ									(A) SCREW		
	96084838	-	S	S	S	S					6 19961031		
Y	09125-06002	-	S	S	S	S					6 19961101 20001108		
Y	09125-06010	-	S	S	S	S					6 20001109 20030410		
O	94520443	-	S	S	S	S					6 20030411		
	[03]	(P) ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ									(A) PIN-DOOR STRIKER		
	96146555	-	S	S	S	S					2		
	[04]	(P) ШАЙБА ДИСТАНЦИОННАЯ									(A) WASHER-DISTANCE		
	03466674	-	S	S	S	S					2		
	03466675	-	S	S	S	S					2		
	[05]	(P) ТЯГА ПРИВОДА ЗАМКА									(A) ROD-REMOTE CONTROL		
	96169118	-	S	S	S	S					2 20070906		
Y	96169118U00	-	S	S	S	S					2 20060406		
	[06]	(P) ЗАЖИМ									(A) CLIP-LINKAGE		
	90044397	-	S	S	S	S					4 20030611		
Y	94580501	-	S	S	S	S					4 20030612		
	[07]	(P) КОРОМЫСЛО									(A) CRANK-BELL		
	96125058-A	-	S	S	S	S					2 19961031		
Y	96125058	-	S	S	S	S					2 19961101		
	[08]	(P) ТЯГА КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА									(A) ROD-DOOR LOCKING		
	90181956	-	S	-	S	-					2		
Y	90181956U00	-	S	-	S	-					2 20080201		
	96165612	-	-	S	-	S					2 20070716		
Y	96165612U00	-	-	S	-	S					2 20060512		
	[09]	(P) ТЯГА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА									(A) ROD-DOOR LOCKING CON		
	90181931-A	-	S	S	S	S					ЛВ 1 19961031		
Y	90181931	-	S	S	S	S					ЛВ 1 19961101 20070518		
Y	90181931U00	-	S	S	S	S					ЛВ 1 20060320		
	90181932-A	-	S	S	S	S					ПР 1 19961031		
Y	90181932	-	S	S	S	S					ПР 1 19961101 20070518		
Y	90181932U00	-	S	S	S	S					ПР 1 20060320		




6320	ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ REAR DOOR LOCKING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[10]	(P) ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ								(A) CHECK-DOOR			
			90245297-C	-	S	S	S	S				2	19961031		
		Y	90245297	-	S	S	S	S				2	19961101		
			[11]	(P) БОЛТ И ШАЙБА								(A) BOLT&WASHER			
			11080402	-	S	S	S	S				4	19970531		
		Y	09116-05002	-	S	S	S	S				4	19970601 20030408		
		O	94501357	-	S	S	S	S				4	20030406		
			[12]	(P) ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ								(A) SLEEVE-SPLIT			
			90195523	-	S	S	S	S				2	20030408		
			94581090	-	S	S	S	S				2	20030409		
			[13]	(P) ПРОБКА								(A) PLUG			
			03458232	-	S	S	S	S				4			
			[14]	(P) ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ								(A) SLEEVE-SPLIT			
			96163646	-	S	S	S	S				4			
			[15]	(P) КРЫШКА ПЕТЛИ								(A) CAP-HINGE			
			90181351	-	S	S	S	S				4			
			[16]	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ								(A) SWITCH-DOOR CONTACT			
			96175902	-	S	S	S	S				2	20001113		
		Y	96235956	-	S	S	S	S				2	20001114		
			[17]	(P) ПРОБКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ СИГНАЛА								(A) PLUG-CONTACT SWITCH			
			96148356	-	S	S	S	S				4			
			[18]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
			11041737	-	S	S	S	S				4	19961231 4.2X9.5		
		Y	09132-04012	-	S	S	S	S				4	19970101 19990608 4.2X9.5		
		Y	03170-42095	-	S	S	S	S				4	19990609 20030522 4.2X9.5		
		O	94520336	-	S	S	S	S				4	20030523 4.2X9.5		
			[19]	(P) РУЧКА НАРУЖНЯЯ ПРИВОДА ЗАМКА								(A) HANDLE-DOOR OUTSIDE			
			96211473	-	S	S	S	S				ЛВ 1	20071205	БЕЗ ЦВЕТА	
		O	96211475	-	S	S	S	S				ЛВ 1	20071206 20080227	БЕЗ ЦВЕТА	
		Y	96211475U00	-	S	S	S	S				ЛВ 1	20080228	БЕЗ ЦВЕТА	
			96211474	-	S	S	S	S				ПР 1	20071205	БЕЗ ЦВЕТА	
		O	96211487	-	S	S	S	S				ПР 1	20071206 20080227	БЕЗ ЦВЕТА	
		Y	96211487U00	-	S	S	S	S				ПР 1	20080228	БЕЗ ЦВЕТА	
			[20]	(P) ГАЙКА								(A) NUT			
			11063471	-	S	S	S	S				4	19961031 M6X18		

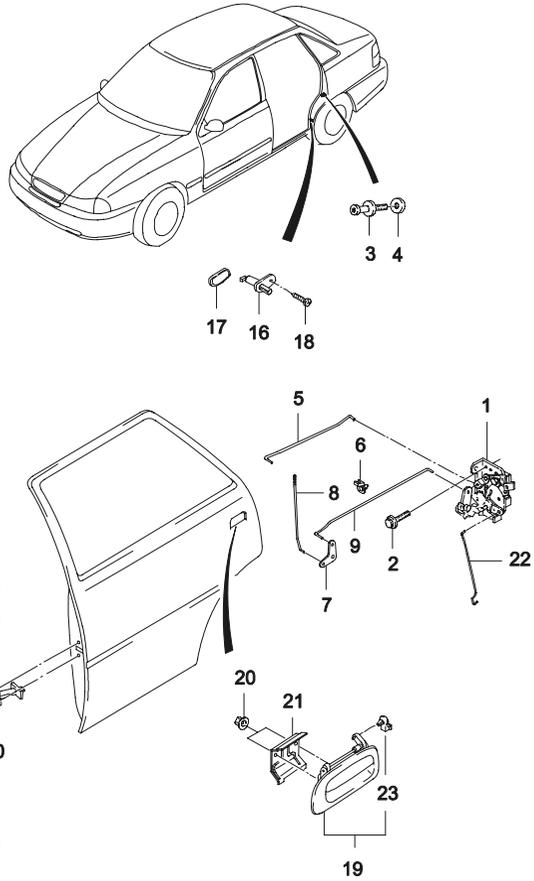

6320

ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

REAR DOOR LOCKING

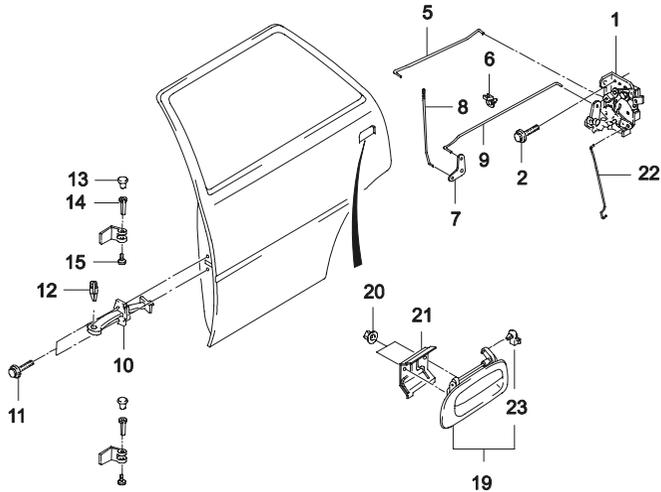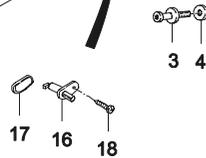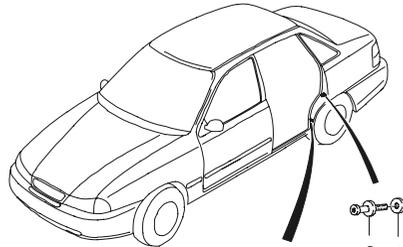


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[20] У 09159-06001 О 94515333	(P) ГАЙКА - S S S S - S S S S									(A) NUT 4 19961101 20030520 M6X18 4 20030521 M6X18		
	[21] 96187223 У 96187223U	(P) КРОНШТЕЙН НАРУЖНЕЙ РУЧКИ ЗАМКА - S S S S - S S S S									(A) BRACKET-OUTSIDE HANDLE 2 20040420 2 20040421		
	[22] 96179527 У 96179527U00 96179528 У 96179528U00	(P) ТЯГА НАРУЖНЕГО ПРИВОДА - S S S S - S S S S - S S S S - S S S S									(A) ROD-OUTSIDE HANDLE ЛВ 1 20070925 ЛВ 1 20060503 ПР 1 20070925 ПР 1 20060503		
	[23] 96191021 У 96159550	(P) ЗАЖИМ - S S S S - S S S S									(A) CLIP-LINKAGE ЛВ 1 20020106 ПР 1 20020107		

6330

СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

REAR WINDOW LIFTER

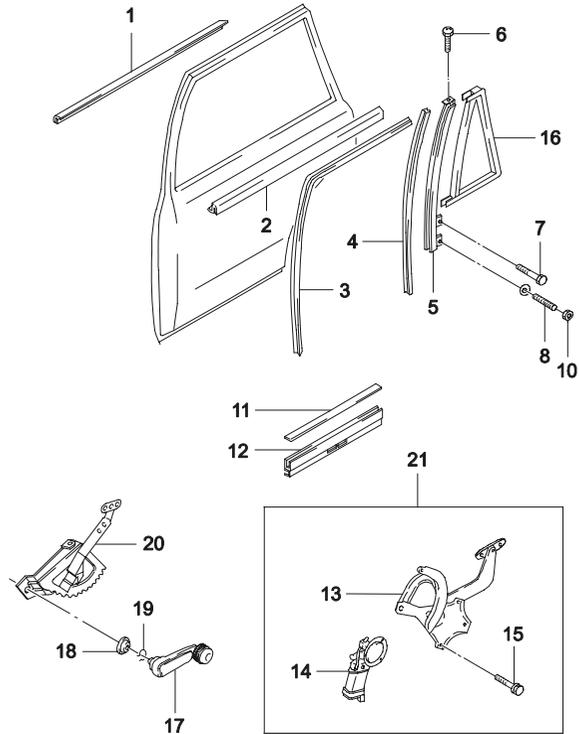


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ								К О Д / Д			
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ОБЛИЦОВКА КАНАЛА ХОДА СТЕКЛА, НАРУЖНЯЯ	(A) WEATHERSTRIP-WINDOW CHANNEL, OUTER										
	96175627	-	S	S	S	S			ЛВ 1	20030624			
У	96175627U	-	S	S	S	S			ЛВ 1	20030625			
	96175628	-	S	S	S	S			ПР 1	20030624			
У	96175628U	-	S	S	S	S			ПР 1	20030625			
	[02]	(P) ОБЛИЦОВКА КАНАЛА ХОДА СТЕКЛА, ВНУТРЕННЯЯ	(A) WEATHERSTRIP-WINDOW CHANNEL, INNER										
	96098917	-	S	-	S	-	&A30		ЛВ 1	20041209		XC	
У	96098917U	-	S	-	S	-	&A30		ЛВ 1	20041210		XC	
	96098918	-	S	-	S	-	&A30		ПР 1	20041201		XD	
У	96098918U	-	S	-	S	-	&A30		ПР 1	20041202		XD	
	[03]	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА	(A) CHANNEL-GLASS RUN										
	96214620	-	S	S	S	S			ЛВ 1				
	96214621	-	S	S	S	S			ПР 1				
	[04]	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА	(A) CHANNEL-GLASS RUN										
	90186573	-	S	S	S	S			2				
	[05]	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА, ЗАДНЯЯ	(A) CHANNEL-REAR GLASS RUN										
	90196913	-	S	S	S	S			ЛВ 1				
	90196914	-	S	S	S	S			ПР 1				
	[06]	(P) ВИНТ	(A) SCREW										
	96212576	-	S	S	S	S			4		M4X6		
	[07]	(P) ВИНТ	(A) SCREW										
	11072503	-	S	S	S	S			2		M6X10Z2		
	[08]	(P) ВИНТ	(A) SCREW										
	96211531	-	S	S	S	S			2		M6X58		
	[10]	(P) ГАЙКА	(A) NUT										
	11063471	-	S	S	S	S			4	19961031	М6, С ШАЙБОЙ		
У	09159-06001	-	S	S	S	S			4	19961101 20030520	М6, С ШАЙБОЙ		
О	94515333	-	S	S	S	S			4	20030521	М6, С ШАЙБОЙ		
	[11]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ СТЕКЛА	(A) FILLER-DROP WINDOW GLASS										
	90186660	-	S	S	S	S			2	20050807			
У	90186660U	-	S	S	S	S			2	20030602			
	[12]	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА	(A) RAIL-DROP WINDOW										
	90186659	-	S	S	S	S			2				

6330

СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ


REAR WINDOW LIFTER

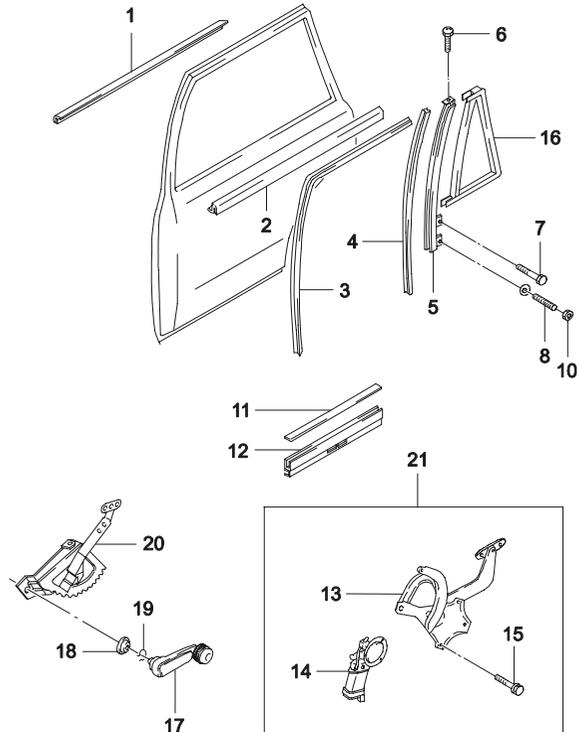

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[13]	(P) ПРИВОД ЗАДНЕГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА										(A) LIFTER-WINDOW, REAR		
	NP1025	- - S - S					&A31				ЛВ 1		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
	NP1026	- - S - S					&A31				ПР 1		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
	[14]	(P) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ЗАДНЕГО										(A) MOTOR-POWER WINDOW, REAR		
	96169672	- - S - S					&A31				ЛВ 1			
	96169673	- - S - S					&A31				ПР 1			
	[15]	(P) ЗАКЛЕПКА										(A) RIVET-POP		
	11086102	- S S S S									6	19961031	4.8X11	
	Y 09229-04002	- S S S S									6	19961101 20030410	4.8X11	
	O 94535098	- S S S S									6	20030411	4.8X11	
	[16]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ФОРТОЧКИ										(A) WEATHERSTRIP-FIXED WINDOW		
	90196933-A	- S S S S									ЛВ 1	20030327		
	O 94581095	- S S S S									ЛВ 1	20030401 20030523		
	Y 90196933	- S S S S									ЛВ 1	20030524		
	90196934-A	- S S S S									ПР 1	20030327		
	O 94581096	- S S S S									ПР 1	20030401 20030523		
	Y 90196934	- S S S S									ПР 1	20030524		
	[17]	(P) РУЧКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА										(A) CRANK-WINDOW LIFTER		
	96167833	- S - S -					&A30				2			
	[18]	(P) РОЗЕТКА РУЧКИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА										(A) WASHER-WINDOW LIFTER CRANK		
	96167839	- S - S -					&A30				2			
	[19]	(P) ЗАЖИМ ПРОВОЛОЧНЫЙ										(A) SPRING-RETAINING		
	06253332	- S - S -					&A30				2			
	Y 09388-00001	- S - S -									2	20030324		
	O 94535137	- S - S -									2	20030325		
	[20]	(P) ПРИВОД ЗАДНЕГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА										(A) LIFTER-WINDOW, REAR		
	90186595	- S - S -					&A30				ЛВ 1			
	90186596	- S - S -					&A30				ПР 1			
	[21]	(P) ПРИВОД СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА В СБОРЕ										(A) LIFTER A-WINDOW, REAR		
	96175742	- - S - S					&A31				ЛВ 1			
	96175742	- - S - S					&A31				ПР 1			

6350


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
ELECTRIC DOOR LOCKING

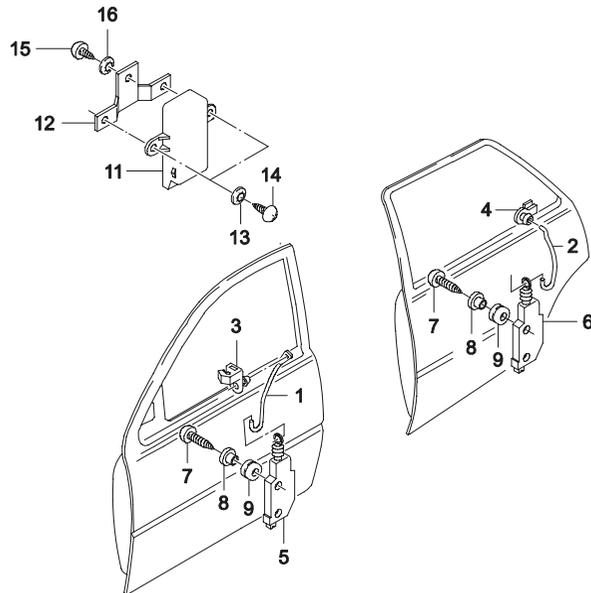

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ			К О Д / Д		
			I	II	III	IV		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
										С			ПО
	[01]	(P) ТЯГА КНОПКИ	ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА				(A) ROD-CENTRAL LOCKING						
	96178464	-	-	0	-	0	ЛВ 1	19970501	20061019				
Y	96178464U00	-	-	0	-	0	ЛВ 1	20060926					
	96178465	-	-	0	-	0	ПР 1	19970501	20061019				
Y	96178465U00	-	-	0	-	0	ПР 1	20060926					
	[02]	(P) ТЯГА КНОПКИ	ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА				(A) ROD-CENTRAL LOCKING						
	96178466	-	-	0	-	0	2	19970501	20060929				
Y	96178466U00	-	-	0	-	0	2	20060926					
	[03]	(P) ЗАЖИМ					(A) CLIP-LINKAGE						
	96210998	-	-	0	-	0	2	19970501	20080227				
Y	96210998U00	-	-	0	-	0	2	20080228					
	[04]	(P) ЗАЖИМ					(A) CLIP-LINKAGE						
	09408-00077	-	-	0	-	0	2	19970501	20030430				
Y	94530295	-	-	0	-	0	2	20030505					
	[05]	(P) МЕХАНИЗМ	ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА				(A) ACTUATOR-CENTRAL LOCKING						
	96231865	-	-	0	-	0	1	19970501	20080213	ВОДИТЕЛЬСКАЯ СТОРОНА			
Y	96231865U00	-	-	0	-	0	1	20080214	20080522	ВОДИТЕЛЬСКАЯ СТОРОНА			
Y	96231865U50	-	-	0	-	0	1	20080523		ВОДИТЕЛЬСКАЯ СТОРОНА			
	96231864	-	-	0	-	0	1	19970501	20080213	ПАССАЖИРСКАЯ СТОРОНА			
Y	96231864U00	-	-	0	-	0	1	20080214		ПАССАЖИРСКАЯ СТОРОНА			
	[06]	(P) МЕХАНИЗМ	ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА				(A) ACTUATOR-CENTRAL LOCKING						
	96231864	-	-	0	-	0	2	19970501	20080213				
Y	96231864U00	-	-	0	-	0	2	20080214					
	[07]	(P) ВИНТ					(A) SCREW						
	09132-04008	-	-	0	-	0	4	19970501	20030409				
O	94520488	-	-	0	-	0	4	20030410					
	[08]	(P) ВТУЛКА					(A) BUSHING						
	09306-04001	-	-	0	-	0	4	19970501	20030506				
O	94535303	-	-	0	-	0	4	20030507					
	[09]	(P) ПОДУШКА					(A) BUMPER						
	09320-07001	-	-	0	-	0	4	19970501	20030425				
O	94535328	-	-	0	-	0	4	20030428					

6350

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
ELECTRIC DOOR LOCKING

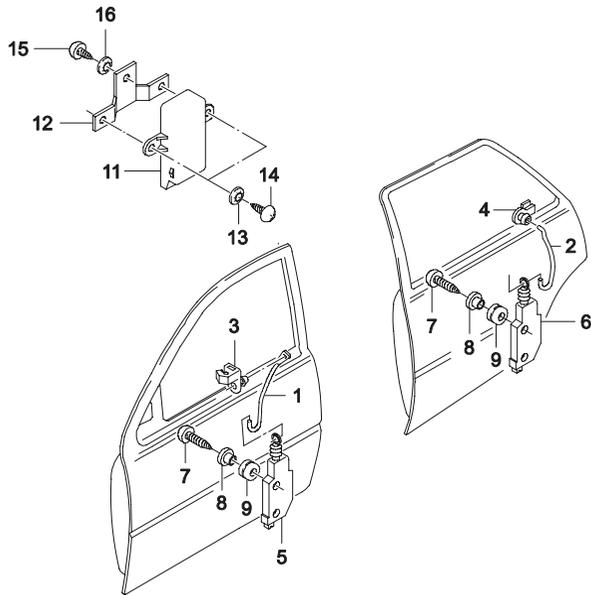

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[11] 96134783 О E3531010	(P) РЕЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА В СБОРЕ	-	-	О	-	О					(A) RELAY A-CENTRAL DOOR LOCK 1 19970501 20070530 1 20061001		
	[12] 90197070	(P) КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УЗЛА	-	-	О	-	О					(A) BRACKET-CONTROL UNIT 1 19970501		
	[13] 96209560	(P) ШАЙБА СТОПОРНАЯ	-	-	О	-	О					(A) WASHER-TOOTH LOCK 1 19970501 4.3		
	[14] 11041732	(P) ВИНТ	-	-	О	-	О					(A) SCREW 2 19970501 4.2X9.5		
	[15] 11041732	(P) ВИНТ	-	-	О	-	О					(A) SCREW 1 19970501 4.2X9.5		
	[16] 96209560	(P) ШАЙБА СТОПОРНАЯ	-	-	О	-	О					(A) WASHER-TOOTH LOCK 1 19970501 4.3		


6410	БОКОВИНА SIDE BODY PANEL(N/B)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[01]	(P) БОКОВИНА В СБОРЕ							(A) PANEL C-SIDE OUTER					
		96187730	-	S	S	S	S	S			ЛВ 1				
		96187732	-	S	S	S	S	S			ПР 1				
		[02]	(P) БОКОВИНА НАРУЖНЯЯ В СБОРЕ								(A) PANEL A-SIDE OUTER				
		96176906-A	-	S	S	S	S	S			ЛВ 1				
		96176907-A	-	S	S	S	S	S			ПР 1				
		[03]	(P) СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ								(A) PANEL-HINGE PILLAR				
		90295619	-	S	S	S	S	S			ЛВ 1				
		90295620	-	S	S	S	S	S			ПР 1				
		[04]	(P) БАЛКА КРЫШИ, НАРУЖНЯЯ								(A) PANEL-SIDE OUTER,ROOF				
		90295631	-	S	S	S	S	S			ЛВ 1				
		90295632	-	S	S	S	S	S			ПР 1				
		[05]	(P) БАЛКА ПОЛА, НАРУЖНЯЯ								(A) PANEL-ROCKER OUTER				
		90295613	-	S	S	S	S	S			ЛВ 1				
		90295614	-	S	S	S	S	S			ПР 1				
		[06]	(P) КРЫЛО ЗАДНЕЕ								(A) PANEL-OUTER				
		SP0167	-	S	S	S	S	S			ЛВ 1				
		90273748	-	S	S	S	S	S			ПР 1				
		[07]	(P) СТОЙКА ФОРТОЧКИ								(A) PANEL-QUARTER OUTER,UPPER				
		90295633	-	S	S	S	S	S			ЛВ 1				
		90295634	-	S	S	S	S	S			ПР 1				
		[08]	(P) СТОЙКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ								(A) PANEL-HINGE PILLAR				
90295627	-	S	S	S	S	S			ЛВ 1						
90295628	-	S	S	S	S	S			ПР 1						
[09]	(P) УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ								(A) REINF-CENTER PILLAR,FRONT						
90181237	-	S	S	S	S	S			ЛВ 1						
90181238	-	S	S	S	S	S			ПР 1						
[10]	(P) УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ								(A) REINF-CENTER PILLAR,REAR						
90181241	-	S	S	S	S	S			ЛВ 1						
90181242	-	S	S	S	S	S			ПР 1						
[11]	(P) ГЕНЗДО ФОНАРЯ								(A) INSERT-SIDE PANEL,OUTER						
96169002	-	S	S	S	S	S			ЛВ 1						
96169003	-	S	S	S	S	S			ПР 1						

6410	БОКОВИНА SIDE BODY PANEL(N/B)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[12]	(P) КЛИН ГНЕЗДА ФОНАРЯ	(A) GUSSET-SIDE PANEL, OUTER											
		96169006	-	S	S	S	S		ЛВ	1					
		96169007	-	S	S	S	S		ПР	1					
		[13]	(P) УСИЛИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ПЕТЕЛЬНОЙ СТОЙКИ	(A) REINFORCEMENT-FRONT HINGE											
		90181595	-	S	S	S	S		ЛВ	1					
		90181596	-	S	S	S	S		ПР	1					
		[14]	(P) СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ	(A) PILLAR-FRONT BODY, INNER											
		90341729	-	S	S	S	S		ЛВ	1	20070730				
		Y 90341729U	-	S	S	S	S		ЛВ	1	20070801				
		90341730	-	S	S	S	S		ПР	1	20070730				
		Y 90341730U	-	S	S	S	S		ПР	1	20070801				
		[15]	(P) УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	(A) REINF-FRONT BODY PILLAR INNER											
		90181599	-	S	S	S	S		ЛВ	1					
		90181600	-	S	S	S	S		ПР	1					
		[16]	(P) РАМА КРЫШИ	(A) FRAME-ROOF SIDE INNER											
		90245391	-	S	S	S	S		ЛВ	1					
		90245392	-	S	S	S	S		ПР	1					
		[17]	(P) БОКОВИНА ВНУТРЕННЯЯ	(A) PANEL A-SIDE INNER											
		90245403	-	S	S	S	S		ЛВ	1					
		90245404	-	S	S	S	S		ПР	1					
[18]	(P) ПОДКРЫЛЬНИК ЗАДНЕГО КОЛЕСА	(A) PANEL A-WHEELHOUSE INNER													
96079050	-	S	S	S	S		ЛВ	1							
96079051	-	S	S	S	S		ПР	1							
[19]	(P) ПЕРЕМЫЧКА ЗАДНЯЯ	(A) PLATE-WEB, REAR													
90197373	-	S	S	S	S		ЛВ	1							
90197374	-	S	S	S	S		ПР	1							
[20]	(P) ПРОБКА ДРЕНАЖНАЯ	(A) PLUG-WATER DRAIN													
90053992	-	S	S	S	S		ПР	2							

6420



ЗАМОК КРЫШКИ ТОПЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

FUEL FILLER LOCKING


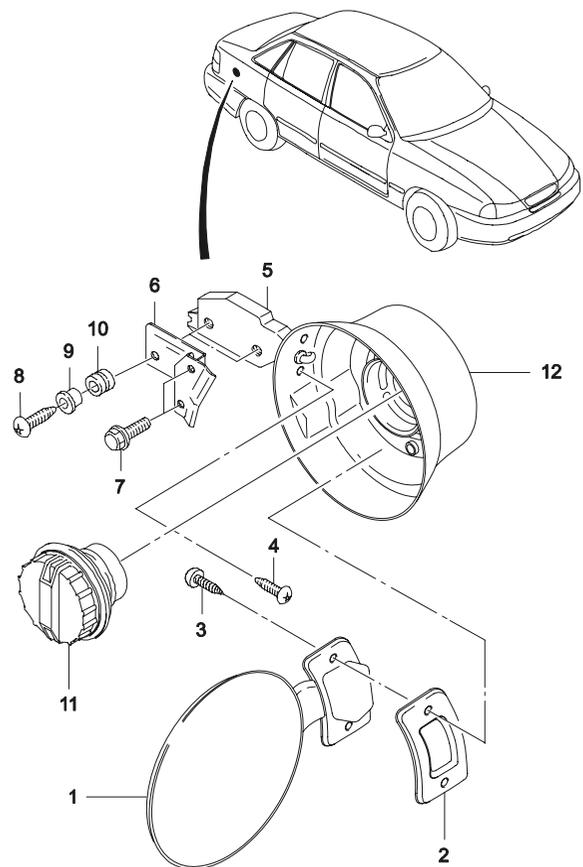


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[01] 96169071	(P) КРЫШКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	(A) DOOR-FUEL FILLER					1				
	[02] 90246698	(P) ПРОКЛАДКА	(A) GASKET					1				
	[03] 11064421	(P) ВИНТ	(A) SCREW					2		4.8X11		
	[04] 11064421	(P) ВИНТ	(A) SCREW					2		4.8X11		
	[05] 96178614	(P) ЗАМОК КРЫШКИ	(A) ACTUATOR-FUEL FILLER DOOR					1				
	[06] 96122349	(P) КРОНШТЕЙН КРЫШКИ	(A) BRACKET-FILLER DOOR					1				
	[07] 96218807	(P) ВИНТ	(A) SCREW					2		M6X15Z5		
	[08] 90196374	(P) ВИНТ	(A) SCREW					1				
	[09] 90196280	(P) ВТУЛКА	(A) BUSHING					2				
	[10] 90196279	(P) ПОДУШКА	(A) BUMPER					2				
	[11] 22591475	(P) КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА	(A) CAP-FUEL TANK SCREW					1				
	[12] 96169070	(P) ГОРЛОВИНА ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ	(A) CAP-FUEL FILLER					ПР 1		20040906		
	У 96169070U							ПР 1		20040907		

6430	КРЫША ROOF PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) КРЫША								(A) PANEL A-ROOF			
			90197090	-	S	S	S	S			1	20080131			
			Y 90197090U00	-	S	S	S	S			1	20080201			
			[02]	(P) ФЛАНЕЦ ТОРЦЕВОЙ ПРОЕМА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА								(A) RAIL-WINDSHIELD HEADER			
			90185073	-	S	S	S	S			1				
			[03]	(P) ПОПЕРЕЧИНА КРЫШИ								(A) SUPPORT-ROOF			
			90181574-C	-	S	S	S	S			1	19961031			
			Y 90181574	-	S	S	S	S			1	19961101 20070620			
			O 90181574U00	-	S	S	S	S			1	20060828			
			[04]	(P) РАМА ЗАДНЯЯ КРЫШИ								(A) FRAME-REAR ROOF			
			90197093-A	-	S	S	S	S			1	20060301			
			Y 90197093U01	-	S	S	S	S			1	20060301			
			[05]	(P) МОЛДИНГ КРЫШИ								(A) RAIL A-ROOF			
			96193051	-	S	S	S	S			ЛВ 1				
			96193052	-	S	S	S	S			ПР 1				
			[06]	(P) ФИКСАТОР								(A) CLIP			
			90221973	-	S	S	S	S			12				
			[07]	(P) ЛЮК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ								(A) SUNROOF A			
			79700UV4A00	-	-	O	-	O			1	20041222			

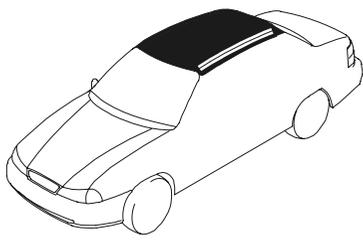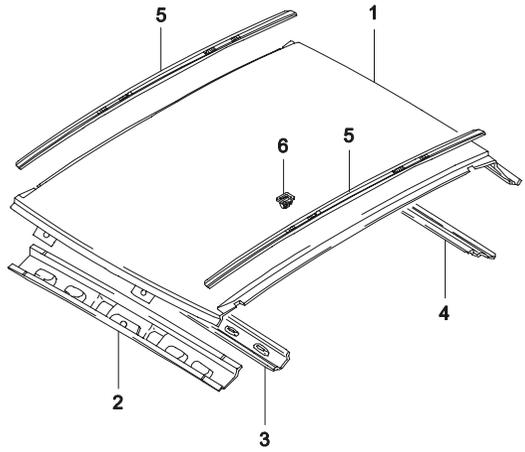

6440 БАГАЖНИК
TRUNK LID PANEL

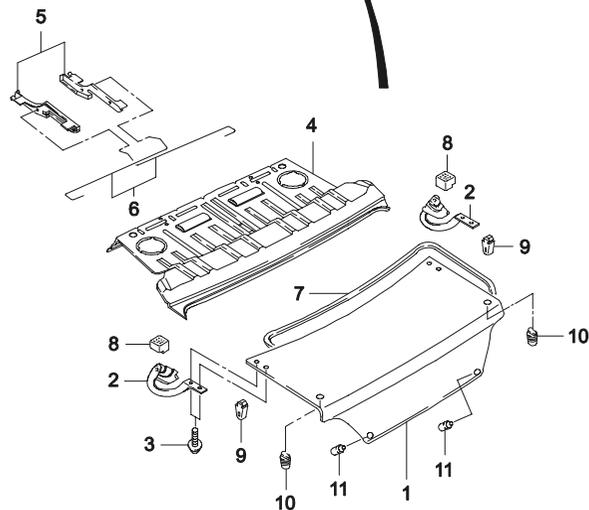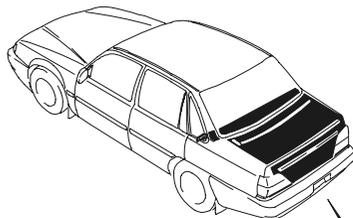

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) КРЫШКА БАГАЖНИКА									(A) PANEL A-TRUNK LID		
	96169602	-	S	S	S	S				1	20020731	N100	
N	96287153	-	S	S	S	S				1	20020801	N100	
	J3351001	-	S	S	S	S				1	20080201	N150	
	[02]	(P) ПЕТЛЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА									(A) HINGE-TRUNK LID		
	90221523	-	S	S	S	S				ЛВ	1		
	90221524	-	S	S	S	S				ПР	1		
	[03]	(P) ВИНТ									(A) SCREW		
	11079441	-	S	S	S	S				4		M6X20Z2	
	[04]	(P) ПОЛКА ЗАДКА									(A) PANEL A-UPPER BACK		
	96187754	-	S	S	S	S				1	19981025		
Y	96187755	-	S	S	S	S				1	19981026 20080123		
	96176555U1	-	S	S	S	S				1	20080124		
	[05]	(P) КРОНШТЕЙН ТОРСИОНА									(A) BRACKET-TRUNK LID SPRING		
	96187752	-	S	S	S	S				ЛВ	1		
	96187753	-	S	S	S	S				ПР	1		
	[06]	(P) ТОРСИОН КРЫШКИ БАГАЖНИКА									(A) SPRING-TRUNK LID HINGE		
	96169623	-	S	S	S	S				ЛВ	1	20060802	
Y	96169623U	-	S	S	S	S				ЛВ	1	20060515 20070320	
Y	96169623U10	-	S	S	S	S				ЛВ	1	20070127	
	96169624	-	S	S	S	S				ПР	1	20060802	
Y	96169624U	-	S	S	S	S				ПР	1	20060515 20070320	
Y	96169624U10	-	S	S	S	S				ПР	1	20070127	
	[07]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ БАГАЖНИКА									(A) WEATHERSTRIP-TRUNK LID		
	90197157-A	-	S	S	S	S				1	19961231		
Y	96237429	-	S	S	S	S				1	19970101 20000718		
Y	96338664	-	S	S	S	S				1	20000719		
	[08]	(P) ПОДУШКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА									(A) BUMPER-TRUNK LID		
	96176106	-	S	S	S	S				2			
	[09]	(P) ПОДУШКА ПЕТЛИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА									(A) BUMPER-TRUNK LID HINGE		
	96186925	-	S	S	S	S				2	20030922		
Y	96186925U	-	S	S	S	S				2	20000908		
	[10]	(P) ПОДУШКА									(A) BUMPER		
	96169594	-	S	S	S	S				2			


6440	БАГАЖНИК TRUNK LID PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[11] 96169620		(P) ПОДУШКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА, НИЖНЯЯ -	S	S	S	S			(A) BUMPER-TRUNK LID LOWER 2			

The diagram shows an exploded view of the trunk lid panel assembly. Part 5 is a hinge bracket. Part 6 is a hinge plate. Part 7 is the main trunk lid panel. Part 8 is a hinge pin. Part 9 is a hinge bush. Part 10 is a hinge nut. Part 11 is a hinge bolt. Part 2 is a hinge spring. Part 3 is a hinge pin. Part 4 is the trunk lid panel with the hinge mechanism installed.

6450


ЗАМОК БАГАЖНИКА

TRUNK LID LOCKING

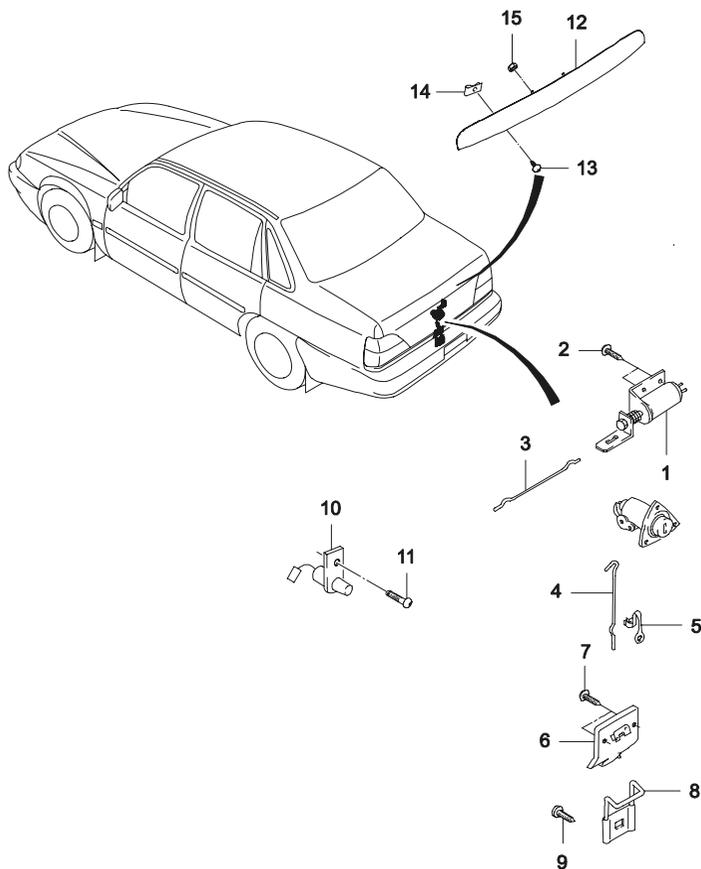

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[01]	(P) СОЛЕНОИД ПРИВОДА ЗАМКА БАГАЖНИКА	(A) SOLENOID-TRUNK LID										
	96194118	- S S S S	1										
У	96194118U00	- S S S S	1	20080520									
	[02]	(P) БОЛТ И ШАЙБА	(A) BOLT&WASHER										
	96079099	- S S S S	2	19961130									
У	09116-06024	- S S S S	2	19961201	20030422								
О	94501376	- S S S S	2	20030423									
	[03]	(P) ТЯГА СОЛЕНОИДА	(A) ROD-SOLENOID PULL										
	96169622	- S S S S	1	20070614									
У	96169622U00	- S S S S	1	20060506									
	[04]	(P) ТЯГА ПРИВОДА ЗАМКА	(A) ROD-LATCH PULL										
	96169621	- S S S S	1	20070710									
У	96169621U10	- S S S S	1	20060506									
	[05]	(P) ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ	(A) CLAMP-SPRING										
	03467819	- S S S S	1										
	[06]	(P) ЗАЩЕЛКА ЗАМКА БАГАЖНИКА	(A) LATCH-TRUNK LID										
	96207854	- S S S S	1	20071204									
	96207854U00	- S S S S	1	20060520									
	[07]	(P) БОЛТ	(A) BOLT&WASHER										
	96079099	- S S S S	2										
У	09116-06024	- S S S S	2	19961201	20030422								
О	94501376	- S S S S	2	20030423									
	[08]	(P) ФИКСАТОР ЗАМКА	(A) SHACKLE-LATCH										
	90197135	- S S S S	1										
	[09]	(P) ВИНТ	(A) SCREW										
	11092241	- S S S S	2	20010404	M6X15								
У	02116-36123	- S S S S	2	20010405	20050728	M8X1.25							
О	94520058	- S S S S	2	20030825	M8X1.25								
	[10]	(P) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАМКА БАГАЖНИКА	(A) SWITCH-TRUNK CONTACT										
	96100612	- S S S S	1										
	[11]	(P) ВИНТ	(A) SCREW										
	11038822	- S S S S	1		4.2X13								
	[12]	(P) РУЧКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА	(A) HANDLE A-TRUNK LID										
	S3083001	- S S S S	1	20080201	N150								

6450 ЗАМОК БАГАЖНИКА
TRUNK LID LOCKING

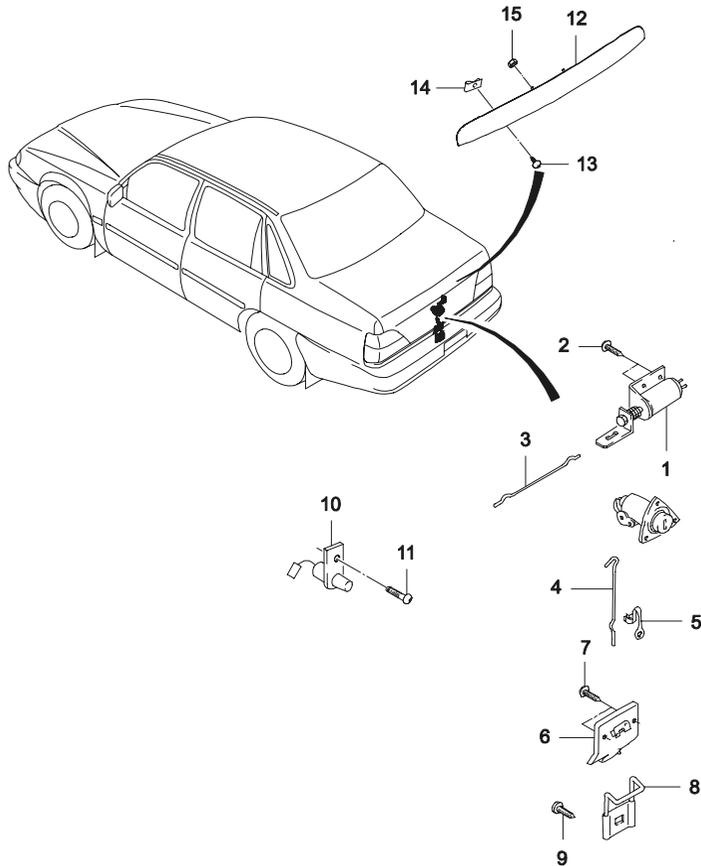


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[13] 94520502	(P) ВИНТ	-	S	S	S	S	(A) SCREW-TAPPING	2 20080319	N150		
	[14] 94515117	(P) ГАЙКА	-	S	S	S	S	(A) NUT	2 20080125	N150		
	[15] 94515289	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ	-	S	S	S	S	(A) NUT-SPEED	2 20080201	N150		
У	94515286	-	-	S	S	S	S	2 20080404		N150		
О	94515242U00	-	-	S	S	S	S	2 20080201 20080214		N150		
У	94515242	-	-	S	S	S	S	2 20080219		N150		

6460


ВКЛЮЧАТЕЛИ ЗАМКОВ АВТОМОБИЛЯ

CAR LOCKING

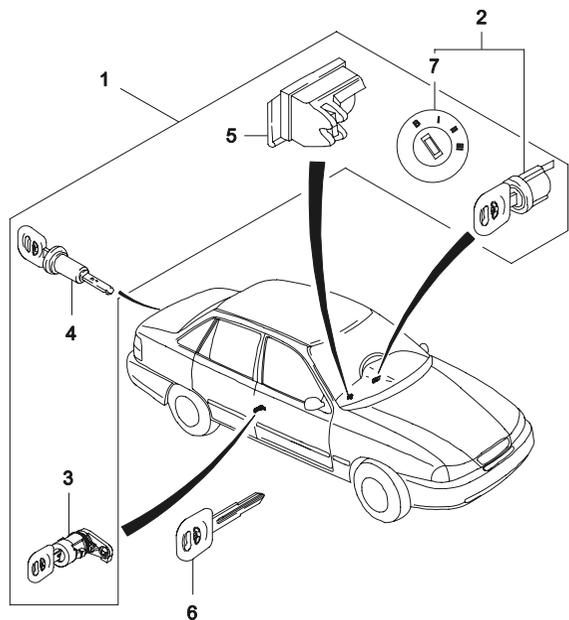


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[01] 96223338 У 96223338U О 96223338U10	(P)						(A) LOCK SET-CAR 1 20071030 1 20071117 1 20080219				
	[02] S6460003	(P)						(A) LOCK SET-STEERING 1				
	[03] S6460004 S6460005	(P)						(A) LOCK SET-DOOR ЛВ 1 ПР 1				
	[04] S6460006	(P)						(A) LOCK SET 1		БАГАЖНИК		
	[05] S6460008	(P)						(A) LOCK SET-GLOVE BOX 1				
	[06] S6460009	(P)						(A) KEY-BLANK 1				
	[07] S6460002	(P)						(A) COVER-LOCK CYLINDER 1				

6510 ПАНЕЛЬ ПОЛА
FLOOR PANEL

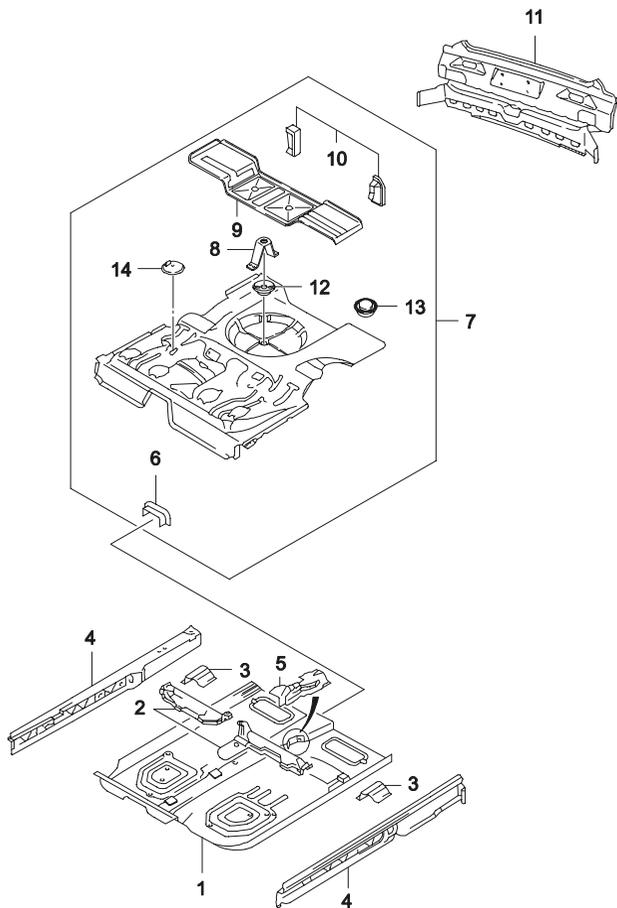

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96217130	(P)										(A) PANEL A-FLOOR,FRONT 1	
	[02] 90221135	(P)										(A) CROSSMEMBER-FRONT SEAT ЛВ 1	
	90221136	-	S	S	S	S						ПР 1	
	[03] 90186065	(P)										(A) SUPPORT-FRONT SEAT REAR, OUTER ЛВ 1 20060511	
У	90186065U	-	S	S	S	S						ЛВ 1 20051201	
	90186066	-	S	S	S	S						ПР 1 20060511	
У	90186066U	-	S	S	S	S						ПР 1 20051201	
	[04] 90244876	(P)										(A) PANEL A-FLOOR, SIDE ЛВ 1 19990323	
У	96288934	-	S	S	S	S						ЛВ 1 19990324	
	90244877	-	S	S	S	S						ПР 1 19990323	
У	96288935	-	S	S	S	S						ПР 1 19990324	
	[05] 90221140	(P)										(A) COVER-PARKING BRAKE 1	
	[06] 90221589-A	(P)										(A) REINFORCEMENT-REAR TUNNEL 1 19961031	
У	90221589	-	S	S	S	S						1 19961101 20060629	
О	90221589U00	-	S	S	S	S						1 20060515	
	[07] 90320056	(P)										(A) PANEL A-FLOOR, REAR 1	
	[08] 96078024	(P)										(A) STAND-SPARE WHEEL 1	
	[09] 90240300	(P)										(A) EXTENSION-FLOOR PANEL, REAR 1	
	[10] 96084288	(P)										(A) REINFORCEMENT-BUMPER 2 20060810	
У	96084288U00	-	S	S	S	S						2 20060803	
	[11] 96168058	(P)										(A) PANEL A-LOWER BACK 1 19980423	
У	96219066	-	S	S	S	S						1 19980424	
	[12]	(P)										(A) PLUG-WATER DRAIN	

6510 ПАНЕЛЬ ПОЛА
FLOOR PANEL

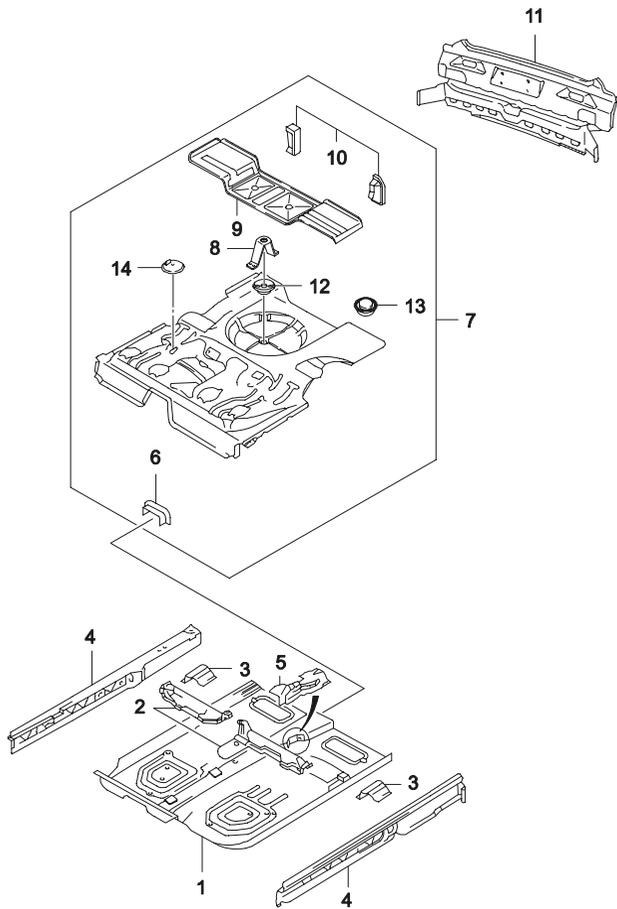

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[12] 90061774	(P) ПРОБКА ДРЕНАЖНАЯ									(A) PLUG-WATER DRAIN 1		
	[13] 02879378	(P) ЗАГЛУШКА ПОЛА									(A) CAP-UNDERBODY SEAL 6 19961130		
	У 09241-21001										6 19961201 20030425		
	О 94535659										6 20030426		
	[14] 90225742	(P) КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА									(A) COVER-FUEL PUMP HOLE 1		
	90225742U00										1 20080221		


6520	РАМА FRAME	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) РАМА В СБОРЕ								(A) WORK A-FRONT FRAME			
			96080351	Y	S S - -	&LX6&NM7						1			
			96187457	YV6	- - S S	&LX6/L43/L44&NN6/NN1						1	20020801		
			[02]	(P) ПОПЕРЕЧИНА РАДИАТОРА										(A) CROSSMEMBER-RADIATOR	
			96157516	-	S S S S							1	19970131		
		Y	96242016	-	S S S S							1	19971201 20000905		
		O	96242016U	-	S S S S							1	20000906		
			[03]	(P) РЕБРО ПЕРЕДНЕЕ										(A) PLATE-LONGITUDINAL CLOSING,FRONT	
			96222967	-	S S S S							ЛВ	1		
			96222969	-	S S S S							ПР	1		
			[04]	(P) ПОПЕРЕЧИНА ПАНЕЛИ ПОЛА										(A) CROSSMEMBER-FLOOR PANEL, FRONT	
	96210738	-	S S S S								1				
	[05]	(P) ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДНИЙ										(A) LONGITUDINAL A-FRONT			
	96211085	-	S S S S							ЛВ	1	20080123			
	96211085U00	-	S S S S							ЛВ	1	20080124			
	[06]	(P) ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДНИЙ										(A) LONGITUDINAL A-FRONT			
	96211086	Y	S S - -												
	96191746	YV	- - S S	&LX6/L43						ПР	1	20020801 20080123			
Y	96191746U	YV6	- - S S	&LX6/L43/L44						ПР	1	20080124			
	[08]	(P) УСИЛИТЕЛЬ ТОННЕЛЯ ПОЛА										(A) REINFORCEMENT-FRONT TUNNEL			
	96217136	-	S S S S								1	20070918			
Y	96217136U00	-	S S S S								1	20061031			
	[09]	(P) ПОПЕРЕЧИНА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ										(A) CROSSMEMBER-REAR SEAT			
	94837973	-	S S S S								1				
	[10]	(P) БАЛКА ЗАДНЯЯ										(A) LONGITUDINAL A-REAR			
	96084963	-	S S S S							ЛВ	1				
	[11]	(P) БАЛКА ЗАДНЯЯ										(A) LONGITUDINAL A-REAR			
	96084965	-	S S S S							ПР	1				

6610	МОЛДИНГ КУЗОВА SIDE BODY MOLDING I	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) МОЛДИНГ КРЫЛА	(A) MOLDING-FENDER										
			96192576	-	S S - -	-EEC	ЛВ	1		20010322		N100, Тип А			
		У	96192576U	-	S S - -	-EEC	ЛВ	1	20010323	20030101		N100, Тип А			
			96192577	-	S S - -	-EEC	ПР	1		20010322		N100, Тип А			
		У	96192577U	-	S S - -	-EEC	ПР	1	20010323	20030101		N100, Тип А			
			96400927U	-	S S S S	&EEC&81	ЛВ	1	20030115	20050802		N100, Тип В			
		У	96400927U10	-	S S S S	&EEC&81	ЛВ	1	20041101			N100, Тип В			
			96400928U	-	S S S S	&EEC&81	ПР	1	20030115	20050802		N100, Тип В			
		У	96400928U10	-	S S S S	&EEC&81	ПР	1	20041101			N100, Тип В			
			[02]	(P) МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	(A) MOLDING-FRONT DOOR										
			96192578	-	S S - -	-EEC	ЛВ	1		20010322		N100, Тип А			
		У	96192578U	-	S S - -	-EEC	ЛВ	1	20010323	20030101		N100, Тип А			
			96192579	-	S S - -	-EEC	ПР	1		20010322		N100, Тип А			
		У	96192579U	-	S S - -	-EEC	ПР	1	20010323	20030101		N100, Тип А			
			96400923U	-	S S S S	&EEC&81	ЛВ	1	20020801	20050801		N100, Тип В			
		У	96400923U10	-	S S S S	&EEC&81	ЛВ	1	20041101			N100, Тип В			
			96400924U	-	S S S S	&EEC&81	ПР	1	20020801	20050801		N100, Тип В			
		У	96400924U10	-	S S S S	&EEC&81	ПР	1	20041101			N100, Тип В			
			[03]	(P) МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	(A) MOLDING-REAR DOOR										
			96192580	-	S S - -	-EEC	ЛВ	1		20010322		N100, Тип А			
		У	96192580U	-	S S - -	-EEC	ЛВ	1	20010323	20030101		N100, Тип А			
			96192581	-	S S - -	-EEC	ПР	1		20010322		N100, Тип А			
		У	96192581U	-	S S - -	-EEC	ПР	1	20010323	20030101		N100, Тип А			
			96400925U	-	S S S S	&EEC&81	ЛВ	1	20020801	20050802		N100, Тип В			
У	96400925U10	-	S S S S	&EEC&81	ЛВ	1	20041101			N100, Тип В					
	96400926U	-	S S S S	&EEC&81	ПР	1	20020801	20050802		N100, Тип В					
У	96400926U10	-	S S S S	&EEC&81	ПР	1	20041101			N100, Тип В					
	[04]	(P) МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ	(A) MOLDING-QUARTER												
	90221621	-	S S S S		ЛВ	1					НЕ ДЛЯ СЕРВИСА				
	90221622	-	S S S S		ПР	1					НЕ ДЛЯ СЕРВИСА				
	[05]	(P) МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ	(A) MOLDING-QUARTER												
	90196983	-	S S S S		ЛВ	1					НЕ ДЛЯ СЕРВИСА				
	90196984	-	S S S S		ПР	1					НЕ ДЛЯ СЕРВИСА				
	[06]	(P) ГАЙКА	(A) NUT												

6610	МОЛДИНГ КУЗОВА SIDE BODY MOLDING I	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[06] 90306649 Y 09159-05001		(P) ГАЙКА - S S S S - S S S S						(A) NUT 8 19981007 8 19981008				

Тип В

Тип А

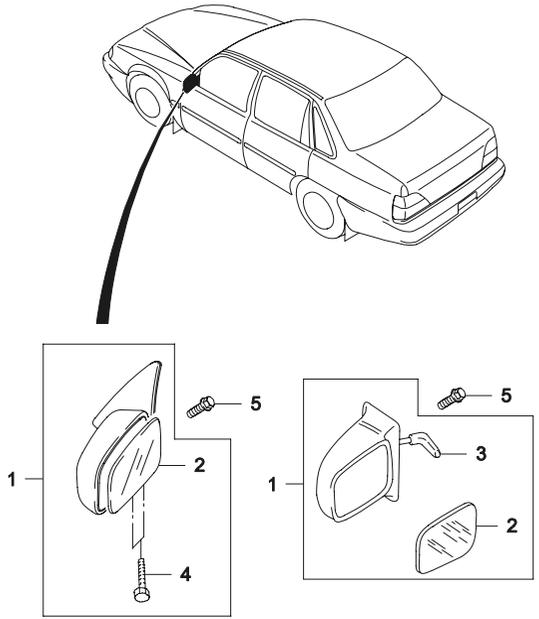6630	НАРУЖНЕЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА OUTSIDE MIRROR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
 <p>СКЛАДНОГО ТИПА НЕ СКЛАДНОГО ТИПА</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: @1 НЕ СКЛАДНОГО ТИПА @2 СКЛАДНОГО ТИПА</p>		[01]	(P) ЗЕРКАЛО БОКОВОЕ ЗАДНЕГО ВИДА	(A) MIRROR A-OUTSIDE											
		96082859	- S S - -	ЛВ 1	19980420	@1, Черный									
		96082860	- S S - -	ПР 1	19980420	@1, Черный									
		96178698	- S S S S	ЛВ 1	19980420	@2, Без цвета									
		96193918	- S S S S	ПР 1	19980420	@2, Без цвета									
		96179502	- S S S S	ЛВ 1	19970903 20040620	@2, Без цвета									
		O 96423883	- S S S S	ЛВ 1	20040621	@2, Без цвета									
		96193915	- S S S S	ПР 1	19970903 20040620	@2, Без цвета									
		O 96423884	- S S S S	ПР 1	20040621	@2, Без цвета									
		[02]	(P) ЗЕРКАЛО	(A) GLASS-OUTSIDE MIRROR											
		SP0137	- S S - -	ЛВ 1											
		SP0138	- S S - -	ПР 1											
		31121494	- S S S S	ЛВ 1											
		31121495	- S S S S	ПР 1											
		[03]	(P) РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛА	(A) GRIP-OUTSIDE MIRROR											
		96163991	- S S S S	2	19970630										
		[04]	(P) ВИНТ	(A) SCREW											
		31121259	- S S S S	6											
		[05]	(P) ВИНТ	(A) SCREW											
		11041311	- S S S S	6	19990101	M4X10									
Y 96156465	- S S S S	6	19960601	M5X16											


6640	СТЕКЛА GLASS I	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[01]	(P) СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ					(A) GLASS-WINDSHIELD							
		96169659	-	S	-	S	-	1	20070228	БЕЗ ТОНИРОВКИ					
		Y 96169659U10	-	S	-	S	-	1	20050919	БЕЗ ТОНИРОВКИ					
		96177403	-	-	S	-	S	1	20050901	С ТОНИРОВКОЙ					
		Y 96177403U10	-	-	S	-	S	1	20050902	С ТОНИРОВКОЙ					
		[02]	(P) СТЕКЛО ЗАДНЕЕ					(A) GLASS-BACK WINDOW							
		90197384	-	S	-	S	-	1	20071212	БЕЗ ТОНИРОВКИ					
		Y 90197384U10	-	S	-	S	-	1	20050916	БЕЗ ТОНИРОВКИ					
		90241638	-	-	S	-	S	1	20070924	С ТОНИРОВКОЙ					
		O 90241638U	-	-	S	-	S	1	20020129 20030602	С ТОНИРОВКОЙ					
Y 90241638U10	-	-	S	-	S	1	20050902	С ТОНИРОВКОЙ							
[03]	(P) СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ					(A) GLASS-FRONT WINDOW									
90186479	-	S	-	S	-	ЛВ 1	20070228	БЕЗ ТОНИРОВКИ							
Y 90186479U10	-	S	-	S	-	ЛВ 1	20050914	БЕЗ ТОНИРОВКИ							
90239817	-	-	S	-	S	ЛВ 1	20020128	С ТОНИРОВКОЙ							
Y 90239817U	-	-	S	-	S	ЛВ 1	20020129 20030827	С ТОНИРОВКОЙ							
O 94581104	-	-	S	-	S	ЛВ 1	20030602 20070510	С ТОНИРОВКОЙ							
Y 94581104U10	-	-	S	-	S	ЛВ 1	20050902	С ТОНИРОВКОЙ							
90186480	-	S	-	S	-	ПР 1	20070218	БЕЗ ТОНИРОВКИ							
Y 90186480U10	-	S	-	S	-	ПР 1	20050914	БЕЗ ТОНИРОВКИ							
90239818	-	-	S	-	S	ПР 1	20020128	С ТОНИРОВКОЙ							
Y 90239818U	-	-	S	-	S	ПР 1	20020129 20030827	С ТОНИРОВКОЙ							
O 94581105	-	-	S	-	S	ПР 1	20030602 20071008	С ТОНИРОВКОЙ							
Y 94581105U10	-	-	S	-	S	ПР 1	20050902	С ТОНИРОВКОЙ							
[04]	(P) СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ					(A) GLASS-REAR WINDOW									
90196925	-	S	-	S	-	ЛВ 1	20070228	БЕЗ ТОНИРОВКИ							
Y 90196925U10	-	S	-	S	-	ЛВ 1	20050915	БЕЗ ТОНИРОВКИ							
90239829	-	-	S	-	S	ЛВ 1	20050101	С ТОНИРОВКОЙ							
O 90239829U	-	-	S	-	S	ЛВ 1	20020129 20071212	С ТОНИРОВКОЙ							
Y 90239829U10	-	-	S	-	S	ЛВ 1	20050902	С ТОНИРОВКОЙ							
90196926	-	S	-	S	-	ПР 1	20070802	БЕЗ ТОНИРОВКИ							
Y 90196926U10	-	S	-	S	-	ПР 1	20050914	БЕЗ ТОНИРОВКИ							
90239830	-	-	S	-	S	ПР 1	20030827	С ТОНИРОВКОЙ							
O 90239830U	-	-	S	-	S	ПР 1	20030603 20071212	С ТОНИРОВКОЙ							

6640	СТЕКЛА GLASS I	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[04]	(P) СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	(A) GLASS-REAR WINDOW										
		Y	90239830U10	- - S - S	ПР 1	20050902				С ТОНИРОВКОЙ					
			[05]	(P) ФОРТОЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	(A) GLASS-REAR FIXED WINDOW										
			90196929	- S - S -	ЛВ 1	20070802				БЕЗ ТОНИРОВКИ					
		Y	90196929U10	- S - S -	ЛВ 1	20050912				БЕЗ ТОНИРОВКИ					
			90239835	- - S - S	ЛВ 1	20080301				С ТОНИРОВКОЙ					
		O	90239835U	- - S - S	ЛВ 1	20020129	20030529			С ТОНИРОВКОЙ					
		Y	90239835U10	- - S - S	ЛВ 1	20050912				С ТОНИРОВКОЙ					
			90196930	- S - S -	ПР 1	20070520				БЕЗ ТОНИРОВКИ					
		Y	90196930U10	- S - S -	ПР 1	20050912				БЕЗ ТОНИРОВКИ					
			90239836	- - S - S	ПР 1	20080301				С ТОНИРОВКОЙ					
		O	90239836U	- - S - S	ПР 1	20020129	20030529			С ТОНИРОВКОЙ					
		Y	90239836U10	- - S - S	ПР 1	20050912				С ТОНИРОВКОЙ					
			[06]	(P) ФОРТОЧКА ЗАДНЯЯ	(A) GLASS-QUARTER WINDOW										
			94798143	- S - S -	ЛВ 1	20020911				БЕЗ ТОНИРОВКИ					
		Y	96497547	- S - S -	ЛВ 1	20020912	20030428			БЕЗ ТОНИРОВКИ					
		O	96404292	- S - S -	ЛВ 1	20030429				БЕЗ ТОНИРОВКИ					
			96099117	- - S - S	ЛВ 1	20020911				С ТОНИРОВКОЙ					
		Y	96497549	- - S - S	ЛВ 1	20020912	20030428			С ТОНИРОВКОЙ					
O	96404294	- - S - S	ЛВ 1	20030429				С ТОНИРОВКОЙ							
	94798144	- S - S -	ПР 1	20020911				БЕЗ ТОНИРОВКИ							
Y	96497548	- S - S -	ПР 1	20020912	20030428			БЕЗ ТОНИРОВКИ							
O	96404293	- S - S -	ПР 1	20030429				БЕЗ ТОНИРОВКИ							
	96099118	- - S - S	ПР 1	20020911				С ТОНИРОВКОЙ							
Y	96497550	- - S - S	ПР 1	20020912	20030428			С ТОНИРОВКОЙ							
O	96404295	- - S - S	ПР 1	20030429				С ТОНИРОВКОЙ							
	[07]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	(A) MOLDING-WINDSHIELD												
	96169660	- S S S S	1												
	[08]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	(A) MOLDING-BACK WINDOW												
	90197391	- S S S S	1												
	[09]	(P) РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	(A) PIECE-WINDSHIELD LOCATING												
	96119294-A	- S S S S	ЛВ 1	19961130											
O	96119294	- S S S S	ЛВ 1	19961201											
	96119295-A	- S S S S	ПР 1	19961130											

6640	СТЕКЛА GLASS I	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[09]	(P) РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА								(A) PIECE-WINDSHIELD LOCATING			
		О	96119295	-	S	S	S	S	S			ПР 1	19961201		
			[10]	(P) РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА										(A) PIECE-BACK WINDOW LOCATING	
	90221555	-	S	S	S	S	S				ЛВ 1				
	90221556	-	S	S	S	S	S				ПР 1				

6650 ЭМБЛЕМЫ И НАДПИСИ
EMBLEM & LETTERING

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[01] 96209264 96546997	(P) ЭМБЛЕМА ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА - S S S S &XKC - S S S S &XKA									(A) EMBLEM-RADIATOR 1 1 20080215	DAEWOO CHEVROLET		
	[02] 96209264	(P) ЭМБЛЕМА КРЫШКИ БАГАЖНИКА - S S S S &XKC									(A) EMBLEM-TRUNK LID 1	DAEWOO		
	[03] 96186962 O S3341105 S3341102 S3341140	(P) НАДПИСЬ - S S S S &XKC - S S S S &XKC - S S S S &XKA - S S S S &XKA									(A) LETTERING 1 20030401 1 20080201 1 20080201 1 20080510	DAEWOO DAEWOO CHEVROLET CHEVROLET		
	[04] 96232141 S3341104 Y S3341120	(P) НАДПИСЬ V - - S S &L43 6 - - S S &L44 6 - - S S &L44									(A) LETTERING 1 20020801 1 20080201 20080522 1 20080523	DOHC 1.6L 1.6L		
	[05] 96211220 N S3341103 Y S3341110	(P) НАДПИСЬ Y S S - - &LX6 Y S S - - &LX6 Y S S - - &LX6									(A) LETTERING 1 20031025 1 20080201 20080427 1 20080426	NEXIA NEXIA NEXIA		
	[06] 96222004	(P) НАДПИСЬ - S - S -									(A) LETTERING 2	GL		
	[07] 96222013	(P) НАДПИСЬ - - S - S									(A) LETTERING 2	GLE		
	[08] 96223997	(P) НАДПИСЬ V6 - - S S &L43/L44									(A) LETTERING ЛВ 1 20020801	DOHC		
	[09] 77900-31L00	(P) ОБЛИЦОВКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА S S S S									(A) GARNISH A-REAR 1 20030115	N100		





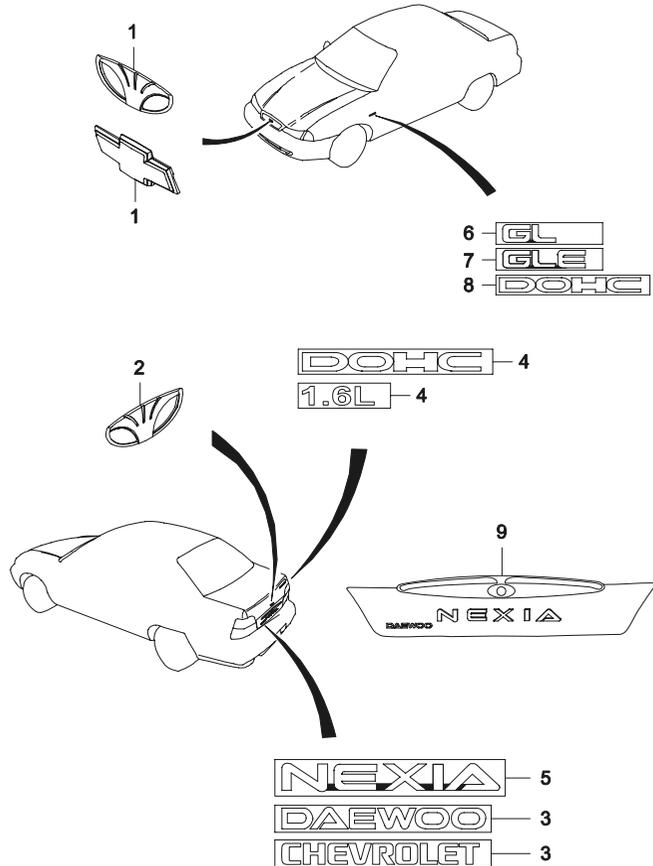


6660	КОЛЕСНЫЙ ДИСК И КОЛПАК КОЛЕСА WHEELS & WHEEL COVER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[01]		(P) ДИСК КОЛЕСА	(A) WHEEL A										
		96162637	Y	O	O	-	-	&N76&W9U	5	20030301	5	JX13-СЕРЕБРЯНЫЙ	WH		
		96162636	Y	O	O	-	-	&N76&W9M	5	20030301	5	JX13-ЧЕРНЫЙ	HF		
		94798333	Y	O	O	-	-	&PX6&W9U	5	20041129	5.5	JX13-СЕРЕБРЯНЫЙ			
		90279907	Y	O	O	-	-	&PX6&W9M	5	20010205	5.5	JX13-ЧЕРНЫЙ	HA		
		Y 90279907U12	Y	O	O	-	-	&PX6&W9M	5	20051117	5.5	JX13-ЧЕРНЫЙ	HA		
		96187259	V	-	-	O	O	&PX8&W9U	5	20020801 20060327	5	1/2JX14-СЕРЕБРЯНЫЙ	SY		
		Y 96187259U11	V6	-	-	O	O	&PX8&W9U	5	20050915	5	1/2JX14-СЕРЕБРЯНЫЙ	SY		
		90304218	V	-	-	O	O	&PX8&W9M	5	20020801 20030101	5	1/2JX14-ЧЕРНЫЙ	HY		
		Y 90304218U11	V6	-	-	O	O	&PX8&W9M	5	20051130	5	1/2JX14-ЧЕРНЫЙ	HY		
		[02]		(P) ГРУЗИК БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ	(A) WEIGHT-BALANCE										
		96179805	-	-	-	-	O	PG4	4	20020801	5	1/2JX14	SN		
		96209681	-	S	S	-	-		1		5	ГРАММ			
		96209715	-	S	S	-	-		1		10	ГРАММ			
		96209716	-	S	S	-	-		1		15	ГРАММ			
		96209717	-	S	S	-	-		1		20	ГРАММ			
		96209718	-	S	S	-	-		1		25	ГРАММ			
		96209719	-	S	S	-	-		1		30	ГРАММ			
		96209720	-	S	S	-	-		1		35	ГРАММ			
		96209721	-	S	S	-	-		1		40	ГРАММ			
		96209722	-	S	S	-	-		1		45	ГРАММ			
		96209723	-	S	S	-	-		1		50	ГРАММ			
		96209724	-	S	S	-	-		1		55	ГРАММ			
		96209725	-	S	S	-	-		1		60	ГРАММ			
		96209679	-	-	-	S	S		1	20020801	5	ГРАММ			
		96209680	-	-	-	S	S		1	20020801	10	ГРАММ			
		96209682	-	-	-	S	S		1	20020801	15	ГРАММ			
		96209683	-	-	-	S	S		1	20020801	20	ГРАММ			
		96209684	-	-	-	S	S		1	20020801	25	ГРАММ			
		96209685	-	-	-	S	S		1	20020801	30	ГРАММ			
96209686	-	-	-	S	S		1	20020801	35	ГРАММ					
96209687	-	-	-	S	S		1	20020801	40	ГРАММ					
96209688	-	-	-	S	S		1	20020801	45	ГРАММ					

6660

КОЛЕСНЫЙ ДИСК И КОЛПАК КОЛЕСА


WHEELS & WHEEL COVER

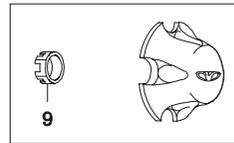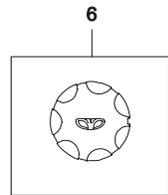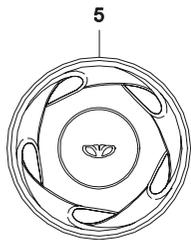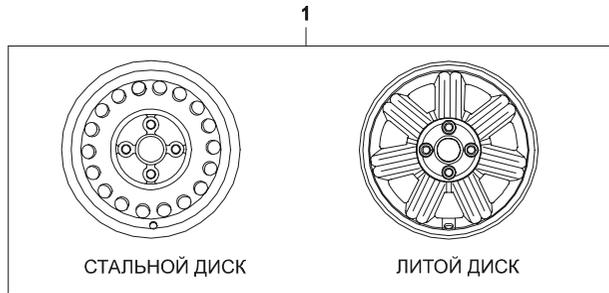

10

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[02]	(P) ГРУЗИК БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ								(A) WEIGHT-BALANCE			
	96209689	- - - S S								1 20020801		50 ГРАММ	
	96209690	- - - S S								1 20020801		55 ГРАММ	
	96209691	- - - S S								1 20020801		60 ГРАММ	
	[03]	(P) НИПЕЛЬ								(A) VALVE-TIRE			
	90223915	- O O O O								5		ЧЕРНЫЙ	
	94581012	- O O O O								5		ЧЕРНЫЙ	
	[04]	(P) НИПЕЛЬ								(A) VALVE-RUBBER			
	11049239	- O O O O								5		СЕРЕБРЯНЫЙ	
	94580051	- O O O O								5		СЕРЕБРЯНЫЙ	
	[05]	(P) КОЛПАК КОЛЕСА								(A) COVER-WHEEL			
	96209793	- - S - -								4		ЧЕРНЫЙ,13'	
	96129521	- - - - S								4 20020801		ЧЕРНЫЙ,14'	
	[06]	(P) КРЫШКА ДИСКА								(A) CAP-WHEEL HUB			
	96209792	- - - - O &PG4								4 20020801		ЛИТОЙ ДИСК	
	[07]	(P) БОЛТ								(A) BOLT-WHEEL			
	96179609	- S S S S								16 19961031	M12		
	Y 09119-12001	- S S S S								16 19961101 20030421	M12		
	O 94501733	- S S S S								16 20030422	M12		
	[08]	(P) БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА								(A) BOLT-SPARE TIRE WING			
	96167631	- S S - -								1		57 мм	
	96167632	- - - S S								1 20020801		57 мм	
	[09]	(P) КРЫШКА БОЛТА								(A) CAP-WHEEL BOLT			
	96133756	- S - S -								16			
	[10]	(P) КРЫШКА СТУПИЦЫ								(A) CAP-HUB			
	96209791	- S - S -								4			


6710	ОБЛИЦОВКА GRILLE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРА							(A) GRILLE-RADIATOR				
			96209251	-	S	S	S	S			1	20031105	N100		
			96269840	-	S	S	S	S			1	20030115	N100, ХРОМИРОВАННЫЙ		
			[02]	(P) ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА							(A) SCREW-RADIATOR GRILLE				
			9098291890	-	S	S	S	S			3	19960630	M5X20		
			O 96222018	-	S	S	S	S			3	19960701	M5X20		
			[03]	(P) ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА							(A) NUT-RADIATOR GRILLE				
			94827700	-	S	S	S	S			1				
			[04]	(P) ЗАЖИМ ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА							(A) CLIP-RADIATOR GRILLE				
			96077555	-	S	S	S	S			2				
			[05]	(P) ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ							(A) CLIP-SPRING				
			08941997	-	S	S	S	S			2				
			[06]	(P) ОБЛИЦОВКА РЕШЕТКИ РАДИАТОРА							(A) COVER-RADIATOR GRILLE				
			96175852	-	S	S	S	S			1	20010801 20030114			
			Y 96175852U	-	S	S	S	S			1	20030115			
			S3052011	-	S	S	S	S			1	20080201	N150		
			[07]	(P) ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРА							(A) HOUSING A-RADIATOR GRILL				
			S3052021	-	S	S	S	S			1	20080201	N150		

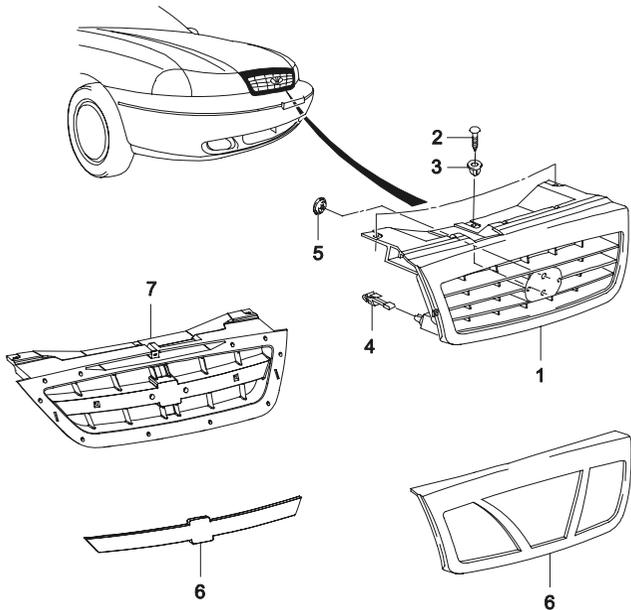

6720

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

FRONT BUMPER

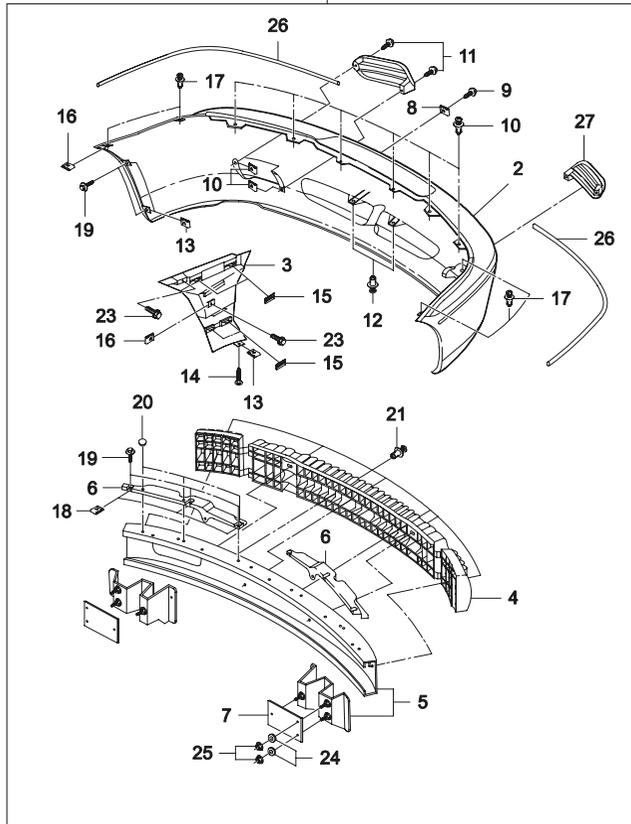


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[01] 96186070 O 96235858 O 71711-V3L00 Y 71715-V3L10 S3031201 S3032201	(P) БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ										(A) BUMPER A-FRONT 1 19961031 N100 1 19970716 20040601 N100 1 20040601 20041129 N100 1 20041130 N100 1 20080324 N150 1 20080324 N150	
	[02] 96169762 71712-V3L00 S3031101 S3032101	(P) РУБАШКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА										(A) FACIA-FRONT BUMPER 1 20030114 N100 1 20040101 N100 1 20080531 N150 1 20080531 N150	
	[03] 96176263 S3031261 96176264 S3031271	(P) КРОНШТЕЙН РУБАШКИ БАМПЕРА										(A) BRACKET-FRONT BUMPER FACIA SIDE ЛВ 1 N100 ЛВ 1 20080531 N150 ПР 1 N100 ПР 1 20080531 N150	
	[04] 96176262 S3031211	(P) УДАРОПОГЛОТИТЕЛЬ БАМПЕРА										(A) ABSORBER-FRONT BUMPER 1 N100 1 20080531 N150	
	[05] 96175696	(P) УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА										(A) BAR A-FRONT BUMPER IMPACT 1	
	[06] 96176147 Y 96176147U00 S3031221 96176148 Y 96176148U00 S3031231	(P) РЕБРО ВЕРХНЕЕ РУБАШКИ БАМПЕРА										(A) SUPPORT-FRONT FACIA, UPPER ЛВ 1 20040931 N100 ЛВ 1 20041001 N100 ЛВ 1 20080324 N150 ПР 1 20040931 N100 ПР 1 20041001 N100 ПР 1 20080324 N150	
	[07] 10036150 10036149	(P) КРОНШТЕЙН УСИЛИТЕЛЯ БАМПЕРА										(A) REINF-FRONT BUMPER IMPACT BRACKET ЛВ 1 ПР 1	
	[08] 09148-06003	(P) ГАЙКА										(A) NUT 2 20040924 M6	

6720

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

FRONT BUMPER

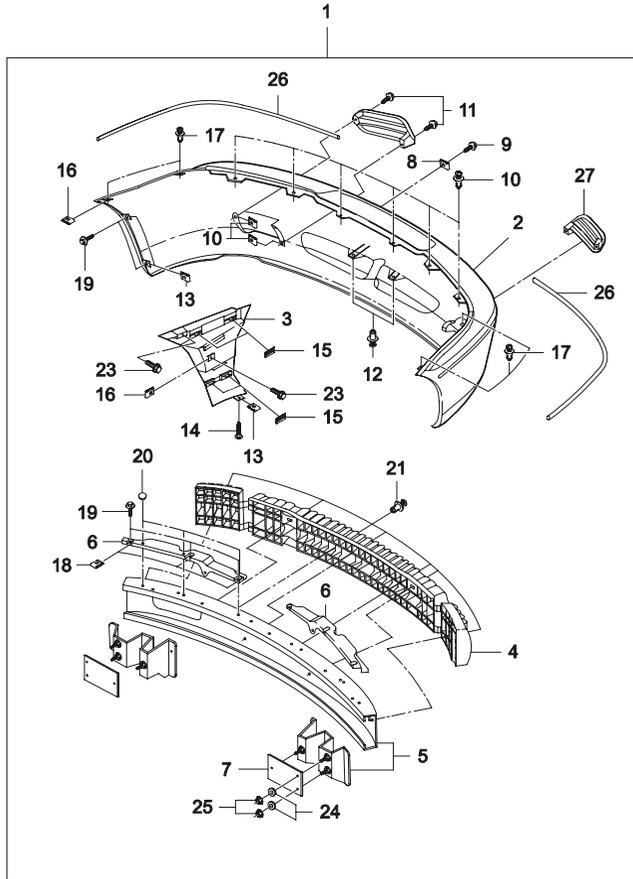


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[08] У 94515282	(P) ГАЙКА -	S	S	S	S	(A) NUT 2 20040925			M6		
	[09] 10080305	(P) ВИНТ -	S	S	S	S	(A) SCREW 2 19980217			4.2X1.41X16.0		
	[10] 09148-04010	(P) ГАЙКА -	S	S	S	S	(A) NUT 4 19970630			5.5		
	[11] 11080305	(P) ВИНТ -	S	S	S	S	(A) SCREW 4 19970630			4.2X1.41X16.0		
	[12] 16518608	(P) ЗАКЛЕПКА ФИКСИРУЮЩАЯ -	S	S	S	S	(A) RETAINER-SNAP 2					
	[13] 10080302	(P) ГАЙКА КРЕПЕЖНАЯ -	S	S	S	S	(A) NUT-CLAMP 2 19970630			U тип		
	У 09148-04010	-	S	S	S	S	2 19970630			U тип		
	[14] 10080305	(P) ВИНТ -	S	S	S	S	(A) SCREW 6 19970630			4.2X1.41X16.0		
	[15] 96176126	(P) ГАЙКА КРЕПЕЖНАЯ -	S	S	S	S	(A) NUT-CLIP 8 19970131					
	У 09148-01001	-	S	S	S	S	8 19970201 19970630					
	[16] 11503957	(P) ГАЙКА КРЕПЕЖНАЯ -	S	S	S	S	(A) NUT-CLAMP 4 19961031					
	У 09148-06003	-	S	S	S	S	4 19961101 20040924					
	О 94515282	-	S	S	S	S	4 20040925					
	[17] 11051091	(P) ВИНТ -	S	S	S	S	(A) SCREW 4 19970630			4.2X13		
	[18] 09148-04010	(P) ГАЙКА КРЕПЕЖНАЯ -	S	S	S	S	(A) NUT-CLAMP 6 19970630			U тип		
	[19] 10080305	(P) ВИНТ -	S	S	S	S	(A) SCREW 10 19980217					
	[20] 09433185	(P) ЗАКЛЕПКА -	S	S	S	S	(A) RIVET 8					
	[21] 05973823	(P) ЗАКЛЕПКА РАСШИРИТЕЛЬНАЯ -	S	S	S	S	(A) RIVET-EXPANSION 7					
	[22] 11505823	(P) ВИНТ -	S	S	S	S	(A) SCREW 2 19961031					
	У 09119-06017	-	S	S	S	S	2 19961101 20030425					

6720

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

FRONT BUMPER

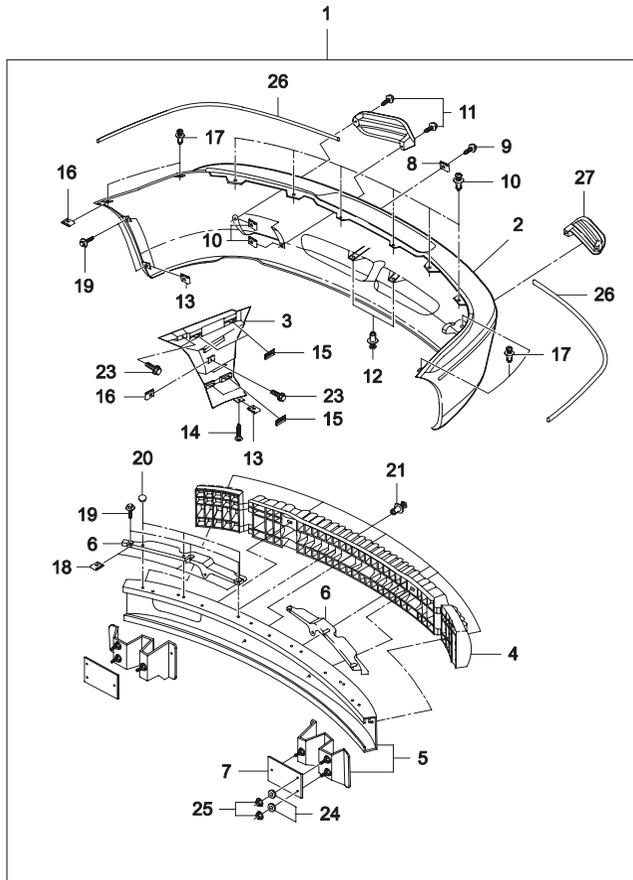


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[23] 11505823 У 09119-06017	(P) ВИНТ -	S	S	S	S		(A) SCREW 2	19961031			
	[24] 11500324 У 09159-08010 У 94515365	(P) ШАЙБА МЕТРИЧЕСКАЯ ПЛОСКАЯ -	S	S	S	S		(A) WASHER-MATRIC FLAT 4	19961101 20030425			
	[25] 10080312 У 09159-08010 У 94515365	(P) ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ -	S	S	S	S		(A) NUT-SPECIAL 4	19961231			
	[26] 96226897 У 9622689U 96400679U У 96400679U10 96400680U У 96400680U10	(P) МОЛДИНГ БАМПЕРА -	S	S	-	-		(A) MOLDING-BUMPER BRIGHT 1	19970630			
	[27] 96178575 S3031241 96178576 S3031251	(P) ОБЛИЦОВКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ -	S	-	S	-	-T97	ЛВ 1		N100, БЕЗ П/ФАРЫ		
			S	-	S	-	-T97	ЛВ 1	20080301	N150, БЕЗ П/ФАРЫ		
			S	-	S	-	-T97	ПР 1		N100, БЕЗ П/ФАРЫ		
			S	-	S	-	-T97	ПР 1	20080301	N150, БЕЗ П/ФАРЫ		

6730

ЗАДНИЙ БАМПЕР

REAR BUMPER

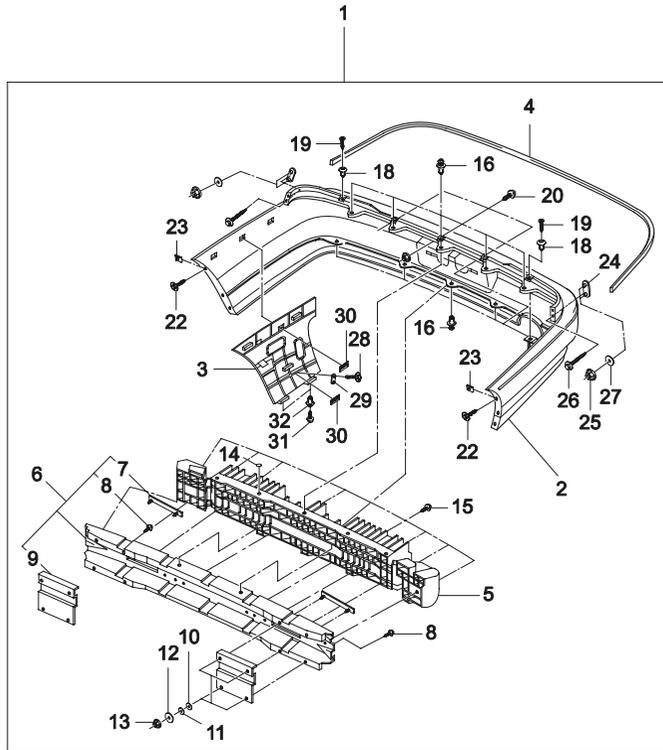


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) БАМПЕР ЗАДНИЙ								(A) BUMPER A-REAR			
	96216628	- S S - -								1 19961031	N100		
	Y 96246571	- S S - -								1 19970716 20030114	N100		
	O 71815-V3L00	- S S S S								1 20030115	N100		
	S3041001	- S S S S								1 20080531	N150		
	[02]	(P) РУБАШКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА								(A) FACIA-REAR BUMPER			
	Y 96216629	- S S - -								1 20070129	N100		
	O 71812-V3L00	- S S S S								1 20040101	N100		
	S3041101	- S S S S								1 20080531	N150		
	[03]	(P) КРОНШТЕЙН РУБАШКИ БАМПЕРА								(A) BRACKET-REAR BUMPER FACIA SIDE			
	96176117	- S S S S								ЛВ 1	N100		
	S3041221	- S S S S								ЛВ 1 20080531	N150		
	96176118	- S S S S								ПР 1	N100		
	S3041231	- S S S S								ПР 1 20080531	N150		
	[04]	(P) МОЛДИНГ БАМПЕРА								(A) MOLDING-BUMPER BRIGHT			
	96226898	- S S - -								1 19970630			
	Y 96226898U	- S S - -								1 20030814 20031001			
	Y 96400678U	- S S S S								1 20030501 20050730			
	O 96400678U10	- S S S S								1 20050304			
	[05]	(P) УДАРОПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА								(A) ABSORBER-REAR BUMPER			
	96178428	- S S S S								1	N100		
	S3041211	- S S S S								1 20080531	N150		
	[06]	(P) УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА								(A) BAR A-REAR BUMPER IMPACT			
	96134458	- S S S S								1			
	[07]	(P) ПЛАСТИНА УСИЛИТЕЛЯ БАМПЕРА								(A) PLATE-REAR BUMPER IMPACT BAR			
	10036162	- S S S S								2			
	[08]	(P) СТОЙКА НИЖНЯЯ								(A) PLATE-LOWER STUD			
	96187970	- S S S S								2			
	[09]	(P) КРОНШТЕЙН УСИЛИТЕЛЯ БАМПЕРА								(A) REINF-REAR BUMPER IMPACT			
	10036278	- S S S S								ЛВ 1			
	10036277	- S S S S								ПР 1			
	[10]	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ								(A) RING-RETAINING			
	10009923	- S S S S								6			
	[11]	(P) ПРОКЛАДКА								(A) WASHER-SEALING			

6730


ЗАДНИЙ БАМПЕР

REAR BUMPER

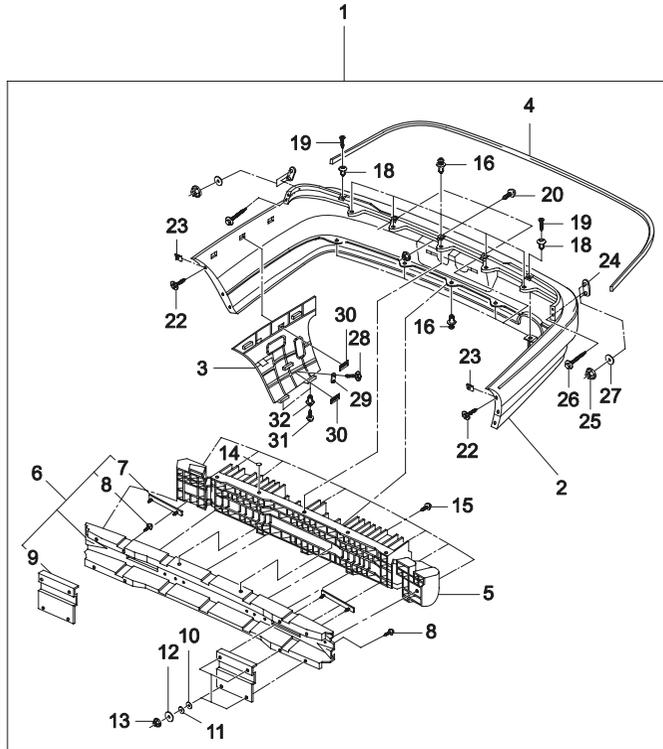

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д				
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[11]	(P) ПРОКЛАДКА								(A) WASHER-SEALING			
	03991355	- S S S S							4	19990627			
У	09161-07001	- S S S S							4	19990628	20030418		
О	94525180	- S S S S							6	20030801			
	[12]	(P) ПРОКЛАДКА								(A) WASHER-SEALING			
	96185991	- S S S S							4	19990228			
У	09160-10011	- S S S S							4	19990301	20030429		
О	94525085	- S S S S							4	20030430			
	[13]	(P) ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ								(A) NUT-SPECIAL			
	10080312	- S S S S							6	19961231			
У	09159-08010	- S S S S							6	19961101	20030425		
О	94515365	- S S S S							6	20030428			
	[14]	(P) ЗАКЛЕПКА								(A) RIVET			
	09433185	- S S S S							2				
	[15]	(P) ЗАКЛЕПКА СЪЕМНАЯ								(A) RIVET-POP			
	09441955	- S S S S							6				
	[16]	(P) ЗАКЛЕПКА ФИКСИРУЮЩАЯ								(A) RETAINER-SNAP			
	05973400	- S S S S							10				
	[18]	(P) ФИКСАТОР БАМПЕРА								(A) RETAINER-BUMPER			
	96176269	- S S S S							2				
	[19]	(P) ВИНТ СТОПОРНЫЙ								(A) SCREW-RETAINER			
	96176268	- S S S S							2				
	[20]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
	90051622	- S S S S							3	19961130			
	[21]	(P) СТОПОР И ШАЙБА								(A) RETAINER&WASHER			
	96176270	- S S S S							3	19961031			
У	09148-03001	- S S S S							3	19961101	20020624		
У	09148-03006	- S S S S							3	20020625	20031210		
О	94515242	- S S S S							3	20031211			
	[22]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
	10080305	- S S S S							2	19960725	4.2X1.41X16.0		
	[23]	(P) ГАЙКА								(A) NUT-CLAMP			
	10080302	- S S S S							2	19961031	U тип		
У	09148-04010	- S S S S							2	19961101	19970430	U тип	
	[24]	(P) КРОНШТЕЙН РУБАШК БАМПЕРА								(A) BRACKET-BUMPRR FACIA SPACER			

6730 ЗАДНИЙ БАМПЕР
REAR BUMPER

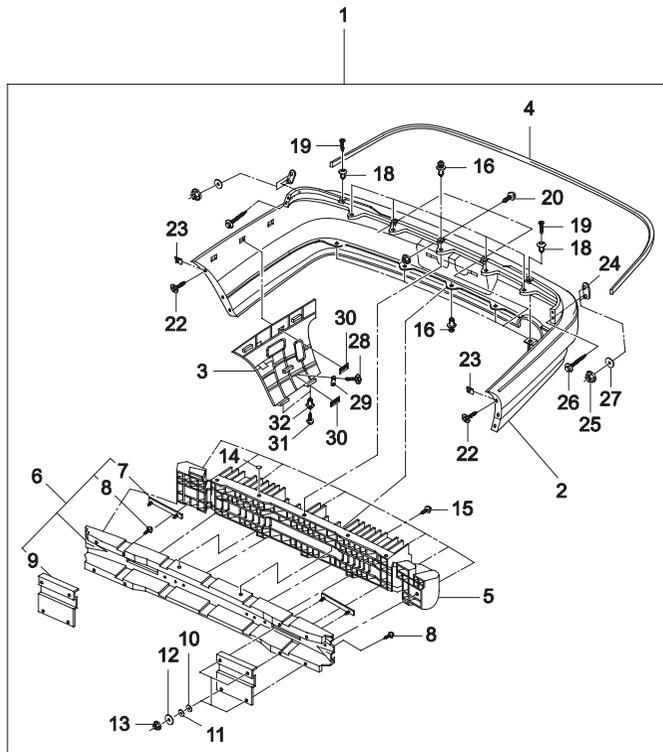

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[24]	(P) КРОНШТЕЙН РУБАШК БАМПЕРА	(A) BRACKET-BUMPRR FACIA SPACER										
	96192221	- S S S S S									ЛВ 1		N100
	S3041321	- S S S S S									ЛВ 1	20080318	N150
	96192222	- S S S S S									ПР 1		N100
	S3041331	- S S S S S									ПР 1	20080318	N150
	[25]	(P) ГАЙКА	(A) NUT										
	96192224	- S S S S S									4	19970331	M6
	У 09159-06013	- S S S S S									4	19961101 20030515	M6
	О 94515341	- S S S S S									4	20030516	M6
	[26]	(P) БОЛТ	(A) BOLT										
	96192229	- S S S S S									2	19970630	M3
	[27]	(P) НАКЛАДКА ЗАДНЯЯ	(A) PAD-REAR SPACER SEALING										
	96177281	- S S S S S									4	19970630	
	[28]	(P) ВИНТ	(A) SCREW										
	11505823	- S S S S S									5	19961031	
	У 09119-06017	- S S S S S									4	19961101 20030425	
	[29]	(P) ГАЙКА	(A) NUT-CLAMP										
	11503957	- S S S S S									6		
	[30]	(P) ГАЙКА	(A) NUT-CLIP										
	96176126	- S S S S S									8	19970131	
	У 09148-01001	- S S S S S									8	19970201 19970630	
	[31]	(P) ВИНТ СТОПОРНЫЙ	(A) SCREW-RETAINER										
	96176268	- S S S S S									4		
	[32]	(P) ФИКСАТОР БАМПЕРА	(A) RETAINER-BUMPER										
	96176269	- S S S S S									4		

6750 БРЫЗГОВИК MUD GUARD	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
		[01]	(P) БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА					(A) GUARD-FENDER MUD						
		96175639	-	S	S	-	-		ЛВ	1		19981104		
	Y	96282709	-	S	S	S	S		ЛВ	1	19981105	20070605		
	O	96282709U00	-	S	S	S	S		ЛВ	1	20060918			
		96175640	-	S	S	-	-		ПР	1		19981104		
	Y	96282710	-	S	S	S	S		ПР	1	19981105	20070605		
	O	96282710U00	-	S	S	S	S		ПР	1	20060918			
		[02]	(P) ВИНТ					(A) SCREW						
		11503892	-	S	S	S	S		4		19961031	4.2X20		
	N	09136-04001	-	S	S	S	S		4	19961101	19961130	4.2X20		
	Y	09136-04005	-	S	S	S	S		4	19971110	20030425	4.2X20		
	O	94520528	-	S	S	S	S		4	20030428		4.2X20		
		[03]	(P) ГАЙКА					(A) NUT-EXPANSION						
		96167856	-	S	S	S	S		6		19961130			
	Y	09148-04003	-	S	S	S	S		4	19961201				
	O	94515246	-	S	S	S	S		4					
		[06]	(P) БРЫЗГОВИК ЗАДНЕГО БАМПЕРА					(A) GUARD-REAR BUMPER MUD						
		96175641	-	S	S	-	-		ЛВ	1		19981104		
	Y	96282711	-	S	S	S	S		ЛВ	1	19981105	20070510		
	O	96282711U00	-	S	S	S	S		ЛВ	1	20060926			
		96175642	-	S	S	-	-		ПР	1		19981104		
	Y	96282712	-	S	S	S	S		ПР	1	19981105	20061222		
	O	96282712U00	-	S	S	S	S		ПР	1	20060926			
		[07]	(P) ВИНТ					(A) SCREW						
		11503892	-	S	S	S	S		4		19961031	4.2X20		
	N	09136-04001	-	S	S	S	S		4	19961101	19961130	4.2X20		
	Y	09136-04005	-	S	S	S	S		4	19961201	19971109	4.2X20		
	Y	09136-04005	-	S	S	S	S		3	19971110	20030425	4.2X20		
	O	94520528	-	S	S	S	S		3	20030428		4.2X20		
		[08]	(P) ГАЙКА КРЕПЕЖНАЯ					(A) NUT-CLAMP						
	10080302	-	S	S	S	S		4		19961031	U тип			
Y	09148-04010	-	S	S	S	S		4	19961101	19970430	U тип			

7


ИНТЕРЬЕР

- 7110 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (N100)
- 7111 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (N150)
- 7120 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (N100)
- 7121 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (N150)
- 7130 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
- 7140 КОНСОЛЬ
- 7210 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ I
- 7211 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ II
- 7220 ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ I
- 7221 ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ II
- 7310 ОБЛИЦОВКА КРЫШИ САЛОНА
- 7320 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК И ЗЕРКАЛО
- 7330 ОБЛИЦОВКА СТОЕК САЛОНА
- 7510 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ
- 7520 ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ
- 7530 МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ
- 7540 ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ
- 7550 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ
- 7560 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ
- 7610 НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА

7110


ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (N100)

INSTRUMENT PANEL(N100)

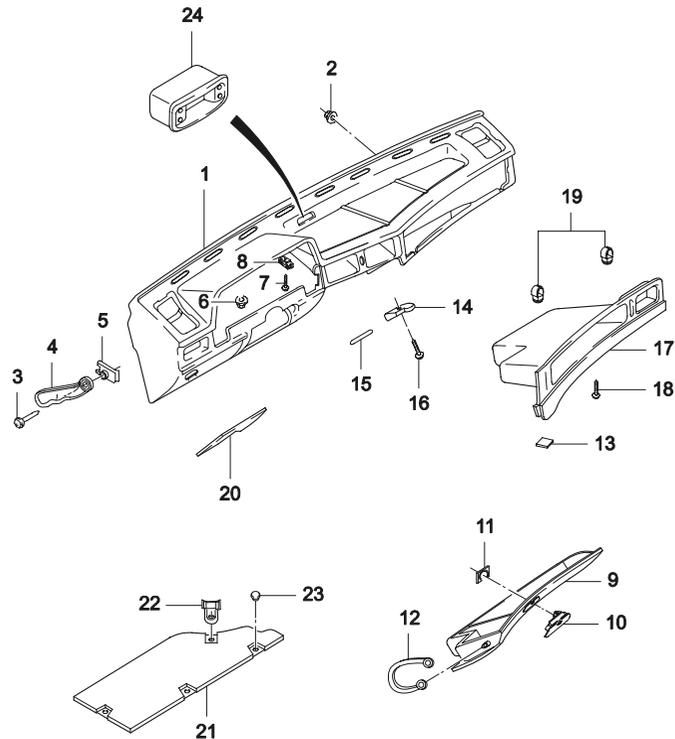


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV		П	О	Л	К	С	ПО		
	[01] 96178205	(P)									(A) PANEL A-INSTRUMENT			
Y	96284822	-	S	S	-	-					1 19981013			
	[02] 90196895	(P)									(A) NUT			
	[03] 11062511	(P)									(A) SCREW			
Y	09119-06002	-	S	S	S	S					4 19961031	M6X20		
O	94501596	-	S	S	S	S					2 19961101 20030425	M6X20		
	[04] 90241753-A	(P)									(A) BRACKET-INSTRUMENT PANEL SIDE			
Y	90241753	-	S	S	S	S					ЛВ 1 19961031			
	90241754-A	-	S	S	S	S					ЛВ 1 19961101			
Y	90241754	-	S	S	S	S					ПР 1 19961031			
	[05] 96125839	(P)									(A) NUT-CLAMP			
	[06] 11063471	(P)									(A) NUT			
Y	09159-06001	-	S	S	S	S					4 19961031	M6X18	4.8	
O	94515333	-	S	S	S	S					1 19961101	M6X18		
	[07] 11090711	(P)									(A) SCREW			
	[08] 90229943	(P)									(A) NUT-SPECIAL CLAMP			
	[09] 96189582	(P)									(A) BOX A-GLOVE			
	[10] 96189586	(P)									(A) LOCK A-GLOVE BOX			
Y	96189586U	-	S	S	S	S	-A99				1 20080322			
	[11] 90204574	(P)									(A) CLIP-GLOVE BOX LOCK			
Y	90204574U00	-	S	S	S	S					1 20060514			
	[12] 96138337	(P)									(A) STRAP-GLOVE BOX			
		-	S	S	S	S					ЛВ 1		часть детали #17	

7110 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (N100)
INSTRUMENT PANEL(N100)

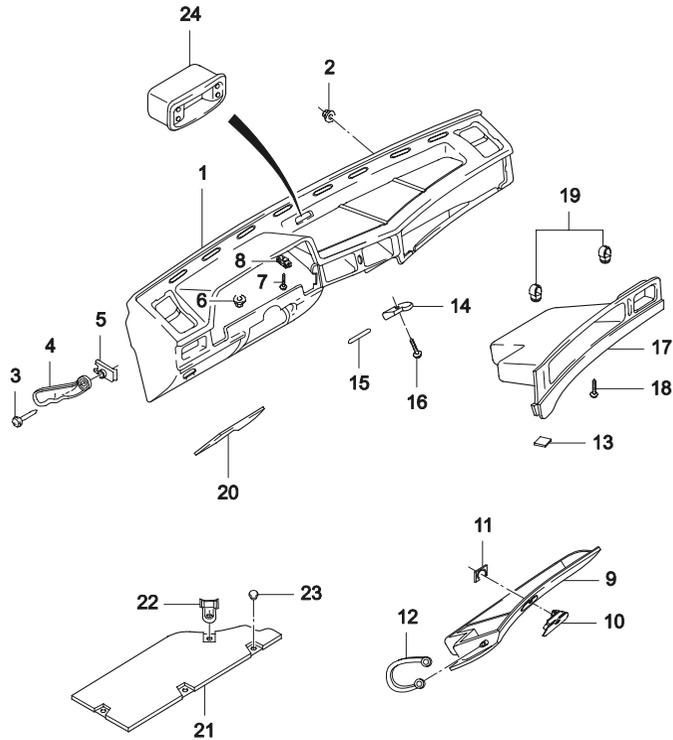


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[12] 96138338	(P) РЕМЕШОК ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА - S S S S									1	(A) STRAP-GLOVE BOX	часть детали #17	
	[13] 96185142	(P) ПОДУШКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА - S S S S									2	(A) BUMPER-GLOVE BOX		
	[14] 90204575	(P) ПЕТЛЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА - S S S S									2	(A) HINGE-GLOVE BOX		
	[15] 96169919	(P) ОСЬ ПЕТЛИ - S S S S									2	(A) SHAFT-HINGE		
	[16] 11074731	(P) ВИНТ - S S S S									2	(A) SCREW	M6X20	
	[17] 96189590	(P) ПОЛКА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ - S S S S									1	(A) BOX-INSTRUMENT PANEL DEPOSIT	Включая позицию #12	
	[18] 90185409	(P) ВИНТ - S S S S									6	(A) SCREW	19961031	
У	03160-42165	- S S S S									6	19961101		
О	94520320	- S S S S									6	20080326		
	[19] 90244114	(P) КЛИПСА - S S S S									5	(A) DOWEL		
	90244311	- S S S S									1			
	[20] 96210343	(P) КРЫШКА КОРОБКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ - S S S S									1	(A) COVER-FUSE BOX	20080310	EE
У	96210343U00	- S S S S									1	20080311		
	[21] 96121015	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, НИЖНЯЯ - S S S S									1	(A) INSULATION-LOWER INSTRUMENT	19980817	
	[22] 96194811	(P) КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ - S S S S									1	(A) BRACKET-INSULATION LOWER INSTRUMENT	19980817	
	[23] 90248286	(P) КЛИПСА - S S S S									2	(A) BUTTON	19980817	
	[24] 96186883	(P) ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ - S S S S									1	(A) CLOCK-DIGITAL		
	96175582U00	- S S S S									1	20070122		


7111	ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (N150) INSTRUMENT PANEL(N150)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01] S3101111	(P) ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ	-	S	S	S	S	(A) PANEL A-INSTRUMENT	1	20080201			
			[02] 90196895	(P) ГАЙКА	-	S	S	S	S	(A) NUT	1				
			[03] 94501596	(P) ВИНТ	-	S	S	S	S	(A) SCREW	2		M6X20		
			[04] 90241753	(P) КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ	-	S	S	S	S	(A) BRACKET-INSTRUMENT PANEL SIDE	ЛВ 1				
			90241754		-	S	S	S	S		ПР 1				
			[05] 96125839	(P) ГАЙКА	-	S	S	S	S	(A) NUT-CLAMP	4		4.8		
			[06] 94515333	(P) ГАЙКА	-	S	S	S	S	(A) NUT	1		M6X18		
			[07] 11090711	(P) ВИНТ	-	S	S	S	S	(A) SCREW	1		4.8X16		
			[08] 90229943	(P) ГАЙКА	-	S	S	S	S	(A) NUT-SPECIAL CLAMP	1		4.8		
			[09] S3111001	(P) КРЫШКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА В СБОРЕ	-	S	S	S	S	(A) BOX A-GLOVE	1	20080201			
			[10] S3112001	(P) ЗАМОК ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	-	S	S	S	S	(A) LOCK A-GLOVE BOX	1	20080201			
			[11] S3111171	(P) РЕМЕШОК ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	-	S	S	S	S	(A) STRAP-GLOVE BOX	ЛВ 1	20080201			
			S3111191		-	S	S	S	S		ПР 1	20080201			
			[12] 90204574U00	(P) ЗАЖИМ ЗАМКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	-	S	S	S	S	(A) CLIP-LOCK GLOVE BOX	1				
			[13] S3101161	(P) КРОНШТЕЙН ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	-	S	S	S	S	(A) BRACKET-GLOVE BOX	1	20080201			
			[20] E3381001	(P) КРЫШКА КОРОБКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	-	S	S	S	S	(A) COVER-FUSE BOX	1	20080201			
			[21] S3101411	(P) НИЖНЯЯ ОБЛИЦОВКА	-	S	S	S	S	(A) KNEE BOLSTER	1	20080201			
			[22] S3132111	(P) ОБЛИЦОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	-	S	S	S	S	(A) BEZEL-VENT,SIDE	ЛВ 1	20080201			
			S3134111		-	S	S	S	S		ПР 1	20080201			

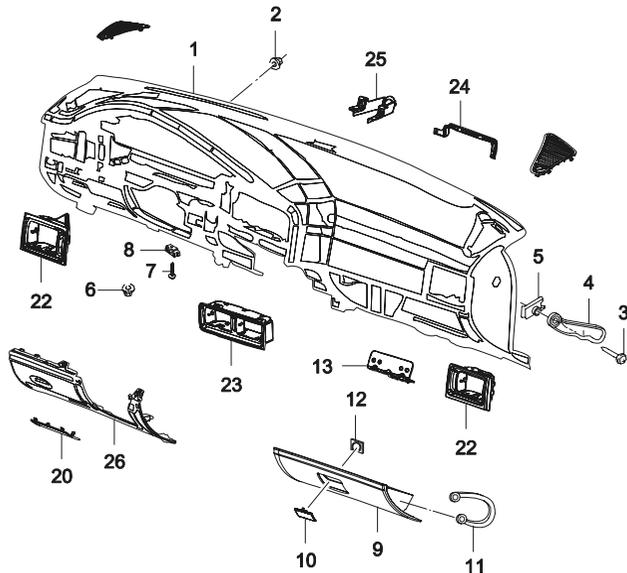

7111	ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (N150) INSTRUMENT PANEL(N150)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[23]	(P) ОБЛИЦОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ								(A) BEZEL-VENT, CENTER			
			S3133111	-	S	S	S	S			1	20080201			
			[24]	(P) УСИЛИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ								(A) REINF-PANEL BRACKET			
			S3101181	-	S	S	S	S			1	20080201			
			[25]	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ								(A) BRACKET A-LOCATION			
			S3101141	-	S	S	S	S			1	20080201			
			[26]	(P) ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ, НИЖНЯЯ								(A) KNEE BOLSTER			
			S3101411	-	S	S	S	S			1	20080201			

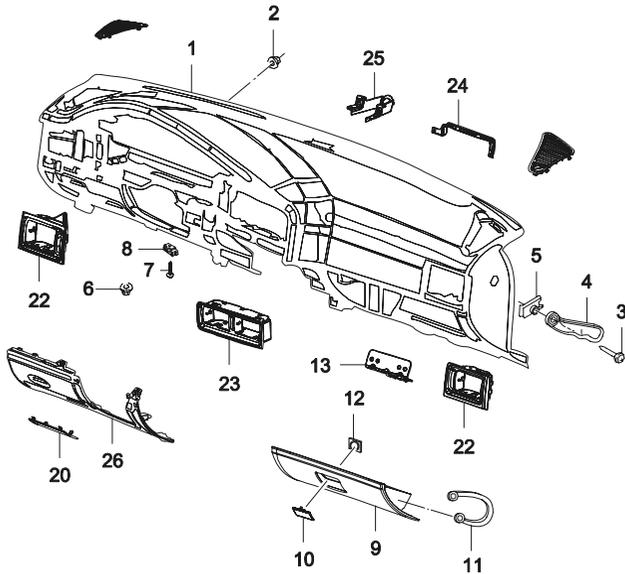


7120 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (N100)
MOLDING & SWITCH(N100)

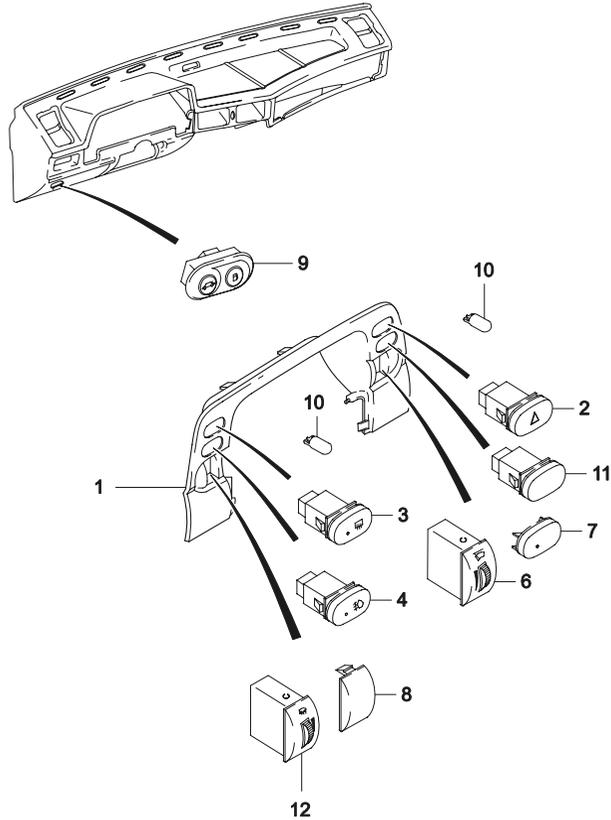


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[01] 96189536	(P) ЩИТОК ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	-	S	S	S	S			(A) MOLDING-CLUSTER HOUSING	1			
	[02] 96168726	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНЫХ ОГНЕЙ	-	S	S	S	S			(A) SWITCH-HAZARD LIGHT	1			
	[03] 96168694	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ	-	S	S	S	S	&C49		(A) SWITCH-BACK WINDOW HEATED	1			
	[04] 96168696	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР	-	-	S	-	S	&T97		(A) SWITCH-FRONT FOG LAMP	1			
	[06] 96168688	(P) РЕГУЛЯТОР СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ	-	S	S	S	S	&C20		(A) SWITCH-INTERVAL WIPER	1			
	[07] 96168728	(P) ЗАГЛУШКА	-	S	-	S	-			(A) COVER-SWITCH BLANK	1	20080328		
У	96168728U00		-	S	-	S	-				1	20080329		
	[08] 96168729	(P) ЗАГЛУШКА	-	S	S	S	S			(A) COVER-DIMMER&WIPER BLANK	1	19970401		
	[09] 96175950	(P) КНОПКИ БАГАЖНИКА И ТОПЛИВНОГО БАКА	-	S	S	S	S	&A90		(A) SWITCH-TRUNK&FUEL LID	1			
	[10] 09471-12012	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	-	S	S	S	S			(A) BULB	2	20030127	12V,1.2W	
У	94535596		-	S	S	S	S				2	20030128	12V,1.2W	
	[11] 96168697	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ	-	S	S	S	S			(A) SWITCH-REAR FOG LAMP	1			
	[12] 96237724	(P) РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ФАР	-	-	S	-	S			(A) SWITCH-HEAD LEMP LEVEL	1	19970101	20070927	
У	96237724U		-	-	S	-	S				1	20051114		


7121	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (N150) MOLDING & SWITCH(N150)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01] S3101311	(P) ЩИТОК ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ - S S S S							(A) MOLDING-CLUSTER HOUSING 1 20080201				
			[02] 96168726	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНЫХ ОГНЕЙ - S S S S							(A) SWITCH-HAZARD LIGHT 1				
			[03] 96168694	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ - S S S S &C49							(A) SWITCH-BACK WINDOW HEATED 1				
			[04] E3420011	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР - - S - S &T97							(A) SWITCH-FRONT FOG LAMP 1 20080201				
			[06] 96168688	(P) РЕГУЛЯТОР СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ - S S S S &C20							(A) SWITCH-INTERVAL WIPER 1				
			[07] E3420031	(P) ЗАГЛУШКА - S - S - -							(A) COVER-SWITCH BLANK 1 20080201				
			[09] 96175950	(P) КНОПКИ БАГАЖНИКА И ТОПЛИВНОГО БАКА - S S S S &A90							(A) SWITCH-TRUNK&FUEL LID 1				
			[10] 94535596	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ - S S S S							(A) BULB 2 12V.1.2W				
			[11] E3420021	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАря - S S S S							(A) SWITCH-REAR FOG LAMP 1 20080201				
			[12] 96237724U	(P) РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ФАР - S S S S							(A) SWITCH-HEAD LEMP LEVEL 1				
			[13] E3040011	(P) ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ - S S S S							(A) CLOCK-DIGITAL 1 20080201				
			[14] S3101331	(P) ОПОРА ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ - S S S S							(A) CLUSTER-SWITCH PLATE 1 20080201				
			[15] 94520322	(P) ВИНТ - S S S S							(A) SCREW-TAPPING 6				

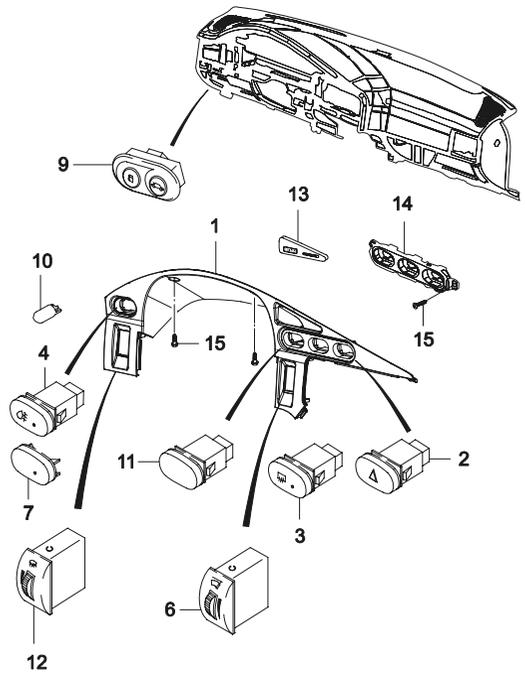


7130	ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ INSTRUMENT CENTER PARTS(LHD)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) КАРКАС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ								(A) FRAME-INSTRUMENT PANEL CENTER			
			96189538	-	S	S	S	S				1		N100	
			S3102001	-	S	S	S	S				1	20080201	N150	
			[02]	(P) ОБЛИЦОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ								(A) MOLDING-CENTER FRAME			
			96189541	-	S	S	S	S				1	19970431	N100	
		Y	96214313	-	S	S	S	S				1	19970501 19980306	N100	
		O	96189541	-	S	S	S	S				1	19980307	N100	
			S3141121	-	S	S	S	S				1	20080201	N150	
			[06]	(P) ПЕПЕЛЬНИЦА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ								(A) ASHTRAY-INSTRUMENT PANEL			
			96187898-A	-	S	S	S	S				1	19961031	N100	
		Y	96187898	-	S	S	S	S				1	19961101 19961231	N100	
		Y	96243201	-	S	S	S	S				1	19970101	N100	
			S3263001	-	S	S	S	S				1	20080201	N150	
			[07]	(P) ПЕПЕЛЬНИЦА								(A) HOLDER-ASHTRAY			
			96192754	-	S	S	S	S				1		N100	
			S3263131	-	S	S	S	S				1	20080201	N150	
			[08]	(P) ПРИКУРИВАТЕЛЬ								(A) LIGHTER-CIGARETTE			
			96160018	-	S	S	S	S				1		Включая позицию #9	
		Y	E3751100	-	S	S	S	S				1	20051201	Включая позицию #9	
			[09]	(P) ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ								(A) HOUSING-LIGHTER			
			90061231	-	S	S	S	S				1			
			[10]	(P) КОЛЬЦО ПРИКУРИВАТЕЛЯ								(A) RING-CIGARETTE LIGHT			
			96164922	-	S	S	S	S				1	20060430		
			E3751110	-	S	S	S	S				1	20051201		
			[11]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
			90038025	-	S	S	S	S				2	19961130	4.2X12	
		Y	03160-42135	-	S	S	S	S				2	19961201 20030821	4.2X12	
		O	94520315	-	S	S	S	S				2	20030822	4.2X12	
			[12]	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
			90185409	-	S	S	S	S				2	19961031		
		Y	03160-42165	-	S	S	S	S				2	19961101 20030522		
		O	94520320	-	S	S	S	S				2	20030523		
			[13]	(P) ГАЙКА								(A) NUT-CLAMP			

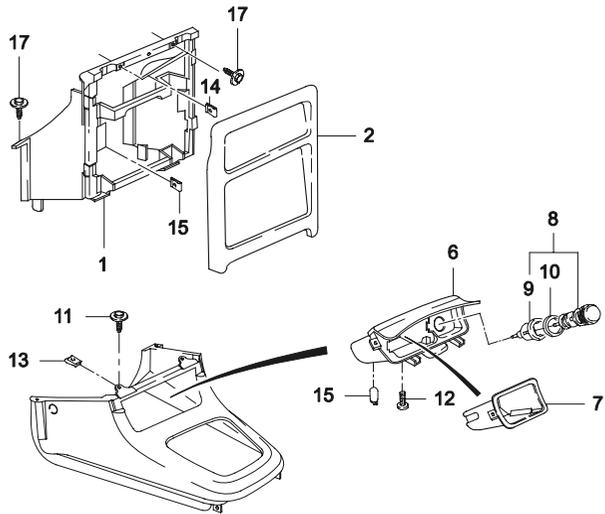


7130	ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ INSTRUMENT CENTER PARTS(LHD)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[13] 11070691	(P) ГАЙКА								(A) NUT-CLAMP			
			Y 03511-48018	- S S S S								2 19970331	4.8		
			O 94515011	- S S S S								2 19970401 20030508	4.8		
			[14] 11072782	(P) ГАЙКА								(A) NUT-CLAMP			
			09471-12012	- S S S S								4	4.2		
			[15] 09471-12012	(P) ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ								(A) BULB			
			O 94535596	- S S S S								1	12V,1.2W		
			[17] 96185711	(P) ВИНТ								(A) SCREW			
				- S S S S								2	M4X12		

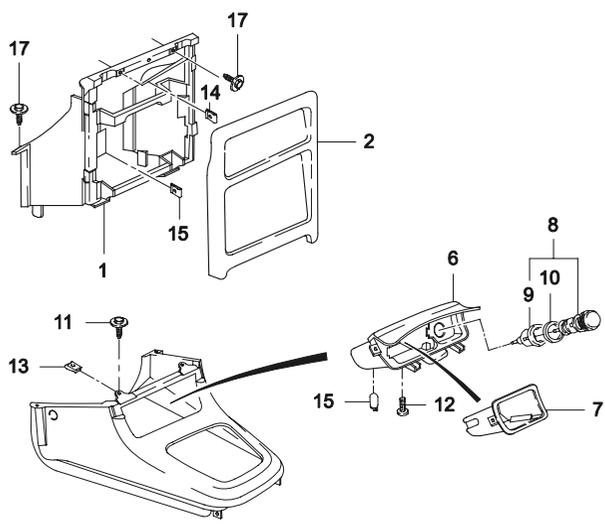

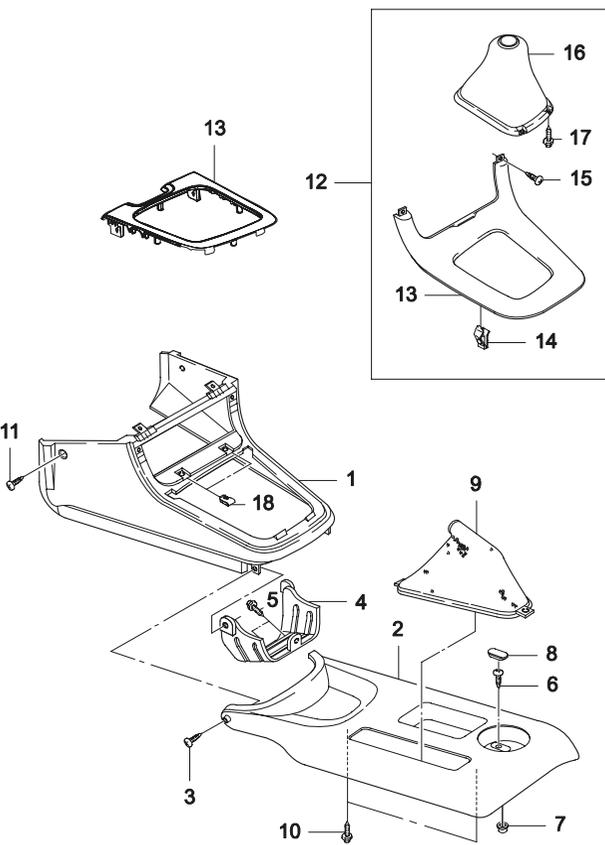7140 КОНСОЛЬ CONSOLE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д	
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ			
							И	II		III		IV
		[11]	(P) ВИНТ						(A) SCREW			
		90185409	-	S S S S					2	19961031	4.8X15	
		Y 03160-42165	-	S S S S					2	19961101 20030522	4.8X15	
		O 94520320	-	S S S S					2	20030523	4.8X15	
		[12]	(P) КРЫШКА КОНСОЛИ						(A) COVER A-CONSOLE			
		96211160	-	S S S S					1	19990125	N100	
		Y 96284820	-	S S S S					1	19990126	N100	
		S3264001	-	S S S S					1	20080218	N150	
		[13]	(P) КРЫШКА						(A) COVER-CONSOLE			
		96189518	-	S S S S					1		N100	
		S3264121	-	S S S S					1	20080415	N150	
		[14]	(P) ЗАЖИМ КРЫШКИ КОНСОЛИ						(A) CLIP-FRONT COVER			
		96166615	-	S S S S					4		N100	
		S3264151	-	S S S S					4	20080415	N150	
		[15]	(P) ВИНТ						(A) SCREW			
		90185409	-	S S S S					4	19961031		
		Y 03160-42165	-	S S S S					4	19961101 20080325		
		O 94520320	-	S S S S					4	20080326		
	[16]	(P) ЧЕХОЛ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОНСОЛИ						(A) BOOT-CONSOLE				
	96212266	-	S S S S					1		N100		
	96284821	-	S S S S					1		N100		
	S3264121	-	S S S S					1	20080201	N150		
	[17]	(P) ВИНТ						(A) SCREW				
	03170-42095	-	S S S S					4				
	O 94520336	-	S S S S					4				
	[18]	(P) ГАЙКА						(A) NUT-CLAMP				
	11070691	-	S S S S					2	19970331	4.2		
	Y 03511-48018	-	S S S S					2	19970401 20030508	4.2		
	O 94515011	-	S S S S					2	20030509	4.2		


7210 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ I
FRONT DOOR TRIM I

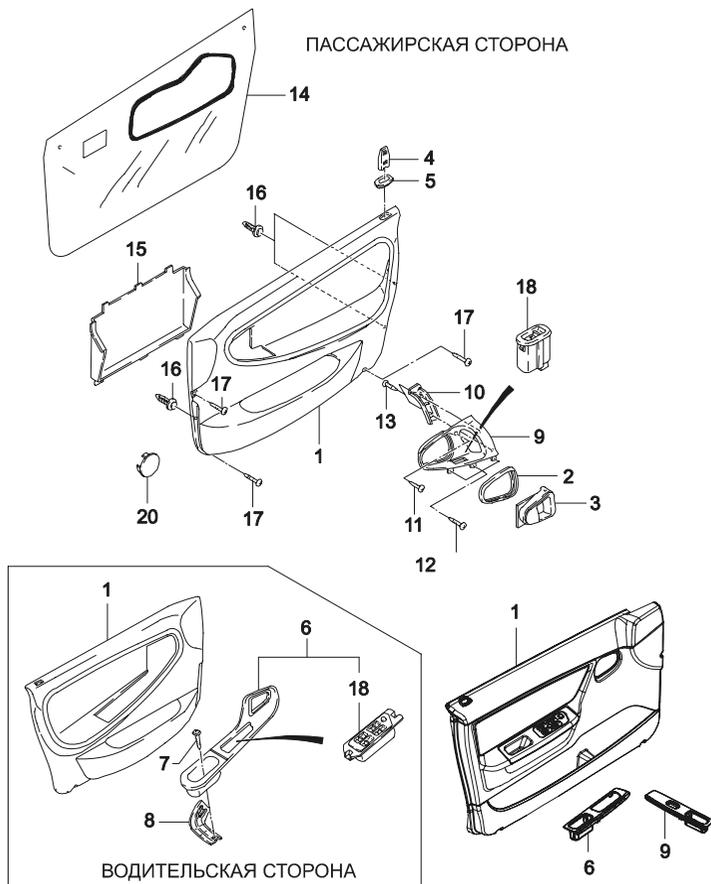

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[01]	(P) ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ										(A) TRIM A-FRONT DOOR	
	96189816	-	-	S	-	-			ЛВ 1	20030114	N100		
Y	96237805U	-	-	S	-	S			ЛВ 1	20030115	N100		
	96237809	V	-	-	-	O			ЛВ 1	20030115	20040614	N100, ПОД ДЕРЕВО	
	S3617001	-	-	S	-	S			ЛВ 1	20080201		N150	
	96189818	-	-	S	-	-			ПР 1	20030114		N100	
Y	96237806U	-	-	S	-	S			ПР 1	20030115		N100	
	96237810	V	-	-	-	O			ПР 1	20030115	20040614	N100, ПОД ДЕРЕВО	
	S3617021	-	-	S	-	S			ПР 1	20080201		N150	
	[02]	(P) ОКАНТОВКА РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА										(A) ESCUTCHEON-REMOTE	
	96220561	-	-	S	-	S			2	20080202		N100	
Y	96220561U00	-	-	S	-	S			2	20080203		N100	
	S3585101	-	-	S	-	S			2	20080201		N150	
	96954107	-	-	S	-	S			2	20080201		N150	
	[03]	(P) РУЧКА ВНУТРЕННЯЯ ПРИВОДА ЗАМКА										(A) CONTROL-REMOTE	
	96186652	-	-	S	-	S			2	20070828		N100	
Y	96186652U00	-	-	S	-	S			2	20070829		N100	
	S3585001	-	-	S	-	S			2	20080201		N150	
	96954108	-	-	S	-	S			2	20080201		N150	
	[04]	(P) КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА										(A) BUTTON-DOOR LOCKING	
	96220180	-	-	S	-	S			2	20080124		N100	
Y	96954109	-	-	S	-	S			2	20080126		N150	
	[05]	(P) ГНЕЗДО КНОПКИ										(A) FRAME-LOCKING BUTTON	
	96191187	-	-	S	-	S			2	20020106		N100	
Y	96219275	-	-	S	-	S			2	20020107		N100	
	[06]	(P) ОБЛИЦОВКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА										(A) COVER A-POWER WINDOW SWITCH	
	96210780	-	-	S	-	S			ЛВ 1	20021203		N100	
Y	96191175U	-	-	S	-	S			ЛВ 1	20021204		N100	
	S3615121	-	-	S	-	S			ЛВ 1	20080126		N150	
	[07]	(P) ВИНТ										(A) SCREW	
	96156054	-	-	S	-	S			4			4.8	
	[08]	(P) КРОНШТЕЙН КАРМАНА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ										(A) BRACKET-FRONT DOOR POCKET	
	96163106-A	-	-	S	-	S			ЛВ 1	19961031		N100	

7210 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ I
FRONT DOOR TRIM I


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[08]	(P) КРОНШТЕЙН КАРМАНА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ									(A) BRACKET-FRONT DOOR POCKET			
Y	96163106	- - S - S									ЛВ 1 19961101		N100	
	96178043	- - S - S									ПР 1		N100	
	[09]	(P) ОБЛИЦОВКА РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА ДВЕРИ									(A) GRIP-HANDLE FRONT DOOR			
	96191181	- - S - S									ПР 1		N100	
	S3615131	- - S - S									ПР 1		N150	
	[10]	(P) РАМА ОБЛИЦОВКИ РУЧКИ ПРИВОДА									(A) FRAME-GRIP HANDLE			
	96191184	- - S - S									ПР 1		N100	
	[11]	(P) ВИНТ									(A) SCREW			
	96156054	- - S - S									ПР 1		4.8	
	[12]	(P) ВИНТ									(A) SCREW			
	90058577	- - S - S									6			
	[13]	(P) ВИНТ									(A) SCREW			
	11041732	- - S - S									2		4.2X9.5	
	[14]	(P) ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ									(A) SEAL-FRONT DOOR TRIM			
	96166792	- - S - S									2 20041006			
Y	96166792U00	- - S - S									2 20041007			BA FN
	[15]	(P) КАРМАН ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ									(A) PLATE-DEPOSIT BOX			
	96175614	- - S - S									ЛВ 1		N100	
	96175616	- - S - S									ПР 1		N100	
	[16]	(P) КЛИПСА ОБИВКИ									(A) CLIP-DOOR TRIM			
	96189841	- - S - S									10			
	[17]	(P) ВИНТ									(A) SCREW			
	11070053	- - S - S									6 SOP		4.8X20	
Y	96209494	- - S - S									6 SOP		4.8X20	
	[18]	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА									(A) SWITCH-WINDOW LIFTER			
	96179137	- - S - S									ЛВ 1			
	96179135	- - S - S									ПР 1			
	[20]	(P) КОЛПАЧОК									(A) CAP-DOOR TRIM			
	96169541	- - S - S									1			

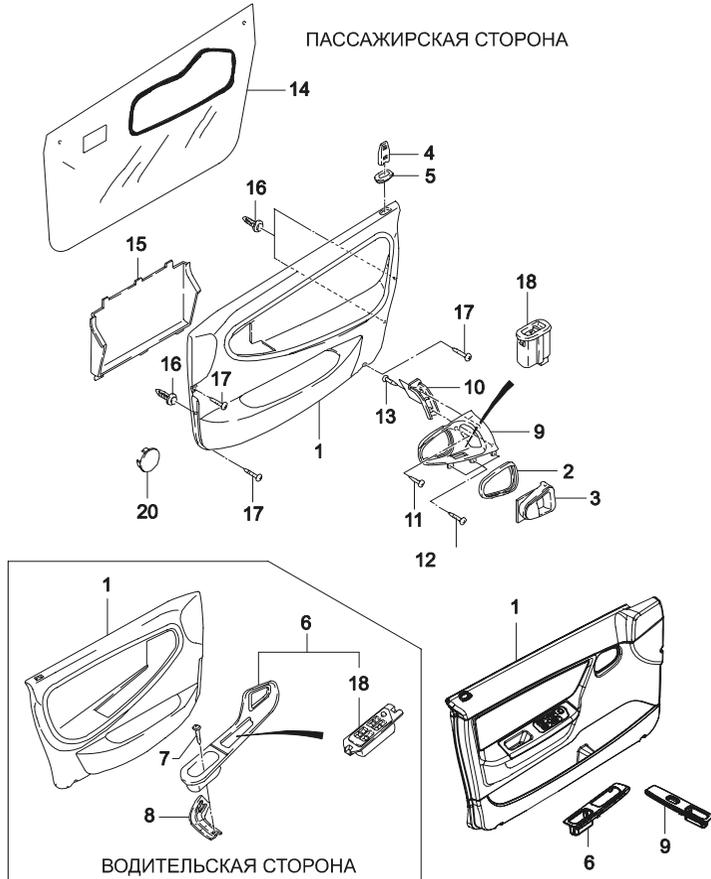

7211

ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ II

FRONT DOOR TRIM II

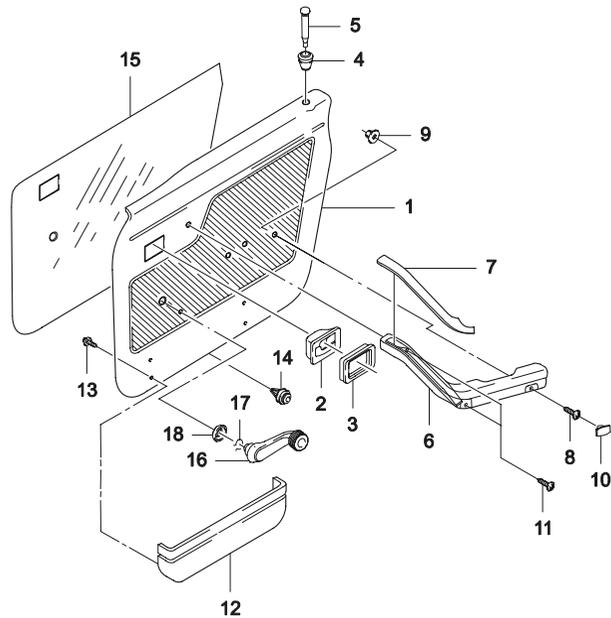


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]		(P)	ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ		(A)	TRIM A-FRONT DOOR						
	96220785	-	S	-	-	-	-	ЛВ 1	20020114	N100			
Y	96220793U	-	S	-	S	-	-	ЛВ 1	20020115	N100			
	S3617001	-	S	-	S	-	-	ЛВ 1	20080201	N150			
	96220787	-	S	-	-	-	-	ПР 1	20020114	N100			
Y	96220795U	-	S	-	S	-	-	ПР 1	20020115	N100			
	S3617021	-	S	-	S	-	-	ПР 1	20080201	N150			
	[02]		(P)	РУЧКА ВНУТРЕННЯЯ ПРИВОДА ЗАМКА		(A)	CONTROL-REMOTE						
	96186652	-	S	-	S	-	-	2	20070904	N100			
Y	96186652U00	-	S	-	S	-	-	2	20070905	N100			
	S3585001	-	S	-	S	-	-	2	20080201	N150			
	96954108	-	S	-	S	-	-	2	20080201	N150			
	[03]		(P)	ОКАНТОВКА РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА		(A)	ESCUTCHEON-REMOTE CONTROL						
	96187222	-	S	-	S	-	-	2	20050620	N100			
O	96220561	-	S	-	S	-	-	2	20050621	20080202	N100		
Y	96220561U00	-	S	-	S	-	-	2	20080203	N100			
	S3585101	-	S	-	S	-	-	2	20080201	N150			
	96954107	-	S	-	S	-	-	2	20080201	N150			
	[04]		(P)	ГНЕЗДО КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА		(A)	BUSHING-LOCKING BUTTON						
	96163786	-	S	-	S	-	-	2		N100			
	96219275	-	S	-	S	-	-	2	20080201	N150			
	[05]		(P)	КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА		(A)	BUTTON-DOOR LOCKING						
	90203106	-	S	-	S	-	-	2		N100			
	96954109	-	S	-	S	-	-	2	20080126	N150			
	[06]		(P)	ПОДЛОКОТНИК		(A)	ARMREST-FRONT						
	96163753	-	S	-	S	-	-	ЛВ 1		N100			
	S3617121	-	S	-	S	-	-	ЛВ 1	20080201	N150			
	96163754	-	S	-	S	-	-	ПР 1		N100			
	S3617131	-	S	-	S	-	-	ПР 1	20080201	N150			
	[07]		(P)	ОБЛИЦОВКА РУЧКИ ПОДЛОКОТНИКА		(A)	COVER-ARMREST, REAR						
	96163761	-	S	-	S	-	-	ЛВ 1		N100			
	96163762	-	S	-	S	-	-	ПР 1		N100			
	[08]		(P)	ВИНТ		(A)	SCREW						
	11073612	-	S	-	S	-	-	2		6.3X32			

7211

ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ II

FRONT DOOR TRIM II

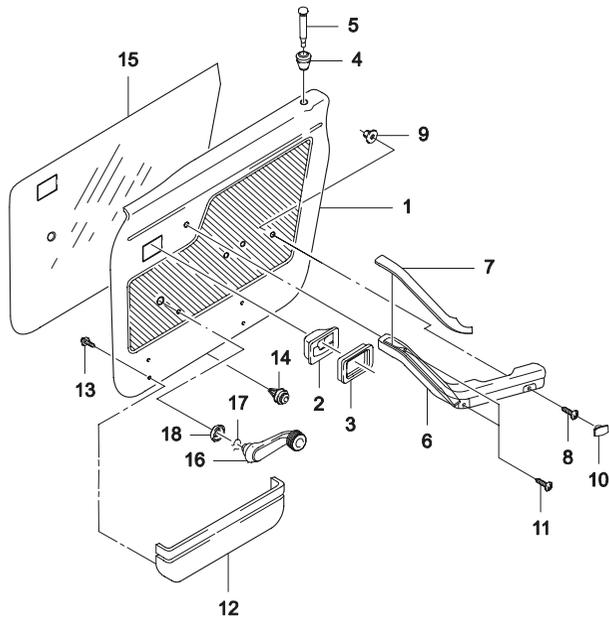


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д									
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ								
				I	II	III	IV				С			ПО							
	[09] 90244560	(P) ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ ПОДЛОКОТНИКА	(A) NUT-ARMREST																		
	[10] 96163757	(P) ЗАГЛУШКА РУЧКИ ПОДЛОКОТНИКА	(A) COVER-ARMREST.FRONT																		
	96163758	- S - S -																			
	[11] 90225431	(P) ВИНТ	(A) SCREW																		
	[12] 96163748	(P) КАРМАН ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	(A) BOX-DOOR DEPOSIT																		
	[13] 90038025	(P) ВИНТ	(A) SCREW																		
	Y 03160-42135	- S - S -																			
	O 94520315	- S - S -																			
	[14] 90384111	(P) КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ ОБИВКИ	(A) CLIP-DOOR TRIM																		
	Y 90244505	- S - S -																			
	[15] 96224495	(P) ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ	(A) SEAL-FORNT DOOR TRIM																		
	Y 96224495U00	- S - S - &A30																			
	[16] 96167833	(P) РУЧКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	(A) CRANK-WINDOW LIFTER																		
	96954105	- S - S -																			
	[17] 06235332	(P) ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ	(A) SPRING-RETAINING																		
	Y 09388-00001	- S - S -																			
	O 94535137	- S - S -																			
	[18] 96167839	(P) РОЗЕТКА РУЧКИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	(A) WASHER-WINDOW LIFTER CRANK																		
	96954106	- S - S -																			

AC

7220

ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ I

REAR DOOR TRIM I

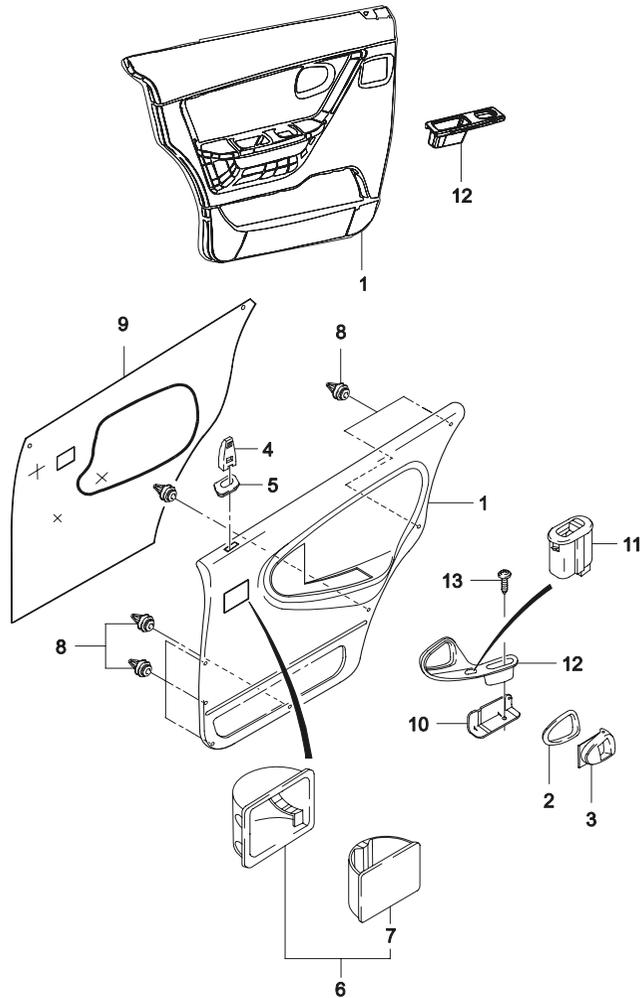


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	(A) TRIM A-REAR DOOR										
	96191270	- - S - -							ЛВ 1	19030114	N100		
Y	96237817U	- - S - S							ЛВ 1	20030115	N100		
	96237820	- - - - O							ЛВ 1	20030115	20040614	N100, ПОД ДЕРЕВО	
	S3615401	- - S - S							ЛВ 1	20080201		N150	
	96191272	- - S - -							ПР 1	20030114		N100	
Y	96237818U	- - S - S							ПР 1	20030115		N100	
	96237822	- - - - O							ПР 1	20030115	20040614	N100, ПОД ДЕРЕВО	
	S3615421	- - S - S							ПР 1	20080201		N150	
	[02]	(P) ОКАНТОВКА РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА	(A) ESCUTCHEON-REMOTE CONTROL										
	96220561	- - S - S							2	20080202		N100	
Y	96220561U00	- - S - S							2	20080203		N100	
	96954107	- - S - S							2	20080201		N150	
	S3585101	- - S - S							2	20080201		N150	
	[03]	(P) РУЧКА ВНУТРЕННЯЯ ПРИВОДА ЗАМКА	(A) CONTROL-REMOTE										
	96186652	- - S - S							2	20080213		N100	
Y	96186652U00	- - S - S							2	20070829		N100	
	S3585001	- - S - S							2	20080201		N150	
	96954108	- - S - S							2	20080201		N150	
	[04]	(P) КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	(A) BUTTON-DOOR LOCKING										
	96220180	- - S - S							2			N100	
	90203106	- - S - S							2	20080201	20080324	N150	
Y	96954109	- - S - S							2	20080126		N150	
	[05]	(P) ГНЕЗДО КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	(A) FRAME-LOCKING BUTTON										
	96219275	- - S - S							2				
	[06]	(P) ПЕПЕЛЬНИЦА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	(A) ASHTRAY-REAR DOOR										
	96191479	- - S - -							2	19980216		N100	
Y	96218834	- - S - S							2	20020412		N100	
	96191477	- - S - S							2	20080201		N150	
	[07]	(P) ПОДНОС ПЕПЕЛЬНИЦЫ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	(A) TRAY-ASHTRAY,REAR DOOR										
	96191485	- - S - -							2	20020411			
Y	96218835	- - S - S							2	20020412			
	[08]	(P) КЛИПСА	(A) CLIP-DOOR TRIM										
	96189841	- - S - S							16				

7220

ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ I

REAR DOOR TRIM I

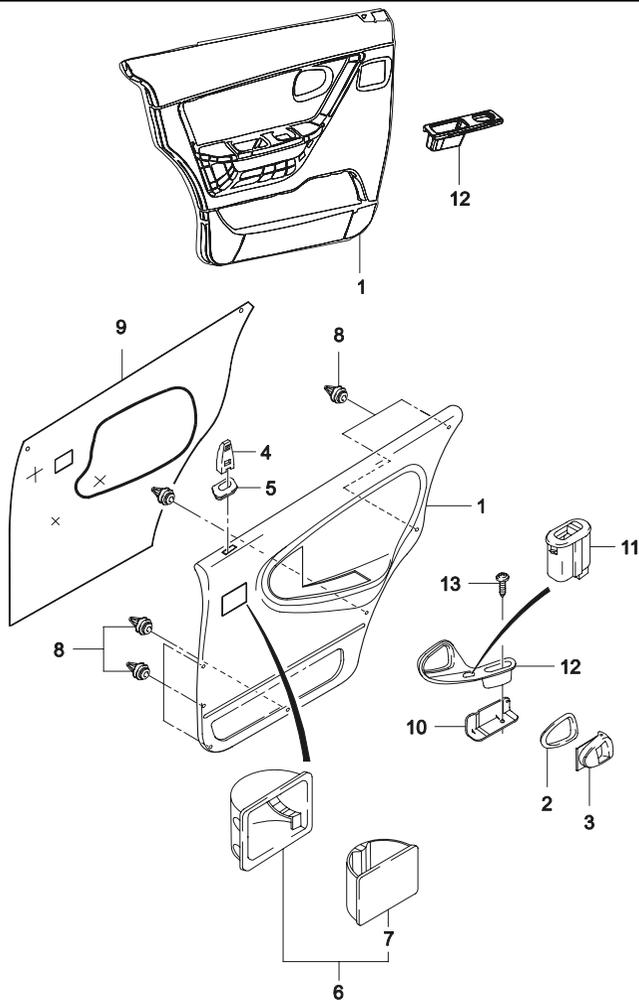


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[09]	(P) ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ									(A) SEAL-REAR DOOR TRIM		
	96166793	- - S - S									2 20041006	ВВ	
У	96166793U00	- - S - S									2 20041007		
	[10]	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ									(A) BRACKET-REAR DOOR POCKET		
	96163237-B	- - S - -									ЛВ 1 19961031 N100	КА	
У	96163237	- - S - S									ЛВ 1 19961101 N100	ЕА	
	S3615581	- - S - S									ЛВ 1 20080201 N150		
	96163238-B	- - S - -									ПР 1 19961031 N100	КВ	
У	96163238	- - S - S									ПР 1 19961101 N100	ЕА	
	S3615591	- - S - S									ПР 1 20080201 N150		
	[11]	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА									(A) SWITCH-WINDOW LIFTER		
	96179135	- - S - S									2		
	[12]	(P) РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ									(A) COVER-REAR DOOR CENTER PART		
	96191820	- - S - S									ЛВ 1 N100		
	S3615531	- - S - S									ЛВ 1 20080201 N150		
	96191821	- - S - S									ПР 1 N100		
	S3615551	- - S - S									ПР 1 20080201 N150		
	[13]	(P) ВИНТ									(A) SCREW		
	96156054	- - S - S									2 4.8		

7221


ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ II

REAR DOOR TRIM II

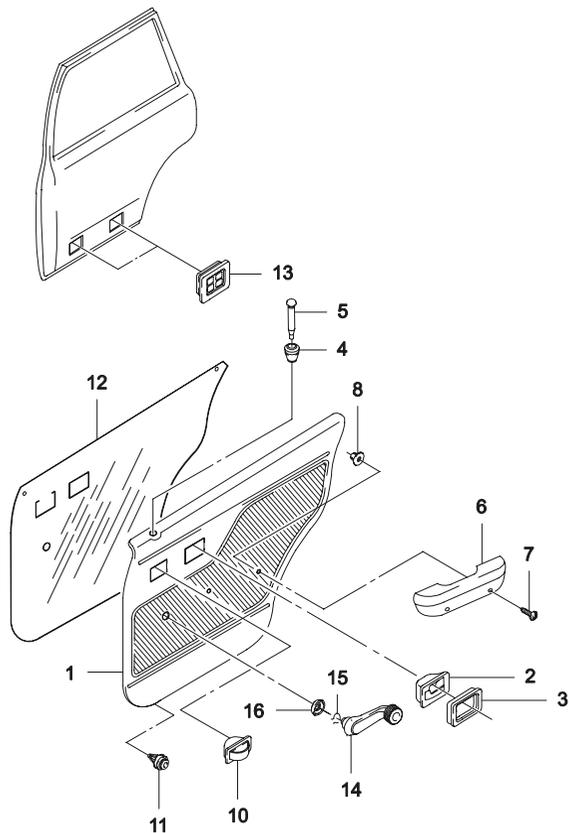


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	(A) TRIM A-REAR DOOR										
	96225485	- S - - -	ЛВ	1					19961031	N100			
Y	96220913	- S - - -	ЛВ	1	19961101	20030114				N100			
O	96225489U	- S - S -	ЛВ	1	20030115					N100			
	S3617401	- S - S -	ЛВ	1	20080201					N150			
	96225486	- S - - -	ПР	1				19961031		N100			
Y	96220915	- S - - -	ПР	1	19961101	20030114				N100			
O	96225490U	- S - S -	ПР	1	20030115					N100			
	S3617421	- S - S -	ПР	1	20080201					N150			
	[02]	(P) РУЧКА ВНУТРЕННЯЯ ПРИВОДА ЗАМКА	(A) CONTROL-REMOTE										
	96186652	- S - S -	2					20080213		N100			
Y	96186652U00	- S - S -	2		20070829					N100			
	S3585001	- S - S -	2		20080201					N150			
	96954108	- S - S -	2		20080201					N150			
	[03]	(P) ОКАНТОВКА РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА	(A) ESCUTCHEON-REMOTE CONTROL										
	96220561	- S - S -	2					20080202		N100			
Y	96220561U00	- S - S -	2		20080203					N100			
	96954107	- S - S -	2		20080201					N150			
	S3585101	- S - S -	2		20080201					N150			
	[04]	(P) ГНЕЗДО КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	(A) BUSHING-LOCKING BUTTON										
	96163786	- S - S -	2										
	[05]	(P) КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	(A) BUTTON-DOOR LOCKING										
	90203106	- S - S -	2							N100			
	96954109	- S - S -	2		20080201					N150			
	[06]	(P) РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	(A) ARMREST-REAR										
	96163806	- S - S -	2							N100			
	S3615541	- S - S -	ЛВ	1	20080201					N150			
	S3615561	- S - S -	ПР	1	20080201					N150			
	[07]	(P) ВИНТ	(A) SCREW										
	11073612	- S - S -	4							6.3X32			
	[08]	(P) ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ	(A) NUT-ARMREST										
	90244560	- S - S -	4										
	[10]	(P) ПЕПЕЛЬНИЦА	(A) ASHTRAY-ROTARY										
	96163808	- S - S -	2					19980216		N100			

7221	ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ II REAR DOOR TRIM II	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д				
		В З Т	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[10]	(P) ПЕПЕЛЬНИЦА								(A) ASHTRAY-ROTARY			
		Y	96218833	- S - S -								2 19980217	N100		
			96191477	- S - S -								2 20080201	N150		
			[11]	(P) КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ ОБИВКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ								(A) CLIP-DOOR TRIM			
			90384111	- S - S -								20			
			[12]	(P) ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ								(A) SEAL-REAR DOOR TRIM			
			96224496	- S - S -								2 20041006			
		Y	96224496U00	- S - S -								2 20041007			
			[13]	(P) ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ								(A) INSERT-VENTILATION			
			90221933	- S - S -								4			
			[14]	(P) РУЧКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА								(A) CRANK-WINDOW LIFTER			
			96167833	- S - S -								2			
			96954105	- S - S -								2 20080201			
			[15]	(P) ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ								(A) SPRING-RETAINING			
			06235332	- S - S -								2 SOP			
		Y	09388-00001	- S - S -								2 SOP	20080122		
		O	94535137	- S - S -								2 20080123			
			[16]	(P) РОЗЕТКА РУЧКИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА								(A) WASHER-WINDOW LIFTER CRANK			
			96167839	- S - S -								2	N100		
			96954106	- S - S -								2 20080201	N150		

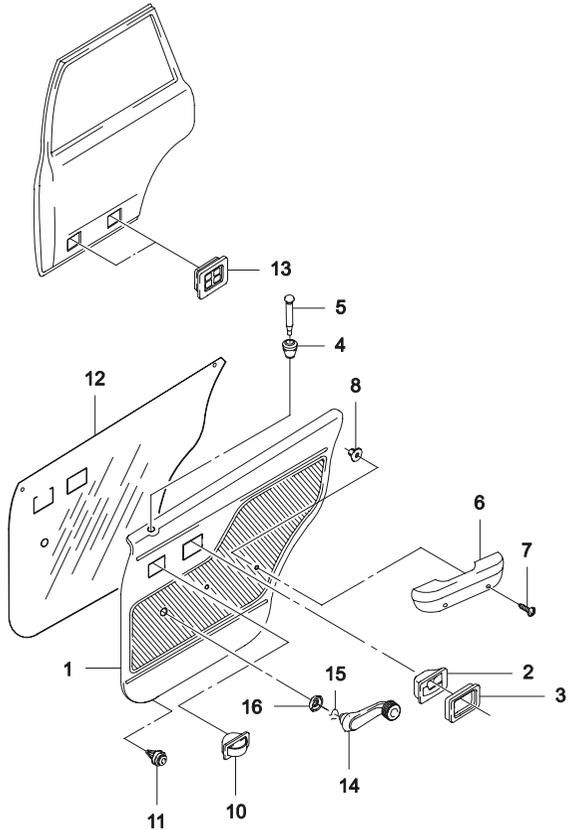

7310

ОБЛИЦОВКА КРЫШИ САЛОНА
HEADLINING

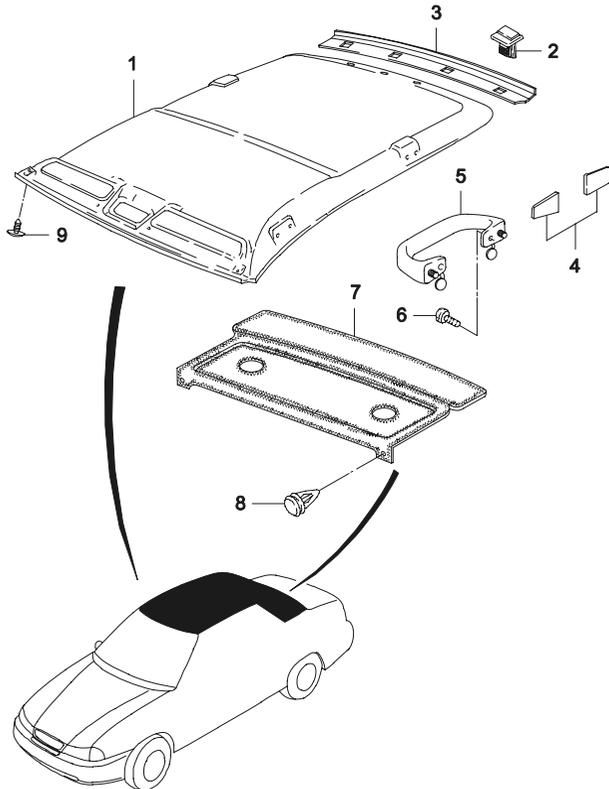


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА						(A) HEADLINING A					
	96191540	- S S S S						1 20070126			ВИНИЛ		
Y	96191540U00	- S S S S						1 20060601			ВИНИЛ		
	[02]	(P) КЛИПСА						(A) CLIP-LINKAGE					
	90042667	- S S S S						5					
	90042667U00	- S S S S						5 20070227					
	[03]	(P) ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ РАМЫ КРЫШИ						(A) COVER-REAR FRAME ROOF					
	96191542	- S S S S						1 20070802					
	96191542U00	- S S S S						1 20061201					
	[04]	(P) КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ РУЧКИ						(A) COVER-HANDLE					
	96191564	- S S S S						2 20060616					
	[05]	(P) РУЧКА						(A) HANDLE A					
	96191566	- S S S S -EEC						3 19981227					
Y	96191565	- S S S S &EEC						3 19981228					
	[06]	(P) ВИНТ						(A) SCREW					
	11088441	- S S S S						6			M5X16		
	90225431	- S S S S						6 19970124			M5X16		
	[07]	(P) ПОЛКА ЗАДКА						(A) SHELF-BACK PANEL UPPER					
	96224500	- S S - -						1 20030521					
O	96285355	- S S S S &T93						1 20010701					
	[08]	(P) КЛИПСА						(A) CLIP					
	90244506	- S S S S						6					
Y	90244506U00	- S S S S						4 20060504					

7320	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК И ЗЕРКАЛО SUNSHADE & INSIDE MIRROR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[01]	(P) ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА					(A) MIRROR A-INSIDE, TILTABLE							
		96137563	-	S	S	S	S		1			БОЛЬШОЕ			
		[02]	(P) КОЗЫРЕК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ					(A) SUNSHADE A							
		96193237	-	S	S	S	S	-АЛЗ	ЛВ 1			БЕЗ ЗЕРКАЛА, ВИНИЛ			
		96191534	-	S	S	S	S		ПР 1			С ЗЕРКАЛОМ, ВИНИЛ			
		[03]	(P) ВИНТ					(A) SCREW							
		11038359	-	S	S	S	S		6	19961231	3.5X19				
		У 03130-35198	-	S	S	S	S		6	19970101 20030514	3.5X19				
		О 94520236	-	S	S	S	S		6	20030515	3.5X19				
		[04]	(P) КРОНШТЕЙН СОЛНЦЕЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА					(A) BRACKET-SUNSHADE							
		96191537	-	S	S	S	S		1						


7330	ОБЛИЦОВКА СТОЕК САЛОНА PILLAR TRIM I	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д				
		В З Т	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[01]	(P) ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ	(A) TRIM-A PILLAR											
		96191517	-	S S S S	ЛВ 1	20070724									
		Y 96191517U00	-	S S S S	ЛВ 1	20070315									
		96191518	-	S S S S	ПР 1	20070724									
		Y 96191518U00	-	S S S S	ПР 1	20070315									
		[02]	(P) КОЖУХ БОКОВОЙ ОТДЕЛКИ	(A) TRIM-SHROUD SIDE											
		96216650	-	S S S S	ПР 1				N100						
		96242465	-	S S S S	ПР 1				N100						
		96865034	-	S S S S	ПР 1	20080201			N150						
		[03]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	(A) WEATHERSTRIP-FRONT DOOR											
		NP1382	-	S S S S	ЛВ 1	19981107									
		O 96267421	-	S S S S	ЛВ 1	19981109									
		NP1384	-	S S S S	ПР 1	19981107									
		O 96267422	-	S S S S	ПР 1	19981109									
		[04]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	(A) WEATHERSTRIP-REAR DOOR											
		NP1388	-	S S S S	ЛВ 1	19981107									
		O 96267423	-	S S S S	ЛВ 1	19981109									
		NP1390	-	S S S S	ПР 1	19981107									
		O 96267424	-	S S S S	ПР 1	19981109									
		[05]	(P) ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ, ВЕРХНЯЯ	(A) TRIM-B PILLAR_UPPER											
		96191544	-	S S S S	ЛВ 1	20070228									
		Y 96191544U00	-	S S S S	ЛВ 1	20070301									
		96191545	-	S S S S	ПР 1	20070228									
		Y 96191545U00	-	S S S S	ПР 1	20070301									
		[06]	(P) ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ, НИЖНЯЯ	(A) TRIM-B PILLAR_LOWER											
		96165875	-	S S S S	ЛВ 1				N100						
		96865040	-	S S S S	ЛВ 1	20080201			N150						
96165877	-	S S S S	ПР 1				N100								
96865041	-	S S S S	ПР 1	20080201			N150								
[08]	(P) ВИНТ	(A) SCREW													
90225431	-	S S S S	2					M5X18							
[09]	(P) ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	(A) CLIP-LINKAGE													
90240879	-	S S S S	4												
[10]	(P) ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ	(A) CLAMP-SPRING													

7330	ОБЛИЦОВКА СТОЕК САЛОНА PILLAR TRIM I	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[10] 90042557	(P)									(A) CLAMP-SPRING 2		
			[11] 96191549	(P)									(A) TRIM-WHEELHOUSE,FRONT	ЛВ 1	
			96191551	-	S	S	S	S						ПР 1	
			[12] 96084713-A	(P)									(A) TRIM-WHEELHOUSE,REAR	ЛВ 1	
			O 96084713	-	S	S	-	-					19980618		
			96084714-A	-	S	S	-	-					19980619		
			O 96084714	-	S	S	S	S					19980619		
			[13] 96216659	(P)									(A) TRIM-REAR SIDE PANEL	ЛВ 1	
			Y 96216659U00	-	S	S	S	S					20080520		
			96216660	-	S	S	S	S					20080521		
			Y 96216660U00	-	S	S	S	S					20080520		
			[14] 96191560	(P)									(A) TRIM-QUARTER WINDOW	ЛВ 1	
			96191561	-	S	S	S	S						ПР 1	
			[15] 90244506	(P)									(A) CLIP	8	
			Y 90244506U00	-	S	S	S	S					20070806		
			[16] 96191587	(P)									(A) BUTTON	4	
			[17] 90248330	(P)									(A) CLIP	8	
			[18] 96214737	(P)									(A) COVER-BACK PANEL LOWER	1	
			[19] 96177477	(P)									(A) CLAMP-SPRING	4	
			[20] 96191787	(P)									(A) WEATHERSTRIP-ROOF SIDE	ЛВ 1	
			O 96282192	-	S	S	S	S					19990112		
			Y 96282192U10	-	S	S	S	S					20070215		
			96191788	-	S	S	S	S					20070215		
			O 96282193	-	S	S	S	S					19990112		
				-	S	S	S	S					19990113	20070215	

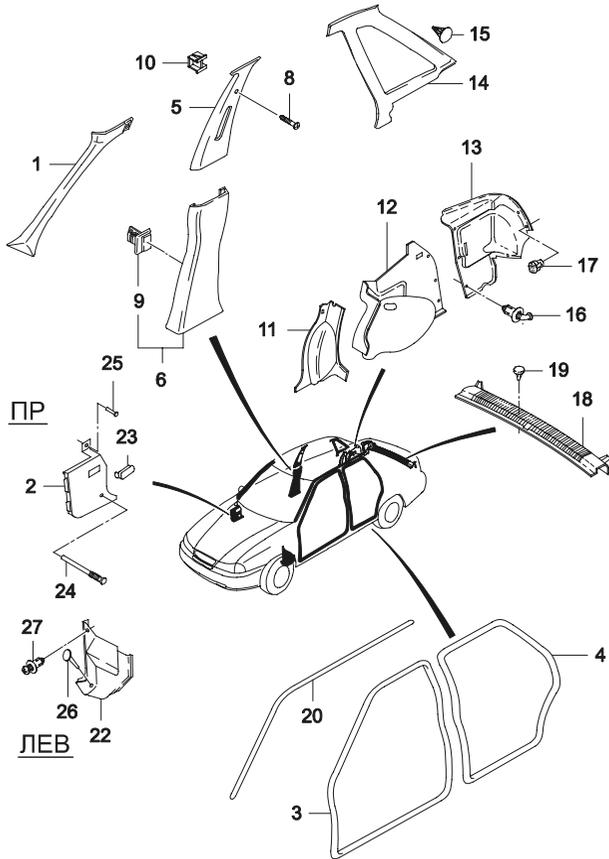

7330	ОБЛИЦОВКА СТОЕК САЛОНА PILLAR TRIM I	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[20]	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ БОКОВОЙ КРЫШИ									(A) WEATHERSTRIP-ROOF SIDE			
		У 96282193U10	-	S	S	S	S						ПР 1 20070215		
		[22]	(P) КОЖУХ БОКОВОЙ ОТДЕЛКИ										(A) TRIM-SHROUD SIDE		
		96208536	-	S	S	S	S						ЛВ 1 19961130	N100	
		О 96216650	-	S	S	S	S						ЛВ 1 19961201	N100	
		96865035	-	S	S	S	S						ЛВ 1 20080201	N150	
		[23]	(P) ЗАГЛУШКА БОКОВОГО КОЖУХА										(A) COVER-TRIM SHROUD SIDE		
		96191528	-	S	S	S	S						ПР 1	N100	
		96865039	-	S	S	S	S						ПР 1 20080201	N150	
		[24]	(P) ЗАЖИМ										(A) CLIP		
		96212529	-	S	S	S	S						ПР 1	N100	
		96234258	-	S	S	S	S						ПР 1	N100	
		96865038	-	S	S	S	S						ПР 1 20080201	N150	
		[25]	(P) КЛИПСА										(A) CLIP		
96212527	-	S	S	S	S						ПР 1	N100			
96234256	-	S	S	S	S						ПР 1	N100			
96865036	-	S	S	S	S						ПР 1 20080201	N150			
[26]	(P) КЛИПСА										(A) CLIP				
96212528	-	S	S	S	S						ЛВ 1	N100			
96234257	-	S	S	S	S						ЛВ 1	N100			
96865037	-	S	S	S	S						ЛВ 1 20080201	N150			
[27]	(P) КЛИПСА										(A) CLIP				
96208540	-	S	S	S	S						ЛВ 1 19960831				
96234259	-	S	S	S	S						ЛВ 1 19960901				


7510	ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ FRONT SEAT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]		(P) СИДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ В СБОРЕ						(A) SEAT A-FRONT				
			96212687	-	S	S	S	S	&AQ8			ЛВ 1	20030114		
			O 85001-V3L00	-	S	S	S	S	&AQ9			ЛВ 1	20030415		
			96210692	-	S	S	S	S	&AQ8			ПР 1	20030114		
			O 85002-V3L00	-	S	S	S	S	&AQ9			ПР 1	20030415		
			96237535U	-	S	S	S	S	&AQ9			ЛВ 1	20030115 20030414		
			O 85001-V3L00	-	S	S	S	S	&AQ9			ЛВ 1	20030414 20080126		
			Y 85001-V3LU20	-	S	S	S	S	&AQ9			ЛВ 1	20071128		
			96237536U	-	S	S	S	S	&AQ9			ПР 1	20030115 20030414		
			O 85002-V3L00	-	S	S	S	S	&AQ9			ПР 1	20030414 20080126		
			Y 85002-V3LU20	-	S	S	S	S	&AQ9			ПР 1	20071128		

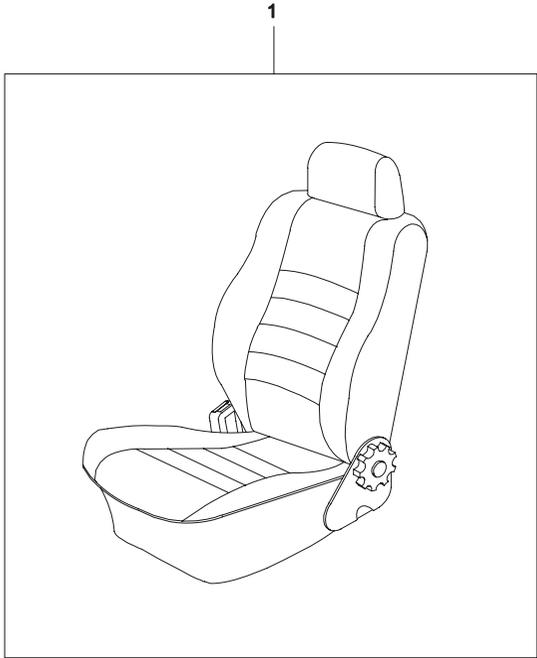

7520

ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ

FRONT SEAT PARTS

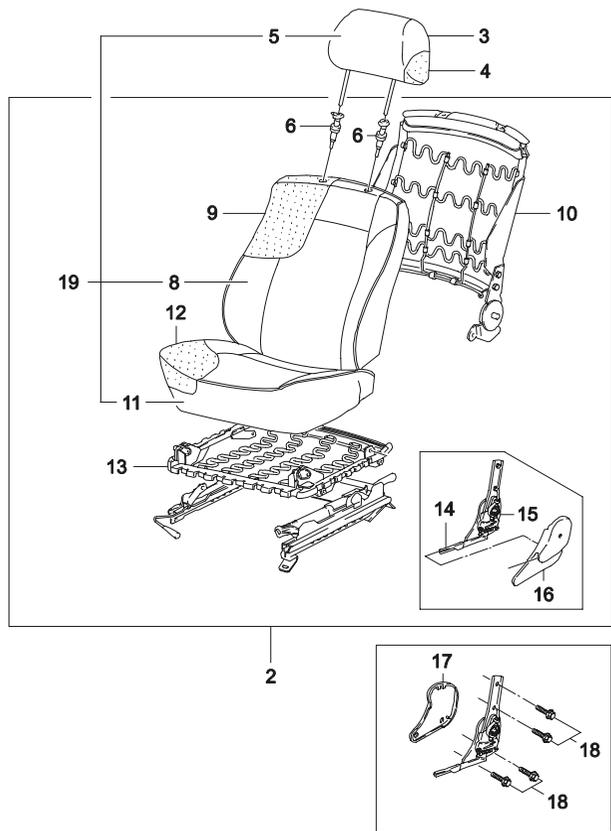


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[02]	(P) СИДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ									(A) SEAT-FRONT		
	96223606	-	S	S	S	S	S	&AQ8			ЛВ 1		
	96238500	-	S	S	S	S	S	&AQ9			ЛВ 1		
	96223610	-	S	S	S	S	S	&AQ8			ПР 1		
	96238501	-	S	S	S	S	S	&AQ9			ПР 1		
	[03]	(P) ПОДГОЛОВНИК									(A) HEADREST		
	96223616	-	S	S	S	S	S				2		
	96238502	-	S	S	S	S	S				2		
	[04]	(P) НАБИВКА ПОДГОЛОВНИКА									(A) PAD A-HEADREST		
	96219895	-	S	S	S	S	S				2		
	[05]	(P) ЧЕХОЛ ПОДГОЛОВНИКА									(A) COVERING-HEADREST		
	96238518	-	S	S	S	S	S				2		
	[06]	(P) ВТУЛКА КРЕПЛЕНИЯ ПОДГОЛОВНИКА									(A) SLEEVE-HEADREST		
	96156609	-	S	S	S	S	S				2	С ЗАМКОМ	
	96444621	-	S	S	S	S	S				2	С ЗАМКОМ	
	[08]	(P) ЧЕХОЛ СПИНКИ									(A) COVERING-FRONT SEAT BACK		
	96238513	-	S	S	S	S	S				ЛВ 1		
	96238514	-	S	S	S	S	S				ПР 1		
	[09]	(P) СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ									(A) PAD-FRONT SEAT BACK		
	96215257	-	S	S	S	S	S				2		
	[10]	(P) КАРКАС СПИНКИ									(A) FRAME-FRONT SEAT BACK		
	96215253	-	S	S	S	S	S				ЛВ 1		
	96215254	-	S	S	S	S	S				ПР 1		
	[11]	(P) ЧЕХОЛ СЕДЛА									(A) COVERING-FRONT SEAT CUSHION		
	96238511	-	S	S	S	S	S				ЛВ 1		
	96238512	-	S	S	S	S	S				ПР 1		
	[12]	(P) СЕДЛО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ									(A) PAD-FRONT SEAT CUSHION		
	96215255	-	S	S	S	S	S				ЛВ 1		
	96215256	-	S	S	S	S	S				ПР 1		
	[13]	(P) КАРКАС СЕДЛА									(A) FRAME-FRONT SEAT CUSHION		
	96215251	-	S	S	S	S	S				ЛВ 1		
	96215252	-	S	S	S	S	S				ПР 1		
	[14]	(P) РУКОЯТКА									(A) KNOB-RECLINER, LEVER		
	96224083	-	S	S	S	S	S				ЛВ 1		

7520

ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ


FRONT SEAT PARTS

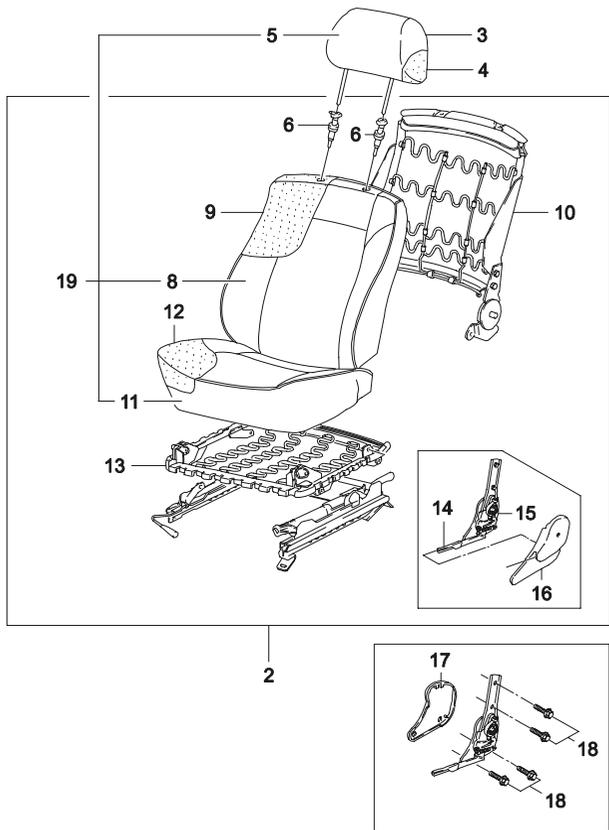

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[14] 96224085	(P) РУКОЯТКА -	S	S	S	S			(A) KNOB-RECLINER, LEVER ПР 1				
	[15] 96167291 96227733 96167292 96227734	(P) МЕХАНИЗМ НАКЛОНА СПИНКИ -	S	S	S	S			(A) RECLINER A ЛВ 1 ЛВ 1 ПР 1 ПР 1				
	[16] 96167012 96167014	(P) ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЯЯ -	S	S	S	S			(A) COVER-RECLINER, OUTER ЛВ 1 ПР 1				
	[17] 96168589 96168591	(P) ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЯЯ -	S	S	S	S			(A) COVER-RECLINER, INNER ЛВ 1 ПР 1				
	[18] 96232839	(P) ВИНТ -	S	S	S	S			(A) SCREW 8 M10X1.25				
	[19] 96238441U00 96238442U00	(P) КОМПЛЕКТ ЧЕХЛА СИДЕНИЯ -	S	S	S	S			(A) COVERING SET-FRONT SEAT ЛВ 1 20030101 ПР 1 20030101				


7530

МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ
SEAT GUIDE RAIL

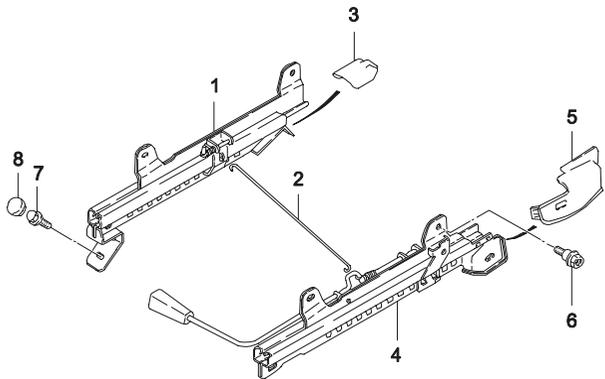

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
			I	II	III	IV		С	ПО					
	[01]	(P) ПОЛЗУН САЛАЗОК									(A) RAIL-INNER GUIDE			
	96166361	-	S	S	S	S						ЛВ 1		
	96194215	-	S	S	S	S						ЛВ 1		
	96167007	-	S	S	S	S						ПР 1		
	96238562	-	S	S	S	S						ПР 1		
	[02]	(P) ТРОС РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ									(A) WIRE-SEAT ADJUSTER			
	90197064	-	S	S	S	S						1		
	96168770	-	S	S	S	S						1		
	[03]	(P) НАКОНЕЧНИК САЛАЗОК									(A) PIECE-SEAT ADJUSTMENT END			
	96135434	-	S	S	S	S						2		
	[04]	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ САЛАЗОК									(A) RAIL-OUTER GUIDE			
	96166362	-	S	S	S	S						ЛВ 1		
	96194217	-	S	S	S	S						ЛВ 1		
	96167008	-	S	S	S	S						ПР 1		
	96238560	-	S	S	S	S						ПР 1		
	[05]	(P) МОЛДИНГ САЛАЗОК, ВНУТРЕННИЙ									(A) MOLDING-GUIDE RAIL, INNER			
	96165004	-	S	S	S	S						ЛВ 1		
	96165006	-	S	S	S	S						ПР 1		
	[06]	(P) БОЛТ									(A) BOLT			
	11087961	-	S	S	S	S						4	M8X22Z1	
	[07]	(P) ВИНТ									(A) SCREW			
	90196045	-	S	S	S	S						8		
	[08]	(P) КРЫШКА ВИНТА									(A) COVER-SCREW			
	96116761	-	S	S	S	S						2		


7540	ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ REAR SEAT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ							(A) SEAT A-REAR				
			96187932	-	S	S	S	S			1	20030114			
		Y	96237528U	-	S	S	S	S			1	20030115	20030414		
		Y	87301-V3L00	-	S	S	S	S			1	20030401			
			[02]	(P) ЧЕХОЛ ПОДУШКИ							(A) COVERING-REAR SEAT				
			96238475U00	-	S	S	S	S			1				
			[03]	(P) ПОДУШКА							(A) PAD-REAR SEAT				
			96125128	-	S	S	S	S			1				
			[04]	(P) СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ							(A) SEAT BACK A-REAR				
			96187936	-	S	S	S	S			1	20030114			
		Y	96237484U	-	S	S	S	S			1	20030115	20030414		
		Y	87101-V3L00	-	S	S	S	S			1	20030414			
			[05]	(P) ЧЕХОЛ СПИНКИ							(A) COVERING-REAR SEAT BACK				
			96238463U00	-	S	S	S	S			1				
			[06]	(P) СПИНКА							(A) PAD-REAR SEAT BACK				
			96125130	-	S	S	S	S			1				
			[07]	(P) КРЫШКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ							(A) COVER-REAR SEAT BACK				
			96179071	-	S	S	S	S			1				
			[08]	(P) КРЫШКА ПЕТЛИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ							(A) COVER-REAR SEAT HINGE				
			96168875	-	S	S	S	S			2	20070611			
		Y	96168875U00	-	S	S	S	S			2	20060928			
			[09]	(P) ПАЛЕЦ ПЕТЕЛЬНЫЙ							(A) PIN-HINGE				
			08975592	-	S	S	S	S			2				
			[10]	(P) ПЕТЛЯ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ							(A) HINGE-REAR SEAT				
			08975598	-	S	S	S	S			2				
			[11]	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ							(A) RING-RETAINER				
			11072042	-	S	S	S	S			2	19961031			
		Y	08332-21053	-	S	S	S	S			2	19961101	20030529		
		Y	94535162	-	S	S	S	S			2	20030530			

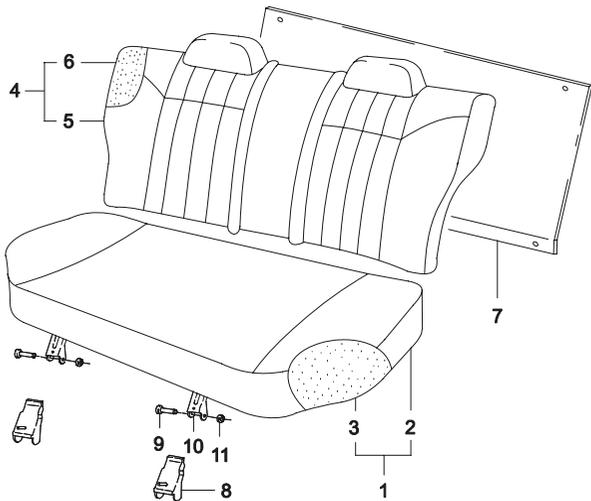

7550


РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ

FRONT SEAT BELT

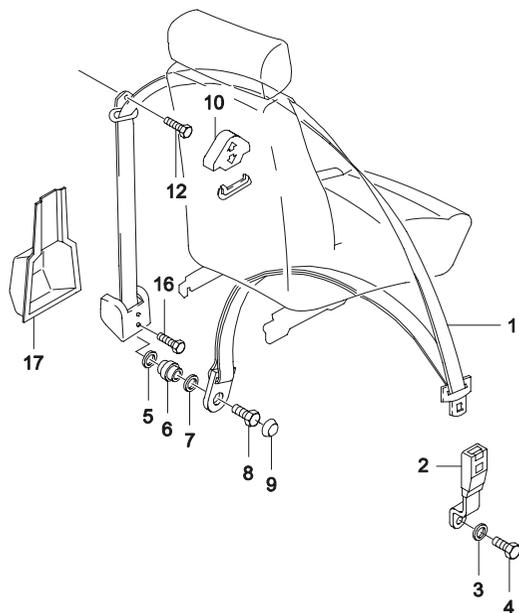

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[01]	(P) РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ										(A) BELT-FRONT SEAT		
	96210915	-	S	S	S	S						ЛВ 1	20040418	
Y	96210915U00	-	S	S	S	S						ЛВ 1	20040419	
	96210916	-	S	S	S	S						ПР 1	20040418	
Y	96210916U00	-	S	S	S	S						ПР 1	20040419	
	[02]	(P) ПРЯЖКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИДЕНИЯ										(A) BUCKLE-FRONT SEAT BELT		
	96169984	-	S	S	S	S						ЛВ 1	20040418	
Y	96169984U00	-	S	S	S	S						ЛВ 1	20040419	
	96169983	-	S	S	S	S						ПР 1	20040418	
Y	96169983U00	-	S	S	S	S						ПР 1	20040419	
	[03]	(P) ШАЙБА ПРУЖИННАЯ										(A) WASHER-SPRING		
	11088281	-	S	S	S	S						2		17
	[04]	(P) БОЛТ										(A) BOLT		
	90196103	-	S	S	S	S						2		7/16
	[05]	(P) ШАЙБА										(A) WASHER		
	90244533	-	S	S	S	S						2		
	[06]	(P) ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ										(A) SLEEVE-BELT GUIDE SPACER		
	90046359	-	S	S	S	S						2	19961231	
N	96243284	-	S	S	S	S						2	19970101 19970131	
N	90046359	-	S	S	S	S						2	19970201	
	[07]	(P) ШАЙБА НАТЯЖНАЯ										(A) WASHER-TENSION		
	11055502	-	S	S	S	S						2		
	[08]	(P) ВИНТ										(A) SCREW		
	09288604	-	S	S	S	S						2	19961231	7/16
N	96243274	-	S	S	S	S						2	19970101 19970131	
N	09288604	-	S	S	S	S						2	19970201	
	[09]	(P) КОЛПАЧОК ВИНТА										(A) CAP-SCREW		
	90244486	-	S	S	S	S						2		
	[10]	(P) КРЫШКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕМНЯ										(A) CAP-GUIDE PULLEY		
	96191356	-	S	S	S	S						2		
	96191356U00	-	S	S	S	S						2	20061220 20071003	
	[12]	(P) ВИНТ										(A) SCREW		
	09288602	-	S	S	S	S						2	20030825	7/16
Y	96243271	-	S	S	S	S						2	20030826	7/16


7550	РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ FRONT SEAT BELT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ						К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[16] 09288602	(P) ВИНТ -	S	S	S	S				(A) SCREW 2	20030825	7/16	
			Y 96243271	-	S	S	S	S				2	20030826	7/16	
			[17] 96213905	(P) КРЫШКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ -	S	S	S	S				(A) CAP-SEAT BELT RETRACTOR 2			

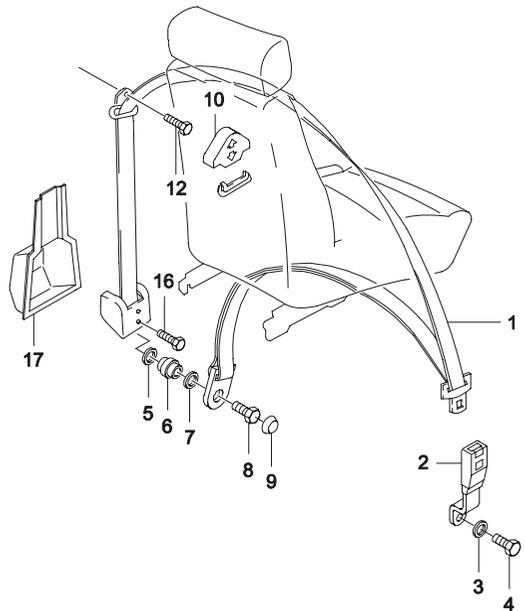

7560

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ


REAR SEAT BELT

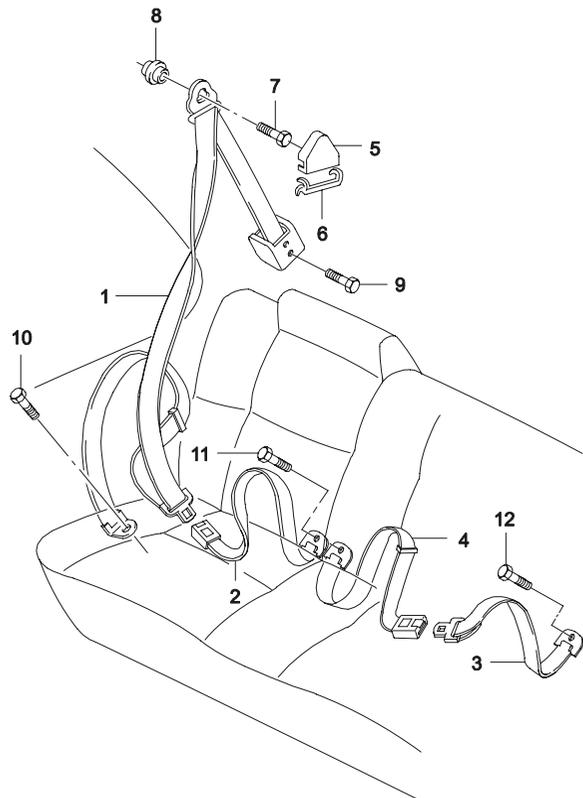

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[01]	(P) РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ									(A) BELT-REAR SEAT			
	96178853	-	S	S	S	S					ЛВ 1	20040509		IG
У	96178853U00	-	S	S	S	S					ЛВ 1	20040510		
	96185240	-	S	S	S	S					ПР 1	20040509		ИИ
У	96178852U00	-	S	S	S	S					ПР 1	20040510		
	[02]	(P) ПРЯЖКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИДЕНИЯ									(A) BUCKLE-RAER SEAT BELT			
	96185252	-	S	S	S	S					2	20040517		
У	96185252U00	-	S	S	S	S					2	20040518		
	[03]	(P) РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ									(A) BELT-CENTER PELVIS,REAR			
	96158627	-	S	S	S	S					1	20040517		ИМ
У	96158627U00	-	S	S	S	S					1	20040518		
	[04]	(P) ПРЯЖКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИДЕНИЯ									(A) BUCKLE-REAR SEAT BELT,CENTER			
	96185253	-	S	S	S	S					1	20040517		
У	96185253U00	-	S	S	S	S					1	20040518		
	[05]	(P) КРЫШКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕМНЯ									(A) CAP-GUIDE PULLEY			
	96191357	-	S	S	S	S					2			
	[06]	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ									(A) GUIDE-SEAT BELT			
	96192165	-	S	S	S	S	&AK9				ЛВ 1	20070401		
Н	90245695U00	-	S	S	S	S	&AK9				ЛВ 1	20070320	20070819	
О	96192165U00	-	S	S	S	S	&AK9				ЛВ 1	20070820		
	96192166	-	S	S	S	S	&AK9				ПР 1	20070819		
У	96192166U00	-	S	S	S	S	&AK9				ПР 1	20070820		
	[07]	(P) ВИНТ									(A) SCREW			
	09288604	-	S	S	S	S					2	19961231	7/16	
У	96243274	-	S	S	S	S					2	19970101	19970131	7/16
У	09288604	-	S	S	S	S					2	19970201		7/16
	[08]	(P) ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ									(A) SLEEVE-BELT GUIDE SPACER			
	90046359	-	S	S	S	S					2	19961231		
У	96243284	-	S	S	S	S					2	19970101	19970131	
У	90046359	-	S	S	S	S					2	19970201		
	[09]	(P) ВИНТ									(A) SCREW			
	90040525	-	S	S	S	S					2			7/16

7560 **РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ**
REAR SEAT BELT

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО

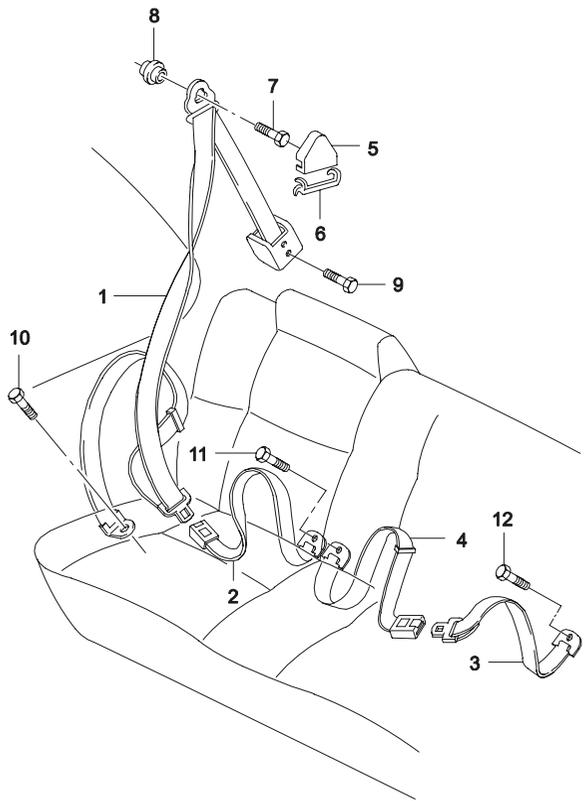


	[10] 09288604	(P) ВИНТ -	S	S	S	S				(A) SCREW 2		7/16	
	[11] 96243271	(P) ВИНТ -	S	S	S	S				(A) SCREW 2		7/16	
	[12] 09288604	(P) ВИНТ -	S	S	S	S				(A) SCREW 2		7/16	

7610

НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА


FLOOR CARPET

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[01] 96226367	(P) НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА, ПЕРЕДНИЙ									(A) LINING-FLOOR PANEL,FRONT			
	- S S S S										1			
	[02] 96225994	(P) НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА, ЗАДНИЙ									(A) LINING-FLOOR PANEL,REAR			
	- S S S S										1			
	[03] 96177471	(P) НАСТИЛ ПОЛА БАГАЖНИКА									(A) MAT-FLOOR PANEL,TRUNK			
	- S - S -										1	19980205		
N	96214727	- S S S S									1	19980206		
	[04] 96189264	(P) НАКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ									(A) COVER-ROCKER PANEL			
	- S S S S										ЛВ 1		N100	
	96865032	- S S S S									ЛВ 1	20080201		N150
	96189265	- S S S S									ПР 1			N100
	96865033	- S S S S									ПР 1	20080218		N150
	[05] 11048373	(P) ВИНТ									(A) SCREW			
	- S S S S										8			3.919
	[06] 96193241	(P) КРЫШКА ОБЛИЦОВОЧНОЙ НАКЛАДКИ									(A) CAP-ROCKER PANEL COVER			
	- S S S S										16	20020502		
O	96193250	- S S S S									16	20020503		
	96193250U00	- S S S S									16	20080201		N150
	[08] 90248330	(P) КЛИПСА									(A) CLIP			
	- S S S S										8			
	[09] 96134779-B	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА, НАРУЖНЯЯ									(A) INSULATION-DASH PANEL, OUTER			
	- S S S S										1	19961231		
O	96134779	- S S S S									1	19970101	20080526	
Y	96134779U00	- S S S S									1	20070812		
	[10] 96160961	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА, ВНУТРЕННЯЯ ВЕРХНЯЯ									(A) INSULATION-DASH PANEL UPPER, INNER			
	- S S S S										1	20080526		
Y	96160961U00	- S S S S									1	20070812		
	[11] 96109847	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА, ВНУТРЕННЯЯ									(A) INSULATION-DASH PANEL, INNER			
	- S S S S										1	20071001		
	96109847U00	- S S S S									1	20061010	20080326	
	96109847U10	- S S S S									1	20080430		
	[12] 90244148	(P) ПРОБКА									(A) PLUG			
	- S S S S										6			

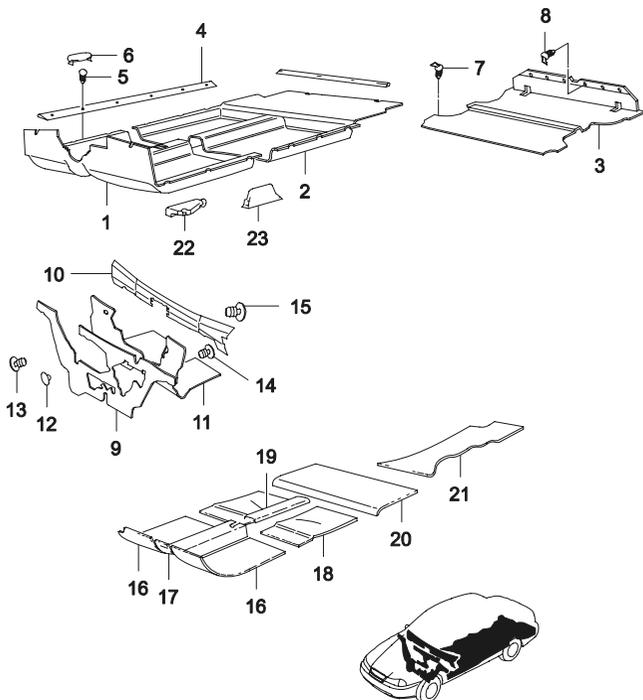

7610	НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА FLOOR CARPET	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
		[13]	(P) КНОПКА									(A) BUTTON-PUSH			
		90248270	-	S	S	S	S					3	19961031		
		У 09409-05320	-	S	S	S	S					3	19961101 20040203		
		О 94530396	-	S	S	S	S					3	20040204		
		[14]	(P) ПРОБКА										(A) PLUG		
		90244148	-	S	S	S	S					6			
		[15]	(P) КНОПКА										(A) BUTTON-PUSH		
		90244149	-	S	S	S	S					2			
		[16]	(P) ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ										(A) DEADENER-FLOOR PANEL,FRONT		
		96211048	-	S	S	S	S					ЛВ 1	20030227		
		У 96218625	-	S	S	S	S					ЛВ 1	20030228 20050730		
		О 96218625U00	-	S	S	S	S					ЛВ 1	20050116		
		96211049	-	S	S	S	S					ПР 1	20030227		
		У 96218626	-	S	S	S	S					ПР 1	20030228 20050730		
		О 96218626U00	-	S	S	S	S					ПР 1	20050116		
		[17]	(P) ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ТУННЕЛЯ ПОЛА										(A) DEADENER-FLOOR FRONT TUNNEL		
		96211046	-	S	S	S	S					1	20030403		
		У 96218621	-	S	S	S	S					1	20030404 20050730		
		О 96218621U00	-	S	S	S	S					1	20050115		
		[18]	(P) ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАДНИЙ										(A) DEADENER-FLOOR PANEL,REAR		
		96211050	-	S	S	S	S					ЛВ 1	20030324		
96211051	-	S	S	S	S					ПР 1	20030324				
У 96156451	-	S	S	S	S					2	20030326 20050730				
О 96156451U00	-	S	S	S	S					2	20050530				
[19]	(P) ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ТУННЕЛЯ ПОЛА										(A) DEADENER-FLOOR REAR TUNNEL				
96211047	-	S	S	S	S					1	20030327				
У 96189337	-	S	S	S	S					1	20030404 20050730				
О 96189337U00	-	S	S	S	S					1	20050130				
[20]	(P) ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ПОЛА ПОД ЗАДНИМ СИДЕНИЕМ										(A) DEADENER-REAR SEAT FLOOR				
96211052	-	S	S	S	S					1	20030306				
У 90244121	-	S	S	S	S					1	20030317 20050803				
О 96244121U00	-	S	S	S	S					1	20050115				
[21]	(P) ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ПОЛА БАГАЖНИКА										(A) DEADENER-TRUNK FLOOR				
96211054	-	S	S	S	S					1	20030317				

7610	НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА FLOOR CARPET	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д							
		В З Т	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ			
					I	II	III	IV					С	ПО				
			[21]	(P)														
			У 96156453	-	S	S	S	S										
			О 96156453U00	-	S	S	S	S										
			[22]	(P)														
			90244140	-	S	S	S	S										
			У 90244140U00	-	S	S	S	S										
			90244141	-	S	S	S	S										
			У 90244141U00	-	S	S	S	S										
			[23]	(P)														
			96162022	-	S	S	S	S										
			У 96162022U00	-	S	S	S	S										

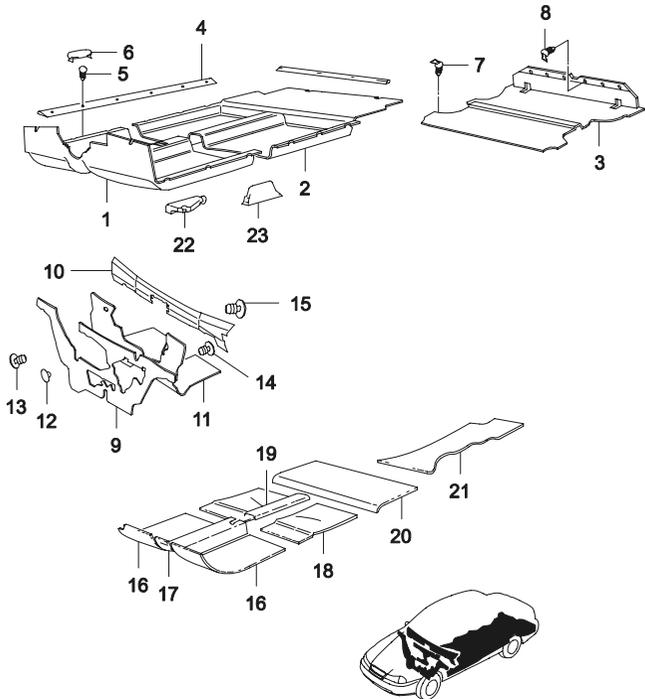

8

ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ САЛОНА

8110 ВЕНТИЛЯЦИЯ КУЗОВА

8210 ОТОПИТЕЛЬ

8220 ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯЦИИ КУЗОВА

8230 КОРПУС ВОЗДУХОЗАБОРНИКА КОНДИЦИОНЕРА


8320 КОМПРЕССОР

8330 КРЕПЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА

8340 КОНДИЦИОНЕР

8350 УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

8110 ВЕНТИЛЯЦИЯ КУЗОВА
AIR DISTRIBUTION

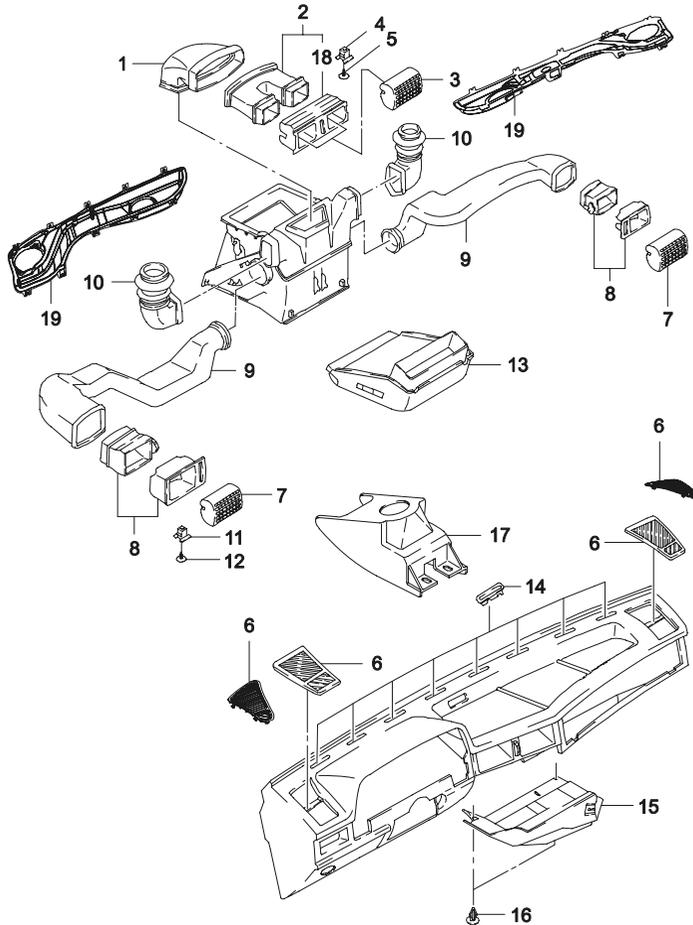


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
			I	II	III	IV				С	ПО		
			НАИМЕНОВАНИЕ										
	[01]	(P)	ВОЗДУХОПРОВОД ВЕРХНИЙ						(A) BLOCK-JUNCTION, UPPER				
	90186254	-	S	S	-	-		1		20030403			
Y	94581082	-	S	S	S	S		1		20030404			
	[02]	(P)	СОПЛО ЦЕНТРАЛЬНОЕ В СБОРЕ						(A) HOUSING A-NOZZLE, CENTER				
	96189564	-	S	S	-	-		1		19990124	N100		
Y	96284818	-	S	S	S	S		1		19990125	N100		
	[03]	(P)	ДЕФЛЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ						(A) INSERT-NOZZLE, CENTER				
	96189572	-	S	S	S	S		2			N100		
	96952015	-	S	S	S	S		2		20080201	N150		
	[04]	(P)	ПРОБКА МОНТАЖНАЯ						(A) DOWEL				
	90244114	-	S	S	S	S		2					
	[05]	(P)	ВИНТ						(A) SCREW				
	90185409	-	S	S	S	S		2		19961031			
Y	03160-42165	-	S	S	S	S		2		19961101	20030522		
O	94520320	-	S	S	S	S		2		20030523			
	[06]	(P)	ДЕФЛЕКТОР ОБОГРЕВА БОКОВОГО СТЕКЛА						(A) NOZZLE-DEFROSTER, LATERAL				
	96165427	-	S	S	S	S		ЛВ 1			N100		
	S3131101	-	S	S	S	S		ЛВ 1		20080201	N150		
	96165484	-	S	S	S	S		ПР 1			N100		
	S3131121	-	S	S	S	S		ПР 1		20080201	N150		
	[07]	(P)	ДЕФЛЕКТОР						(A) INSERT-NOZZLE, OUTER				
	96189551	-	S	S	S	S		2					
	[08]	(P)	СОПЛО ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ						(A) HOUSING-NOZZLE, OUTER				
	96189543	-	S	S	S	S		1					
	[09]	(P)	ВОЗДУХОПРОВОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ						(A) HOSE-VENTILATION				
	90186249-A	-	S	S	S	S		ЛВ 1		19990804			
Y	90186249	-	S	S	S	S		ЛВ 1		19990805			
	90186250-A	-	S	S	S	S		ПР 1		19990804			
Y	90186250	-	S	S	S	S		ПР 1		19990805			
	[10]	(P)	ВОЗДУХОПРОВОД ОТОПИТЕЛЯ						(A) HOSE-DEFROSTER				
	90186251	-	S	S	S	S		ЛВ 1		20061027			
Y	90186251U00	-	S	S	S	S		ЛВ 1		20060218			
	90186252	-	S	S	S	S		ПР 1		20061027			
Y	90186252U00	-	S	S	S	S		ПР 1		20060218			

8110

ВЕНТИЛЯЦИЯ КУЗОВА

AIR DISTRIBUTION

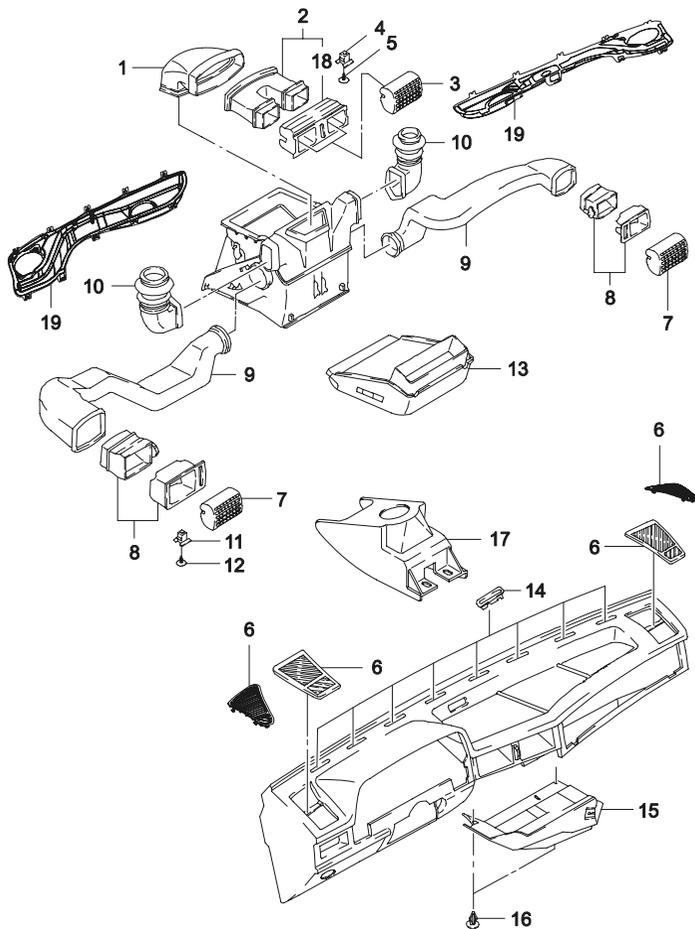


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[11]	(P) ПРОБКА МОНТАЖНАЯ									(A) DOWEL		
	96125839	- S S S S									2		
	[12]	(P) ВИНТ									(A) SCREW		
	90185409	- S S S S									2	19961031	
	Y 03160-42165	- S S S S									2	19961101 20030522	
	O 94520320	- S S S S									2	20030523	
	[13]	(P) КОРОБКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ									(A) HOUSING-AIR DISTRIBUTION		
	96226514	- S S S S									1	19990125	
	Y 96226515	- S S S S									1	19990126	
	[14]	(P) РАМА ОТОПИТЕЛЯ									(A) FRAME-DEFROSTER		
	90204543	- S S S S									7	20020106	СЕРАЯ
	N 96165425	- S S S S									7	20020107	СЕРАЯ
	[15]	(P) КРЫШКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ									(A) COVER-AIR CONDITIONING		
	96208949	- S S S S									1	19961231	
	Y 90186278	- S S S S									1	19970101 19990107	
	[16]	(P) КЛИПСА									(A) CLIP		
	90099084	- S S S S									2	19990107 19990107	
	[17]	(P) КОРПУС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ									(A) CONNECTOR-REAR DUCT		
	96165705	- S S S S									1		
	[18]	(P) СОПЛО ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ									(A) HOUSING-NOZZLE,CENTER		
	96189568	- S S S S									1		N100
	96189568	- S S S S									1	20080201	N150
	[19]	(P) ВОЗДУХОВОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ									(A) DEFROSTER-AIR VENT DUCT		
	S3101121	- S S S S									ЛВ 1	20080201	N150
	S3101131	- S S S S									ПР 1	20080201	N150

8210

ОТОПИТЕЛЬ

EVAPORATOR(A/C)

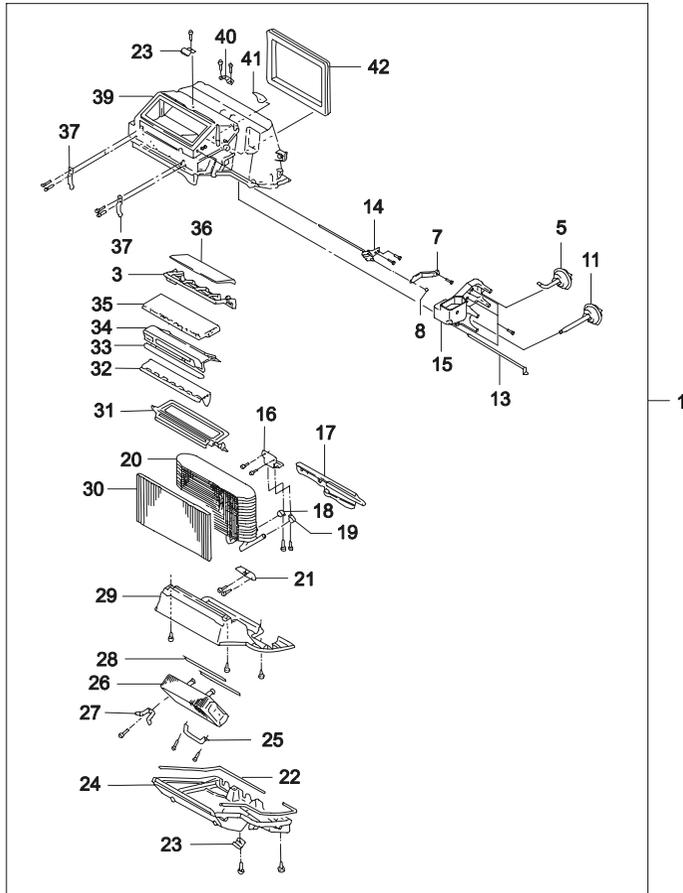


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01]	(P) ОТОПИТЕЛЬ В СБОРЕ									(A) AIR CONDITIONER A		
	52455943	- S S S S	S	S	S	S	&C59	1			20080120		TL
Y	52455943U00	- S S S S	S	S	S	S	&C59	1			20061120		
	96191007-A	- O O O O	O	O	O	O	&C60	1			19961031		TH
Y	96191007	- O O O O	O	O	O	O	&C60	1			19961101 20020305		TH
O	96191007-A	- O O O O	O	O	O	O	&C60	1			20020306 20030317		TH
Y	94581185	- O O O O	O	O	O	O	&C60	1			20030318 20080120		
	94581185U00	- O O O O	O	O	O	O	&C60	1			20061120		
	[03]	(P) РАМА									(A) FRAME		
	03092880	- S S S S	S	S	S	S		1					
	[05]	(P) ИСПАРИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ									(A) ACTUATOR-VACUUM		
	01996778	- S S S S	S	S	S	S		1			MODE		
	[07]	(P) РЫЧАГ									(A) LEVER		
	03053003	- S S S S	S	S	S	S		1					
	[08]	(P) ФИКСАТОР									(A) RETAINER		
	03039831	- S S S S	S	S	S	S		1					
	[11]	(P) ИСПАРИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ									(A) ACTUATOR-VACUUM		
	01996813	- S S S S	S	S	S	S		1					
	[13]	(P) ОСЬ									(A) SHAFT		
	03095890	- S S S S	S	S	S	S		1			L=83		
	[14]	(P) ОСЬ									(A) SHAFT		
	03059834	- S S S S	S	S	S	S		1					
	[15]	(P) ВОЗДУХОВОД ОТОПИТЕЛЯ									(A) DUCT-AIR DEFROSTER		
	52460603	- S S S S	S	S	S	S	&REF	1					
	[16]	(P) КРОНШТЕЙН									(A) BRACKET		
	611524	- O O O O	O	O	O	O	&C60	1					
	[17]	(P) ПРОКЛАДКА									(A) SEAL-TUBE&MOUNTING		
	611559	- S S S S	S	S	S	S	&C59	1					
	611523	- O O O O	O	O	O	O	&C60	1					
	[18]	(P) ЗАЖИМ									(A) CLAMP		
	611525	- O O O O	O	O	O	O	&C60	1					
	[20]	(P) РАДИАТОР ИСПАРИТЕЛЯ									(A) CORE-EVAPORATOR		
	611114	- O O O O	O	O	O	O	&C60	1					
	[21]	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ									(A) BRACKET-EVAPORATOR MOUNT		

8210


ОТОПИТЕЛЬ

EVAPORATOR(A/C)

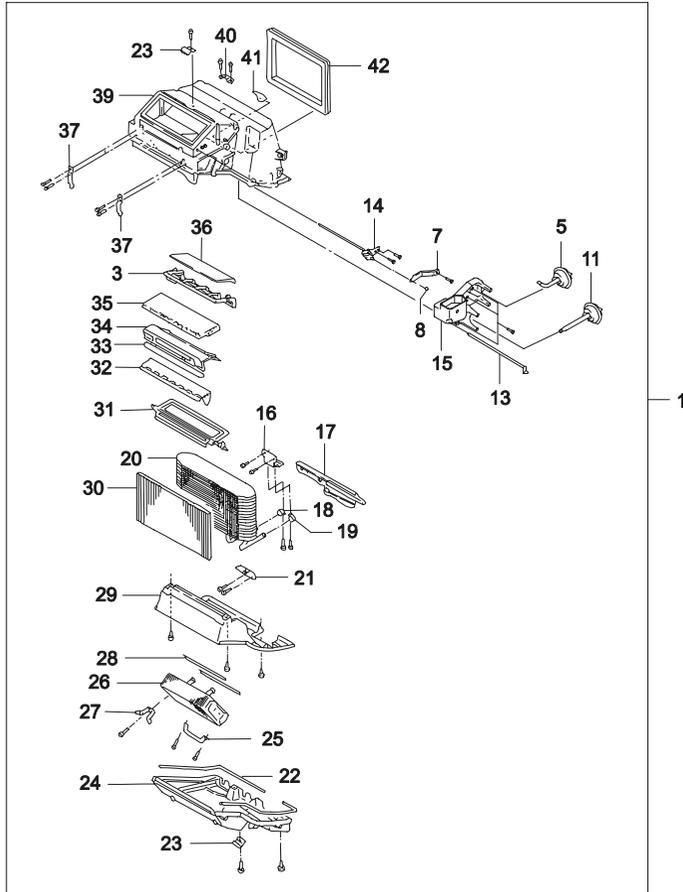

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ					К О Д / Д					
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[21] 03047731	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ - O O O O									(A) BRACKET-EVAPORATOR MOUNT 1		
	[22] 03092106	(P) ПРОКЛАДКА - S S S S									(A) GASKET 1		
	[23] 03090162	(P) ЗАЖИМ - S S S S									(A) CLIP 2		
	[24] 611556	(P) КРЫШКА - S S S S									(A) COVER-HEATER&EVAPORATOR CORE 1		
	[25] 03031556	(P) РЕМЁНЬ РАДИАТОРА ИСПАРИТЕЛЯ - S S S S									(A) STRAP-CORE MOUNTING 1		
	[26] 03059812	(P) РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ - S S S S									(A) CORE-HEATER 1		
	[27] 03047726	(P) КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ - S S S S									(A) CLAMP-HEATER CORE MOUNT 2		
	[28] 03048242	(P) ПРОКЛАДКА - S S S S									(A) SEAL 1		
	[29] 03047021	(P) КОЖУХ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ - S S S S									(A) SHROUD-HEATER CORE 1		
	[30] 03053193	(P) ФИЛЬТР ВОДЯНОЙ РАДИАТОРА ИСПАРИТЕЛЯ - S S S S									(A) FILTER-WATER CORE 1		
	[31] 03053000	(P) ЗАСЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОПРИТОКОМ - S S S S									(A) VALVE-TEMPERATURE 1		
	[32] 03059831	(P) ЗАСЛОНКА ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ - S S S S									(A) VALVE-HEATER&EVAPORATOR 1		
	[33] 03047724	(P) ПРОКЛАДКА ИСПАРИТЕЛЯ И КОРПУСА - S S S S									(A) SEAL-EVAPORATOR&CASE 1		
	[34] 03093014	(P) СТОЙКА ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ - S S S S									(A) SEAT-HEATER&EVAPORATOR 1		
	[35] 03092957	(P) ЗАСЛОНКА С ПРОКЛАДКОЙ - S S S S									(A) VALVE-W/SEAL 1		
	[36] 03092814	(P) ПРОКЛАДКА ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ - S S S S									(A) SEAL-HEATER&EVAPORATOR 1		
	[37] 03090709	(P) ЗАЖИМ - S S S S									(A) CLIP 2		

8210 ОТОПИТЕЛЬ
EVAPORATOR(A/C)

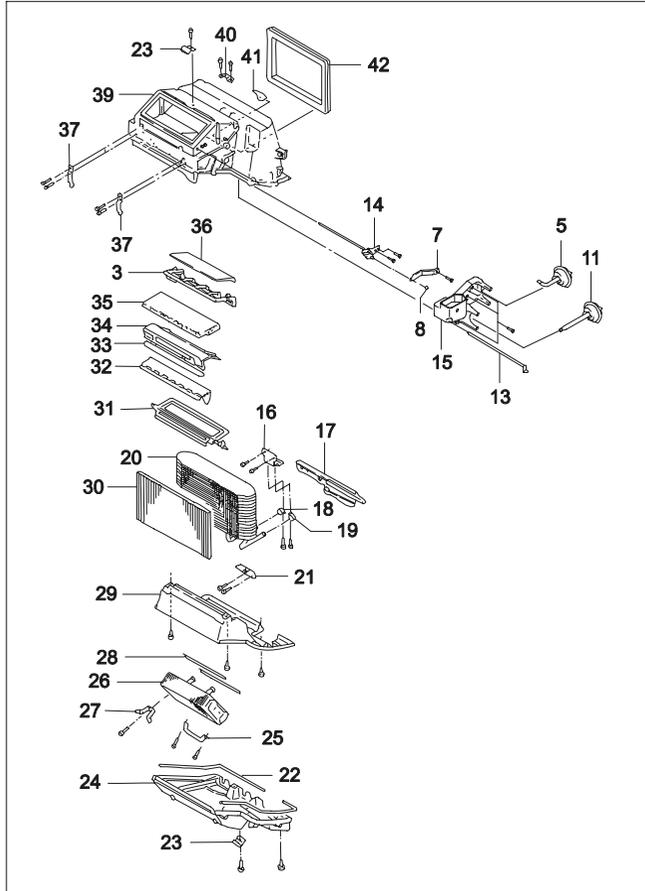


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[39] 611557		(P)									(A) CASE-HEATER & EVAPORATOR 1	
	[40] 03092894		(P)									(A) BRACKET-HEATER&EVAPORATOR 1	
	[41] 03092848		(P)									(A) BAFFLE-AIR 1	
	[42] 03056661		(P)									(A) SEAL-EVAPORATOR CORE 1	

8220

ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯЦИИ КУЗОВА

BLOWER(A/C)

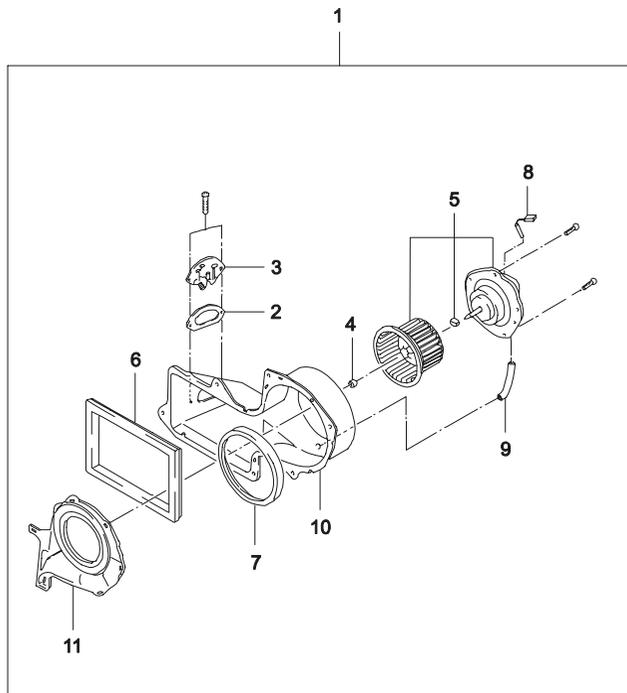


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[01] 96165748-A O 96212678 Y 96212678U00	(P) ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ										(A) BLOWER A-AIR CONDITION UNIT 1 19960930 1 19960931 20080416 1 20080328		
	[02] 03092238	(P) ПРОКЛАДКА РЕЗИСТОРА ВЕНТИЛЯТОРА										(A) GASKET-BLOWER RESISTOR 1		
	[03] 00526897	(P) РЕЗИСТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА										(A) RESISTOR-BLOWER MOTOR 1		
	[04] 03042351	(P) ГАЙКА										(A) NUT 1		
	[05] 96168699 96212676 96248566 96212676U00	(P) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ВЕНТИЛЯТОР										(A) MOTOR&FAN A 1 SOP 1 1 1 20080328		
	[06] 96157596	(P) ПРОКЛАДКА										(A) GASKET 1		
	[07] 96157597	(P) ПРОКЛАДКА										(A) GASKET 1		
	[08] S8220002	(P) КЛЕММА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ										(A) TERMINAL-BLOWER MOTOR 1		
	[09] 03040590	(P) ТРУБКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ										(A) TUBE-MOTOR 1		
	[10] 03059818	(P) КОРПУС										(A) CASE 1		
	[11] 03091391	(P) КОРПУС ЗАСЛОНКИ И ОТВЕРСТИЯ										(A) CASE-CUT OFF&ORIFICE 1		

8230


КОРПУС ВОЗДУХОЗАБОРНИКА КОНДИЦИОНЕРА

AIR INLET HOUSING(A/C)

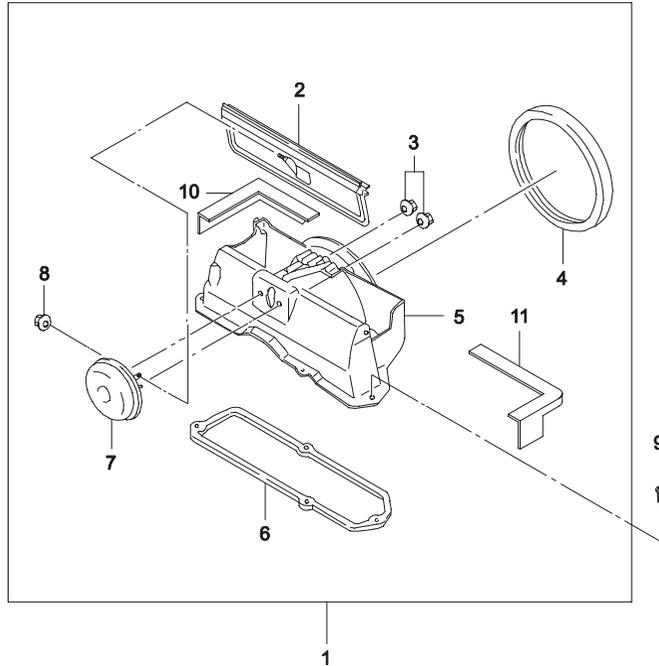


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
				I	II	III	IV				С			ПО	
	[01]	(P) ВОЗДУХОЗАБОРНИК В СБОРЕ										(A) HOUSING A-AIR INLET			
	96134555-A	-	S	S	S	S						1	19961031		
У	96134555	-	S	S	S	S						1	19961101 20030430		
О	96134555-A	-	S	S	S	S						1	20020206 20030430		
У	94581157	-	S	S	S	S						1	20030501		
	[02]	(P) ЗАСЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУХОПРИТОКОМ										(A) VALVE-AIR INLET			
	03055528	-	S	S	S	S						1			
	[03]	(P) ГАЙКА										(A) NUT			
	11502523	-	S	S	S	S						1		M5X15	
	[04]	(P) ПРОКЛАДКА КОРПУСА ВОЗДУХОПРИТОКА										(A) GASKET-AIR INLET			
	03050639	-	S	S	S	S						1			
	[05]	(P) КОРПУС ВОЗДУХОПРИТОКА										(A) CASE-AIR INLET			
	03055624	-	S	S	S	S						1			
	[06]	(P) ПРОКЛАДКА										(A) GASKET-AIR INLET MOUNTING			
	96241670	-	S	S	S	S						1			
	[07]	(P) ИСПАРИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ										(A) ACTUATOR-VACUUM			
	03055485	-	S	S	S	S						1	19960631		
У	96233457	-	S	S	S	S						1	19960701		
	[08]	(P) ГАЙКА										(A) NUT			
	11501937	-	S	S	S	S						2			
	[09]	(P) ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА										(A) SCREW-HOUSING			
	96167538	-	S	S	S	S						4		6.3X24	
	[10]	(P) УПЛОТНЕНИЕ										(A) SEAL-CLIP			
	610809	-	S	S	S	S						4			
	[11]	(P) УПЛОТНЕНИЕ										(A) SEAL-CLIP			
	610810	-	S	S	S	S						4			

8320 КОМПРЕССОР
COMPRESSOR

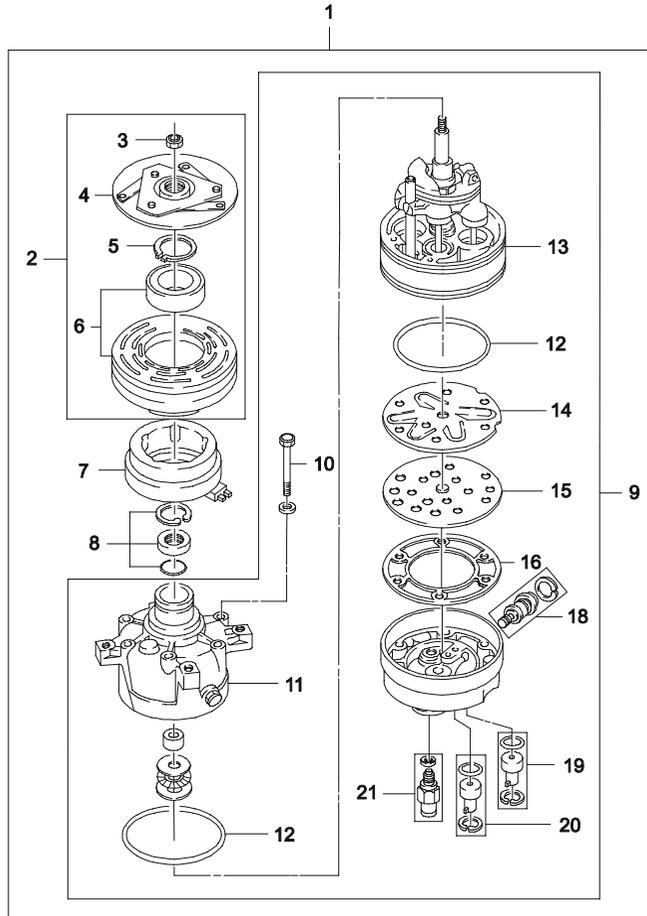

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 96191807	(P) КОМПРЕССОР	-	○	○	○	○	8C60	(A) COMPRESSOR A			1	
	[02] NP1072	(P) МУФТА И ШКИВ	-	○	○	○	○		(A) CLUTCH&PULLEY KIT			1	
	[03] 6557414	(P) ГАЙКА	-	○	○	○	○		(A) NUT			1	
У	96407526	(P) ГАЙКА	-	○	○	○	○		(A) NUT			1	
	[04] 6552807	(P) МУФТА КОМПРЕССОРА В СБОРЕ	-	○	○	○	○		(A) DRIVE A-CLUTCH			1	
О	713402	(P) МУФТА КОМПРЕССОРА В СБОРЕ	-	○	○	○	○		(A) DRIVE A-CLUTCH			1	
	[05] 6557617	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	-	○	○	○	○		(A) RING-RETAINING			1	
	[06] 713074	(P) ШКИВ И ПОДШИПНИК	-	○	○	○	○		(A) PULLEY&BEARING A			1	
О	713403	(P) ШКИВ И ПОДШИПНИК	-	○	○	○	○		(A) PULLEY&BEARING A			1	
	[07] SP0244	(P) КАТУШКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ И ПОДШИПНИК	-	○	○	○	○		(A) COIL&BEARING A			1	
	[08] 6557616	(P) КОМПЛЕКТ ВТУЛКИ И КОЛЕЦ	-	○	○	○	○		(A) LOCK&SLEEVE KIT			1	
	[09] SP0246	(P) УЗЕЛ СБОРОЧНЫЙ КОМПРЕССОРА	-	○	○	○	○		(A) COMPRESSOR SUB A			1	
	[10] 6559617	(P) БОЛТ	-	○	○	○	○		(A) BOLT			6	
	[11] N/S(9)	(P) КАРТЕР	-						(A) HEAD-FRONT				
	[12] 06557662	(P) КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	-	○	○	○	○		(A) RING-O FR HEAD, CYLINDER			1	
	[13] N/S(9)	(P) БЛОК ЦИЛИНДРОВ С ВАЛОМ	-						(A) CYLINDER-SHAFT&GUIDE PIN				
	[14] 6559801	(P) ПЛАСТИНА С ЛЕПЕСТКОВЫМИ КЛАПАНАМИ	-	○	○	○	○		(A) REED-SUCTION			1	
	[15] 6559802	(P) ПЛАСТИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	-	○	○	○	○		(A) PLATE-VALVE			1	
	[16]	(P) ПРОКЛАДКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ	-						(A) GASKET-HEAD				

8320 КОМПРЕССОР
COMPRESSOR

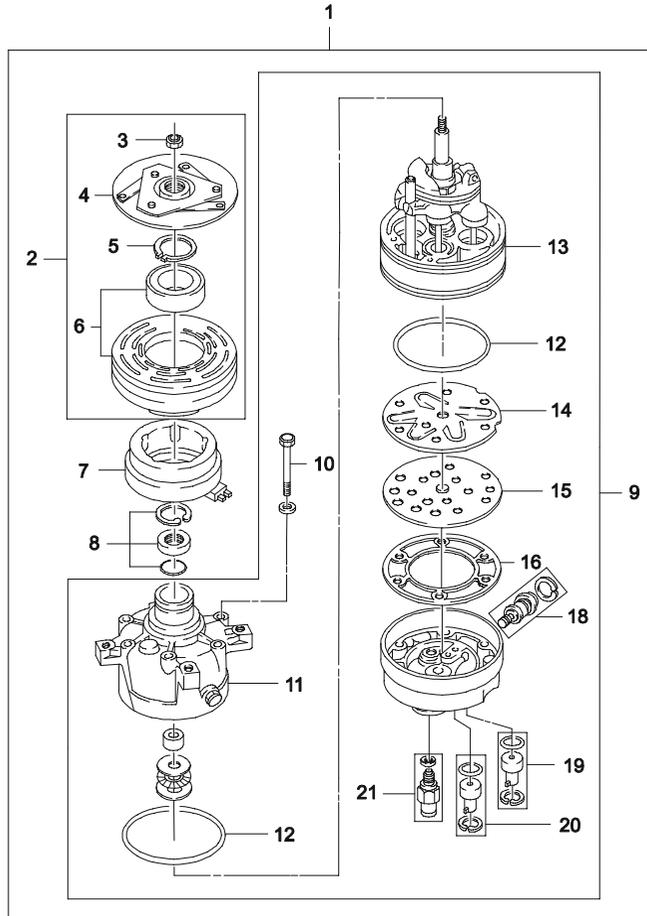


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				I	II	III	IV				С			ПО
	[16] 6559628	(P) ПРОКЛАДКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ -		0	0	0	0					(A) GASKET-HEAD 1		
	[18] 713017	(P) КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ КОМПРЕССОРОМ -		0	0	0	0	&REF				(A) VALVE KIT-CONTROL 1		
	[19] NP1430	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕРЫВАТЕЛЯ -		0	0	0	0	&REF				(A) SWITCH KIT-CUT OUT 1		
	[20] NP1429	(P) КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА -		0	0	0	0	&REF				(A) SWITCH KIT-FAN CYCLING 1		
	[21] 6552743	(P) КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ -		0	0	0	0					(A) VALVE-HIGH PRESSURE RELIF 1		

8330


КРЕПЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА

COMPRESSOR FIXED

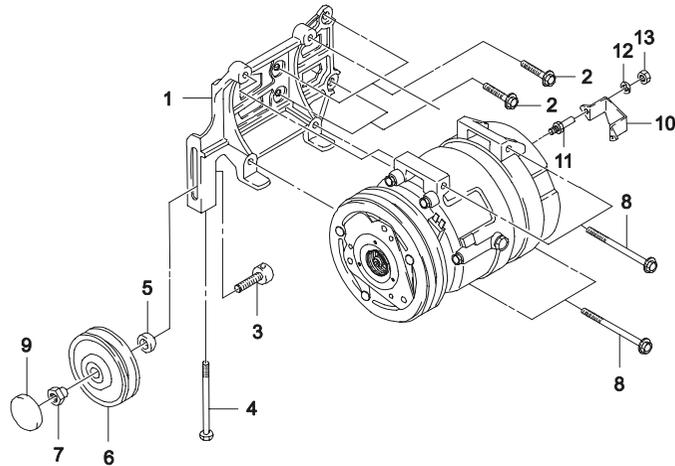

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
			I	II	III	IV				С	ПО		
			НАИМЕНОВАНИЕ										
	[01] 96180925	(P)	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА				(A) BRACKET-COMPRESSOR			1	19981129		
	О 96353012	Y	О	О	-	-	&LX6			1	19981130		
	96353013	V6	-	-	О	О	&L43/L44			1	20020801		
	[02] 96180956	(P)	ВИНТ				(A) SCREW			4	19961231	M10X25	
	Y 01517-08853	-	О	О	О	О				4	19970101	20030825	M10X25
	О 94500452	-	О	О	О	О				4	20030826		M10X25
	[03] 96193361	(P)	ОСЬ ШКИВА НАТЯЖИТЕЛЯ				(A) SLIDING PIECE			1			
	[04] 96180940	(P)	ВИНТ				(A) SCREW-TENSION			1	19961031		
	Y 09100-08008	-	О	О	О	О				1	19961101	20030615	
	О 94500783	-	О	О	О	О				1	20030616		
	[05] 96209433	(P)	ВТУЛКА				(A) SPACER			1			
	[06] 96208428	(P)	ШКИВ НАТЯЖНОЙ В СБОРЕ				(A) PULLEY A			1			13A TYPE
	[07] 11069873	(P)	ГАЙКА				(A) NUT			1	20010129	M10X1.5	
	Y 09159-10007	-	О	О	О	О				1	20010130	20030524	M10X1.5
	О 94515383	-	О	О	О	О				1	20030525		M10X1.5
	[08] 96180956	(P)	ВИНТ				(A) SCREW-FLANGED			4	19961231		
	Y 01517-08853	-	О	О	О	О				4	19970101	20030825	
	О 94500452	-	О	О	О	О				4	20030826		
	[09] 96187507	(P)	КРЫШКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ				(A) COVER-DUST			1			
	[10] 96158346	(P)	ПЛАСТИНА ЗАЩИТНАЯ				(A) PLATE-GUARD			1			
	[11] 90245146	(P)	ШПИЛЬКА				(A) STUD			3			
	[12] 11043016	(P)	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ				(A) WASHER-SPRING			3	20000704	8	


8330	КРЕПЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА COMPRESSOR FIXED	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[12]	(P) ШАЙБА ПРУЖИННАЯ								(A) WASHER-SPRING			
			У 08311-38082	-	0	0	0	0				3	20000705 20021015	8	
			У 08311-38083	-	0	0	0	0				3	20021016 20030409	8	
			О 94515067	-	0	0	0	0				3	20030410	8	
			[13]	(P) ГАЙКА								(A) NUT			
			11014033	-	0	0	0	0				3	20000704	М8	
			У 08311-38082	-	0	0	0	0				3	20000705 20021015	М8	
			У 08311-38083	-	0	0	0	0				3	20021016 20030409	М8	
			О 94515067	-	0	0	0	0				3	20030410	М8	

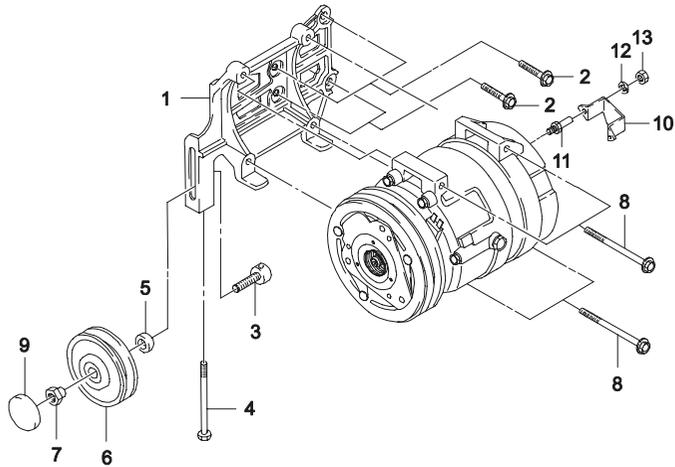

8340


КОНДИЦИОНЕР

AIR-CON HOSE & PIPE LINE

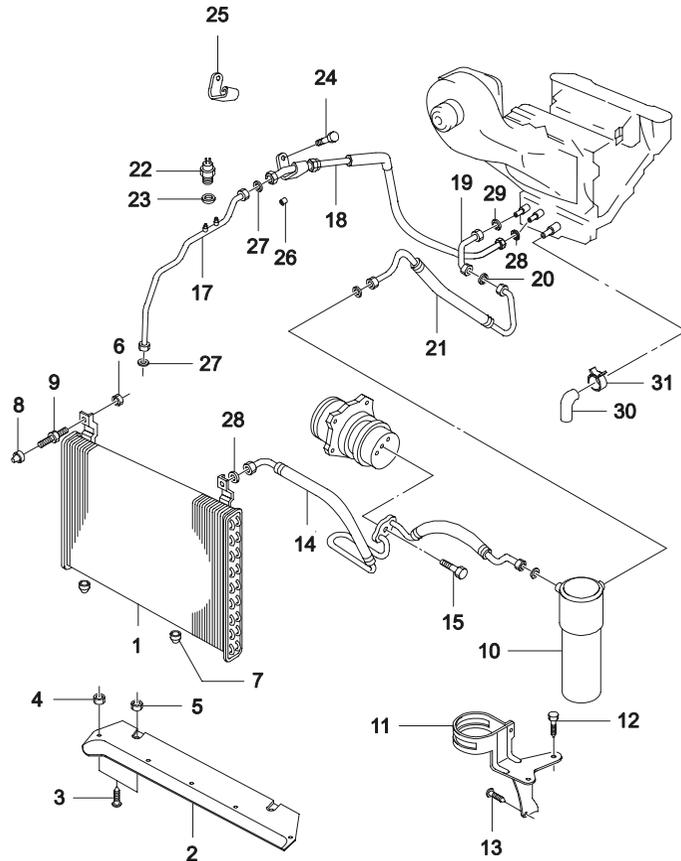

В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д	
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л П	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV				С	ПО		
	[01] 96164823 O 96265216 Y 96265216U00	(P) РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА					&C60&REF-VAT	(A) CONDENSER A	1		19980319		
	[02] 96122364	(P) ОПОРА ПЕРЕДНЯЯ					&C60	(A) AIR DAM-FRONT	1				
	[03] 10080305 N 94500766	(P) ВИНТ					&C60	(A) SCREW	5		19960725	4.2X1.41X16	
	[04] 96213926 Y 09148-04017	(P) ГАЙКА					&C60	(A) NUT	3		19961031		
	[05] 08948104	(P) ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ					&C60	(A) NUT-SPECIAL	2		20040901		
	[06] 11063471 Y 09159-06001 O 94515333	(P) ГАЙКА					&C60	(A) NUT	2		19961031	M6X1.0	
	[07] 90245007	(P) УПЛОТНЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ					&C60	(A) GROMMET-INSULATING	2				
	[08] 90245100	(P) ГАЙКА РАСШИРИТЕЛЬНАЯ					&C60	(A) NUT-EXPANSION	2				
	[09] 90244956 O 94581111	(P) ПОДУШКА РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА					&C60	(A) BUMPER-CONDENSER	2		20030429		
	[10] HR132836 O T3870011	(P) БАЧОК ХЛАДАГЕНТА					&C60&REF	(A) ACCUMULATOR A	1		20061124		
	[11] 96178549 N 96216226 N 96178549U00	(P) КРОНШТЕЙН БАЧКА ХЛАДАГЕНТА					&C60-ЕЕС/ХРА	(A) BRACKET-ACCUMULATOR	1		20040301		
	[12] 96133618	(P) ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ БАЧКА ХЛАДАГЕНТА					&C60	(A) SCREW-ACCUMULATOR BRACKET	2				

8340 КОНДИЦИОНЕР
AIR-CON HOSE & PIPE LINE

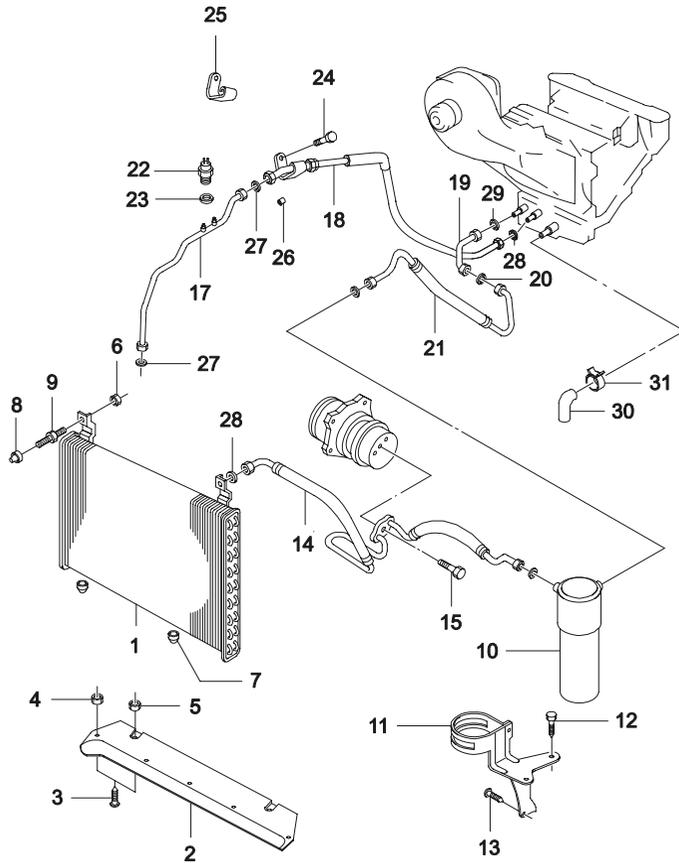


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	НАИМЕНОВАНИЕ										К О Д / Д					
		Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ				
			I	II	III	IV				С	ПО						
	[13] 11072641	(P) ВИНТ					&C60			(A) SCREW							
Y	03152-63163	-	0	0	0	0	&C60		1	19961231	19961231	6.3X16Z2					YD
Y	09139-06006	-	0	0	0	0	&C60		1	19970101	19970531	6.3X16Z2					YD
O	94520583	-	0	0	0	0	&C60		1	19970601	20030404	6.3X16Z2					
	[14] 96178550-A	(P) ШЛАНГ ХЛАДАГЕНТА					&C60&REF			(A) HOSE-SUCT&DISCH FREON							
Y	96297630	-	0	0	0	0	&C60&REF		1	19990629	20001002						ZD
O	96348811	-	0	0	0	0	&C60&REF		1	20001003	20080326						
	96348811U00	-	0	0	0	0	&C60&REF&NM7/NN7		1	20060902							
	96887348	-	0	0	0	0	&C60&REF&NN1		1	20071224	20071224						
Y	96887348U00	-	0	0	0	0	&C60&REF&NN1		1	20071224							
	[15] 11040075	(P) ВИНТ					&C60			(A) SCREW							
	[17] 96185078	(P) ТРУБКА РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА					&C60&REF			(A) PIPE-CONDENSOR LIQUID							
O	96348815	-	0	0	0	0	&C60&REF		1	20001005	20070530						ZJ
Y	96348815U00	-	0	0	0	0	&C60&REF		1	20060917							
	[18] 96178546	(P) ТРУБКА ИСПАРИТЕЛЯ					&C60&REF			(A) PIPE-EVAPORATOR LIQUID							
	96178546U00	-	0	0	0	0	&C60&REF		1	20060917							ZK
	[19] 96167933	(P) ТРУБКА ИСПАРИТЕЛЯ	Y	0	0	-	&LX6&C60&REF			(A) PIPE-SUCTION, EVAPORATOR							
	96185065	V6	-	-	0	0	&L43&C60&REF		1	20020801	20070320						YD
Y	96185065U00	V6	-	-	0	0	&L43/L44&C60&REF		1	20060918							
	[20] 96185076	(P) КОЛЬЦО					&C60&REF			(A) RING-O							
Y	09280-18001	-	0	0	0	0	&C60&REF		1			15.49X2.62					
O	94535513	-	0	0	0	0	&C60&REF		1			15.49X2.62					
	[21] 96208508	(P) ШЛАНГ НАГНЕТАЮЩИЙ ХЛАДАГЕНТА					&C60&REF			(A) HOSE-REFRIGERANT SUCTION							
Y	96348812	-	0	0	0	0	&C60&REF		1	20001019	20060616						YN
N	96379381	-	0	0	0	0	&C60&REF		1	20060616	20070611						
O	96348812U00	-	0	0	0	0	&C60&REF		1	20060918							

8340

КОНДИЦИОНЕР

AIR-CON HOSE & PIPE LINE

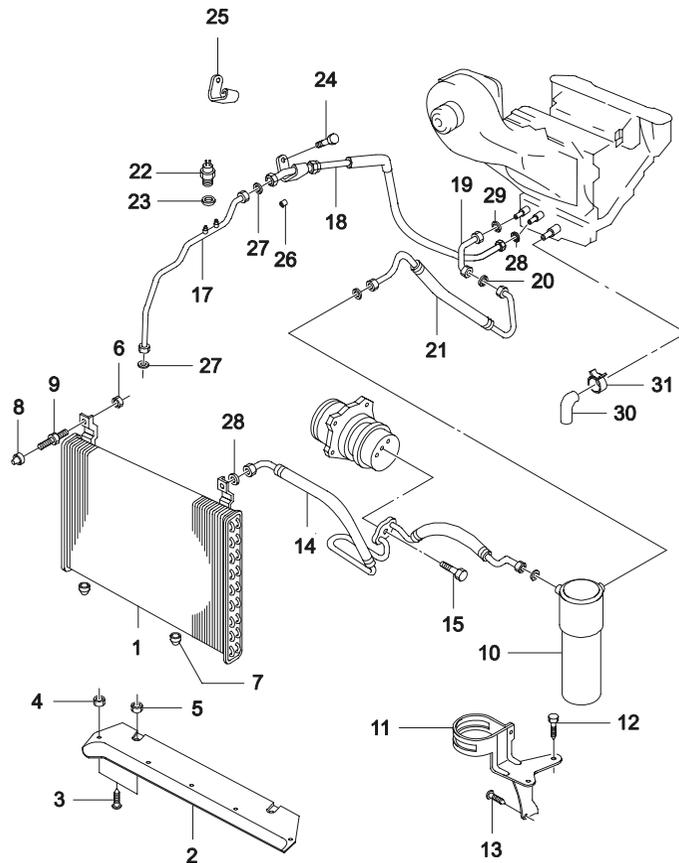


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[22]	(P) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОМПРЕССОРА						(A) SWITCH-COMPRESSOR CUT OFF					
	96177469	-	0	0	0	0	&C60&REF	1	19961031				
	O 96213038	-	0	0	0	0	&C60&REF	1	19961101				
	[23]	(P) КОЛЬЦО						(A) O RING					
	96176436	-	0	0	0	0	&C60	1	19970331	6.4X1.9			
	Y 09280-08001	-	0	0	0	0	&C60	1	19970401	20050103	6.4X1.9		
	O 94535490	-	0	0	0	0	&C60	1	20050104		6.4X1.9		
	[24]	(P) ВИНТ						(A) SCREW					
	11072642	-	0	0	0	0	&C60	1			6.3X16		
	[25]	(P) ЗАЖИМ						(A) CLIP-MOUNTING					
	96176239	-	0	0	0	0	&C60	1	20000906				
	[26]	(P) ПЕРЕХОДНИК						(A) ORIFICE					
	1845404	-	0	0	0	0	&C60	1					
	[27]	(P) КОЛЬЦО						(A) O RING					
	09280-18002	-	0	0	0	0	&C60&REF	1			7.65X1.78		
	[28]	(P) КОЛЬЦО						(A) O RING					
	09280-12001	-	0	0	0	0	&C60&REF	3			10.82X1.78		
	[29]	(P) КОЛЬЦО						(A) O RING					
	09280-18002	-	0	0	0	0	&C60&REF	3			16.3X2.0		
	[30]	(P) ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ						(A) HOSE-WATER DRAIN					
	90239786	-	0	0	0	0	&C60	1	19981110				
	Y 96190676	-	0	0	0	0	&C60	1	19981111	19990131			
	O 96211764	-	0	0	0	0	&C60	1	19990201				
	[31]	(P) ХОМУТ						(A) CLAMP-HOSE					
	96130857	-	0	0	0	0	&C60	1	19961231		LC 25		
	Y 09401-20401	-	0	0	0	0	&C60	1	19970101	20000920		LC 25	
	Y 09401-20406	-	0	0	0	0	&C60	1	20000921	20030619		LC 25	
	O 94530055	-	0	0	0	0	&C60	1	20030501			LC 25	

8350


УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

AIR-CON VACUUM CONTROL

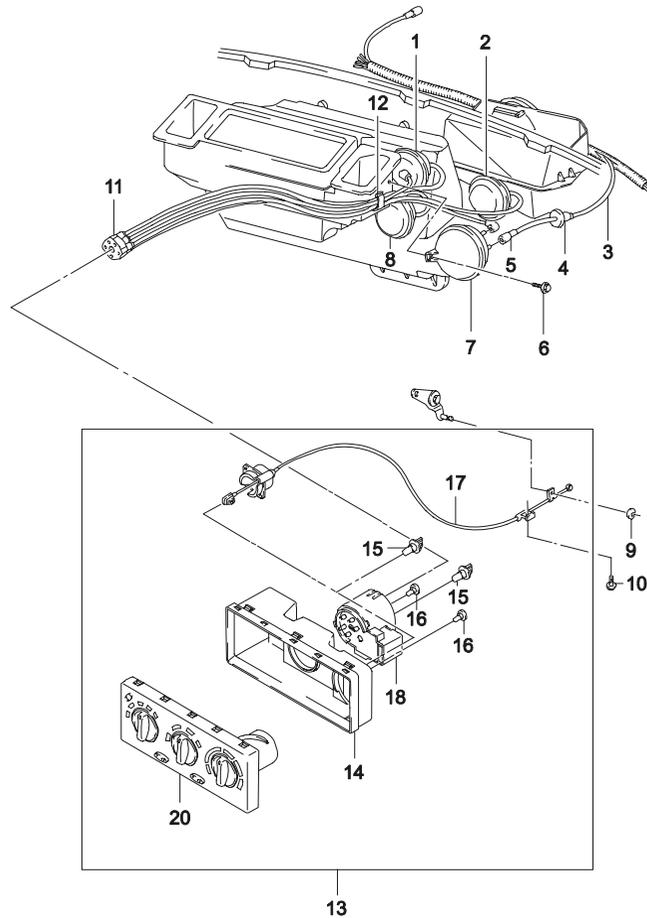

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			I	II	III	IV					С	ПО	
	[01] 01996778	(P) АКТИВАТОР ВАКУУМНЫЙ - S S S S								(A) ACTUATOR-VACUUM 1		РЕЖИМНЫЙ	
	[02] 03055485	(P) АКТИВАТОР ВАКУУМНЫЙ - S S S S								(A) ACTUATOR-VACUUM 1		ВСАСЫВАЮЩИЙ	
	[03] 96116018	(P) ТРУБКА ВАКУУМНАЯ - O O O O &C60								(A) PIPE-VACUUM 1 19961231			
	O 96241673	- O O O O &C60								1 19970101			
	[04] 90124885	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ВАКУУМНОЙ ТРУБКИ - S S S S								(A) GROMMET-PIPE VACUUM 1			
	[05] 90076677	(P) ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ - S S S S								(A) HOSE-VACUUM TANK&PIPE 1			
	[06] 11069291	(P) ВИНТ - S S S S								(A) SCREW 1		4.8X13Z2	
	[07] 96166714	(P) ВАКУУМ - S S S S								(A) TANK-VACUUM 1 19960630			
	O 96233457	- S S S S								1 19960701			
	[08] 01996813	(P) АКТИВАТОР ВАКУУМНЫЙ - S S S S								(A) ACTUATOR-VACUUM 1			
	[09] 08941997	(P) ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ - S S S S								(A) CLIP-SPRING 1 19961130			
	Y 09148-04009	- S S S S								1 19961201 20030523			
	O 94515249	- S S S S								1 20030524			
	[10] 11038732	(P) ВИНТ - S S S S								(A) SCREW 1		3.9X13	
	[11] 96178551	(P) ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ В СБОРЕ - S S S S								(A) HOSE A-VACUUM 1			
	[12] 90104279	(P) ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ - S S S S								(A) CLAMP-SPRING 1			
	[13] 96222507	(P) ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ В СБОРЕ - S S S S &C59								1			CN
	96222508	- O O O O &C60								1			CP
	[14] 159087	(P) КОРПУС ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ - S S S S								(A) HOUSING-CONTROL SWITCH 1			
	[15]	(P) ЦОКОЛЬ И ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ								(A) SOCKET&BULB			

8350 УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
AIR-CON VACUUM CONTROL

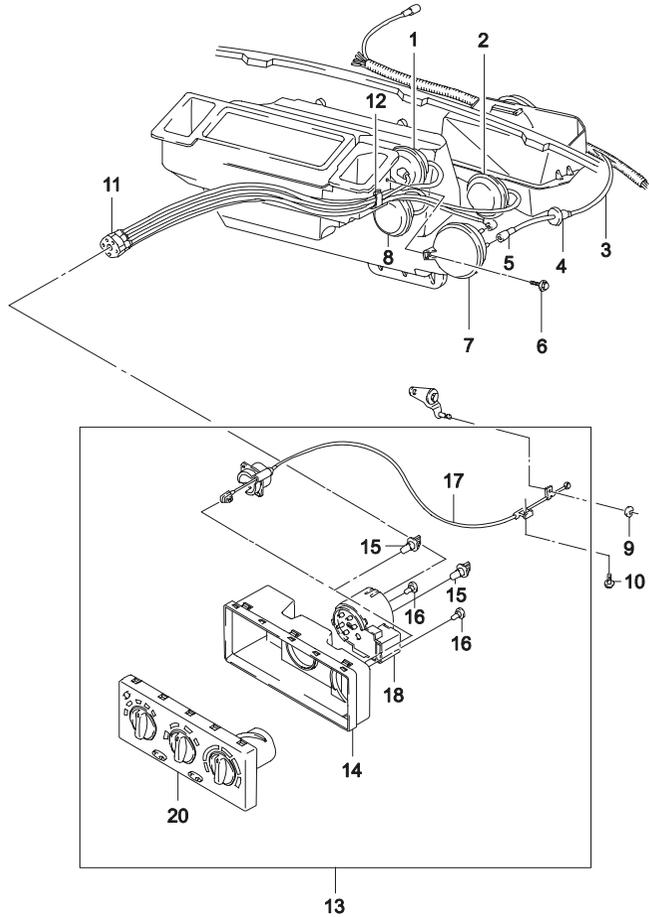


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		I	II	III	IV				С	ПО		
	[15] 752593	(P)	ЦОКОЛЬ И ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ					(A) SOCKET&BULB				
	-	S	S	S	S			2				
	[16] 752594	(P)	ЦОКОЛЬ И ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ					(A) SOCKET&BULB				
	-	S	S	S	S			2				
	[17] 759049	(P)	ЭЛЕКТРОПРОВОД					(A) CABLE				
	-	S	S	S	S			1				
	[19] 759050	(P)	АКТИВАТОР ВАКУУМНЫЙ					(A) ACTUATOR-VACUUM				
	-	S	S	S	S			1				
	[20] 759162	(P)	РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ					(A) SWITCH-CONTROL				
	-	S	S	S	S	&C59		1				
	759161	-	O	O	O	O	&C60	1				

9

ИНСТРУМЕНТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

9110 ИНСТРУМЕНТЫ

9120 МАСЛО, СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И КРАСКА

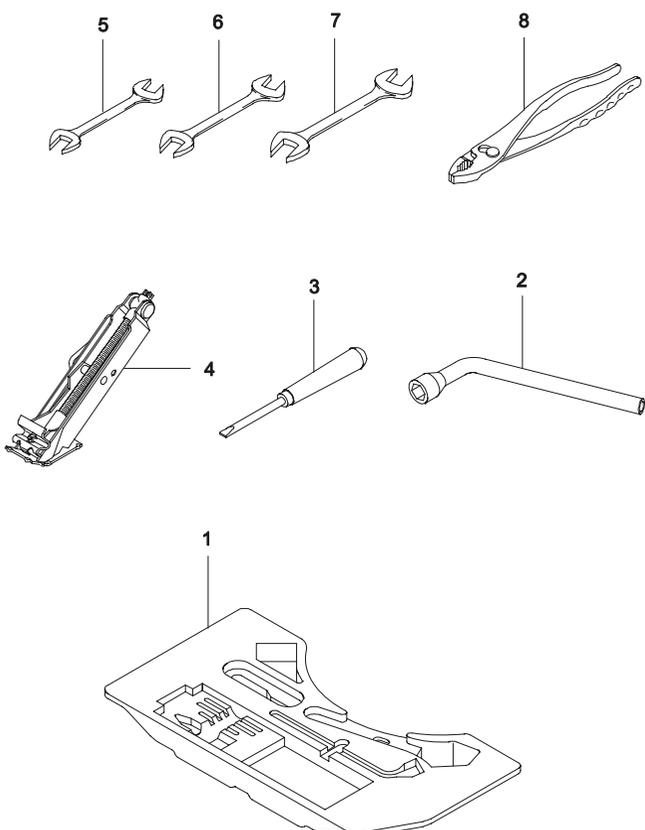9110 ИНСТРУМЕНТЫ TOOL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				I	II	III	IV					С	ПО	
		[01]	(P) ПОДНОС ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ								(A) BOX-TOOL KIT DEPOSIT			
		96161986	-	S	S	S	S		1		19990214			
		O 96292416	-	S	S	S	S		1		19990215			
		[02]	(P) КЛЮЧ НАКИДНОЙ									(A) WRENCH-WHEEL NUT		
		96178751	-	S	S	S	S		1		19961031	19 мм		
		Y 09816-19002	-	S	S	S	S		1		19961101	19990201	19 мм	
		Y 09816U19002	-	S	S	S	S		1		19990202	20040526	19 мм	
		O 94535651	-	S	S	S	S		1		20040527		19 мм	
		[03]	(P) ОТВЕРТКА									(A) DRIVER-SCREW		
		96214814	-	S	S	S	S		1		19961231			
		Y 09814-12001	-	S	S	S	S		1		19970101	19990201		
		Y 09814U00014	-	S	S	S	S		1		19990202	20040526		
		O 94535647	-	S	S	S	S		1		20040527			
		[04]	(P) ДОМКРАТ									(A) JACK A		
		90278524	-	S	S	S	S		1		20021016			
		O 96251748	-	S	S	S	S		1		20020801			
		[05]	(P) КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ									(A) SPANNER		
		94798341	-	S	S	S	S		1		19961031	8X10		
		Y 09813-08001	-	S	S	S	S		1		19961101	19990201	8X10	
		Y 09813U08001	-	S	S	S	S		1		19990202	20040526	8X10	
		O 94535639	-	S	S	S	S		1		20040527		8X10	
		[06]	(P) КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ									(A) SPANNER		
		94817288	-	S	S	S	S		1		19961031	13X15		
		O 09813-13001	-	S	S	S	S		1		19961101	19990201	13X15	
	Y 09813U13001	-	S	S	S	S		1		19990202	20040526	13X15		
	[07]	(P) КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ									(A) SPANNER			
	94817289	-	S	S	S	S		1		19961031	14X17			
	O 09813-14001	-	S	S	S	S		1		19961101	19990201	14X17		
	Y 09813U14001	-	S	S	S	S		1		19990202	20040526	14X17		
	[08]	(P) ПЛОСКОГУБЦЫ									(A) PLIER			
	94798995	-	S	S	S	S		1		19961031	150 мм			
	O 09812-42001	-	S	S	S	S		1		19961101	19990201	150 мм		
	Y 09812U42001	-	S	S	S	S		1		19990202		150 мм		

9120	МАСЛО, СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И КРАСКА OIL, GREASE & PAINT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		НАИМЕНОВАНИЕ							К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	Д В Г	МОДЕЛЬ				КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					I	II	III	IV					С	ПО	
			[01]	(P) МАСЛО МОТОРНОЕ					(A) OIL-ENGINE						
			B0401013V	Y	S	S	-	-	&LX6-XCA		1		1 л (15W40,SF/CC)		
			O 93740128	Y	S	S	-	-	&LX6-XCA		1		1 л (10W30,SL/CC)		
			B0401013A	Y	S	S	-	-	&LX6-XCA		1		4 л (15W40,SF/CC)		
			O 93740129	Y	S	S	-	-	&LX6-XCA		1		4 л (10W30,SL/CC)		
			09985687F	V6	-	-	S	S	&L43&XCA		1	20020801	3.8 л (5W30,SG/CC)		
			O 93740127	V6	-	-	S	S	&L43&XCA		1		4.0 л (5W30,SL/CC)		
			[02]	(P) МАСЛО КПП					(A) OIL-MANUAL TRANSAXLE						
			B0400075	-	S	S	S	S			1		1 л		
			[04]	(P) МАСЛО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ					(A) OIL-POWER STEERING						
			B0401024	-	-	O	-	O	&N40		1				
			B0401004	-	-	O	-	O	&N40		1				
			[05]	(P) ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ					(A) FLUID-BRAKE						
	05KGM4653M	-	S	S	S	S			1		0.5 л				
	Y 93740135	-	S	S	S	S			1		0.5 л				
	1KGM4653M	-	S	S	S	S			1		1 л				
	Y 93740136	-	S	S	S	S			1		1 л				
	[06]	(P) ЖИДКОСТЬ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬНАЯ					(A) FLUID-WINDOW CLEANER								
	SH110	-	S	S	S	S			1						
	Y 93740317	-	S	S	S	S			1						
	[07]	(P) СМАЗКА					(A) GREASE								
	B0400625A	-	S	S	S	S			1		0.5 кг				
	[08]	(P) СМАЗКА					(A) GREASE								
	B0400625B	-	S	S	S	S			1		3 кг				
	Y 93740139	-	S	S	S	S			1		3 кг				
	[09]	(P) АНТИФРИЗ					(A) ANTIFREEZE								
	B0400240-4	-	S	S	S	S			1		4 л				
	O 93740141	-	S	S	S	S			1		4 л				
	[12]	(P) РАСТВОРИТЕЛЬ					(A) VARNISH-CLEAR								
	U/T-CLR-4L	-	O	O	O	O			1		4 л				
	93740174	-	O	O	O	O			1		4 л				
	[13]	(P) ГЕРМЕТИК					(A) GASKET								
	S9120012	-	O	O	O	O			1		50 мл				
	93740028	-	O	O	O	O			1		50 мл				

Идентификация наименования детали

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
= А =		БОЛТ	1522 08	= В =		ВИНТ	4320 08
			1530 04				4330 11
			1532 05				4410 02
АКТИВАТОР ВАКУУМНЫЙ	8350 01		1681 06	ВАКУУМ	8350 07		4440 12
АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4320 07		1682 06	ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ КПП	3230 02		4520 11
АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 15		1711 05	ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ	1220 07		4530 02
АНТЕННА	5420 05		1713 05	ВАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	3260 13		4650 08
АНТЕННА НА КРЫШЕ	5420 06		1720 23	ВАЛ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	4420 03		4820 03
АНТИФРИЗ	9120 09		1740 24	ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ	3240 02		4830 04
			1741 20	ВАЛ ПОЛУОСЕВОЙ	4120 08		4910 06
= Б =			1750 05	ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1320 10		4920 02
			1751 02		1321 10		5110 03
БАЗА АНТЕННЫ	5420 07		1760 24	ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ	4830 01		5140 11
БАК ТОПЛИВНЫЙ	2110 01		2230 19	ВАЛ РУЛЕВОЙ	4830 20		5310 10
БАЛКА ЗАДНЯЯ	6520 10		2231 16	ВАЛ ЧЕРВЯКА	4920 08		5330 07
БАЛКА КРЫШИ, НАРУЖНЯЯ	6410 04		2460 11	ВАЛИК В СБОРЕ	1720 09		5410 06
БАЛКА ПОЛА, НАРУЖНЯЯ	6410 05		3220 19	ВЕНТИЛЯТОР В СБОРЕ	8220 01		5420 04
БАМПЕР ЗАДНИЙ	6730 01		3240 04	ВЕНТИЛЯТОР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ В	2220 11		5430 06
БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ	6720 01		3250 02	СБОРЕ			5610 07
БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА	4330 10		3260 28	ВЕНТИЛЯТОР ГЕНЕРАТОРА	1740 05		6110 03
БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ	5610 01		3270 10		1741 05		6130 05
БАЧОК ВАКУУМНЫЙ, VGIS	2452 11		3910 11	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА	2220 05		6140 02
БАЧОК ВПУСКНОЙ	2210 06		4130 14	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАТОРА В СБОРЕ	2220 13		6150 10
БАЧОК ВЫПУСКНОЙ	2210 07		4310 06	ВИЛКА ВКЛЮЧЕНИЯ 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	3260 01		6220 02
БАЧОК ГИДРОСИСТЕМЫ	4950 07		4410 16	ВИЛКА ВКЛЮЧЕНИЯ 3 И 4 ПЕРЕДАЧ	3260 04		6320 02
БАЧОК ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА	4620 18		4420 10	ВИЛКА ВКЛЮЧЕНИЯ 5 ПЕРЕДАЧИ	3260 07		6330 06
БАЧОК ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ	4410 03		4440 21	ВИЛКА ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДЕНГО ХОДА	3260 09		6350 15
БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	2230 08		4512 10	ВИЛКА ОТЖИМНАЯ СЦЕПЛЕНИЯ	3220 18		6420 03
			4940 05	ВИЛКА СКОЛЬЗЯЩАЯ	3250 11		6440 03
БАЧОК СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ В СБОРЕ	5330 01		4950 11	ВИНТ	1110 03		6450 09
БАЧОК ХЛАДАГЕНТА	8340 10		6230 10		1230 10		6630 05
БКЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА	6750 01		6450 07		1330 08		6720 09
БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ	1740 16		6660 07		1410 09		6730 20
БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ И ЩЕТКИ	1741 29		6730 26		1411 09		6750 07
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	5140 17		7530 06		1521 06		7110 03
БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ	1120 01		7550 04		1522 36		7111 03
			1210 01		8320 10		7121 15
БЛОК ЦИЛИНДРОВ С ВАЛОМ	8320 13	БОЛТ ДРЕНАЖНЫЙ	1230 24		1710 02		7130 11
БЛОК ШЕСТЕРЕН В СБОРЕ	3240 03	БОЛТ И ШАЙБА	6220 10		1740 19		7140 03
БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	2510 01		6320 11		1741 12		7210 07
БОКОВИНА В СБОРЕ	6410 01		6450 02		1760 11		7211 08
БОКОВИНА ВНУТРЕННЯЯ	6410 17	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА	6660 08		2110 14		7220 13
БОКОВИНА НАРУЖНЯЯ В СБОРЕ	6410 02	БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ	4940 04		2120 22		7221 07
БОЛТ	1111 04	БОЛТ С ШАЙБОЙ	1230 14		2130 03		7310 06
			1331 13		2220 03		7320 03
			1680 04		2230 17		7330 08
			4830 08		2231 04		7520 18
		БОЛТ СРЕЗНОЙ	4620 14		2410 06		7530 07
		БОЛТ ТОЛКАТЕЛЯ	1210 05		2460 06		7550 08
		БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ	2110 18		2510 03		7560 07
			3110 03		3210 02		7610 05
			3220 10		3220 16		8110 05
			4190 10		3250 23		8330 02
			5410 02		3910 04		8340 03
		БРЫЗГОВИК ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6750 06		4130 10		8350 06
		БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА	6140 07		4150 07	ВИНТ И ШАЙБА	1720 06
		БУФЕР ХОДА СЖАТИЯ	4140 13		4190 02	ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ БАЧКА ХЛАДАГЕНТА	8340 12
					4310 02	ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ	2110 12

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСА	8230 09	ВТУЛКА КАРТЕРА СЦЕПЛЕНИЯ	1210 07	ГАЙКА	4410 08	ГЛУШИТЕЛЬ ЗАДНИЙ	2460 15
ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ	6710 02	ВТУЛКА КРЕПЛЕНИЯ ПОДГОЛОВНИКА	7520 06		4420 06	ГЛУШИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ	2460 14
РАДИАТОРА		ВТУЛКА КРЫШКИ	3260 25		4430 03	ГНЕЗДО КНОПКИ	7210 05
ВИНТ КРЕПЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА	2110 04	ВТУЛКА МАСЛЕННОГО КАНАЛА	1311 08		4530 13	ГНЕЗДО КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	7211 04
ВИНТ СТОПОРНЫЙ	6730 19	ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА	1310 02		4620 03		7220 05
ВИНТ ШЕСТИГРАННЫЙ	3220 07		1311 02		4830 02		7221 04
ВИНТ-САМОРЕЗ	4820 05	ВТУЛКА ОТЖИМНОГО РЫЧАГА	3220 05		4910 05	ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ	7130 09
	5110 09	ВТУЛКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	4420 04		4940 06	ГНЕЗДО УПОРА КАПОТА	6110 05
ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ, КОМПЛЕКТ	1220 08	ВТУЛКА ПЕРЕДНЯЯ	4150 04		4950 23	ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1310 01
ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ, КОМПЛЕКТ	1220 06	ВТУЛКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ	4920 25		5110 04		1311 01
ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНЫХ ОГНЕЙ	7120 02	ВТУЛКА РАСПОРНАЯ	4150 12		5140 02	ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ	1310 24
	7121 02	ВТУЛКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТОЛКАТЕЛЯ	4620 10		5310 06	ГОРЛОВИНА ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ	6420 12
ВКЛЮЧАТЕЛЬ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ	7120 03	ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ	3910 05		5410 07	ГРУЗИК БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ	6660 02
	7121 03	ВТУЛКА РЕЗЬБОВАЯ	6220 11		5610 04		
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	4830 35		6320 12		6140 03		
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	5410 14	ВТУЛКА РЕЙКИ	4920 15		6150 12	= Д =	
		ВТУЛКА РЫЧАГА, ЗАДНЯЯ	4150 03		6220 19	ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ	1522 37
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕРЫВАТЕЛЯ	8320 19	ВТУЛКА ТРУБЫ РУЛЕВОГО ВАЛА	4830 17		6320 20		2510 05
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ	7120 11	ВТУЛКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ	1210 04		6330 10	ДАТЧИК БЕЗКОНТАКТНЫЙ	1720 07
	7121 11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА БАГАЖНИКА	6460 04		6450 14	ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	1230 16
	7120 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ДВЕРИ	6460 03		6610 06	ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ	1210 13
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР	7120 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ	6460 02		6720 08	ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ	1530 06
	7121 04	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ЯЩИКА	6460 05		6730 23		1531 07
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛА ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ	6220 15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОМПРЕССОРА	8340 22		6750 03		1532 07
	6320 16	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА ЗАМКА БАГАЖНИКА	6450 10		7110 02		2460 31
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	4810 06	= Г =			7111 02	ДАТЧИК НЕРОВНОСТИ ДОРОГИ	2510 11
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	7210 18	ГАЙКА	1412 24		7130 13	ДАТЧИК ПАРКОВКИ	5140 16
	7220 11		1520 04		7140 07	ДАТЧИК ПОЗИЦИИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	1410 04
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ФОНАРЯ	4430 14		1521 04		8220 04		
ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОЗМОЗА	4530 04		1522 16		8230 03		1411 04
ВКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ СИГНАЛА ПОВОРОТА	4810 05		1530 05	ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ	8320 03	ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА	1330 24
			1531 03		8330 07		1331 32
ВКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА	3220 27		1532 03		8340 04		1332 32
ВОЗДУХОВОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	8110 19		1711 02	ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕСА	4130 08		4130 12
ВОЗДУХОВОД ОТОПИТЕЛЯ	8210 15		1712 02	ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА	4150 14		1320 14
ВОЗДУХОЗАБОРНИК В СБОРЕ	8230 01		1713 02	ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА	4330 06		1331 42
ВОЗДУХОЗАБОРНИК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2410 21		1720 21	ДАТЧИК ТАХОМЕТРА	6720 13		1332 42
			1740 02	ДАТЧИК ТАХОМЕТРА	6750 08		2510 04
ВОЗДУХОПРОВОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	8110 09		1741 02	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ	2210 11		1310 07
ВОЗДУХОПРОВОД ВЕРХНИЙ	8110 01		1750 07		6710 03		1311 20
ВОЗДУХОПРОВОД ОТОПИТЕЛЯ	8110 10		1751 07	РАДИАТОРА			1520 05
ВТУЛКА	1210 11		1757 07	ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ	7221 08		1522 23
	1741 19		1760 19	ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ ПОДЛОКОТНИКА	7211 09		2220 09
	1760 13		2130 04	ГАЙКА РАСШИРИТЕЛЬНАЯ	8340 08		2410 03
	3220 30		2220 08	ГАЙКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ	4920 22	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ	5330 02
	4320 06		2230 10	ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	2110 09	ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА	2110 10
	4440 06		2231 10		6720 25	ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ	6210 02
	4530 06		2410 13		6730 13	ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ	6210 01
	6350 08		2452 14		7110 08	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ	1110 01
	6420 09		2460 12	ГАЙКА СТОПОРНАЯ	8340 05		1111 01
	8330 05		4130 08	ГАЙКА-САМОРЕЗ	5310 05	ДЕФЛЕКТОР	8110 07
ВТУЛКА БУФЕРНАЯ	1740 23		4140 02	ГЕНЕРАТОР	6450 15	ДЕФЛЕКТОР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	7221 13
ВТУЛКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1310 06		4150 06		1740 01	ДЕФЛЕКТОР ВОЗДУШНЫЙ	8210 41
ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ	2410 07		4190 05	ГЕНЕРАТОР	1741 01	ДЕФЛЕКТОР ГЕНЕРАТОРА	1740 10
	7550 06		4310 04	ГЕНЕРАТОР	1741 01	ДЕФЛЕКТОР ГЕНЕРАТОРА	1740 10
	7560 08		4320 02	ГЕНЕРАТОР	6410 11	ДЕФЛЕКТОР ОБОГРЕВА БОКОВОГО СТЕКЛА	8110 06
	4310 03			ГЕНЕРАТОР	1230 34	ДЕФЛЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	8110 03
				ГЕНЕРАТОР	9120 13	ДИНАМИК ЗАДНИЙ	5410 08
ВТУЛКА ЗАДНЕЙ ОСИ	4310 03			ГЕНЕРАТОР	1230 12	ДИНАМИК ПЕРЕДНИЙ	5410 05

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ДИСК ВЕДОМЫЙ СЦЕПЛЕНИЯ	3110 01	ЗАЖИМ ЗАМКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7111 12	ИНЖЕКТОР ТОПЛИВНЫЙ	1410 11	КЛИПСА	7610 08
ДИСК КОЛЕСА	6660 01	ЗАЖИМ КРЕПЕЖНЫЙ	4950 31		1411 11		8110 16
ДИСК ЛИТОЙ	6660 01	ЗАЖИМ КРЫШКИ КОНСОЛИ	7140 14		1412 11	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ ОБИВКИ	7211 14
ДИСК НАЖИМНОЙ СЦЕПЛЕНИЯ	3110 02	ЗАЖИМ ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА	6710 04	ИСПАРИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ	8210 05	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ ОБИВКИ ЗАДНЕЙ	7221 11
ДИСК ТОРМОЗНОЙ	4130 06	ЗАЖИМ ПОДУШКИ ШТАНГИ	4150 18		8230 07	ДВЕРИ	
ДИСПЛЕЙ ПАРКОВКИ	5140 15	СТАБИЛИЗАТОРА				КЛИПСА ОБИВКИ	7210 16
ДОМКРАТ	9110 04	ЗАЖИМ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО	1710 10			КЛЮЧ	6460 06
		НАПРЯЖЕНИЯ		= К =		КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ	9110 05
= Ж =		ЗАЖИМ ПРОВОЛОЧНЫЙ	4530 15	КАБЕЛЬ АНТЕННЫ	5420 02	КЛЮЧ НАКИДНОЙ	9110 02
ЖГУТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	5710 10		6330 19	КАПОТ	6110 01	КНОПКА	7330 16
ЖГУТ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ	5710 13	ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ	2120 10	КАРКАС СЕДЛА	7520 13		7610 13
ЖГУТ ДАТЧИКА СКОРОСТИ	5710 15		2130 13	КАРКАС СПИНКИ	7520 10	КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	7210 04
ЖГУТ ДВИГАТЕЛЯ	5710 03		6450 05	КАРКАС ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАНЕЛИ	7130 01		7211 05
ЖГУТ ЗАДКА	5710 08		6710 05	ИНСТРУМЕНТОВ			7220 04
ЖГУТ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	5710 06		7211 17	КАРМАН ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7210 15		7221 05
ЖГУТ ИНЖЕКТОРОВ	5710 04		7221 15		7211 12	КНОПКИ БАГАЖНИКА И ТОПЛИВНОГО БАКА	7120 09
ЖГУТ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА	5710 12		7330 10	КАРТЕР	4920 11		7121 09
ЖГУТ ОТКРЫВАНИЯ БАГАЖНИКА	5710 11		8350 09		8320 11	КОЖУХ БОКОВОЙ ОТДЕЛКИ	7330 02
ЖГУТ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ	5710 01	ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	7330 09	КАРТЕР В СБОРЕ	1230 23	КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА	2220 06
ЖГУТ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	5710 05	ЗАЖИМ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ТРУБЫ	2110 17	КАРТЕР КПП	3220 01	КОЖУХ ВЕРХНИЙ	1330 15
ЖГУТ ПЕРЕДНИЙ	5710 02	ЗАЖИМ ТОРМОЗНОЙ ТРУБКИ	4650 16	КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	4920 01	КОЖУХ ВЕРХНИЙ В СБОРЕ	1331 19
ЖГУТ ПОЛА	5710 07	ЗАЖИМ ТРОСА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА	6130 10	КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА В СБОРЕ	4930 01		1332 19
ЖГУТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ	5710 09	ЗАКЛЕПКА	6140 08	КАТОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАМКА	6220 24	КОЖУХ ВЕРХНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ	4820 01
ЖИДКОСТЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ	9120 06		6230 09	КАТОК УПРАВЛЕНИЯ ТЯГИ	4530 09	КОЖУХ ЗАДНИЙ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ	1330 04
ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ	9120 05		6330 15	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ	1710 01		1331 04
			6720 20	КАТУШКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ И	8320 07		1332 04
= 3 =			6730 14	ПОДШИПНИК		КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ	4130 02
ЗАГЛУШКА	5220 19	ЗАКЛЕПКА РАСШИРИТЕЛЬНАЯ	6720 21	КЛАПАН ВПУСКНОЙ	1310 09		4620 05
	7120 07	ЗАКЛЕПКА СЪЕМНАЯ	6730 15		1311 11	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ГЛУШИТЕЛЯ	2460 23
	7121 07	ЗАКЛЕПКА ФИКСИРУЮЩАЯ	6720 12	КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ	1310 08	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ НЕЙТРАЛИЗАТОРА	2460 21
	7121 07		6730 16		1311 12	КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ ПЕРЕДНИЙ	1331 36
ЗАГЛУШКА БОКОВОГО КОЖУХА	7330 23	ЗАМОК ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 10	КЛАПАН ДВУСТОРОННИЙ	2130 21	КОЖУХ НИЖНИЙ	1330 16
ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ ОКНА	6230 12		7111 10	КЛАПАН ДОЗИРУЮЩИЙ	4620 22	КОЖУХ НИЖНИЙ В СБОРЕ	1331 22
ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО КАНАЛА	1310 04	ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6320 01	КЛАПАН КОНТРОЛЬНЫЙ	2450 06		1332 22
ЗАГЛУШКА ПОЛА	6510 13	ЗАМОК КРЫШКИ	6420 05		2451 06	КОЖУХ НИЖНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ	4820 02
ЗАГЛУШКА РЕЗИНОВАЯ	1760 06	ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6220 01	КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ	1210 10	КОЖУХ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ	8210 29
ЗАГЛУШКА РУЧКИ ПОДЛОКОТНИКА	7211 10	ЗАСЛОНКА ДРОССЕЛЬНАЯ	1410 01	КЛАПАН Понижения Давления	1230 03	КОЗЫРЕК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ	7320 02
ЗАЖИМ	1520 15	ЗАСЛОНКА ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	8210 32	КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ	8320 21	КОЛЕСО РУЛЕВОЕ	4810 01
	1522 28	ЗАСЛОНКА С ПРОКЛАДКОЙ	8210 35	КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ	1520 06	КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ	1520 01
	1532 08	ЗАСЛОНКА УПРАВЛЕНИЯ	8210 31	ГАЗОВ			1521 01
	1711 12	ВОЗДУХОПРИТОКОМ			1521 19	КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ	1522 01
	2130 11		8230 02	КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗОВ	1311 35		1530 01
	2452 16	ЗАЩЕЛКА ЗАМКА БАГАЖНИКА	6450 06	КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ	2130 26		1531 01
	2460 17	ЗЕРКАЛО	6630 02	КЛАПАН СИСТЕМЫ VGIS	1522 07	КОЛОДКА ВИЛКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3250 12
	4410 11	ЗЕРКАЛО БОКОВОЕ ЗАДНЕГО ВИДА	6630 01	КЛАПАН СОЛЕНОИДАЛЬНЫЙ	1520 12		
	4950 17	ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА	7320 01		2452 10	ПЕРЕДАЧ	
	6220 03			КЛАПАН СОЛЕНОИДАЛЬНЫЙ В СБОРЕ	2452 09	КОЛОДКА ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ	4520 19
	6320 06	= И =		КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ КОМПРЕССОРОМ	8320 18	КОЛОДКА ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ	4520 18
	6350 03			КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА	1410 05	КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ, КОМПЛЕКТ	4510 11
	7330 24	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2410 08		1411 05		4512 02
	8210 18	ИЗОЛЯЦИЯ ГЕНЕРАТОРА	1740 26	КЛЕММА	5610 09	КОЛПАК КОЛЕСА	6660 05
	8340 25	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, НИЖНЯЯ	7110 21	КЛЕММА КОНТАКТНАЯ	5610 10	КОЛПАЧОК	2452 20
ЗАЖИМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО	2410 20	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА, ВНУТРЕННЯЯ	7610 11	КЛЕММА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	8220 08		7210 20
РЕЗОНАТОРА		ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА, ВНУТРЕННЯЯ	7610 10	КЛИН ГНЕЗДА ФОНАРЯ	6410 12	КОЛПАЧОК ВИНТА	7550 09
ЗАЖИМ ВТУЛКИ РЫЧАГА ПОДВЕСКИ	4150 16	ВЕРХНЯЯ		КЛИПСА	7110 23	КОЛПАЧОК МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ	1310 12
ЗАЖИМ ЖГУТА	5710 17	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА, НАРУЖНЯЯ	7610 09		7220 08		1311 13
ЗАЖИМ ЗАМКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 11	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА, НАРУЖНЯЯ	7610 09		7310 02	КОЛПАЧОК СТОЙКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 04
		ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА, НАРУЖНЯЯ	7610 22		7330 15	КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ, КОМПЛЕКТ	1220 03

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
КОЛЬЦО	1410 17	КОМПЛЕКТ ПРУЖИН	4520 15	КРОНШТЕЙН ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ	4620 06	КРОНШТЕЙН РУБАШКИ БАМПЕРА	6730 03
	1412 12	КОМПЛЕКТ ПЫЛЕЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА	4930 07	КРОНШТЕЙН ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7111 13	КРОНШТЕЙН РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	4830 26
	1711 04	КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ТРУБОК	2122 11	КРОНШТЕЙН ВОЗДУХОЗАБОРНИКА	2410 22	КРОНШТЕЙН СОЛНЕЦАЗАЩИТНОГО	7320 04
	2122 09	КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК	4520 23	КРОНШТЕЙН ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	1521 05	КОЗЫРЬКА	
	3220 14	КОМПЛЕКТ ТРУБОК ЦИЛИНДРА	4930 05	КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА	1532 10	КРОНШТЕЙН ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА	2120 11
	3270 16	КОМПЛЕКТ ЦИЛИНДРОВ ЗАМКОВ	6460 01		2460 32	КРОНШТЕЙН ТОРСИОНА	6440 05
	4930 06	КОМПЛЕКТ ЧЕХЛА СИДЕНИЯ	7520 19		4130 13	КРОНШТЕЙН ТРУБКИ	1520 13
	4950 24	КОМПЛЕКТ ЩЕТОК ГЕНЕРАТОРА	1740 11	КРОНШТЕЙН ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ	1330 22	КРОНШТЕЙН УСИЛИТЕЛЯ БАМПЕРА	6720 07
	8340 20	КОМПРЕССОР	8320 01	КОЛЕНВАЛА			6730 09
КОЛЬЦО ВПУСКНОГО КЛАПАНА	1311 03	КОНСОЛЬ ЗАДНЯЯ	7140 02	КРОНШТЕЙН КАРМАНА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7210 08	КРОНШТЕЙН ШЛАНГА	2230 20
КОЛЬЦО ВТОРИЧНОГО ВАЛА	3230 34	КОНСОЛЬ ПЕРЕДНЯЯ	7140 01	КРОНШТЕЙН КОНСОЛИ	7140 04		2231 15
КОЛЬЦО ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА	1311 04	КОНТАКТ СКОЛЬЗЯЩИЙ	4810 03	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ	1331 06	КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УЗЛА	6350 12
КОЛЬЦО ДЕМПФЕРНОЕ	2460 13	КОРОБКА ВОЗДУХОПРИТОКА	6150 08		1522 33	КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА	2510 02
КОЛЬЦО ИНЖЕКТОРА	1410 12	КОРОБКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	8110 13		7111 25	КРЫЛО ЗАДНЕЕ	6410 06
КОЛЬЦО КОНУСНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ	3230 22	КОРОБКА МЕХАНИЗМА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	3270 01	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ БАЧКА	4950 10	КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ	6140 01
КОЛЬЦО МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНОЕ	3270 13	КОРОБКА ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ	3210 01	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА	1750 01	КРЫША	6430 01
КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ШЕСТЕРНИ ЗАДНЕГО ХОДА	3240 10	КОРОБКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	5620 01		1751 01	КРЫШКА	1210 02
		КОРОМЫСЛО	6320 07	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА	1331 30		1230 33
КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА РЕДУКТОРА	3270 12	КОРОМЫСЛО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 09	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ИСПАРИТЕЛЯ	8210 21		1740 28
КОЛЬЦО ПРИКУРИВАТЕЛЯ	7130 10	КОРОМЫСЛО ТОЛКАТЕЛЯ	1310 17	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА	8330 01		1741 27
КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ	3260 17	КОРПУС	1760 17	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ	4430 11		5140 21
	4420 07		8220 10	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ	4420 15		7140 13
КОЛЬЦО ПЫЛЕЗАЩИТНОЕ	4120 20	КОРПУС ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ	4830 06	СЦЕПЛЕНИЯ			8210 24
КОЛЬЦО РЕДУКТОРА	3270 14	КОРПУС ВКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ	4830 34	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО	6230 06	КРЫШКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЕЙ	4320 01
КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА	3230 07	КОРПУС ВКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ В	4830 33	СТЕКЛА		ПОДВЕСКИ	
КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА, ВНУТРЕННЕЕ	3230 21	СБОРЕ		КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА,	2210 03	КРЫШКА БАГАЖНИКА	6440 01
КОЛЬЦО СИНХРОНИЗАТОРА, НАРУЖНЕЕ	3230 23	КОРПУС ВОЗДУХОПРИТОКА	8230 05	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА,	2210 04	КРЫШКА БАЧКА	4620 17
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1760 14	КОРПУС ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	1411 01	ВЕРХНИЙ			4950 08
	3230 10		1412 01	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РАДИАТОРА,	2210 04	КРЫШКА БАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ	4410 04
	3240 05	КОРПУС ЗАСЛОНКИ И ОТВЕРСТИЯ	8220 11	НИЖНИЙ		КРЫШКА БОЛТА	6660 09
	3260 26	КОРПУС ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	8210 39	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ	7220 10	КРЫШКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА В СБОРЕ	7110 09
	4120 19	КОРПУС ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	5220 02	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА	6330 12		7111 09
	4130 03	КОРПУС ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ	8350 14	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ УПОРА КАПОТА	6130 08	КРЫШКА ВИНТА	7530 08
	4830 09	КОРПУС ПОДШИПНИКОВ	3250 05	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА	4410 17	КРЫШКА ВИНТОВАЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 14
	4920 07	КОРПУС РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА	4520 09	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА	6420 06	КРЫШКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	8110 15
	6730 10	КОРПУС РАСПРЕДВАЛА	1320 09	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДЛИ	1230 19	КРЫШКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАМКА	6460 07
	7540 11	КОРПУС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ	4830 13	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ	1711 03	ЗАЖИГАНИЯ	
	8320 05	КОРПУС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	8110 17	КРОНШТЕЙН НАРУЖНЕЙ РУЧКИ ЗАМКА	1713 03	КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА В СБОРЕ	1321 16
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ПОДШИПНИКА	3240 06	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ			6220 20	КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1321 07
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ТОПЛИВНОГО	1410 14	КОРПУС ТЕРМОСТАТА	1680 01	КРОНШТЕЙН ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	8210 40	КРЫШКА ДИСКА	6660 06
ИНЖЕКТОРА		КОРПУС ЦИЛИНДРА	4620 20	КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ	7110 04	КРЫШКА ЗАДНЕГО ДИНАМИКА	5410 11
	1411 12	КРАН СЛИВНОЙ	2210 12		7111 04	КРЫШКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7540 07
	1412 14	КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ	8210 27	КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ПЕРЕДКА, БОКОВОЙ	6130 03	КРЫШКА ЗАДНЯЯ	1760 21
КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ, ВНУТРЕННЕЕ	4920 16	КРЕПЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	1720 19	КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	7110 22	КРЫШКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА	4810 02
КОЛЬЦО ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА,	1410 13	ЗАЖИГАНИЯ		КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ	4440 18	КРЫШКА КАРТЕРА КПП	3220 11
НИЖНЕЕ		КРОНШТЕЙН	1331 35	КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	4430 01	КРЫШКА КЛЕММЫ БАТАРЕИ	5610 08
КОЛЬЦО ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ	2120 02		1520 10	КРОНШТЕЙН ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	4430 01	КРЫШКА КОНСОЛИ	7140 12
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	8320 12		1522 31	КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ	1332 38	КРЫШКА КОРОБКИ ВОЗДУХОПРИТОКА	6150 11
КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА	8320 20		1711 13	КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ,	4190 01	КРЫШКА КОРОБКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	7110 20
КОМПЛЕКТ ВТУЛКИ И КОЛЕЦ	8320 08		2130 02	ЗАДНИЙ			7111 20
КОМПЛЕКТ ВТУЛОК КУЛИСЫ	3910 15		4950 22	КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ,	4190 12	КРЫШКА КОРПУСА РАСПРЕДВАЛА	1320 03
КОМПЛЕКТ ПОРША И УПЛОТНИТЕЛЕЙ	4620 21		8210 16	ПЕРЕДНИЙ		КРЫШКА КПП, ЗАДНЯЯ	3250 16
КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО	1710 04	КРОНШТЕЙН VGIS	2452 12	КРОНШТЕЙН ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО	1710 11	КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	1320 01
НАПРЯЖЕНИЯ		КРОНШТЕЙН БАТАРЕИ	5610 05	НАПРЯЖЕНИЯ		КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 09
	1711 07	КРОНШТЕЙН БАЧКА ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ	4410 01	КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА	2220 01	КРЫШКА МЕХАНИЗМА	3260 12
	1713 07	КРОНШТЕЙН БАЧКА ХЛАДАГЕНТА	8340 11	КРОНШТЕЙН РЕЗОНАТОРА	2410 10	КРЫШКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В	3260 31
КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK ДВИГАТЕЛЯ	1140 01	КРОНШТЕЙН ВКОЛЛЕКТОРА В VGIS	1522 19	КРОНШТЕЙН РУБАШКИ БАМПЕРА	6730 24	СБОРЕ	
		КРОНШТЕЙН ВАКУУМНОГО ДАТЧИКА	2510 06	КРОНШТЕЙН РУБАШКИ БАМПЕРА	6720 03		

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ		
КРЫШКА НАПРАВЛЯЮЩЕГО ВАЛА	3260 16	= M =		НАЛИЧНИК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТЕКЛА	6230 13	ОБЛИЦОВКА РЕШЕТКИ РАДИАТОРА	6710 06		
КРЫШКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕМНЯ	7550 10			НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРОСА ПРИВОДА ЗАМКА	6130 12	ОБЛИЦОВКА РУЧКИ ПОДЛОКОТНИКА	7211 07	ОБЛИЦОВКА РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА	7210 09
КРЫШКА НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ	7560 05			МАГНИТ	3220 23	НАПРАВЛЯЮЩАЯ САЛАЗОК	7530 04	ДВЕРИ	
БЕЗОПАСНОСТИ	7550 17			МАСЛО КПП	3250 18	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТЯГ УПРАВЛЕНИЯ	4930 11	ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ	7330 01
КРЫШКА ОБЛИЦОВОЧНОЙ НАКЛАДКИ	7610 06			МАСЛО МОТОРНОЕ	9120 02	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА	6230 03	ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ, ВЕРХНЯЯ	7330 05
КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ РУЧКИ	7310 04			МАСЛО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	9120 01		6330 03	ОБЛИЦОВКА СТОЙКИ, НИЖНЯЯ	7330 06
КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ ТОПЛИВНОГО	6510 14			МАСЛО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	9120 04	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА, ЗАДНЯЯ	6330 05	ОБЛИЦОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7130 02
НАСОСА				МАСЛОПРИЕМНИК	1230 18	НАСОС ВОДЯНОЙ	1330 01	ОБОТКА СЕРИЕСНАЯ СТАТОРА	1760 08
КРЫШКА ОТСЕКА СЦЕПЛЕНИЯ	3220 06			МАХОВИК	1220 10		1331 01	ОБОЙМА УПЛОТНИТЕЛЯ ШТОКА	4620 04
КРЫШКА ПАНЕЛИ ЗАДКА, НИЖНЯЯ	7330 18			МЕМБРАНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	2410 05	НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ	1332 01	ОБОРУДОВАНИЕ ПАРКОВКИ В СБОРЕ	5140 19
КРЫШКА ОТВЕРСТИЯ РУЧКИ	4140 01	МЕХАНИЗМ ЗАМКА КАПОТА	6110 13	НАСОС МАСЛЯНЫЙ	4950 25	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	6220 09		
КРЫШКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	6220 14	МЕХАНИЗМ НАКЛОНА СПИНКИ	7520 15	НАСОС ТОПЛИВНЫЙ	2110 02		6320 10		
КРЫШКА ПЕТЛИ	6320 15	МЕХАНИЗМ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА	3220 24	НАСТИЛ ПОЛА БАГАЖНИКА	7610 03	ОКАНТОВКА РУЧКИ ПРИВОДА ЗАМКА	7210 02		
КРЫШКА ПЕТЛИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7540 08	МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	4910 01	НАСТИЛ ПОЛА БАГАЖНИКА	7610 03		7211 03		
КРЫШКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ	8330 09	МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С	4910 02	НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА, ЗАДНИЙ	7610 02		7220 02		
КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ	1720 17	ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ		НАСТИЛ ПОЛА САЛОНА, ПЕРЕДНИЙ	7610 01		7221 03		
КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА	2230 09	МЕХАНИЗМ СИНХРОНИЗАТОРА	3230 24	НАТЯЖИТЕЛЬ	1330 09	ОПОРА ВКЛЮЧАТЕЛЕЙ	7121 14		
	2231 09	МЕХАНИЗМ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНЕГО КОЛЕСА	4520 01		1331 12	ОПОРА БАТАРЕИ	5610 03		
КРЫШКА РЕЗИНОВАЯ	4920 05	В СБОРЕ		НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛИТИЧЕСКИЙ	1332 12	ОПОРА ПЕРЕДНЯЯ	8340 02		
КРЫШКА СО СТОРОНЫ ПРИВОДА	1740 07	МЕХАНИЗМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА	6350 05	НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛИТИЧЕСКИЙ,	2460 09	ОСНОВАНИЕ КОРПУСА	1720 02		
	1741 07	МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	1711 01	НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛИТИЧЕСКИЙ,	2460 29	ОСЬ	8210 13		
	1741 07		1713 01	ВЕРХНИЙ		ОСЬ ЗАДНЯЯ В СБОРЕ	4310 01		
КРЫШКА СО СТОРОНЫ КОНТАКТНЫХ	1740 22	МОДУЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ	1720 05	НИЖНЯЯ ОБЛИЦОВКА	7111 21	ОСЬ КАЧАНИЯ КРЮЧКА	6110 12		
КОЛЕЦ		МОДУЛЯТОР ЗВУКОВОЙ	5620 04	НИППЕЛЬ	6660 03	ОСЬ ПЕДАЛИ	4430 07		
	1741 18	МОЛДИНГ БАМПЕРА	6720 26			ОСЬ ПЕТЛИ	7110 15		
КРЫШКА СТАРТЕРА СО СТОРОНЫ	1760 02		6730 04	= O =		ОСЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ	3240 12		
ПРИВОДА		МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6610 03	ОБЛИЦОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	7111 22	ЗАДНЕГО ХОДА			
КРЫШКА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	6510 05	МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ	6610 04	ОБЛИЦОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ,	7111 23	ОСЬ САТЕЛЛИТОВ	3270 08		
КРЫШКА СТУПИЦЫ	4330 08	МОЛДИНГ КРЫЛА	6610 01	ЦЕНТРАЛЬНАЯ		ОСЬ ШКИВА НАТЯЖИТЕЛЯ	8330 03		
	6660 10	МОЛДИНГ КРЫШИ	6430 05	ОБЛИЦОВКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ	7210 06	ОТВЕРТКА	9110 03		
КРЫШКА СУППОРТА	4510 14	МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6610 02	СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА		ОТОПИТЕЛЬ В СБОРЕ	8210 01		
КРЫШКА ТЕРМОСТАТА	1681 05	МОЛДИНГ САЛАЗОК, ВНУТРЕННИЙ	7530 05	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЯЯ	7520 17	= P =			
КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА	6420 11	МУФТА	1720 13	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7220 01	ПАЛЕЦ	1720 14		
КРЫШКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	6420 01	МУФТА И ШКИВ	8320 02		7221 01		3910 11		
КРЫШКА ШТУЦЕРА	4510 03	МУФТА КОМПРЕССОРА В СБОРЕ	8320 04	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ РАМЫ КРЫШИ	7310 03	ПАЛЕЦ ЗМЕЕВИКА	3260 03		
	4512 08	МУФТА МАСЛОПРИТОКА ВТОРИЧНОГО	3220 04	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ	7330 14	ПАЛЕЦ ПЕТЕЛЬНЫЙ	7540 09		
	4520 04	ВАЛА		ОБЛИЦОВКА ЗАДНЯЯ БОКОВИНЫ	7330 13	ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ	1220 02		
КРЫШКА ШУМОПОГЛОТИТЕЛЯ	4510 13	МУФТА ПОДШИПНИКА СЦЕПЛЕНИЯ	3220 15	ОБЛИЦОВКА КАНАЛА ХОДА СТЕКЛА,	6230 02	ПАЛЕЦ РЫЧАГА	4530 03		
КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ	1110 02	МУФТА СИНХРОНИЗАТОРА	3230 43	ВНУТРЕННЯЯ		ПАЛЕЦ РЫЧАГА РУЧНОГО ПРИВОДА	4520 20		
	1111 02	МУФТА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ В	3230 42		6330 02	КОЛОДОК			
КРЮЧЕК ЗАМКА КАПОТА	6110 10	СБОРЕ		ОБЛИЦОВКА КАНАЛА ХОДА СТЕКЛА,	6230 01	ПАЛЕЦ СТОПОРНЫЙ САТЕЛЛИТА	3270 09		
КРЮЧОК ЗАМКА КАПОТА	6110 10	МУФТА СИНХРОНИЗАТОРА В СБОРЕ	3230 08	НАРУЖНЯЯ		ПАЛЕЦ ТОЛКАТЕЛЯ ПОРШНЯ	4420 14		
КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ	4130 01	МУФТА СКОЛЬЗЯЩАЯ СИНХРОНИЗАТОРА	3230 26		6330 01	ПАЛЕЦ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА	4512 03		
КУЛИСА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	3910 10			ОБЛИЦОВКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6650 09	ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ	2110 07		
= L =		= H =		ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЯЯ	7520 16		3220 02		
ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	5110 05	НАБИВКА ПОДГОЛОВНИКА	7520 04	ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ,	7111 26		3250 07		
	5140 03	НАДПИСЬ	6650 03	НИЖНЯЯ		ПАЛЕЦ ШАРОВОЙ, КОМПЛЕКТ	4150 02		
	5220 10	НАДСТАВКА ПОЛА, ЗАДНЯЯ	6510 09	ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7210 01	ПАЛЬЦЫ И УПЛОТНИТЕЛИ ТОРМОЗНЫХ	4510 05		
	5410 04	НАКЛАДКА ЗАДНЯЯ	6730 27		7211 01	КОЛОДОК			
	7120 10	НАКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ	7610 04	ОБЛИЦОВКА ПОДКРЫЛЬНИКА, ЗАДНЯЯ	7330 12	ПАЛЬЦЫ КРЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ	4510 07		
	7121 10	НАКЛАДКА ПЕДАЛИ	4440 14	ОБЛИЦОВКА ПОДКРЫЛЬНИКА, ПЕРЕДНЯЯ	7330 11	КОЛОДОК			
	7130 15	НАКЛАДКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	4420 02	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА	7310 01	ПАНЕЛЬ ЗАДКА, НИЖНЯЯ	6510 11		
ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДНИЙ	6520 05	НАКЛАДКА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	4430 10	ОБЛИЦОВКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ	5110 18	ПАНЕЛЬ ЗАДНЯЯ ПОЛА В СБОРЕ	6510 07		
ЛЮК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	6430 07	НАКОНЕЧНИК ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ	2460 27		6720 27	ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ	7110 01		
		НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ	4940 03	ОБЛИЦОВКА РАДИАТОРА	6710 01				
		НАКОНЕЧНИК САЛАЗОК	7530 03						

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ	7111 01	ПЛОСКОГУБЦЫ	9110 08	ПОЛКА ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ	7110 17	ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	1710 05
ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛА В СБОРЕ	6510 01	ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА	2130 01	ПОЛУКОЛЬЦО ОПОРНОЕ ВТОРИЧНОГО	3230 03		1711 08
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ	5220 01	ПОДГОЛОВНИК	7520 03	ВАЛА			1713 11
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ В СБОРЕ	8350 13	ПОДКРЫЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ	6140 11	ПОЛЮС СТАЦИОНАРНЫЙ	1720 03	ПРОКЛАДКА	1410 15
ПАТРУБОК	1210 06	ПОДКРЫЛЬНИК ЗАДНЕГО КОЛЕСА	6410 18	ПОПЕРЕЧИНА	5610 02		1720 18
ПАТРУБОК ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2410 17	ПОДЛОКОТНИК	7211 06	ПОПЕРЕЧИНА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	6520 09		1760 05
ПЕДАЛЬ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ	4420 01	ПОДНОС ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ	9110 01	ПОПЕРЕЧИНА КРЫШИ	6430 03		2220 10
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА	4430 09	ПОДНОС ПЕПЕЛЬНИЦЫ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7220 07	ПОПЕРЕЧИНА ПАНЕЛИ ПОЛА	6520 04		3220 26
ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ	4440 13	ПОДСТАВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ	6140 13	ПОПЕРЕЧИНА ПОД ПЕРЕДНИМ СИДЕНИЕМ	6510 02		4410 09
ПЕПЕЛЬНИЦА	7130 07	ПОДУШКА	2410 12	ПОПЕРЕЧИНА РАДИАТОРА	6520 02		4620 02
	7221 10		6350 09	ПОРШЕНЬ	1220 01		4950 09
ПЕПЕЛЬНИЦА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7220 06		6420 10		4510 10		6420 02
ПЕПЕЛЬНИЦА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7130 06		6440 10		4512 06		6730 11
ПЕРЕМЫЧКА ЗАДНЯЯ	6410 19	ПОДУШКА БОКОВАЯ КАПОТА	6110 07	ПОРШЕНЬ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА	4520 07		8210 17
ПЕРЕМЫЧКА НАТЯЖНОГО БОЛТА	3250 01	ПОДУШКА ВЕРХНЯЯ	2220 02	ПОРШЕНЬ, УПЛОТНИТЕЛЬ, КОЛЬЦА	4510 09		8220 06
ПЕРЕХОДНИК	1310 03	ПОДУШКА ВЕРХНЯЯ АМОТИЗАТОРА	4320 04	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	5620 02		8230 06
	8340 26	ПОДУШКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 13	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОЛЗУНА	3260 08	ПРОКЛАДКА БАЧКА	4620 19
ПЕРЕХОДНИК БОЛЬШОЙ	2110 22	ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7540 01	ПРИВОД В СБОРЕ	1760 12	ПРОКЛАДКА ВЕРХНЕГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА	2460 30
ПЕРЕХОДНИК КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ	1521 15	ПОДУШКА ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ	4190 03	ПРИВОД ВНУТРЕННИЙ	4120 03	ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО БАЧКА	2210 05
ПЕРЕХОДНИК КЛАПАНА	1311 31	ПОДУШКА КАПОТА	6110 06	ПРИВОД ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗОВ В СБОРЕ	4610 01	ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	1520 02
ПЕРЕХОДНИК МАЛЫЙ	2110 21	ПОДУШКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 08				1521 02
ПЕРЕХОДНИК ТЕРМОСТАТА	1681 02	ПОДУШКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА, НИЖНЯЯ	6440 11	СБОРЕ			1522 25
ПЕРЕХОДНИК ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ	1410 16	ПОДУШКА НИЖНЯЯ	2220 04	ПРИВОД ЗАДНЕГО СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6330 13	ПРОКЛАДКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАМКА	6220 23
ПЕРЕХОДНИК ТРУБКИ ОТОПИТЕЛЯ	1311 26	ПОДУШКА НИЖНЯЯ АМОТИЗАТОРА	4320 05	ПРИВОД НАРУЖНЫЙ	4120 01	ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	1530 02
ПЕТЛЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 14	ПОДУШКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	4420 08	ПРИВОД ПЕРЕДНЕГО	6230 07		1531 02
ПЕТЛЯ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7540 10	ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ КАПОТА	6130 09	СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА			1532 02
ПЕТЛЯ КАПОТА	6110 02	ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ	4190 08	ПРИВОД ПОЛУОСЕВОЙ В СБОРЕ	4110 01	ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1310 22
ПЕТЛЯ КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 02	ПОДУШКА ПЕТЛИ КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 09	ПРИВОД СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА В БОРЕ	6230 14		1311 25
ПЛАСТИНА ДИСТАНЦИОННАЯ	4920 29	ПОДУШКА ПЛОСКАЯ, ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ	4320 03	ПРИВОД СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА В СБОРЕ	6330 21	ПРОКЛАДКА ДАТЧИКА УКАЗАТЕЛЯ	2110 11
ПЛАСТИНА ЗАЩИТНАЯ	8330 10	ПОДУШКА ПОДВЕСКИ ГЛУШИТЕЛЯ	2460 20	ПРИВОД СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА В СБОРЕ ПРИКУРИВАТЕЛЬ	7130 08	ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	1410 02
ПЛАСТИНА КРОНШТЕЙНА	4520 13	ПОДУШКА РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА	8340 09	ПРОБКА	1210 12		1411 02
ПЛАСТИНА ПРУЖИННАЯ	1720 08	ПОДУШКА РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА	4440 04		1230 27		1522 24
ПЛАСТИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	8320 15	ПОДУШКА РЕЗИНОВАЯ ПОПЕРЕЧНОЙ ШТАНГИ	4310 17		1311 07	ПРОКЛАДКА ЗАДНЕЙ КРЫШКИ	8320 16
ПЛАСТИНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4150 08	ПОДУШКА ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА	4150 11		3250 10	ПРОКЛАДКА ИСПАРИТЕЛЯ И КОРПУСА	8210 33
ПЛАСТИНА С ЛЕПЕСТКОВЫМИ КЛАПАНАМИ	8320 14	ПОДУШКА ПОДШИПНИК	3230 36		3260 30	ПРОКЛАДКА КАПОТА	6110 04
ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ	3270 17	ПОДШИПНИК ВНУТРЕННИЙ	4330 02		4520 12	ПРОКЛАДКА КАРТЕРА	1230 28
	4190 17	ПОДШИПНИК ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ	3220 17		4820 04	ПРОКЛАДКА КЛАПАНА	1311 34
	4920 31	ПОДШИПНИК ГЕНЕРАТОРА	1740 04		4920 21		1520 07
ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ ПРУЖИНЫ	4520 22	ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	1741 04		6220 12		1521 18
ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ РАСПРЕДВАЛА	1320 12		1741 04	ПРОБКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ СИГНАЛА	6320 13	ПРОКЛАДКА КОРПУСА ВОЗДУХОПРИТОКА	8230 04
ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ САТЕЛЛИТА	3270 07		1760 03		7610 12	ПРОКЛАДКА КОРПУСА ПОДШИПНИКОВ	3250 19
ПЛАСТИНА УДАРОГАСИТЕЛЬНАЯ	4150 10		3230 06	ПРОБКА ДРЕНАЖНАЯ	6320 17	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	1321 08
ПЛАСТИНА УСИЛИТЕЛЯ БАМПЕРА	6730 07		3240 01		6410 20	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КОРПУСА	1320 05
ПЛАСТИНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ КАПОТА	6110 08	ПОДШИПНИК НАРУЖНЫЙ	4330 04		6510 12	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КПП	3250 17
ПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	5220 07	ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ	3230 01	ПРОБКА ЗАВИНЧИВАЮЩАЯСЯ	1310 23	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ МЕХАНИЗМА	3220 09
ПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	5220 07	ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ КОНИЧЕСКИЙ	3270 11	ПРОБКА ЗАДНЕЙ КОНСОЛИ	7140 08	РЕДУКТОРА	
ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА	5410 17	ПОДШИПНИК РОЛИКОВЫЙ ВАЛА	4830 10	ПРОБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	1321 01	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3260 27
ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	5410 15	ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ КОЛЕСА	4130 04	ПРОБКА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3260 29	ПЕРЕДАЧ	
ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА	5410 03	ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ	1740 20	ПЕРЕДАЧ		ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 11
ПЛЕЙЕР-CD W/MP3	5430 03	ПОЛЗУН ВКЛЮЧЕНИЯ 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	3260 02	ПРОБКА МОНТАЖНАЯ	8110 04	ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО СЕПАРАТОРА	1240 01
ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ	7210 14	ПОЛЗУН ВКЛЮЧЕНИЯ 3 И 4 ПЕРЕДАЧ	3260 05	ПРОБКА РЕЗОНАТОРА	2410 14	ПРОКЛАДКА ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	8210 36
	7211 15	ПОЛЗУН ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА	3260 10	ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ	1230 06	ПРОКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ТРУБЫ	2460 04
	7220 09	ПОЛЗУН САЛАЗОК	7530 01		1530 07	ГЛУШИТЕЛЕЙ	
	7221 12	ПОЛКА ЗАДКА	6440 04		1531 09	ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДНИКА	1311 30
ПЛИТА ДВИГАТЕЛЯ	1321 03		7310 07	ПРОБКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	3220 22		1521 09
ПЛОСКОГУБЦЫ	9110 08				4920 12	ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ	6110 09
					4930 08		2460 10

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ	4140 11	РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА	8340 01	РЕМЕШЬ ЗУБЧАТЫЙ	1331 18	САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА	1320 11
ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ, НИЖНЯЯ	4140 16	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ	8210 26		1332 18		1321 11
ПРОКЛАДКА РАДИАТОРА ИСПАРИТЕЛЯ	8210 42	РАДИОМАГНИТОЛА	5430 01	РЕМЕШЬ НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ	1130 02	САЛЬНИК ЧЕРВЯКА	4920 06
ПРОКЛАДКА РЕЗИСТОРА ВЕНТИЛЯТОРА	8220 02	РАЗЪЕМЫЗВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОМОЫВАТЕЛЯ	5330 09	РЕМЕШЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА	1130 03	САЛЬНИК ШТОКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3260 18
ПРОКЛАДКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗОВ	1522 26	РАМА	8210 03	РЕМЕШЬ ПРИВОДА КОМПРЕССОРА	1130 01	ПЕРЕДАЧ	
ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА	1680 02	РАМА В СБОРЕ	6520 01	РЕМЕШЬ РАДИАТОРА ИСПАРИТЕЛЯ	8210 25	САТЕЛИТ	3270 06
	1681 01	РАМА ЗАДНЯЯ КРЫШИ	6430 04	РЕМЕШОК ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 12	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	1710 03
	1682 01	РАМА КРЫШИ	6410 16		7111 11		1711 06
ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА	2110 03	РАМА ОБЛИЦОВКИ РУЧКИ ПРИВОДА	7210 10	РЕМЕШОК КРЕПЕЖНЫЙ	2130 06		1713 06
ПРОКЛАДКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ	2110 15	РАМА ОТОПИТЕЛЯ	8110 14	РОЗЕТКА РУЧКИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6330 18	СЕДЛО ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 12
ГОРЛОВИНЫ		РАМПА ТОПЛИВНАЯ	1410 06		7211 18	СЕДЛО ПРУЖИНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА	1310 10
ПРОКЛАДКА ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА	4650 09		1411 06		7221 16	СЕПАРАТОР	1740 21
ПРОКЛАДКА ТРУБКИ	1521 12		1412 06	РОЛИК ОПОРНЫЙ	1331 14	СЕПАРАТОР КАРТЕРА	1230 26
ПРОКЛАДКА ТРУБКИ VGIS	1522 18	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ	2230 16		1332 14	СЕПАРАТОР С ШАРИКАМИ	4920 09
ПРОКЛАДКА ШУМОПОГЛОТИТЕЛЯ	4510 12	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	1720 01	РОТОР	1720 16	СЕРДЕЧНИК РАДИАТОРА	2210 02
ПРОКЛАДКИ ПОРШНЯ, КОМПЛЕКТ	4512 05	РАССЕИВАТЕЛЬ БОКОВОГО СИГНАЛА	5110 16	РОТОР ГЕНЕРАТОРА	1740 08	СЕРЬГА ПОДКРЫЛЬНИКА	6140 12
ПРУЖИНА	1230 04	ПОВОРОТА			1741 08	СИГНАЛ ЗВУКОВОЙ	5410 01
	1720 10	РАСТВОРИТЕЛЬ	9120 12	РУБАШКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6730 02	СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ	5140 18
	1760 09	РАСТРУБ БАЧКА	5330 06	РУБАШКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	6720 02	СИДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ	7520 02
	3260 15	РАСТРУП БАЧКА	5330 06	РУКОЯТКА	7520 14	СИДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ В СБОРЕ	7510 01
	4520 10	РЕБРО БОКОВОЕ ПОЛА В СБОРЕ	6510 04	РУКОЯТКА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА	6110 15	СКОБА КРЕПЛЕНИЯ КАРТЕРА	4910 04
	5220 18	РЕБРО ВЕРХНЕЕ РУБАШКИ БАМПЕРА	6720 06	РУКОЯТКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3910 02	СКОБА КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО	4910 03
	4430 04	РЕБРО ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	2230 18	ПЕРЕДАЧ		МЕХАНИЗМА	
ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ	4320 10	РЕБРО ПЕРЕДНЕЕ	6520 03	РУЧКА	7310 05	СМАЗКА	9120 07
ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4320 10	РЕБРО ПОД ПЕРЕДНИМ СИДЕНИЕМ	6510 03	РУЧКА ВНУТРЕННЯЯ ПРИВОДА ЗАМКА	7210 03	СО-ПОТЕНЦИОМЕТР	2510 08
ПРУЖИНА КЛАПАНА	1310 13	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА	1410 08		7211 02	СОЛЕНОИД ПРИВОДА ЗАМКА БАГАЖНИКА	6450 01
	1311 14		1411 08		7220 03	СОПЛО ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ	8110 08
ПРУЖИНА КРЮЧКА ЗАМКА КАПОТА	6110 11		1411 08		7221 02	СОПЛО ЦЕНТРАЛЬНОЕ В СБОРЕ	8110 02
ПРУЖИНА ОПОРНАЯ	4150 15	РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА	1740 18	РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7220 12	СПИДОМЕТР	5220 04
ПРУЖИНА ОТТЯЖНАЯ	4420 11		1741 15		7221 06	СПИНКА	7540 06
ПРУЖИНА ОТТЯЖНАЯ ПЕДАЛИ	4430 08	РЕГУЛЯТОР СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	7120 06		6450 12	СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7540 04
ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 12		7121 06	РУЧКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6220 18	СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 09
ПРУЖИНА РАСПОРНАЯ	4440 10	РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ФАР	7120 12	РУЧКА НАРУЖНАЯ ПРИВОДА ЗАМКА	6320 19	СТАКАН ЗАЩИТНЫЙ ПРУЖИНЫ	4140 10
ПРУЖИНА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ	4920 20		7121 12	РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛА	6630 03	СТАРТЕР	1760 01
ПРУЖИНА РУЛЕВОГО ВАЛА	4830 05	РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ВЕТРОВОГО	6640 09	РУЧКА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6330 17	СТАТОР ГЕНЕРАТОРА	1740 09
ПРУЖИНА СЖАТИЯ	3250 09	СТЕКЛА			7211 16		1741 09
ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА 1 И 2	3230 28	РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	6640 10		7221 14	СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ	6640 01
ПЕРЕДАЧ		РЕЗИСТОР	5410 12	РЫЧАГ	8210 07	СТЕКЛО ЗАДНЕЕ	6640 02
ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА 3 И 4	3230 12	РЕЗИСТОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	8220 03	РЫЧАГ ОТЖИМНОЙ	3220 20	СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6640 04
ПЕРЕДАЧ		ВЕНТИЛЯТОРА		РЫЧАГ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ	4150 01	СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6640 03
ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ	3230 46	РЕЗОНАТОР	2410 09	РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3260 22	СТЕРЖЕНЬ АНТЕННЫ	5420 03
ПРУЖИНА СПЕЦИАЛЬНАЯ	2460 05	РЕЗОНАТОР ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ	2410 19		3910 01	СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОМЕНТА	1330 18
ПРУЖИНА СТЯЖНАЯ	4440 11	РЕЗОНАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	2410 27	РЫЧАГ ПРИВОДА	1760 04	ВПРЫСКА	
ПРУЖИНА СТЯЖНАЯ КОЛОДОК	4520 16	РЕЙКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	4920 23	РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 01	СТЕРЖЕНЬ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3910 03
ПРУЖИНА ТЯГИ	4530 07	РЕЙКА ТОПЛИВНАЯ	1410 21	РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ	8350 20		
ПРУЖИНЫ ПРИЖИМНЫЕ	4510 08		1412 26			ПЕРЕДАЧ	
	4512 07	РЕЛЕ	5620 03			СТОЙКА	1740 27
ПРЯЖКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СИДЕНИЯ	7550 02	РЕЛЕ СИГНАЛА ПОВОРОТА	5620 05			СТОЙКА ЗАПАСНОГО КОЛЕСА	6510 08
	7560 02	РЕЛЕ ТЯГОВОЕ	1760 10			СТОЙКА НАТЯЖНАЯ	4620 07
ПЫЛЬНИК	2510 09	РЕЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА В СБОРЕ	6350 11	САЛАЗКИ РАДИООБОРУДОВАНИЯ	5430 04	СТОЙКА НИЖНЯЯ	6730 08
	4120 10	РЕМЕШЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО	7560 01	САЛЬНИК	1230 15	СТОЙКА ОТОПИТЕЛЯ И ИСПАРИТЕЛЯ	8210 34
	4930 04	СИДЕНИЯ		САЛЬНИК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1330 02	СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ	6410 03
ПЫЛЬНИК И ХОМУТЫ	4120 05	РЕМЕШЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО	7560 03		1331 02	СТОЙКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 02
ПЫЛЬНИК ПАЛЬЦА	4512 04	СИДЕНИЯ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ		САЛЬНИК ВАЛА	3220 13	СТОЙКА УПОРА КАПОТА	6130 06
		РЕМЕШЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО	7550 01	САЛЬНИК ЗАДНЕЙ ОСИ	4330 01	СТОЙКА ФОРТОЧКИ	6410 07
		СИДЕНИЯ		САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА	1220 09	СТОЙКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ	6410 08
		РЕМЕШЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА	1130 02		1230 02	СТОК СЕТЧАТЫЙ ДЛЯ ВОДЫ	6150 07
РАДИАТОР	2210 01	РЕМЕШЬ ЗУБЧАТЫЙ	1330 14	САЛЬНИК МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 05	СТОП-СИГНАЛ	5140 12
РАДИАТОР ИСПАРИТЕЛЯ	8210 20						

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
СТОПОР ТОРМОЗНОГО ШЛАНГА	4650 10	ТРУБКА ЗАДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ	4650 04	УПЛОТНИТЕЛЬ БОКОВОЙ КРЫШИ	7330 20	ФИЛЬТР ВОДЯНОЙ РАДИАТОРА	8210 30
СТУПИЦА ЗАДНЕГО КОЛЕСА	4330 03	ТРУБКА ИСПАРИТЕЛЯ	8340 18	УПЛОТНИТЕЛЬ ВАКУУМНОЙ ТРУБКИ	8350 04	ИСПАРИТЕЛЯ	
СТУПИЦА КОЛЕСА	4130 05	ТРУБКА К ПОГЛОТИТЕЛЮ	2130 10	УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕРХНИЙ	1332 21	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ	2410 01
СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА	3230 09	ТРУБКА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ	1521 08	УПЛОТНИТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	6640 07	ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ	1230 30
СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА 1 И 2	3230 25	ТРУБКА МАСЛЯНОГО ШУПА	1210 09	УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	6640 08	ФИЛЬТР ПОД Т/НАСОСОМ	2110 23
ПЕРЕДАЧ		ТРУБКА ОТ БАКА	2130 14	УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7330 04	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	2120 14
СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ	3230 44	ТРУБКА ПЕРЕДНЯЯ ТОРМОЗНАЯ	4650 01	УПЛОТНИТЕЛЬ КОЖУХА	1331 20	ФЛАНЕЦ ПОДШИПНИКА РЕДУКТОРА	3270 15
СУППОРТ ПЕДАЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ	4440 20	ТРУБКА ПОДАЮЩАЯ ТОПЛИВНАЯ	2120 01		1332 20	ФЛАНЕЦ ТОРЦЕВОЙ ПРОЕМА ВЕТРОВОГО	6430 02
СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА	4510 01	ТРУБКА ПРАВАЯ СТОКА ВОДЫ	6150 05	УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 07	СТЕКЛА	
	4512 01	ТРУБКА ПРИВОДА ГИДРАВЛИКИ	4410 10	УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7330 03	ФОНАРЬ	5140 01
СУППОРТ С ЦИЛИНДРАМИ	4510 02	СЦЕПЛЕНИЯ		УПЛОТНИТЕЛЬ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА	4520 08	ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА	5140 09
СУППОРТ УСИЛИТЕЛЯ ФАР	6130 02	ТРУБКА РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА	8340 17	УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ СТЕКЛА	6230 05	ФОРТОЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6640 05
СУХАРЬ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА	1310 15	ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗОВ	1522 10		6330 11	ФОРТОЧКА ЗАДНЯЯ	6640 06
	1311 16	ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ	2120 08	УПЛОТНИТЕЛЬ ФОРТОЧКИ	6330 16		
СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА	3230 11	ТРУБКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОКА ВОДЫ	6150 06	УПЛОТНИТЕЛЬ ЩИТКА	6150 04	= X =	
СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	3230 27	ТРУБКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	8220 09	УПОР КАПОТА	6130 07		
СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ	3230 45	ТРУБКА-ОБРАТКА (ОТ Р/МЕХАНИЗМА)	4950 30	УПОР КОЛОДКИ	4520 06	ХОМУТ	2110 19
		ТРУБКА-ОБРАТКА, ТОПЛИВНАЯ	2120 03	УПОР ТОЛКАТЕЛЯ	1310 16		2120 16
= T =		ТРУБКА-ПЕРЕХОДНИК	2122 04	УРАВНИТЕЛЬ	4530 12		2130 09
		ТЯГА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	6320 09	УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА	6510 10		2230 22
ТАРЕЛКА ВЕРХНЯЯ ПРУЖИНЫ КЛАПАНА	1310 14	ТЯГА ВНУТРЕННЯЯ РУЛЕВАЯ	4940 02		6720 05		2231 17
	1311 15	ТЯГА ЗАЩЕЛКИ	4530 08	УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ТОРМОЗА	4620 01		2410 15
ТАРЕЛКА КЛАПАННОЙ ПРУЖИНЫ	1310 11	ТЯГА КНОПКИ БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	6220 06	УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6730 06		2452 17
ТАХОМЕТР	5220 05		6320 08	УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ	6410 10		2460 16
ТЕРМОСТАТ	1680 03	ТЯГА КНОПКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА	6350 02	СТОЙКИ			3910 06
	1681 03	ТЯГА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3250 04	УСИЛИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ	7111 24		4120 14
ТЕРМОСТАТ В СБОРЕ	1681 07	ПЕРЕДАЧ		УСИЛИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ПЕТЕЛЬНОЙ СТОЙКИ	6410 13		4410 06
	1682 07	ТЯГА НАРУЖНЕГО ПРИВОДА	6220 21	УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	6410 15		4950 14
ТЕРМОЦИТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	1530 03		6320 22	УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ	6410 09		8340 31
	1531 06	ТЯГА ПРИВОДА ЗАМКА	6220 07	СТОЙКИ		ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА	2110 06
	1532 06		6320 05	УСИЛИТЕЛЬ ТОННЕЛЯ ПОЛА	6520 08	ХОМУТ ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ	2120 09
ТОЛКАТЕЛЬ	4620 13		6450 04	УСИЛИТЕЛЬ ТОННЕЛЯ ПОЛА, ЗАДНИЙ	6510 06	ХОМУТ ШЛАНГА	1240 04
ТОЛКАТЕЛЬ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3260 20	ТЯГА РУЛЕВАЯ В СБОРЕ	4940 01	УСИЛИТЕЛЬ ТУННЕЛЯ ПОЛА, ЗАДНИЙ	6510 06		
ТОЛКАТЕЛЬ РАСПРЕДВАЛА	1310 18	ТЯГА СОЛЕНОИДА	6450 03	УСИЛИТЕЛЬ ФАР	6130 01	= Ц =	
	1311 17	ТЯГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 10				
ТОРСИОН КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6440 06			= Ф =		ЦАПФА КОЛЕНВАЛА	1331 17
ТРОС ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА	6110 14	= Y =		ФАРА	5110 01		1332 17
ТРОС РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ	7530 02			ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ	5110 10	ЦАПФА ШКИВА КОЛЕНВАЛА	1330 11
ТРОС СПИДОМЕТРА	5220 17	УДАРОПОГЛОТИТЕЛЬ БАМПЕРА	6720 04	ФИКСАТОР	2120 17	ЦИЛИНДР ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗА В	4620 16
ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 14	УДАРОПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6730 05		2122 07	СБОРЕ	
ТРОС УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ	4440 01	УЗЕЛ КОРОМЫСЛА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 08		2410 25	ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ	4410 07
ЗАСЛОНКОЙ		УЗЕЛ СБОРОЧНЫЙ КОМПРЕССОРА	8320 09		3910 12	ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ПРИВОДА ТОРМОЗА В	4620 24
ТРУБА ВЫПУСКНАЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ	2460 28	УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА	5110 07		4530 11	СБОРЕ	
ТРУБА КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО ВАЛА	4830 14	УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА БОКОВОЙ	5110 14		6430 06	ЦИЛИНДР ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ	4410 15
ТРУБА ПЕРЕДНЯЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ	2460 07	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА И	5220 06		8210 08	СЦЕПЛЕНИЯ	
ТРУБА ТОПЛИВОЗАЛИВНАЯ	2110 16	ТЕМПЕРАТУРЫ		ФИКСАТОР БАМПЕРА	6730 18	ЦИЛИНДР РАБОЧИЙ	4520 03
ТРУБКА	1320 08	УПЛОТНЕНИЕ	1230 32	ФИКСАТОР ВТУЛОЧНЫЙ	3250 24	ЦИФЕРБЛАТ И СТЕКЛО	5220 03
ТРУБКА (РАДИАТОР-НАСОС)	2230 03		8230 10	ФИКСАТОР ГЕНЕРАТОРА	1750 04	ЦОКОЛЬ И ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	8350 15
	2231 03	УПЛОТНЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ	8340 07		1751 04	ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ	5110 17
ТРУБКА ВАКУУМНАЯ	1520 08	УПЛОТНЕНИЕ ФИКСАТОРА ЩИТКА	6150 03	ФИКСАТОР ДАТЧИКА	2410 04		5220 09
	2130 18	УПЛОТНИТЕЛИ, КОМПЛЕКТ	4510 06	ФИКСАТОР ЗАМКА	6450 08	= Ч =	
	2450 02	УПЛОТНИТЕЛЬ	1331 15	ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ	6220 04		
	2451 02		2120 05		6320 03	ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ	7110 24
	2452 02		3220 29		6130 04		7121 13
	8350 03		4920 13	ФИКСАТОР ЗАМКА КАПОТА	1720 15	ЧАШКА ВЕРХНЯЯ ОПОРНАЯ ПРУЖИНЫ	4140 09
ТРУБКА ВАКУУМНОГО ДАТЧИКА	2510 07		4930 09	ФИКСАТОР ПРУЖИННЫЙ	4620 11	ЧАШКА ВЕРХНЯЯ ПРУЖИНЫ	4320 09
ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЯ	1240 03		5310 07	ФИКСАТОР РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ВТУЛКИ	6150 02		
ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ	4950 03		6110 16	ФИКСАТОР ЩИТКА			

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ЧАШКА ОПОРНАЯ АМОРТИЗАТОРА	4140 06	ШАЙБА ОПОРНАЯ МЕХАНИЗМА	3230 13	ШЛАНГ (КОЛЛЕКТОР-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ)	2230 14	ШПИЛЬКА	1520 03
ЧАШКА ОПОРНАЯ ПРУЖИНЫ В СБОРЕ	4140 08	СЦЕПЛЕНИЯ		ШЛАНГ (РАДИАТОР-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК)	2230 07		1720 22
ЧЕХОЛ ЗАЩИТНЫЙ	1760 07	ШАЙБА ОПОРНАЯ ШЕСТЕРНИ ПОЛУОСИ	3270 04	ШЛАНГ (РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК-КОЛЕНО)	2231 06	ШПИНДЕЛЬ КОЛЕСА В СБОРЕ	4330 09
ЧЕХОЛ ПОДГОЛОВНИКА	7520 05	ШАЙБА ПЛОСКАЯ	3260 14	ШЛАНГ (ТРУБКА-ВОДЯНОЙ НАСОС)	2230 05	ШПЛИНТ	4330 07
ЧЕХОЛ ПОДУШКИ	7540 02	ШАЙБА ПРУЖИННАЯ	1720 20	ШЛАНГ (ТРУБКА-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК)	2230 06	ШТАНГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3910 09
ЧЕХОЛ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ	4940 07		4310 07		2231 05	ШТАНГА ПОПЕРЕЧНАЯ	4310 05
ЧЕХОЛ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ КОНСОЛИ	7140 16		4410 22		2230 06	ШТАНГА СТАБИЛИЗАТОРА	4150 13
ЧЕХОЛ ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ РЕЙКИ	4920 24		4830 22		2231 07	ШТИФТ	4920 04
ЧЕХОЛ СЕДЛА	7520 11		7550 03		2230 04	ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	4930 03
ЧЕХОЛ СПИНКИ	7520 08		8330 12		1410 10	ШТУЦЕР ВЫПУСКА ВОЗДУХА	4510 04
ЧЕХОЛ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	7540 05	ШАЙБА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1720 11		1411 10		4512 09
	7140 09	ШАЙБА СТОПОРНАЯ	3230 04		2450 01		4520 05
			4330 05		2451 01	ШТУЦЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА	1230 31
= Ш =			4420 12		2452 05	ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАДНИЙ	7610 18
			4440 03		8350 05	ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ	7610 16
ШАЙБА	1230 25		4530 16	ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ В СБОРЕ	8350 11	ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ПОЛА БАГАЖНИКА	7610 21
	1311 24		4620 15	ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИИ ДВИГАТЕЛЯ	1240 05	ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ПОЛА ПОД ЗАДНИМ СИДЕНИЕМ	7610 20
	1320 07		4830 03	ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	2130 16	ШУМОПОГЛОТИТЕЛЬ ТУННЕЛЯ ПОЛА	7610 17
	1321 13		6350 13		2410 18		
	1330 07	ШАЙБА СТУПИЦЫ КОЛЕСА	4130 07	ШЛАНГ ВЕРХНИЙ	2230 01	= Щ =	
	1331 08	ШАЙБА УПОРНАЯ	1760 15		2231 11	ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 03
	1332 10		4140 03	ШЛАНГ ВПУСКНОЙ ОТОПИТЕЛЯ	2231 11	ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ	1760 18
	1521 10	ШАРИК	3240 13	ШЛАНГ ВЫПУСКНОЙ ОТОПИТЕЛЯ	2230 12	ЩИТ ТОРМОЗА	4520 02
	1531 04	ШАРНИР ФЛАНЦА И РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	4920 03		2231 12	ЩИТК	4190 20
	1720 12			ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАСОС ГУСИЛИТЕЛЯ)	4950 01	ЩИТОК ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ	7120 01
	1741 30		4930 02	ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (Р/МЕХАНИЗМ)	4950 02	ЩИТОК ПЕРЕДКА В СБОРЕ	6150 01
	1750 09	ШАТУН	1220 04	ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ	8340 30	ЩУП УРОВНЯ МАСЛА	1210 08
	1760 20	ШЕСТЕРНЯ 1 ПЕРЕДАЧИ	3230 31	ШЛАНГ ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ	4650 07		
	2110 05	ШЕСТЕРНЯ 2 ПЕРЕДАЧИ	3230 19	ШЛАНГ К БАЧКУ	4410 05	= Э =	
	2120 13	ШЕСТЕРНЯ 3 ПЕРЕДАЧИ	3230 16	ШЛАНГ К ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКЕ	2231 13	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ И ВЕНТИЛЯТОР	8220 05
	2410 26	ШЕСТЕРНЯ 4 ПЕРЕДАЧИ В СБОРЕ	3230 05	ШЛАНГ К ДРОССЕЛЮ	2130 19	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 01
	2460 18	ШЕСТЕРНЯ 5 ПЕРЕДАЧИ	3240 08	ШЛАНГ К КАПОТУ	5330 08	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6230 08
	3220 28	ШЕСТЕРНЯ 5 ПЕРЕДАЧИ КПП	3230 39	ШЛАНГ КОРПУСА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	2230 13		6330 14
	3910 07	ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ	3270 02	ШЛАНГ НАГНЕТАЮЩИЙ ХЛАДАГЕНТА	8340 21	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6330 14
	4140 05	ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 07	ШЛАНГ НИЖНИЙ	2230 02	ЗАДНЕГО	
	4150 05	НАСОСА		ШЛАНГ ОТ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	2231 02	ЭЛЕКТРОНАСОС СТЕКЛОМОЙВЕТЕЛЯ	5330 03
	4190 04	ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА	1230 08	ШЛАНГ ПЕРЕДНИЙ ПОДАЮЩИЙ	2231 14	ЭЛЕКТРОПРОВОД	8350 17
	4410 21	НАСОСА		ТОПЛИВНЫЙ	2122 01	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА НОМЕРНОГО ЗНАКА	5140 20
	4420 05	ШЕСТЕРНЯ ПОЛУОСИ	3270 05	ШЛАНГ ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗНОЙ	4650 06	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ	2410 02
	4430 06	ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА	1760 16	ШЛАНГ ПРИВОДА ГИДРАВЛИКИ	4410 13	ЭМБЛЕМА КРЫШКИ БАГАЖНИКА	6650 02
	4440 05	ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА	3270 03	СЦЕПЛЕНИЯ		ЭМБЛЕМА ОБЛИЦОВКИ РАДИАТОРА	6650 01
	4520 17	ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЗАДНЕГО ХОДА В СБОРЕ	3240 11	ШЛАНГ САПУННЫЙ	2451 07		
	4620 09	ШКИВ ГЕНЕРАТОРА	1740 03	ШЛАНГ-ОБРАТКА (К НАСОСУ ГУСИЛИТЕЛЯ)	4950 06	= Я =	
	4830 12		1741 03	ШЛАНГ-ОБРАТКА (ОТ БАЧКА)	4950 05	ЯЩИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	5430 05
	4910 07	ШКИВ И ПОДШИПНИК	8320 06	ШЛАНГ-ОБРАТКА (ОТ Р/МЕХАНИЗМА)	4950 04		
	7550 05	ШКИВ КОЛЕНВАЛА	1330 19	ШЛАНГ-ОБРАТКА, ТОПЛИВНЫЙ	2122 02		
	2110 13	ШКИВ НАСОСА	4950 27	ШПИЛЬКА	1310 19		
	6220 05	ШКИВ НАТЯЖНОЙ В СБОРЕ	8330 06				
	6320 04	ШКИВ РАСПРЕДВАЛА	1330 06				
ШАЙБА ИЗОЛИРУЮЩАЯ	4430 02		1331 09				
ШАЙБА КРЕПЛЕНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	4430 12		1332 27				
ШАЙБА МЕТРИЧЕСКАЯ ПЛОСКАЯ	6720 24		1332 09				
ШАЙБА НАТЯЖНАЯ	4440 07		1332 27				
	7550 07	ШКИФ КОЛЕНВАЛА	1332 27				
ШАЙБА ОПОРНАЯ	3230 29	ШЛАНГ	2120 07				
	3260 23		2130 08				
	4830 07	ШЛАНГ ХЛАДАГЕНТА	8340 14				
ШАЙБА ОПОРНАЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА	3230 17						

PART NAME INDEX

PART NAME INDEX

English

<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>
= A =		BEARING-REAR HUB	4330 04	BOLT	3240 04	BOLT-SHEAR	4830 08
		BEARING-ROLLER	3230 01		3250 02	BOLT-SPARE TIRE WING	6660 08
			4920 09		3270 18	BOLT-STUD	1310 19
		BEARING-STEERING SPINDLE	4830 10		3910 11		1311 18
		BEARING-TAPERED ROLLER	3270 11		4130 14		1520 03
			4330 02		4310 18		1720 22
		BELLOWS-CONNECTION	2410 05		4410 16	BOLT-W/WASHER	1230 14
ABSORBER-FRONT BUMPER	6720 04	BELLOWS-GEARSHIFT TUBE	3910 05		4420 10		1331 13
ABSORBER-REAR BUMPER	6730 05	BELLOWS-PULL ROD	4530 12		4440 21		1411 07
ABSORBER-SHOCK	4320 07	BELT-CENTER PELVIS,REAR	7560 03		4512 11		1680 04
ACCUMULATOR A	8340 10	BELT-FRONT SEAT	7550 01		4950 11		3270 18
ACTUATOR A-VGIS	1522 07	BELT-REAR SEAT	7560 01		6230 10	BOLT-WHEEL	6660 07
ACTUATOR-CENTRAL LOCKING	6350 05	BELT-TIMING	1330 14		6730 26	BOOSTER-BRAKE	4620 01
ACTUATOR-FUEL FILLER DOOR	6420 05		1331 18		7530 06	BOOT	1760 07
ACTUATOR-VACUUM	8210 05		1332 18		7550 04	BOOT KIT	4930 07
	8230 07	BEZEL FOG LAMP	5110 18		8320 10	BOOT-BRAKE BOOSTER	4620 05
	8350 01	BEZEL-VENT,CENTER	7111 23	BOLT&WASHER	6220 10	BOOT-CONSOLE	7140 16
ADAPTER	1310 03	BEZEL-VENT, SIDE	7111 22		6320 11	BOOT-PARKING BRAKE	7140 09
ADAPTER A-THERMOSTAT	1681 02	BLADE-WIPER	5310 03		6450 02	BOOT-PIN	4512 04
ADAPTER-EGR VALVE	1521 15	BLINKER UNIT	5620 05	BOLT-ADJUSTER	4940 04	BOOT-RACK&RINION	4920 24
ADAPTOR-EGR VALVE	1311 31	BLOCK A-CYLINDER	1210 01	BOLT-BUMPER	2410 25	BOX A-GLOVE	7110 09
ADAPTOR-LARGE	2110 22	BLOCK A-SHORT	1120 01	BOLT-GEARSHIFT STRAIN ROD	3250 04		7111 09
ADAPTOR-SMALL	2110 21	BLOCK-EGR TRANSFER	1521 08	BOLT-GUIDE	3260 13	BOX-CENTER FRAME DEPOSIT	5430 05
ADJUSTER	4620 10	BLOCK-JUNCTION,UPPER	8110 01	BOLT-HEX	1210 14	BOX-DOOR DEPOSIT	7211 12
AIR CLEANER	2410 01	BLOCK-POWER UNIT DAMPING,FRONT	4190 08	BOLT-HEXAGON	1230 24	BOX-FUSE	5620 01
AIR CONDITIONER A	8210 01	BLOCK-POWER UNIT DAMPING,REAR	4190 03		1321 04	BOX-INSTRUMENT PANEL DEPOSIT	7110 17
AIR DAM-FRONT	8340 02	BLOWER A	2220 13		1331 07	BOX-TOOL KIT DEPOSIT	9110 01
ALTERNATOR A	1740 01	BLOWER A-AIR CONDITION UNIT	8220 01		1411 03	BRACE-ALTERNATOR	1750 04
	1741 01	BLOWER A-AUXILIARY	2220 11		1521 03		1751 04
ANTENNA-REAR	5420 05	BLOWER A-RADIATOR	2220 05		2231 16	BRACE-BRAKE PEDAL MOUNT	4430 01
ANTI-TAMPER CAP	2510 09	BODY A-THROTTLE	1410 01	BOLT-HEXAGON FLANGE	1230 29	BRACE-CLUTCH PEDAL MOUNT	4420 15
ANTIFREEZE	9120 09		1411 01		1311 06	BRACE-MASTER BRAKE UNIT	4620 06
ARM A-CONTROL	4150 01	BODY-MASTER CYLINDER	4620 20		1321 12	BRACE-WHEELHOUSE	6140 12
ARM-WIPER	5310 02	BODY-RESERVOIR	4620 18		1331 16	BRACKET	4950 22
ARMATURE	1760 12	BOLT	1111 04		1521 16		8210 16
ARMREST-FRONT	7211 06		1311 32		1751 02	BRACKET A-CPS	1331 30
ARMREST-REAR	7221 06		1311 32		3220 10	BRACKET A-CRANK SHAFT POSITION	1330 22
ASHTRAY-INSTRUMENT PANEL	7130 06		1320 04	BOLT-HEXAGON PILOT	3270 10	SENSOR	
ASHTRAY-REAR DOOR	7220 06		1330 03		1240 02	BRACKET A-DIS	1711 03
ASHTRAY-ROTARY	7221 10		1331 03	BOLT-HEXAGONAL	1210 05		1713 03
AXLE A-REAR	4310 01		1332 05		1220 05	BRACKET A-LOCATION	7111 25
= B =			1410 07		1230 22	BRACKET A-SENSOR,SPEED	4130 13
			1412 03		1330 10	BRACKET W/H-SENSOR LAMBDA	2460 32
BAFFLE	1740 10		1520 09		1410 03	BRACKET-2 WAY VALVE	2130 22
BAFFLE-AIR	8210 41		1522 08		2110 18	BRACKET-ACCEL CONTROL	4440 18
BALL	3240 13		1530 04		3110 03	BRACKET-ACCUMULATOR	8340 11
BAR A-FRONT BUMPER IMPACT	6720 05		1532 05		3220 19	BRACKET-ALTERNATOR	1750 01
BAR A-REAR BUMPER IMPACT	6730 06		1681 06		3250 20		1751 01
BASE A-ANTENNA	5420 07		1682 06		3260 28	BRACKET-BATTERY	5610 05
BATTERY	5610 01		1711 05		4310 06	BRACKET-BRAKE PEDAL MOUNT	4430 11
BEARING SET-CONNECTING ROD	1220 06		1713 05		5410 02	BRACKET-BUMPRR FACIA SPACER	6730 24
BEARING SET-CRANKSHAFT	1220 08		1720 23	BOLT-HEXAGONAL FLANGE	1330 17	BRACKET-CANISTER	2130 02
BEARING-BALL	1740 20		1740 24		4190 10	BRACKET-COMPRESSOR	8330 01
	1741 17		1741 20	BOLT-PIN	4512 10	BRACKET-CONSOLE CENTER	7140 04
BEARING-CLUTCH THRUST	3220 17		1750 05	BOLT-PINCH	4920 04	BRACKET-CONTROL UNIT	2510 02
BEARING-GROOVE BALL	3230 36		1760 24		4930 03		6350 12
	3240 07		2230 19		4940 05	BRACKET-EGR PIPE	1520 13
BEARING-INCLINED BALL	4130 04		2460 11	BOLT-PISTON ROD	4420 14	BRACKET-ENG CONT HARN	1520 10
BEARING-NEEDLE	1760 03						

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
BRACKET-EVAPORATOR MOUNT	8210 21	BUMPER	6350 09	CABLE-HOOD BOWDEN	6110 14	CASE-INSTRUMENT	5220 02
BRACKET-FILLER DOOR	6420 06		6420 10	CABLE-PARKING BRAKE	4530 14	CASSETTE	5430 01
BRACKET-FRONT BUMPER FACIA SIDE	6720 03		6440 10	CABLE-SPEEDOMETER	5220 17	CATCH-HOOD LOCK	6110 10
BRACKET-FRONT DOOR POCKET	7210 08	BUMPER A-FRONT	6720 01	CAGE-NEEDLE	3230 06	CHANNEL-GLASS RUN	6230 03
BRACKET-FUEL FILTER	2120 11	BUMPER A-REAR	6730 01	CALIPER A-BRAKE SLIDING	4510 01		6330 03
BRACKET-GLOVE BOX	7111 13	BUMPER-ADJUSTING SCREW	4440 04		4512 01	CHANNEL-REAR GLASS RUN	6330 05
BRACKET-HEATER&EVAPORATOR	8210 40	BUMPER-CONDENSER	8340 09	CALIPER PACKAGE	4510 02	CHECK-DOOR	6220 09
BRACKET-HIGH TENSION WIRE	1710 11	BUMPER-EXHAUST SUSPENSION	2460 20	CAMSHAFT A	1320 10		6320 10
	1711 13	BUMPER-GLOVE BOX	7110 13		1321 10	CIRCLIP	3230 14
BRACKET-HOLD OPEN ROD	6130 08	BUMPER-HALLOW	4140 13	CANISTER-FUEL VAPOR	2130 01	CLAMP	1532 08
BRACKET-HOSE	1331 35	BUMPER-HOOD	6110 06	CAP	1210 02		2460 16
BRACKET-INSTRUMENT PANEL SIDE	7110 04	BUMPER-HOOD,FRONT	6130 09		2452 20		3910 06
	7111 04	BUMPER-HOOD,SIDE	6110 07	CAP A-BAYONET JOINT	1320 01		4950 17
BRACKET-INSULATION LOWER INSTRUMEN	7110 22	BUMPER-RAD,LWR	2220 04	CAP A-OIL FILLER	1321 01		8210 18
BRACKET-MANIFOLD SUPPORT	1521 05	BUMPER-RAD,UPR	2220 02	CAP-BRAKE WHEEL CYLINDER	4520 06	CLAMP A-BAR	5610 02
BRACKET-MANIFOLD,VGIS	1522 19	BUMPER-REAR AXLE	4320 09	CAP-CALIPER	4510 14	CLAMP-C/V JOINT INNER	4120 14
BRACKET-O2 SENSOR	1532 10	BUMPER-SHOCK ABSORBER,LOWER	4320 05	CAP-COUNTERSUNK	4820 04	CLAMP-C/V JOINT OUTER	4120 17
BRACKET-OIL RESERVOIR	4950 10	BUMPER-SHOCK ABSORBER,UPPER	4320 04	CAP-COWL	6150 11	CLAMP-FUEL FILLER	2110 17
BRACKET-OIL SUCTION PIPE	1230 19	BUMPER-STABILIZER	4150 11	CAP-CYL BLOCK	1230 33	CLAMP-HEATER CORE MOUNT	8210 27
BRACKET-OUTSIDE HANDEL	6220 20	BUMPER-TRUNK LID	6440 08	CAP-DAMPING BUSHING	4150 16	CLAMP-HOOD LOCK CABLE	6130 10
BRACKET-OUTSIDE HANDLE	6320 21	BUMPER-TRUNK LID HINGE	6440 09	CAP-DISTRIBUTOR	1720 17	CLAMP-HOSE	1240 04
BRACKET-PLENUM	1522 33	BUMPER-TRUNK LID LOWER	6440 11	CAP-DOOR TRIM	7210 20		2110 19
BRACKET-POWER UNIT MOUNT,FRONT	4190 12	BUSH	1741 19	CAP-DUST	4520 04		2120 09
BRACKET-POWER UNIT MOUNT,REAR	4190 01		1760 22	CAP-EXHAUST VALVE ROTARY	1310 11		2130 11
BRACKET-RADIATOR	2220 01	BUSH-REAR AXLE DAMPING	4310 03	CAP-FUEL FILLER	6420 12		2410 15
BRACKET-REAR BUMPER FACIA SIDE	6730 03	BUSH-REAR CONT ARM DAMPING	4150 03	CAP-FUEL TANK SCREW	6420 11		8340 31
BRACKET-REAR DOOR POCKET	7220 10	BUSHING	1740 23	CAP-GUIDE BOLT	3260 16	CLAMP-IGNITION DISTRIBUTOR	1720 19
BRACKET-RELEASE CYLINDER	4410 17		3220 30	CAP-GUIDE PULLEY	7550 10	CLAMP-PRESSURE HOSE	4530 15
BRACKET-RESERVOIR	4410 01		4440 06		7560 05	CLAMP-SEAL RETAINING	4920 27
BRACKET-RESONATOR	2410 10		6350 08	CAP-HINGE	6220 14	CLAMP-SPRING	2130 09
BRACKET-SHROUD MOUNT,LOWER	2210 04		6420 09		6320 15		2230 22
BRACKET-SHROUD MOUNT,UPPER	2210 03	BUSHING KIT	3910 15	CAP-HORN	4810 02		2231 17
BRACKET-SIDE PANEL FRONT END	6130 03	BUSHING-BOOT RETAINING	4920 25	CAP-HUB	4330 08		2410 24
BRACKET-SNORKEL	2410 22	BUSHING-CLUTCH PEDAL	4420 04		6660 10		4950 14
BRACKET-STEERING COLUMN	4830 26	BUSHING-CLUTCH SHAFT	3220 05	CAP-OIL DUCT	1310 04		6450 05
BRACKET-STEERING GEAR	4910 03	BUSHING-DAMPING,FRONT	4150 04		1311 08		7330 10
BRACKET-STEERING GEAR HOUSING	4910 04	BUSHING-GEARSHIFT COVER	3260 25	CAP-OIL RESERVOIR	4950 08		8350 12
BRACKET-STEPPED MOUNTING	1331 06	BUSHING-IGNITION TIMING	1210 04	CAP-REAR SPEAKER	5410 11	CLAMP-STABILIZER BUSHING	4150 18
BRACKET-SUNSHADE	7320 04	BUSHING-LOCKING BUTTON	7211 04	CAP-RESERVOIR	4410 04	CLIP	1412 14
BRACKET-TRUNK LID SPRING	6440 05		7221 04		4620 17		1520 15
BRACKET-VACUUM SENSOR	2510 06	BUSHING-RACK	4920 15	CAP-ROCKER PANEL COVER	7610 06		1522 28
BRACKET-VGIS	2452 12	BUSHING-STABILIZER	4150 20	CAP-SCREW	7550 09		1711 12
BRAKE A-REAR	4520 01	BUTTON	7110 23	CAP-SEAT BELT RETRACTOR	7550 17		2120 17
BRAKE UNIT-MASTER	4610 01		7330 16	CAP-SHOCK ABSORBER COVER	4320 01		2452 16
BRIDGE-STRAIN BOLT	3250 01	BUTTON-DOOR LOCKING	7210 04	CAP-STRUT MOUNT	4140 01		4410 06
BRUSH SET	1740 11		7211 05	CAP-SURGE TANK	2230 09		6430 06
BUCKLE-FRONT SEAT BELT	7550 02		7220 04		2231 09		7310 08
BUCKLE-RAER SEAT BELT	7560 02		7221 05	CAP-UNDERBODY SEAL	6510 13		7330 15
BUCKLE-REAR SEAT BELT,CENTER	7560 04	BUTTON-PUSH	7610 13	CAP-WATER CHAMBER	1311 07		7610 08
BUFFER-CLUTCH PEDAL	4420 08	BUZZER ASSY	5140 18	CAP-WHEEL BOLT	6660 09		8110 16
BULB	5110 05			CAP-WHEEL HUB	6660 06		8210 23
	5140 03			CAP-WIPER ARM	5310 04	CLIP-AUX RESONATOR	2410 20
	5220 10	= C =		CARTRIDGE-SHOCK ABSORBER	4140 15	CLIP-BRAKE HOSE	4650 10
	5410 04			CASE	8220 10	CLIP-BRAKE PIPE	4650 16
	7120 10	CABLE	8350 17	CASE A-TRANSAXLE	3220 01	CLIP-DOOR TRIM	7210 16
	7121 10	CABLE-ACCCEL CONTROL	4440 01	CASE-AIR INLET	8230 05		7211 14
	7130 15	CABLE-ANTENNA	5420 08	CASE-CUT OFF&ORIFICE	8220 11		7220 08
BUMPER	2410 12	CABLE-ANTENNA,REAR	5420 02	CASE-HEATER & EVAPORATOR	8210 39		7221 11

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
CLIP-FRONT COVER	7140 14	COUPLING-FLANGE&STEERING	4930 02	COVER-TRIM SHROUD SIDE	7330 23		
CLIP-FUEL INJECTOR	1410 14	COVER	1740 28	COVER-WHEEL	6660 05		
	1411 12		1741 27	COVER-WINDOW FRAME,INNER	6230 12	= E =	
CLIP-GLOVE BOX LOCK	7110 11	COVER A-CAMSHAFT	1321 07	COVERING SET-FRONT SEAT	7520 19		
CLIP-IGNITION CABLE	1710 10	COVER A-CAMSHAFT SUPPORT	1320 03	COVERING-FRONT SEAT BACK	7520 08	ELEMENT-AIR CLEANER	2410 02
CLIP-LINKAGE	6220 03	COVER A-CAMSHAFT,UPPER	1321 03	COVERING-FRONT SEAT CUSHION	7520 11	EMBLEM-RADIATOR	6650 01
	6320 06	COVER A-CONSOLE	7140 12	COVERING-HEADREST	7520 05	EMBLEM-TRUNK LID	6650 02
	6350 03	COVER A-GEARSHIFT	3260 31	COVERING-REAR SEAT	7540 02	ENGINE A	1110 01
	7310 02	COVER A-POWER WINDOW SWITCH	7210 06	COVERING-REAR SEAT BACK	7540 05		1111 01
	7330 09	COVER A-TIMING BELT,LOWER	1331 22	COWL	6150 08	ESCUTCHEON-REMOTE	7210 02
CLIP-LOCK GLOVE BOX	7111 12	COVER A-TIMING BELT,LWR	1332 22	CRANK-BELL	6320 07	ESCUTCHEON-REMOTE CONTROL	7211 03
CLIP-MOUNTING	4950 31	COVER A-TIMING BELT,UPPER	1331 19	CRANK-WINDOW LIFTER	6330 17		7220 02
	8340 25	COVER A-TIMING BELT,UPR	1332 19		7211 16		7221 03
CLIP-RADIATOR GRILLE	6710 04	COVER COMPLETET-CM/SHF	1321 16		7221 14	EXTENSION-FLOOR PANEL,REAR	6510 09
CLIP-RETAINING	3910 12	COVER,CHMSL	5140 21	CRANKSHAFT	1220 07		
CLIP-SAFETY	3910 12	COVER-AIR CONDITIONING	8110 15	CROSSMEMBER-FLOOR PANEL, FRONT	6520 04		
CLIP-SHROUD	2210 11	COVER-ARMREST,FRONT	7211 10	CROSSMEMBER-FRONT SEAT	6510 02	= F =	
CLIP-SPRING	6710 05	COVER-ARMREST,REAR	7211 07	CROSSMEMBER-RADIATOR	6520 02		
	8350 09	COVER-BACK PANEL LOWER	7330 18	CROSSMEMBER-REAR SEAT	6520 09	FACIA-FRONT BUMPER	6720 02
CLOCK-DIGITAL	7110 24	COVER-BATTERY TERMINAL	5610 08	CUFF-BRAKE WHEEL CYLINDER	4520 08	FACIA-REAR BUMPER	6730 02
	7121 13	COVER-CLUTCH	3110 02	CYLINDER A-MASTER	4620 16	FAN	1740 05
CLUSTER-SWITCH PLATE	7121 14	COVER-CLUTCH HOUSING	3220 06	CYLINDER-BODY	4520 09		1741 05
CLUTCH&PULLEY KIT	8320 02	COVER-CONSOLE	7140 13	CYLINDER-BRAKE WHEEL	4520 03	FASTENER-BOWDEN CABLE SPRING	6130 12
CO POTENTIOMETER	2510 08	COVER-DIFFERENTIAL GEAR	3220 08	CYLINDER-MASTER	4410 07	FASTENER-SPRING	2120 10
COCK-DRAIN	2210 12	COVER-DIMMER&WIPER BLANK	7120 08	CYLINDER-RELEASE	4410 15		2130 13
COIL A	1720 07	COVER-DUST	8330 09	CYLINDER-SHAFT&GUIDE PIN	8320 13	FILLER-DROP WINDOW GLASS	6230 05
COIL A-DIS	1711 01	COVER-FRONT,TIMING BELT	1331 36				6330 11
COIL A-IGNITION	1710 01	COVER-FUEL PUMP HOLE	6510 14	= D =		FILTER-FUEL	2110 23
COIL&BEARING A	8320 07	COVER-FUSE BOX	7110 20				2120 14
COIL-DISTRIBUTOR	1712 01		7111 20	DAMPER-STABILIZER	4310 17	FILTER-OIL	1230 30
	1713 01	COVER-GEARSHIFT	3260 12	DEADENER-FLOOR FRONT TUNNEL	7610 17	FILTER-WATER CORE	8210 30
COLLAR	1740 04	COVER-HANDLE	7310 04	DEADENER-FLOOR PANEL,FRONT	7610 16	FINGER-SHIFT	3260 20
	1741 04	COVER-HEATER&EVAPORATOR CORE	8210 24	DEADENER-FLOOR PANEL,REAR	7610 18	FLANGE-DIFFERENTIAL GEAR BEARING	3270 15
	1760 13	COVER-HOLE	5220 19	DEADENER-FLOOR REAR TUNNEL	7610 19	FLUID-BRAKE	9120 05
COLUMN A-STEERING	4830 01	COVER-HOUSING END	4920 12	DEADENER-REAR SEAT FLOOR	7610 20	FLUID-WINDOW CLEANER	9120 06
COMPRESSOR A	8320 01		4930 08	DEADENER-TRUNK FLOOR	7610 21	FLYWHEEL A	1220 10
COMPRESSOR SUB A	8320 09	COVER-LOCK CYLINDER	6460 07	DEFLECTOR-WATER	4190 20	FOLLOWER-CAM	1310 17
CONDENSER A	8340 01	COVER-OIL PUMP	1230 09		6150 07	FORK A-GEARSHIFT SLIDING	3250 11
CONNECTOR A-BATTERY	5610 10	COVER-PARKING BRAKE	6510 05	DEFROSTER-AIR VENT DUCT	8110 19	FORK-1ST&2ND GEARSHIFT	3260 01
CONNECTOR-FUEL RAIL	1410 16	COVER-PEDAL PLATE	4430 10	DISC	4140 03	FORK-3RD&4TH GEARSHIFT	3260 04
CONNECTOR-REAR DUCT	8110 17	COVER-RADIATOR GRILLE	6710 06	DISC-BEVEL GEAR	3270 07	FORK-CLUTCH RELEASE	3220 18
CONSOLE A-FRONT	7140 01	COVER-REAR DOOR CENTER PART	7220 12	DISC-BRAKE	4130 06	FORK-GEARSHIFT REVERSE	3260 09
CONSOLE A-REAR	7140 02	COVER-REAR FRAME ROOF	7310 03	DISC-CLUTCH	3110 01	FRAME	8210 03
CONTACT-SLIDING	4810 03	COVER-REAR SEAT BACK	7540 07	DISC-INSULATION	4430 02	FRAME&BEARING A	1741 07
CONTROL A-GEARSHIFT	3910 01	COVER-REAR SEAT HINGE	7540 08	DISC-MAINSHAFT	3230 34	FRAME&BEARING A-DRIVE END	1740 07
CONTROL UNIT-ELECTRIC	2510 01	COVER-RECLINER,INNER	7520 17	DISTRIBUTOR A-IGNITION	1720 01	FRAME-COMMUTATOR END	1760 21
CONTROL UNIT-PARKING SENSOR	5140 17	COVER-RECLINER,OUTER	7520 16	DISTRIBUTOR-WATER	2230 16	FRAME-DEFROSTER	8110 14
CONTROL-GEARSHIFT GUIDE	3910 10	COVER-ROCKER PANEL	7610 04	DOOR-FUEL FILLER	6420 01	FRAME-FIELD	1760 17
CONTROL-REMOTE	7210 03	COVER-SCREW	7530 08	DOWEL	7110 19	FRAME-FRONT SEAT BACK	7520 10
	7211 02	COVER-STEERING COLUMN,LOWER	4820 02	DRIVE A	1760 16	FRAME-FRONT SEAT CUSHION	7520 13
	7220 03	COVER-STEERING COLUMN,UPPER	4820 01	DRIVE A-CLUTCH	8320 04	FRAME-GRIP HANDLE	7210 10
	7221 02	COVER-STEERING GEAR PASS	4940 07	DRIVER-SCREW	9110 03	FRAME-INSTUMENT PANEL CENTER	7130 01
CONVERTER A-CATALYTIC	2460 09	COVER-STEERING KNUCKLE SHEET	4130 02	DRUM-BRAKE	4330 10	FRAME-LOCKING BUTTON	7210 05
CORE A-RADIATOR	2210 02	COVER-SWITCH BLANK	7120 07	DUCT-AIR DEFROSTER	8210 15	FRAME-REAR ROOF	6430 04
CORE-EVAPORATOR	8210 20		7121 07			FRAME-RECEIVER	5430 04
CORE-HEATER	8210 26	COVER-THERMOSTAT	1681 05			FRAME-ROOF SIDE INNER	6410 16
COUPLING	1720 13	COVER-TRANSEXAXLE	3250 16			FRAME-SLIP RING END	1740 22
COUPLING-FLANGE&STEERING	4920 03	COVER-TRANSMISSION CASE	3220 11				

PART NAME INDEX

English

<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>
FRAME-SLIP RING END	1741 18	GEAR A-CRANKSHAFT	1331 17	HANDLE A	7310 05	HOSE-REFRIGERANT SUCTION	8340 21
FUNNEL-RESERVOIR	5330 06		1332 17	HANDLE A-TRUNK LID	6450 12	HOSE-RESERVOIR	4410 05
FUSE	5620 02	GEAR A-DRIVEN WORM	3220 24	HANDLE-DOOR OUTSIDE	6220 18	HOSE-RETURN FLOW	4950 04
		GEAR A-INPUT SHIFT CLUSTER	3240 03		6320 19	HOSE-SUCT&DISCH FREON	8340 14
= G =		GEAR A-POWER STEERING	4910 02	HEAD A-CYLINDER	1310 01	HOSE-SUCTION	4950 05
		GEAR A-REVERSE IDLER	3240 11		1311 01	HOSE-SUCTION LINE,PUMP	4950 06
		GEAR A-SLIDING	3230 24	HEAD COMPLETE-CYLINDER	1310 24	HOSE-SURGE TANK TO PIPE	2231 06
GARNISH A-REAR	6650 09	GEAR A-STEERING	4910 01	HEAD-FRONT	8320 11	HOSE-THROTTLE BODY,FEED	2230 13
GASKET	4410 09	GEAR-AXLE SHAFT BEVEL	3270 05	HEADLINING A	7310 01		2231 13
	6420 02	GEAR-CAMSHAFT	1330 06	HEADREST	7520 03	HOSE-THROTTLE BODY,RETURN	2230 15
	8210 22		1331 09	HEATSHIELD-EXH MANIFOLD	1531 06		2231 14
	8220 06		1332 09		1532 06	HOSE-VACUUM	1410 10
	9120 13	GEAR-CLUSTER GEAR 5TH SPEED	3240 08	HEATSHIELD-EXHAUST MANIFOLD	1530 03		1411 10
GASKET KIT-ENG OVERHAUL	1140 01	GEAR-CLUTCH	3230 09	HINGE-GLOVE BOX	7110 14		2450 01
	1141 01	GEAR-CRANKSHAFT	1330 11	HINGE-HOOD	6110 02		2451 01
GASKET-AIR INLET	8230 04	GEAR-DIFFERENTIAL BEVEL	3270 06	HINGE-REAR SEAT	7540 10	HOSE-VACUUM TANK&PIPE	8350 05
GASKET-AIR INLET MOUNTING	8230 06	GEAR-DRIVEN WORM	3270 03	HINGE-TRUNK LID	6440 02	HOSE-VENTILATION	2130 12
GASKET-BEARING PLATE	3250 19	GEAR-HELICAL DIFFERENTIAL GEAR	3270 02	HOLDER-ASHTRAY	7130 07		2410 18
GASKET-BLOWER RESISTOR	8220 02	GEAR-OIL PUMP	1230 07	HOLDER-BATTERY	5610 03		2450 07
GASKET-CAMSHAFT SUPPORT COVER	1320 05	GEAR-SLIDING TO REVERSE	3230 26	HOLDER-BRUSH	1760 18		8110 09
GASKET-CATAL CONVERTER	2460 10	GLASS-BACK WINDOW	6640 02	HOLDER-BULB	5110 17	HOSE-WATER DRAIN	8340 30
GASKET-COVER,CAMSHAFT	1321 08	GLASS-FRONT WINDOW	6640 03	HOOD PANEL	6110 01	HOUSING A	1760 02
GASKET-CYLINDER HEAD	1310 22	GLASS-OUTSIDE MIRROR	6630 02	HOOD-FRONT,LOWER	1330 16	HOUSING A-AIR INLET	8230 01
	1311 25	GLASS-QUARTER WINDOW	6640 06	HOOD-FRONT,UPPER	1330 15	HOUSING A-IGNITION SWITCH	4830 33
	3220 09	GLASS-REAR FIXED WINDOW	6640 05	HOOD-TIMING BELT,REAR	1330 04	HOUSING A-NOZZLE,CENTER	8110 02
GASKET-DIFFERENTIAL GEAR COVER	1521 14	GLASS-REAR WINDOW	6640 04	HORN A	5410 01	HOUSING A-RADIATOR GRILL	6710 07
GASKET-EGR ADAPTER	1311 30	GLASS-WINDSHIELD	6640 01	HOSE	2120 07	HOUSING A-SIGNAL SWITCH	4830 06
GASKET-EGR ADAPTOR	1521 09	GREASE	9120 07	HOSE A-HOOD	2130 08	HOUSING A-STEERING COLUMN	4830 13
GASKET-EGR MANIFOLD BLOCK	1522 18	GRILLE-FRONT FOG LAMP	6720 27	HOSE A-RESERVIOR,FRONT	5330 08	HOUSING A-THERMOSTAT	1681 07
GASKET-EGR PIPE,VGIS	1311 34	GRILLE-RADIATOR	6710 01	HOSE A-VACUUM	5330 04		1682 07
GASKET-EGR VALVE	1520 07	GRIP-HANDLE FRONT DOOR	7210 09		2452 05	HOUSING-AIR DISTRIBUTION	8110 13
	1521 18	GRIP-OUTSIDE MIRROR	6630 03		8350 11	HOUSING-CONTROL SWITCH	8350 14
GASKET-EXHAUST MANIFOLD	1530 02	GROMMET	1230 32	HOSE-BRAKE,FRONT	4650 06	HOUSING-DIFFERENTIAL GEAR	3270 01
	1531 02		2120 05	HOSE-BRAKE,REAR	4650 07	HOUSING-IGNITION SWITCH	4830 34
	1532 02		2130 20	HOSE-BREATHER	2451 07	HOUSING-LIGHTER	7130 09
GASKET-EXHAUST,FRONT PIPE	2460 01		3220 29	HOSE-CANISTER VENTILATION	2130 16	HOUSING-NOZZLE,CENTER	8110 18
GASKET-GEARSHIFT COVER	3260 27	GROMMET-INSULATING	4620 02	HOSE-DEFROSTER	8110 10	HOUSING-NOZZLE,OUTER	8110 08
GASKET-HEAD	8320 16		4950 18	HOSE-ELASTIC,GEAR	4950 02	HOUSING-RACK&PINION	4920 11
GASKET-INTAKE MANIFOLD	1520 02		6110 16	HOSE-ELASTIC,PUMP	4950 01	HOUSING-THERMOSTAT	1680 01
	1521 02	GROMMET-MOUNTING	4920 13	HOSE-ELBOW,AIR CLEANER	2410 17	HUB-BRAKE DISC	4130 05
	1522 25		4930 09	HOSE-ELBOW,LOWER	2230 02	HUB-REAR WHEEL	4330 03
GASKET-LIQUID	1230 34		4930 09		2231 02		
GASKET-OIL PAN	1230 28	GROMMET-PIPE VACUUM	8350 04	HOSE-ELBOW,UPPER	2230 01		
GASKET-OIL PUMP BODY	1230 11	GROMMET-RESONATOR	2410 14		2231 01	= I =	
GASKET-OIL SEPARATOR	1240 01	GROMMET-WHEEL HOUSE	2410 11	HOSE-ENGINE VENTILATION	1240 05		
GASKET-PIPE FLANGE	1521 12	GROMMET-WIPER UNIT	5310 07	HOSE-FUEL FEEDING,FRONT	2122 01	INJECTOR A-FUEL	1410 11
GASKET-PUP CONV INLET	2460 30	GUARD-FENDER MUD	6750 01	HOSE-FUEL RETURN	2122 02		1411 11
GASKET-THROTTLE BODY	1410 02	GUARD-REAR BUMPER MUD	6750 06	HOSE-HEATER FEEDING	2230 11		1412 11
	1411 02	GUIDE-RACK&INSERT	4930 11	HOSE-HEATER FEEDING	2230 12	INSERT-NOZZLE,CENTER	8110 03
GASKET-TRANSAXLE COVER	3250 17	GUIDE-SEAT BELT	7560 06	HOSE-HEATER,RETURN	2231 11	INSERT-NOZZLE,OUTER	8110 07
GASKET-TROTTLE BODY	1522 24	GUIDE-THRUST BEARING	3220 15	HOSE-HEATER,RETURN	2231 12	INSERT-OIL PAN PLUG	1230 27
GASKET-WATER TANK	2210 05	GUIDE-VALVE	1310 02	HOSE-HYDRAULIC CLUTCH	4410 13	INSERT-SIDE PANEL,OUTER	6410 11
GAUGE-FUEL&TEMPERATURE	5220 06		1311 02	HOSE-MANIFOLD&DISTRIBUTOR	2230 14	INSERT-VENTILATION	7221 13
GEAR A-1ST SPEED	3230 31	GUSSET-SIDE PANEL,OUTER	6410 12	HOSE-PIPE TO WATER PUMP	2231 05	INSTRUMENT A	5220 01
GEAR A-2ND SPEED	3230 19			HOSE-PIPE&SURGE TANK	2230 06	INSULATION	1740 26
GEAR A-3RD SPEED	3230 16	= H =		HOSE-PIPE&WATER PUMP	2230 05	INSULATION-A PILLAR	7610 22
GEAR A-4TH SPEED	3230 05			HOSE-RADIATOR TO SURGE TANK	2231 07	INSULATION-B PILLAR	7610 23
GEAR A-5TH SPEED TRANSAXLE	3230 39			HOSE-RADIATOR&SURGE TANK	2230 07	INSULATION-DASH PANEL UPPER,INNER	7610 10

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
INSULATION-DASH PANEL,INNER	7610 11	LIFTER-WINDOW,FRONT	6230 07	MUFFLER-EXHAUST,REAR	2460 15	NUT	8220 04
INSULATION-DASH PANEL,OUTER	7610 09	LIFTER-WINDOW,REAR	6330 13				8230 03
INSULATION-LOWER INSTRUMENT	7110 21	LIGHTER-CIGARETTE	7130 08	= N =			8320 03
ISOLATOR-AIR CLEANER	2410 08	LINE KIT-CYLINDER	4930 05				8330 07
= J =		LINER-FENDER	6140 07				8340 04
JACK A	9110 04	LINING-FLOOR PANEL,FRONT	7610 01	NECK-WATER INLET	1210 06	NUT-ADJUSTER PLUG LOCK	4920 22
JACKET A-STEERING COLUMN	4830 14	LINING-FLOOR PANEL,REAR	7610 02	NOZZLE-DEFROSTER,LATERAL	8110 06	NUT-ARMREST	7211 09
JAMPER A	2122 11	LINING-FLOOR PANEL,TRUNK	7610 03	NOZZLE-WINDSHIELD WASHER	5330 09		7221 08
JET-VENTING	4520 05	LINKAGE-WIPER UNIT	5310 09	NUT	1412 24	NUT-CAGE	2130 07
JOINT A-SEAL&C/G	4120 03	LOCATOR-FRONT SPRING	4140 10		1521 04	NUT-CASTLE	4130 08
JOINT A-SEAL&C/V	4120 01	LOCK A-GLOVE BOX	7110 10		1522 16		4150 14
JOINT SET-CONT ARM BALL	4150 02		7111 10		1530 05		4330 06
= K =		LOCK SET	6460 04		1531 03	NUT-CLAMP	6140 03
KEY-1ST&2ND SYNCHRONIZER	3230 27	LOCK SET-CAR	6460 01		1532 03		6720 13
KEY-5TH SPEED SYNCHRONIZER	3230 45	LOCK SET-DOOR	6460 03		1711 02		6730 23
KEY-BLANK	6460 06	LOCK SET-GLOVE BOX	6460 05		1712 02		6750 08
KEY-SYNCHRONIZER	3230 11	LOCK SET-STEERING	6460 02		1713 02		7110 05
KEY-VALVE	1310 15	LOCK&SLEEVE KIT	8320 08		1720 21		7111 05
	1311 16	LOCK-FRONT DOOR	6220 01		1740 02		7130 13
KNEE BOLSTER	7111 21	LOCK-REAR DOOR	6320 01		1741 02		7140 18
KNOB-GEARSHIFT	3910 02	LONGITUDINAL A-FRONT	6520 05		1750 07	NUT-CLIP	4950 23
KNOB-RECLINER,LEVER	7520 14	LONGITUDINAL A-REAR	6520 10		1751 07		6720 15
KNUCKLE-STEERING	4130 01				1760 19		6730 30
= L =		= M =			2130 04	NUT-EXPANSION	6150 12
LAMP	5410 15				2220 12		6750 03
LAMP-FOG	5110 10	MAGNET	3220 23		2230 10		7140 07
LAMP-HEAD	5110 01		3250 18		2231 10		8340 08
LAMP-HIGH MOUNT STOP	5140 12	MANIFOLD A-EXHAUST	1530 01		2410 13	NUT-FLANGED	5110 04
LAMP-LICENSE PLATE	5140 09		1531 01		2452 14	NUT-HEXAGON	2460 19
LAMP-ROOM,FRONT	5410 03		1532 01		2460 12	NUT-HEXAGONAL	2220 08
LAMP-TAIL	5140 01	MANIFOLD A-INTAKE	1520 01		4130 08	NUT-HEXAGONAL LOCK	1520 04
LAMP-TURN SIGNAL	5110 07		1521 01		4140 02	NUT-LOCKING	5310 05
LATCH-HOOD LOCK	6130 04		1522 01		4150 06	NUT-RADIATOR GRILLE	6710 03
LATCH-TRUNK LID	6450 06		1522 03		4190 05	NUT-SPECIAL	2110 09
LENS-TURN SIGNAL ADD.	5110 16	MASK&LENS	5220 03		4310 04		6720 25
LETTERING	6650 03	MAT-FLOOR PANEL,TRUNK	7610 03		4320 02		6730 13
LEVER	1760 04	MIRROR A-INSIDE,TILTABLE	7320 01		4410 08		8340 05
	8210 07	MIRROR A-OUTSIDE	6630 01		4420 06	NUT-SPECIAL CLAMP	7110 08
LEVER A-GEARSHIFT	3910 03	MODULE	1720 05		4430 03		7111 08
LEVER-ACCEL CONTROL PEDAL	4440 13	MODULE-CHIME BELL	5620 04		4530 13	NUT-SPEED	6450 15
LEVER-ARM	1522 31	MOLDING-BACK WINDOW	6640 08		4620 03		
LEVER-GEARSHIFT INTER	3260 22	MOLDING-BUMPER BRIGHT	6720 26		4830 02	= O =	
LEVER-HOOD BOWDEN CABLE	6110 15		6730 04		4910 05		
LEVER-PARKING BRAKE	4530 01	MOLDING-CENTER FRAME	7130 02		4940 06	OIL-ENGINE	9120 01
LEVER-RELEASE	3220 20	MOLDING-CLUSTER HOUSING	7120 01		5110 13	OIL-MANUAL TRANSAXLE	9120 02
LIA DISPLAT ASSY	5140 15		7121 01		5140 02	OIL-POWER STEERING	9120 04
LIFTER A-WINDOW,FRONT	6230 14	MOLDING-FENDER	6610 01		5310 06	ORIFICE	8340 26
LIFTER A-WINDOW,REAR	6330 21	MOLDING-FRONT DOOR	6610 02		5410 07		
LIFTER-CAM FOLLOWER	1310 18	MOLDING-GUIDE RAIL,INNER	7530 05		5610 04	= P =	
		MOLDING-QUARTER	6610 04		6220 19		
		MOLDING-REAR DOOR	6610 03		6320 20	PAD A-HEADREST	7520 04
		MOLDING-WINDSHIELD	6640 07		6330 10	PAD SET-FRONT BRAKE	4510 11
		MOTOR&FAN A	8220 05		6450 14		4512 02
		MOTOR-POWER WINDOW,FRONT	6230 08		6610 06	PAD-ACCEL CONTROL CABLE	4440 14
		MOTOR-POWER WINDOW,REAR	6330 14		6720 08	PAD-CLUTCH PEDAL	4420 02
		MOTOR-WIPER	5310 01		6730 25	PAD-FRONT SEAT BACK	7520 09
		MOUNT A-PEDAL	4440 20		7110 02		
		MUFFLER-EXHAUST,FRONT	2460 14		7111 02		

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
PAD-FRONT SEAT CUSHION	7520 12	PIN-PISTON	1220 02	PLATE-CRANKSHAFT,PRESSURE	1331 28	PULLEY A	8330 06
PAD-REAR SEAT	7540 03	PIN-PISTON ROD	4620 14	PLATE-DASH PANEL STRIKER	6150 02	PULLEY A-HYDRAULIC PUMP	4950 27
PAD-REAR SEAT BACK	7540 06	PIN-RETAINING SPRING	4520 20	PLATE-DEPOSIT BOX	7210 15	PULLEY&BEARING A	8320 06
PAD-REAR SPACER SEALING	6730 27	PIN-ROLLER	1720 14	PLATE-DISTANCE	4920 29	PULLEY-CRANKSHAFT	1330 19
PAN A-OIL	1230 23	PIN-SPLIT	4130 09	PLATE-GUARD	3260 23		1331 27
PANEL A-DASH	6150 01		4330 07		8330 10		1332 27
PANEL A-FENDER	6140 01	PIN-TIMING	1330 18	PLATE-HOOD WIRING GUIDE	6110 08	PULLEY-IDLER	1331 14
PANEL A-FLOOR,FRONT	6510 01	PINION-BEARING	4920 08	PLATE-LOCKING	3270 17		1332 14
PANEL A-FLOOR,REAR	6510 07	PINION-STOP	1760 15		4190 17	PUMP A-HYDRAULIC UNIT	4950 25
PANEL A-FLOOR,SIDE	6510 04	PIPE A-ADAPTOR,FEEDING	2122 04		4830 03	PUMP A-WATER	1331 01
PANEL A-FRONT	6130 01	PIPE A-ADAPTOR,RETURN	2122 06		4920 31		1332 01
PANEL A-FRONT DOOR	6210 01	PIPE A-FRONT EXHAUST	2460 07	PLATE-LONGITUDINAL CLOSING,FRONT	6520 03	PUMP-ELECTRIC WASHER	5330 03
PANEL A-INSTRUMENT	7110 01	PIPE A-SUCTION LINE	4950 30	PLATE-LOWER STUD	6730 08	PUMP-FUEL	2110 02
	7111 01	PIPE A-VACUUM	1520 08	PLATE-PRESSURE	1330 12	PUMP-OIL	1230 01
	6510 11		2452 02		1332 28	PUMP-WATER	1330 01
PANEL A-LOWER BACK	6210 02	PIPE-BRAKE,FRONT	4650 01	PLATE-PRINTED CIRCUIT	5220 07	PUP CONVERTER A	2460 29
PANEL A-REAR DOOR	6430 01	PIPE-BRAKE,REAR	4650 04	PLATE-REAR BUMPER IMPACT BAR	6730 07		
PANEL A-ROOF	6430 01	PIPE-CONDENSOR LIQUID	8340 17	PLATE-SECURING SPRING	4520 22		
PANEL A-SIDE INNER	6410 17	PIPE-CONNECTING,EXHAUST	2460 28	PLATE-VALVE	8320 15	= R =	
PANEL A-SIDE OUTER	6410 02	PIPE-EGR PASSAGE	1522 10	PLATE-VALVE SPRING	1310 14		
PANEL A-TRUNK LID	6440 01	PIPE-ENGINE VENTILATION	1240 03	PLATE-WEB,REAR	6410 19	RACK-STEERING	4920 23
PANEL A-UPPER BACK	6440 04	PIPE-EVAPORATOR LIQUID	8340 18	PLAYER-CD W/MP3	5430 03	RADIATOR A	2210 01
PANEL A-WHEELHOUSE FRONT	6140 11	PIPE-FUEL	2120 08	PLIER	9110 08	RAIL A-FUEL	1410 06
PANEL A-WHEELHOUSE INNER	6410 18	PIPE-FUEL RETURN PIPE	2120 03	PLUG	1210 12		1412 06
PANEL C-SIDE OUTER	6410 01	PIPE-FUEL VAPOR	2130 10		1760 06	RAIL A-ROOF	6430 05
PANEL-HINGE PILLAR	6410 03	PIPE-FUEL,FEEDING	2120 01		3250 10	RAIL-DROP WINDOW	6330 12
PANEL-OUTER	6410 06	PIPE-GEAR HIGH PRESSURE	4950 03		4520 12	RAIL-DROP WINDOW,FRONT	6230 06
PANEL-QUARTER OUTER,UPPER	6410 07	PIPE-HEATER TAKE OFF	1311 26		4920 21	RAIL-FUEL	1410 21
PANEL-ROCKER OUTER	6410 05	PIPE-HYDRAULIC CLUTCH	4410 10		6220 12		1411 06
PANEL-SIDE OUTER,ROOF	6410 04	PIPE-OIL SUCTION	1230 18		6320 13		1412 26
PARKING SENSOR	5140 19	PIPE-RADIATOR&ENGINE	2230 03		7810 12	RAIL-INNER GUIDE	7530 01
PAWL-GEARSHIFT ROD	3260 08	PIPE-RADIATOR,PUMP	2231 03	PLUG-CONTACT SWITCH	6220 16	RAIL-OUTER GUIDE	7530 04
PEDAL-BRAKE	4430 09	PIPE-SUCTION,EVAPORATOR	8340 19		6320 17	RAIL-WINDSHIELD HEADER	6430 02
PEDAL-CLUTCH	4420 01	PIPE-VACUUM	2130 18	PLUG-GEARSHIFT COVER	3260 29	READJUSTING UNIT	4520 15
PIECE-5TH SPEED ENGAGING	3260 07		2450 02	PLUG-IGNITION TIMING	1210 03	RECLINER A	7520 15
PIECE-5TH SPEED GUIDE	3230 44		2451 02	PLUG-OIL DUCT CLOSING	1311 10	RECTIFIER	1740 18
PIECE-BACK WINDOW LOCATING	6640 10	PIPE-VACUUM SENSOR	8350 03	PLUG-OIL FILLER	3260 30		1741 15
PIECE-CONNECTING	1230 31	PIPE-VENTILATION	2510 07	PLUG-REAR CONSOLE	7140 08	REED-SUCTION	8320 14
PIECE-GUIDE 1ST&2ND SPEED	3230 25	PISTON	2130 14	PLUG-SCREW	1230 06	REGULATOR	1740 16
PIECE-GUIDE,GLASS DROP	6230 13		1220 01		1310 23	REGULATOR&BRUSH A	1741 29
PIECE-SEAT ADJUSTMENT END	7530 03		4510 10		1530 07	REGULATOR-FUEL PRESSURE	1410 08
PIECE-STATIONARY POLE	1720 03		4512 06		1531 09		1411 08
PIECE-VALVE THRUST	1310 16	PISTON SEAL KIT	4510 09		3220 22	REINF-CENTER PILLAR,FRONT	6410 09
PIECE-WINDSHIELD LOCATING	6640 09	PISTON&SEAL KIT	4620 21	PLUG-SPARK	1710 03	REINF-CENTER PILLAR,REAR	6410 10
PILLAR-FRONT BODY,INNER	6410 14	PISTON-WHEEL BRAKE CYLINDER	4520 07	PLUG-WATER CHAMBER CLOSE	1311 09	REINF-FRONT BODY PILLAR INNER	6410 15
PILOT-HOOD LOCK	6110 13	PIVOT-SUPPORT ROD	6130 06	PLUG-WATER DRAIN	6410 20	REINF-FRONT BUMPER IMPACT BRACKET	6720 07
PIN	3910 11	PLATE	1760 05		6510 12	REINF-PANEL BRACKET	7111 24
	4420 14	PLATE A-BACK,TIMING BELT	1331 04	PLUG-WATER DRAIN,CENTER	6150 06	REINF-REAR BUMPER IMPACT	6730 09
PIN KIT-FR&GREASE	4512 03		1332 04	PLUG-WATER DRAIN,RIGHT	6150 05	REINFORCEMENT-BUMPER	6510 10
PIN&SPRING SHOE KIT	4510 08	PLATE&BASE	1720 02	PLUNGER	1760 08	REINFORCEMENT-FRONT HINGE	6410 13
PIN-BLOCKING	3250 08	PLATE-BALL BEARING	4140 07	PLUNGER-VALVE,PRESS RELIEF	1230 03	REINFORCEMENT-FRONT TUNNEL	6520 08
PIN-COILED	3260 03	PLATE-BEARING	3250 05	POLE ROOF ANTENNA	5420 06	REINFORCEMENT-REAR TUNNEL	6510 06
PIN-DIFFERENTIAL SPRING	3270 09	PLATE-BRACKET	4520 13	POLE-ANTENNA	5420 03	RELAY	5620 03
PIN-DOOR STRIKER	6220 04	PLATE-BRAKE BACKING	4520 02	PROPORTIONER-BRAKE	4620 22	RELAY A-CENTRAL DOOR LOCK	6350 11
	6320 03	PLATE-BUMPER	4150 10	PROTECTOR-BLEEDER SCREW	4510 03	RESERVOIR A	5330 01
PIN-DOWEL	2110 07	PLATE-BUMPER,UPPER&LOWER	4320 03		4512 08	RESERVOIR-HYDRAULIC CLUTCH	4410 03
	3220 02	PLATE-CAMSHAFT PRESSURE	1320 12	PULLEY	1740 03	RESERVOIR-POWER STEERING OIL	4950 07
	3250 07	PLATE-CONTROL ARM&SUPPORT	4150 08		1741 03	RESISTOR	5410 12
PIN-HINGE	7540 09						

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
RESISTOR-BLOWER MOTOR	8220 03	RING-RETAINING	3230 10	ROTOR	1720 16	SCREW	6110 03
RESISTOR-DUAL	5410 12		3240 05		1740 08		6130 05
RESONATOR	2410 09		3260 17		1741 08		6140 02
RESONATOR-AUXILIARY	2410 19		4130 03				6150 10
RESONATOR-AUXILIARY,3RD	2410 27		4530 16				6220 02
RETAINER	1720 08		4620 15				6320 02
	2122 07		4830 09				6330 06
	8210 08		4920 07	SCRAPER-OIL	1230 26		6350 15
RETAINER&WASHER	6730 21		6730 10	SCREEW	2130 23		6420 03
RETAINER-AIR TEMP SENSOR	2410 04		8320 05		2510 10		6440 03
RETAINER-BUMPER	6730 18	RING-SEAL	1230 20		5140 14		6450 09
RETAINER-SNAP	6720 12		1681 01	SCREW	1230 10		6630 05
	6730 16		2220 10		1330 08		6720 09
RETAINER-VALVE SPRING	1311 15	RING-SEAL,THERMOSTAT	1681 04		1410 09		6730 20
RING GEAR-OIL PUMP	1230 08		1682 01		1411 09		6750 07
RING SET-PISTON	1220 03	RING-SHAFT SEAL	1220 09		1521 06		7110 03
RING-3 CONE INTERMEDIATE	3230 22		1320 11		1522 36		7111 03
RING-BACK UP SWITCH SEAL	3220 28		3220 13		1531 05		7130 11
RING-BRAKE HOSE SEAL	4650 09		3260 18		1710 02		7140 03
RING-CIGARETTE LIGHT	7130 10		3270 13		1740 19		7210 07
RING-CLUSTER BEARING RETAINER	3240 06		4330 01		1741 12		7211 08
RING-CRANKSHAFT SEAL	1230 02	RING-SYNCHRONIZING	3230 07		1760 11		7220 13
RING-CYLINDER BLOCK SEAL	1330 02	RING-THERMOSTAT HOUSING SEAL	1680 02		2110 14		7221 07
	1331 02	RING-THREADED	4140 14		2120 12		7310 06
	1332 02	RING-TOLERANCE	1740 21		2130 03		7320 03
RING-DEFLECTING	4120 20	RING-WASHER RETAINING	3230 04		2220 03		7330 08
RING-DIFFERENTIAL BEARING	3270 12	RIVET	4530 11		2230 21		7520 18
RING-E	4420 12		6720 20		2231 04		7530 07
RING-EXH VALVE SEAT	1311 04		6730 14		2410 06		7550 08
RING-EXHAUST PIPE TRIM	2460 27	RIVET-EXPANSION	6140 08		2460 06		7560 07
RING-FRONT SPRING INSULATOR	4140 11		6720 21		2510 03		7610 05
RING-INSIDE SYNCHRONIZER	3230 21	RIVET-POP	6230 09		3210 02		8110 05
RING-INSULATING,FR LWR	4140 16		6330 15		3220 16		8330 02
RING-INSULATION	2460 13		6730 15		3250 23		8340 03
RING-INT VALVE SEAT	1311 03	RIVET-ROUND HEAD	6110 12		3910 04		8350 06
RING-INTERNAL RETAINING	4920 16	ROD A-CONNECTING	1220 04		4130 10	SCREW&WASHER	1720 06
RING-JOINT RETAINING	4120 19	ROD A-GEARSHIFT	3260 19		4150 07	SCREW-ACCUMULATOR BRACKET	8340 12
RING-LOCKING	1760 14	ROD A-GEARSHIFT CONTROL	3910 09		4190 02	SCREW-BLEEDER	4510 04
RING-O	1321 13	ROD A-TIE	4940 01		4310 02		4512 09
	1410 17	ROD-1ST&2ND GEARSHIFT	3260 02		4320 08	SCREW-BRAKE HOSE	4650 08
	1412 12	ROD-3RD&4TH GEARSHIFT	3260 05		4330 11	SCREW-FLANGED	8330 08
	1711 04	ROD-CENTRAL LOCKING	6350 02		4410 02	SCREW-FUEL PUMP	2110 04
	1720 18	ROD-DOOR LOCKING	6220 06		4440 12	SCREW-FUEL SENDER	2110 12
	2122 09		6320 08		4520 11	SCREW-HEXAGON HEAD	1110 03
	3220 14	ROD-DOOR LOCKING CON	6320 09		4530 02		3220 07
	3270 16	ROD-HOOD HOLD OPEN	6130 07		4650 12	SCREW-HEXAGONAL FLANGE	1750 10
	4930 06	ROD-LATCH PULL	6450 04		4820 05	SCREW-HEXAGONAL HEAD	2230 17
	4950 24	ROD-OPERATING STOP	4530 08		4830 25	SCREW-HOSE&CYLINDER	4410 14
	8340 20	ROD-OUTSIDE HANDLE	6220 21		4910 06	SCREW-HOUSING	8230 09
	3270 14		6320 22		4920 02	SCREW-IGNITION SWITCH	4830 36
RING-O DIFFERENTIAL	3270 14	ROD-PARKING BRAKE PULL	4530 10		5110 03	SCREW-RADIATOR GRILLE	6710 02
RING-O FR HEAD,CYLINDER	8320 12	ROD-PISTON	4620 13		5140 11	SCREW-RETAINER	6730 19
RING-O FUEL INJECTOR,LOWER	1410 13	ROD-REMOTE CONTROL	6220 07		5310 10	SCREW-STEERING COLUMN	4830 04
RING-O FUEL PIPE	2120 02		6320 05		5330 07	SCREW-TAPPING	6450 13
RING-O INJECTOR	1410 12	ROD-REVERSE GEARSHIFT	3260 10		5410 06		7121 15
RING-OIL PUMP SEAL	1230 05	ROD-SOLENOID PULL	6450 03		5420 04	SCREW-TENSION	8330 04
RING-OUTSIDE SYNCHRONIZER	3230 23	ROD-TIE,INNER	4940 02		5430 06	SEAL	1331 15
RING-REAR SPRING INSULATING	4320 11	ROD-TIE,OUTER	4940 03		5610 07		8210 28
RING-RETAINER	7540 11						

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
SEAL KIT-C/V JOINT	4120 05	SENSOR A-MAP	1522 37	SLEEVE-CYLINDER HEAD OIL DUCT	1310 06	SPRING-RETAINING	7211 17
SEAL KIT-JOINT	4120 06	SENSOR A-TEMPERATURE	1311 20	SLEEVE-DETENT	3250 24		7221 15
SEAL KIT-JOINT T/P	4120 07	SENSOR A-WHEELSPEED,FRT	4130 12	SLEEVE-HEADREST	7520 06	SPRING-RETURN	4420 11
SEAL KIT-PISTON	4512 05	SENSOR-AIR TEMPERATURE	2410 03	SLEEVE-MAINSHAFT OIL DUCT	3220 04	SPRING-STEERING SHAFT	4830 05
SEAL SLEEVE SET	4510 06	SENSOR-DISTANCE	2510 04	SLEEVE-NEEDLE	3240 01	SPRING-TRUNK LID HINGE	6440 06
SEAL-C/G JOINT	4120 11	SENSOR-ELECTRIC WASHER	5330 02	SLEEVE-OIL PUMP	1230 12	SPRING-VALVE	1310 13
SEAL-C/V JOINT	4120 10	SENSOR-EXHAUST OXYGEN	1530 06	SLEEVE-PARKING BRAKE	4530 03		1311 14
SEAL-CAMSHAFT,FRONT	1321 11		1531 07	SLEEVE-SHIFT	3230 43	STABILIZER-FRONT	4150 13
SEAL-CHEESE HEAD	4510 07		1532 07	SLEEVE-SPLIT	6220 11	STABILIZER-REAR	4310 05
SEAL-CLIP	8230 10	SENSOR-KNOCK	1210 13		6320 12	STAND-SPARE WHEEL	6510 08
SEAL-COVER,FRONT	1331 37	SENSOR-PARKING ASSY	5140 16	SLIDE-LOCK C/YL COCKING	6220 24	STARTER A	1760 01
SEAL-COVER,LOWER	1332 25	SENSOR-ROUGH ROAD	2510 11	SLIDER-OPERATION ROD	4530 09	STATOR	1740 09
SEAL-COVER,UPPER	1332 21	SENSOR-TEMPERATURE	1310 07	SLIDING PIECE	8330 03		1741 09
SEAL-DASH RUBBER	4920 05		1520 05	SLIDING PIN&SEAL SET	4510 05	STICK-OIL LEVEL GAUGE	1210 08
	4930 04	SENSOR-THROTTLE POSITION	1410 04	SNORKEL-AIR CLEANER	2410 21	STRAP-CANISTER	2130 06
SEAL-EGR	1522 26		1411 04	SOCKET&BULB	8350 15	STRAP-CORE MOUNTING	8210 25
SEAL-EVAPORATOR CORE	8210 42	SENSOR-VACUUM	2510 05	SOCKET-BULB	5220 09	STRAP-FUEL TANK	2110 06
SEAL-EVAPORATOR&CASE	8210 33	SHACKLE-ENGINE TRANSPORT	1110 02	SOLENOID	1760 10	STRAP-GLOVE BOX	7110 12
SEAL-FLEXIBLE JOINT EXH	2460 04		1111 02	SOLENOID-TRUNK LID	6450 01		7111 11
SEAL-FORNT DOOR TRIM	7211 15	SHACKLE-LATCH	6450 08	SPACER	1741 31	STRAP-MOUNTING	5710 17
SEAL-FRONT DOOR TRIM	7210 14	SHAFT	8210 13		4320 06	STRIP-HOOD SEAL	6110 04
SEAL-FRONT HOUSING	4620 04	SHAFT A-FRONT AXLE	4110 01		8330 05	STRUT-SHOCK ABSORBER MOUNT	4140 06
SEAL-FUEL FILLER TUBE	2110 15	SHAFT A-MAIN	1720 09	SPACER-ISOLATOR	2410 07	STRUT-TENSION	4620 07
SEAL-FUEL PUMP	2110 03	SHAFT A-MAIN,TRANSAXLE	3230 02	SPACER-SHAFT	4830 17	STUD	1740 27
SEAL-FUEL SENDER	2110 11	SHAFT A-STEERING COLUMN	4830 20	SPANNER	9110 05		8330 11
SEAL-HEATER&EVAPORATOR	8210 36	SHAFT-AXLE	4120 08	SPARK PLUG	1711 06	STUD-EXHAUST PIPE	2460 02
SEAL-HINGE	6110 09	SHAFT-DIFFERENTIAL GEAR	3270 08		1713 06	SUNROOF A	6430 07
SEAL-PINION	4920 06	SHAFT-HINGE	7110 15	SPEAKER-FRONT	5410 05	SUNSHADE A	7320 02
SEAL-REAR DOOR TRIM	7220 09	SHAFT-INPUT DRIVE	3240 02	SPEAKER-REAR	5410 08	SUPPORT A-CAMSHAFT	1320 09
	7221 12	SHAFT-PEDAL MOUNTING	4420 03	SPEEDOMETER	5220 04	SUPPORT A-FRONT PANEL	6130 02
SEAL-RESERVOIR	4620 19		4430 07	SPINDLE A-WHEEL	4330 09	SUPPORT-ENG MT BRACKET	1332 38
SEAL-STRIKER PLATE	6150 03	SHAFT-REVERSE IDLER GEAR	3240 12	SPRING	1230 04	SUPPORT-FRONT FACIA,UPPER	6720 06
SEAL-TIMING COVER,LOWER	1331 23	SHELF-BACK PANEL UPPER	7310 07		1720 10	SUPPORT-FRONT SEAT REAR,OUTER	6510 03
SEAL-TIMING COVER,UPPER	1331 20	SHELL-INLET TANK	2210 06		1760 09	SUPPORT-HEATER RETURN HOSE	2230 20
	1332 20	SHELL-OUTLET TANK	2210 07		5220 18		2231 15
SEAL-TUBE&MOUNTING	8210 17	SHIELD	1741 30	SPRING-1&2ND SYNCHRONIZER	3230 28	SUPPORT-INTAKE MANIFOLD	2230 18
SEAL-VALVE STEM	1310 12	SHIELD-CATAL CONVERTER PROTV	2460 21	SPRING-3&4TH SYNCHRONIZER	3230 12	SUPPORT-ROOF	6430 03
	1311 13	SHIELD-MUFFLER PROTECTIVE	2460 23	SPRING-5TH SPEED SYNCHRO	3230 46	SURGE TANK	2231 08
SEAL-WASHER	1410 15	SHIELD-OIL RESERVOIR	4950 09	SPRING-ADJUSTER	4920 20	SWITCH A-AIR CON CONTROL	8350 13
SEAT A-FRONT	7510 01	SHIM	4440 05	SPRING-COMPRESSION	3250 09	SWITCH KIT-CUT OUT	8320 19
SEAT A-REAR	7540 01	SHIM-ANTI NOISE	4510 12		3260 15	SWITCH KIT-FAN CYCLING	8320 20
SEAT A-SPRING,UPPER	4140 08	SHIM-COVER	4510 13		4440 11	SWITCH-BACK UP LAMP	3220 27
SEAT BACK A-REAR	7540 04	SHIM-CYLINDER LOCK	6220 23		4520 10	SWITCH-BACK WINDOW HEATED	7120 03
SEAT-FRONT	7520 02	SHOE A-BRAKE,FRONT	4520 18		4530 07		7121 03
SEAT-HEATER&EVAPORATOR	8210 34	SHOE A-BRAKE,REAR	4520 19	SPRING-CONICAL SPIRAL	2460 05	SWITCH-COMPRESSOR CUT OFF	8340 22
SEAT-HOOD HOLD OPEN ROD	6110 05	SHOE SET-BRAKE,REAR	4520 23	SPRING-DETENT	1720 15	SWITCH-CONTROL	8350 20
SEAT-INTAKE VALVE SPRING	1310 10	SHOE-GEARSHIFT	3250 12	SPRING-EXTENSION	4520 16	SWITCH-DOOR CONTACT	6220 15
SEAT-SPRING,UPPER	4140 09	SHORT GEAR A	4920 01	SPRING-FRONT	4140 12		6320 16
SENDER-FUEL	2110 10		4930 01	SPRING-HOOD CATCH	6110 11	SWITCH-FRONT FOG LAMP	7120 04
SENSOR A-AIR TEMP	1522 23	SHROUD-HEATER CORE	8210 29	SPRING-LEG	4440 10		7121 04
SENSOR A-CM/SHF POSITION	1331 42	SHROUD-RADIATOR	2220 06	SPRING-PAD	4512 07	SWITCH-GLOVE BOX LIGHT	5410 14
	1332 42	SLEEVE	1210 11	SPRING-PEDAL MOUNT LEG	4430 08	SWITCH-HAZARD LIGHT	7120 02
SENSOR A-CM/SHF POSITON	1320 14		4530 06	SPRING-REAR	4320 10		7121 02
SENSOR A-COOLANT TEMPERATURE	1311 21	SLEEVE A-5TH SPEED SHIFT	3230 42	SPRING-RETAINING	4150 15	SWITCH-HEAD LEMP LEVEL	7120 12
SENSOR A-CR/SHF POSITION	1330 24	SLEEVE A-SHIFT	3230 08		4420 07		7121 12
SENSOR A-CRANKSHAFT POSITION	1331 32	SLEEVE-BELT GUIDE SPACER	7550 06		4430 04	SWITCH-IGNITION	4830 35
	1332 32		7560 08		4620 11	SWITCH-INTERVAL WIPER	7120 06
SENSOR A-HEATED LAMBDA	2460 31	SLEEVE-CLUTCH HOUSING	1210 07		6330 19		7121 06

PART NAME INDEX

English

<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>
SWITCH-OIL PRESSURE	1230 16	VALVE A-EXHAUST GAS RECIRCULATION	1521 19	WASHER-DISTANCE	6320 04	WIRING ASSY,LICENSE PLATE	5140 20
SWITCH-PARK BRAKE WARNING	4530 04	VALVE A-PWM	2130 26	WASHER-FRONT WHEEL HUB	4130 07	WIRING HARNESS-BATTERY	5710 10
SWITCH-REAR FOG LAMP	7120 11	VALVE A-SOLENOID	2452 09	WASHER-FUEL PUMP	2110 05	WIRING HARNESS-WHL SENSOR	5710 15
	7121 11	VALVE KIT-CONTROL	8320 18	WASHER-FUEL SENDER	2110 13	WIRING-AUTO TRUNK	5710 11
SWITCH-SIGNAL	4810 05	VALVE-2 WAY	2130 21	WASHER-LOCKING	4420 12	WIRING-CENTER CONSOLE	5710 09
SWITCH-STOP LAMP	4430 14	VALVE-AIR INLET	8230 02		4440 03	WIRING-ENGINE	5710 03
SWITCH-TEMPERATURE	2220 09	VALVE-BYPASS	1210 10	WASHER-MAIN SHAFT THRUST	3230 03	WIRING-FLOOR	5710 07
SWITCH-TRUNK CONTACT	6450 10	VALVE-CHECK	2450 06	WASHER-MATRIC FLAT	6720 24	WIRING-FRONT	5710 02
SWITCH-TRUNK&FUEL LID	7120 09		2451 06	WASHER-PLAIN	1230 25	WIRING-FRONT DOOR	5710 05
	7121 09	VALVE-EXHAUST	1310 08		1331 08	WIRING-INJECTION	5710 04
SWITCH-WINDOW LIFTER	7210 18		1311 12		3260 14	WIRING-INSTRUMENT PANEL	5710 01
	7220 11	VALVE-HEATER&EVAPORATOR	8210 32		4410 25	WIRING-REAR BODY	5710 08
SWITCH-WIPER	4810 06	VALVE-HIGH PRESSURE RELIF	8320 21		4620 09	WIRING-REAR DOOR	5710 06
		VALVE-IDLE AIR CONTROL	1410 05	WASHER-REVERSE GEAR THRUST	3240 10	WIRING-REAR END PANEL	5710 12
	= T =		1411 05	WASHER-SEAL	1230 15	WORK A-FRONT FRAME	6520 01
TACHOMETER	5220 05	VALVE-INTAKE	1310 09	WASHER-SEALING	6730 11	WRENCH-WHEEL NUT	9110 02
TANK A-FUEL	2110 01		1311 11	WASHER-SHEAR BOLT	4830 12		
TANK A-VACUUM,VGIS	2452 11	VALVE-RUBBER	6660 04	WASHER-SIDE GEAR THRUST	3270 04		
TANK-SURGE	2230 08	VALVE-SOL	1520 12	WASHER-SPRING	1720 20		
TANK-VACUUM	8350 07	VALVE-SOLENOID	2452 10		4310 07		
TAPPET-HYDRAULIC	1311 17	VALVE-TEMPERATURE	8210 31		4410 22		
TENSIONER A	1330 09	VALVE-TIRE	6660 03		4420 05		
TENSIONER A-TIMING BELT	1331 12	VALVE-W/SEAL	8210 35		4830 22		
	1332 12	VARNISH-CLEAR	9120 12		7550 03		
TERMINAL-BATTERY	5610 09			WASHER-TANG	8330 12		
TERMINAL-BLOWER MOTOR	8220 08	= W =		WASHER-TENSION	1720 11		
THERMOSTAT	1680 03	WASHER	1311 24	WASHER-THRUST	4440 07		
THERMOSTAT A	1681 03		1320 07		7550 07		
TRANSAXLE A-GEARSHIFT	3210 01		1330 07	WASHER-TOOTH LOCK	3230 29		
TRAY-ASHTRAY,REAR DOOR	7220 07		1332 10	WASHER-WHEEL BEARING LOCK	4830 07		
TRAY-BATTERY	6140 13		1521 10	WASHER-WINDOW LIFTER CRANK	6350 13		
TRIM A-FRONT DOOR	7210 01		1531 04		4330 05		
	7211 01		1720 12		6330 18		
TRIM A-REAR DOOR	7220 01		1750 09	WEATHERSTRIP-DASH PANEL	7211 18		
	7221 01		1760 20	WEATHERSTRIP-FIXED WINDOW	7221 16		
TRIM-A PILLAR	7330 01		2110 08	WEATHERSTRIP-FRONT DOOR	6150 04		
TRIM-B PILLAR,LOWER	7330 06		2120 13	WEATHERSTRIP-REAR DOOR	6330 16		
TRIM-B PILLAR,UPPER	7330 05		2410 26	WEATHERSTRIP-ROOF SIDE	7330 03		
TRIM-QUARTER WINDOW	7330 14		2460 18	WEATHERSTRIP-TRUNK LID	7330 04		
TRIM-REAR SIDE PANEL	7330 13		3220 28	WEATHERSTRIP-WINDOW CHANNEL,INNER	7330 20		
TRIM-SHROUD SIDE	7330 02		3910 07	WEATHERSTRIP-WINDOW CHANNEL,OUTER	6440 07		
TRIM-WHEELHOUSE,FRONT	7330 11		4140 05		6230 02		
TRIM-WHEELHOUSE,REAR	7330 12		4150 05		6330 02		
TUBE	1320 08		4190 04	WEATHERSTRIP-WINDOW CHANNEL,OUTER	6230 01		
	4150 12		4410 21	WEIGHT-BALANCE	6330 01		
TUBE-FUEL FILLER	2110 16		4420 05	WHEEL A	6660 02		
TUBE-GAUGE STICK	1210 09		4430 06	WHEEL-ALUMINIUM	6660 01		
TUBE-MOTOR	8220 09		4440 05	WHEEL-STEERING	4810 01		
TUBE-PURGE,ENG	2130 19		4830 21	WIPER UNIT	5310 08		
			4910 07	WIRE SET-HIGH TENSION	1710 04		
	= V =		7550 05		1711 07		
V BELT	1130 01	WASHER-BRAKE PEDAL MOUNT	4430 12	WIRE-BACK WINDOW HEATED	1713 07		
VALVE A-EGR	1311 35	WASHER-CAMSHAFT GEAR	1331 10	WIRE-HIGH TENSION	5710 13		
	1520 06	WASHER-CLUTCH GEAR THRUST	3230 13		1710 05		
		WASHER-DISC	4520 17		1711 08		
		WASHER-DISTANCE	6220 05	WIRE-SEAT ADJUSTER	1713 08		
					7530 02		

Идентификация номера

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
00463061	3270 07	01989681	1740 19	03090415	2210 02	03466677	6220 23	06235332	7211 17	07849055	4830 04
00526897	8220 03		1741 16	03090709	8210 37	03467819	6450 05		7221 15	07849890	4120 11
00620505	2210 12	01989747	1720 05	03091391	8220 11	03484114	4510 02	06253332	6330 19	07849892	4120 08
00912116	5140 09	01996778	8210 05	03092106	8210 22	03484115	4510 02	06557662	8320 12	07849896	4120 10
01103-08703	4950 26		8350 01	03092238	8220 02	03487152	4510 09	06620325	4520 04	07849949	4920 12
01103678	1720 01	01996813	8210 11	03092814	8210 36	03487167	4510 06	06638709	4650 10		4930 08
01115467	1710 01		8350 08	03092848	8210 41	03487213	4510 03	06638956	4520 20	07849956	4920 08
01120-08163	1521 07	02116-36103	4130 11	03092880	8210 03	03487227	4510 14	06663706	4520 22	07849958	4920 25
01127-08353	1410 03	02116-36123	6450 09	03092894	8210 40	03487229	4510 04	06696899	4330 08	07849959	4920 23
01130-06129	1230 22	02126-06123	4130 10	03092957	8210 35	03487487	4510 08	07130-06125	1321 04	07849987	4920 17
01130-08453	1411 03	02126-06168	1230 10	03093014	8210 34	03487620	4510 12	07130-06165	1331 33	08310-22083	1720 21
	1521 03	02543782	4830 21	03093542	2210 04	03487766	4510 10	07130-06169	1320 13	08311-18083	4910 05
	2230 19	02647-06163	1240 02	03093560	2210 07	03487985	4510 05	07819358	4920 09	08311-18123	4410 24
01137-08162	5410 02	02647-06165	1240 02	03095890	8210 13	03488577	4620 04	07819378	4920 20	08311-28082	4150 21
01137-08163	1111 04	02667886	4330 04	03096556	2210 02	03488965	4620 22	07819410	4920 06		4620 08
01137-08165	2230 04	02800-08303	4830 23	03130-35198	7320 03	03488967	4620 22	07829923	4950 24	08311-28143	4150 06
	2231 04	02865535	1110 03	03130-42135	4820 05	03492005	4620 23	07834425	4920 15	08311-38082	4140 04
01180-08162	1531 05	02865789	4530 07	03141-04165	5140 14	03492007	4620 23	07834429	4920 16		8330 12
01513-08453	1750 02	02875013	4150 11	03152-63163	1710 02	03492355	4620 21	07834434	4920 22	08311-38083	1520 04
01514-06123	4410 14	02877481	4440 14		5330 07	03492362	4620 24	07834435	4920 21		1521 04
01517-06103	1330 17	02879378	6510 13		6140 04	03492377	4620 19	07841779	4830 05		1750 07
	1331 16	02909253	4620 03		8340 13	03492529	4620 24	07841846	4830 02		4430 13
01517-06123	1330 17	03031556	8210 25	03152-63323	2410 25	03492634	4620 16	07843571	4830 07		8330 12
	1712 05	03039831	8210 08	03160-42135	7130 11	03495500	4620 17	07844233	4830 11	08311-38102	2460 03
01517-06353	1331 31	03040590	8220 09		7211 13	03511-48018	7130 13	07844237	4830 17	08316-15083	1751 07
01517-06453	1331 26	03042351	8220 04	03160-42165	7110 18		7140 18	07844632	4830 36	08316-25053	5140 02
01517-08163	4530 02	03047021	8210 29		7130 12	03974037	5140 11	07845224	4120 20	08316-25063	4410 20
01517-08203	1750 10	03047724	8210 33		7140 11	03991355	6730 11	07846480	4940 01	08321-31103	4420 05
01517-08253	1751 10	03047726	8210 27		8110 05	05103-55003	5110 11	07846481	4940 01	08321-31123	4410 22
01517-08353	1751 12	03047731	8210 21	03170-42095	6220 17	05104-60553	5110 05	07846484	4920 04	08322-11083	4620 09
01517-08853	8330 02	03048242	8210 28		6320 18	05201-21001	5140 13		4930 03	08322-11123	4410 23
01911324	1740 02	03050639	8230 04		7140 17	05201-21003	5110 08		4940 05	08331-41479	2231 10
01927848	1760 14	03053000	8210 31	03446768	5310 06		5140 04	07846498	4120 16	08332-21053	7540 11
01927849	1760 15	03053003	8210 07	03448834	1230 06	05202-21053	5140 03	07846696	4940 04	08332-21089	4420 12
01972943	1720 18	03053193	8210 30	03448846	1230 03	05204-05003	5140 03	07846989	4830 12		4530 16
01977937	1720 12	03054307	2210 06	03448847	1230 04	05233315	1310 18	07848180	4930 02		4620 15
01982037	5610 01	03055485	8230 07	03449250	3220 23	05235032	1410 12	07848183	4920 05	08335-11069	3910 12
01982037U10	5610 01		8350 02	03451666	4830 03	05302-05003	5110 06	07848187	4930 10	08361-28083	4830 24
01982037U20	5610 01	03055528	8230 02	03458232	6220 12		5140 10	07848188	4920 14	08666007	3270 13
01987972	1720 06	03055624	8230 05		6320 13	05405-10001	5410 04	07848281	4940 02	08941997	6710 05
01988075	1720 11	03056661	8210 42	03461793	4330 01	05461808	4620 02	07848282	4940 02		8350 09
01989282	1720 08	03059812	8210 26	03461834	2130 20	05684948	4920 07	07848728	4830 09	08948104	8340 05
01989582	1720 10	03059818	8220 10	03466674	6220 05	05973400	6730 16	07848734	4830 14	08957605	3250 18
01989646	1740 20	03059831	8210 32		6320 04	05973823	6720 21	07848737	4830 20	08972943	5410 15
01989648	1740 21	03059834	8210 14	03466675	6220 05	05KGM4653M	9120 05	07848743	4830 34	08975592	7540 09

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
08984788	4420 14	09103-10009	4190 11	09117-08010	1331 13	09148-06019	6140 03	09160-18003	4440 05	09291082	2120 17
09100-06003	3220 25	09103-10010	4150 17		1410 03	09159-05001	5410 10	09160-20001	4130 07	09291082U00	2120 17
09100-06004	3220 16	09103-10011	4190 13	09119-06002	3910 04		6610 06	09160-33007	3230 29	09292075	4440 04
	7140 03	09103-10024	1320 06		7110 03	09159-05002	2460 24	09160-38001	3230 13	09306-04001	6350 08
09100-07001	3110 03	09103-10032	4190 10	09119-06017	6720 22	09159-06001	2230 10	09161-07001	6730 11	09306-10003	4420 13
09100-07002	3250 22	09103-10033	4190 02		6730 28		2410 13	09162-10001	4440 07	09306-10005	4440 06
09100-07003	3260 28	09103-10041	1750 03	09119-07001	3240 04		4190 22	09162-10002	4310 07	09306-14001	4420 04
09100-08001	4150 09	09103-10046	3220 12	09119-08003	4440 21		5110 04	09164-06001	4520 17	09308-10006	4950 18
09100-08003	4950 28	09103-10053	1751 03	09119-12001	6660 07		6220 19	09166-16001	4330 05	09308-16001	4950 20
09100-08004	1220 05	09103-10054	1750 08	09125-06002	6220 02		6320 20	09204-03001	4330 07	09320-07001	6350 09
09100-08007	1330 10		1751 08		6320 02		6330 10	09204-03003	4130 09	09360-10002	4650 08
09100-08008	8330 04	09103-10056	1311 23	09125-06010	6220 02		7110 06	09208-08001	3910 11	09381-67001	4130 03
09100-08009	4910 06	09103-10057	3270 10		6320 02		8340 06	09208-10001	4420 14	09381-75001	4130 03
09100-08016	3250 20	09103-12041	1330 13	09132-04008	6350 07	09159-06004	5610 04		4620 14	09383-06001	4440 03
09100-08018	3250 21	09103-12042	1331 29	09132-04012	6220 17	09159-06013	6730 25	09223-10002	4530 11	09383-12003	4650 10
09100-08019	1331 07	09103-12046	1330 13		6320 18	09159-08010	2110 09	09229-04002	6230 09	09388-00001	6330 19
09100-08020	3220 19	09103-12068	1330 13	09136-04001	6140 09		6720 25		6330 15		7211 17
09100-09001	1220 11	09106-06001	1330 03		6750 07		6730 13	09241-21001	6510 13		7221 15
09100-09006	1220 11	09103-12041	1331 03	09136-04005	6140 09	09159-08012	1530 05	09246-10001	1310 23	09401-13401	2230 22
09100-10003	4150 19	09106-06003	3250 02		6750 07		1531 03	09246-12001	1311 10	09401-13404	2230 22
09100-10004	2230 21	09106-06004	3250 03	09139-06005	4950 15	09159-10002	4430 05	09246-14001	1210 12		2231 17
	2231 16	09106-08001	4410 16	09139-06006	1710 02		4620 12	09246-18002	1230 13	09401-15401	2230 23
09100-10007	1330 08	09106-08004	3250 13		5330 07	09159-10003	4320 02	09246-18003	3220 22	09401-15403	4410 06
09100-10008	1210 05	09106-12002	4512 11		6140 02	09159-10004	4190 05	09246-24001	1311 09	09401-15411	2230 23
09100-10012	4190 07	09108-08002	1310 19		8340 13	09159-10007	8330 07	09247-18002	1530 07		2231 18
09100-10015	4310 06		1520 03	09140-10001	4190 15	09159-10008	4310 08	09247-20001	1230 06	09401-17401	4950 14
09100-10031	1331 11	09108-08003	1310 20	09141-12001	4150 14	09159-12011	4310 04	09265-29001	4330 02	09401-20401	2230 24
09100-10032	4150 19		1520 03	09141-16001	4330 06	09159-20004	4130 08	09265-29201	4330 04		2231 19
09100-12001	4410 19	09108-08004	1311 19	09141-20001	4130 08	09160-06002	4410 21	09267-34001	4130 04		2410 24
09100-12002	3210 02	09108-08005	1311 18	09145-08001	5310 05	09160-08002	4430 12	09267-34002	4130 04		8340 31
09100-12004	4190 16	09108-10003	2460 02	09148-01001	6720 15	09160-08004	4140 05	09267-34003	4130 04	09401-20406	2230 24
09100-12015	4310 02	09111-10003	4320 08		6730 30	09160-08005	4910 07	09267-39005	4130 04		2410 24
09100-14004	4150 07	09111-10005	2460 06	09148-03001	6730 21	09160-08011	1331 08	09275821	5710 18		8340 31
09100-14005	1230 24	09116-05002	6220 10	09148-03006	6730 21	09160-10001	4190 04	09279238	5710 18	09401-21401	4950 16
09103-06004	1311 06		6320 11	09148-04003	6140 10	09160-10002	4410 25	09280-07001	4950 24	09401-22401	2230 25
09103-06007	1230 29	09116-06016	1330 05		6750 03		4650 09	09280-08001	8340 23	09401-22405	2231 20
09103-06015	1321 12	09116-06024	6450 07	09148-04009	8350 09	09160-10003	4440 08	09280-12001	8340 28	09401-23402	2230 26
09103-07001	3220 07	09116-06029	3270 18	09148-04010	5110 13	09160-10004	4190 06	09280-17001	3220 26	09401-23407	2230 26
09103-08019	1750 05	09116-08007	1411 07		6140 10	09160-10007	1311 24	09280-18001	8340 20	09401-35401	2230 27
09103-08020	1311 32	09116-10001	1521 06		6720 10	09160-10011	6730 12	09280-18002	8340 27	09401-35405	2231 21
	1521 17		2230 17		6730 23	09160-12002	4140 03	09283-40001	4330 01	09401-38401	2230 28
09103-08021	1311 33	09117-06001	1230 21		6750 08	09160-12003	3220 28	09285234	6130 06	09401-38404	2230 28
	1521 16	09117-06008	1230 14	09148-04013	7140 07	09160-14003	1230 15	09287008	6110 16		2231 22
09103-08023	1751 02	09117-08001	3910 08	09148-04017	8340 04	09160-14007	4150 05	09288602	7550 12	09402-16502	2120 16
09103-08026	3270 19	09117-08009	1680 04	09148-06003	6720 08	09160-16002	3240 10	09288604	7550 08	09402-25501	2110 20

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
09402-70501	2410 15	10080305	5110 12	11010094	2110 08	11043323	2460 11	11063471	2410 13	11077801	5610 04
09402-80501	2410 16		6720 09	11010785	3220 16	11043352	1750 02		4190 22	11079311	6110 12
09408-00005	4650 16		6730 22		7140 03	11043851	5310 10		6220 19	11079441	4950 11
09408-00007	4650 20		8340 03	11011418	2460 19	11045532	4520 14		6320 20		6110 03
09408-00008	4650 22	10080312	2110 09	11011419	4410 20	11046151	4430 12		6330 10		6440 03
09408-00077	6220 22		6720 25	11011488	4910 07	11046152	1750 11		7110 06	11079451	5140 10
	6350 04		6730 13	11011612	1521 10	11048234	1330 05		8340 06	11079631	2220 10
09408-00095	1710 10	10455506	1760 01	11011616	2460 18	11048273	5410 02	11064421	6420 03	11080305	6720 11
09409-05320	7610 13	10456507	1320 14	11013129	4190 15	11048281	2130 03	110645	1760 07	11080402	6220 10
09409-07303	6140 08	10456508	1331 42	11014023	4140 05		2230 04	11066361	4440 09		6320 11
09433185	6720 20	10467039	1740 03	11014033	8330 13		4440 19	11066382	4530 13	11081661	4530 02
	6730 14	10470197	1720 07	11015212	3220 28	11048333	1521 20	11067227	4320 02	11081781	4330 11
09440-09003	4440 11	10473999	1740 24	11019402	2110 07	11048373	7610 05	11067237	4190 05	11081922	4190 11
09440-16001	4520 21		1741 20	11023582	1230 15	11048673	4440 19	11068352	2460 12	11082104	4190 10
09440923	1760 03	10475056	1760 11	11024213	2120 13	11049239	6660 04		4430 13	11082123	4190 13
09441955	6730 15	10475057	1760 24	11027287	4440 08	11050752	2130 23	11068353	4620 08	11083382	2120 16
09448-13001	4520 16	10475058	1760 20	11030003	1530 07		4530 05	11068357	4140 04	11083801	4150 19
09448-24001	4430 08	10475059	1760 09	11035613	4410 21	11051091	6720 17	11068358	4150 21	11083823	4190 10
09471-12012	7120 10	10475061	1760 05	11038359	7320 03	11051093	4820 05	11068793	1230 14	11084471	2410 15
	7130 15	10475062	1760 04	11038542	2110 12	11051584	1750 05	11069291	7140 05	11085071	3910 12
09471-12015	5220 12	10475094	1760 17	11038732	5410 06	11052783	4130 11		8350 06	11085241	4190 07
09471-12017	5220 10	10475100	1760 12		8350 10	11053109	3250 07	11069391	5410 13	11085861	1230 10
09493-02001	4520 05	10475107	1760 18	11038822	6450 11	11054012	4920 02	11069561	2230 21		4130 10
09812-42001	9110 08	10475974	1760 16	11040055	4820 06	11054131	4950 15	11069873	8330 07	11085952	1240 04
09812U42001	9110 08	10476115	1760 02	11040075	8340 15	11054212	3260 03	11070053	7210 17	11086102	6230 09
09813-08001	9110 05	10477310	1760 13	11040192	1720 21	11054821	1750 03	11070691	7130 13		6330 15
09813-13001	9110 06	10480000L	1740 01	11040193	2130 04	11055135	1320 04		7140 18	11086681	4320 08
09813-14001	9110 07	10492344	1741 06	11040197	4420 09	11055502	7550 07	11070803	1210 02	11086942	2220 08
09813U08001	9110 05	10493056	1741 05	11040941	4420 06	11055766	3210 02	110720	1760 19		2460 18
09813U13001	9110 06	10495216	1740 23		4430 05	11056373	4140 02	11072042	7540 11	11087291	2410 06
09813U14001	9110 07		1741 19		4620 12	11057551	4440 12	110725	1760 06	11087513	4150 12
09814-12001	9110 03	10495411	1720 16	11041091	4420 10	11058041	2230 19	11072503	4410 02	11087961	7530 06
09814U00014	9110 03	10495801	1720 03	11041186	4650 12	11058611	1750 08		6330 07	11088241	4440 05
09816-19002	9110 02	10496213	1720 15	11041311	6630 05	11058822	1521 13	11072641	1710 02	11088251	4440 07
09816U19002	9110 02	10496214	1720 13	11041503	4950 26		2110 14		2510 10	11088281	7550 03
09985687F	9120 01	10496215	1720 14	11041732	6350 15	11060354	4410 18		5330 07	11088302	2120 09
10009923	6730 10	10496278	1720 17		7210 13	11061021	4420 12		6140 02	11088331	2410 16
10036149	6720 07	10496915	1720 09	11041737	6220 17	11061932	1750 07		8340 13	11088361	5420 04
10036150	6720 07	10496916	1720 02		6320 18	11061934	4410 08	11072642	8340 24	11088441	7310 06
10036162	6730 07	10497256	1760 23	11041842	6130 11		4910 05	11072782	7130 14	11088942	4440 03
10036277	6730 09	10498108	1740 26	11042712	4950 28	11062401	1310 05	11073612	7211 08	11090711	7110 07
10036278	6730 09	11010023	1750 09	11042891	1750 10	11062412	1310 04		7221 07		7111 07
10080302	6140 10		4420 05	11043011	1720 20	11062511	3910 04	11074601	4830 24	11091411	2110 20
	6720 13		4430 06		4830 22		7110 03	11074731	7110 16	11092241	6450 09
	6730 23	11010024	1750 09	11043016	8330 12	11063231	1230 25	11074952	3240 05	11093042	1230 05

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
110976	1760 09	2007023	4512 09	26026617	4920 11	520540	4930 07	85001-V3LU20	7510 01	90076732	1310 15
111061	1760 08	210020	1740 05	26033272	4910 02	52453737	2210 11	85002-V3L00	7510 01	90076745	1310 16
111350	1760 10	210473	1740 22	267300	1740 18	52453739	2210 05	85002-V3LU20	7510 01	90076916	1230 19
111361	1760 21	210560	1740 08	276010	1740 16	52453749	2210 03	87101-V3L00	7540 04	90076951	1110 02
112280	1760 22	210561	1740 10	31121259	6630 04	52455943	8210 01	87301-V3L00	7540 01	90076968	1720 19
112323	1760 04	210569	1740 28	31121494	6630 02	52455943U00	8210 01	90032052	3250 06	90079042	4140 07
112615	1760 10	210576	1740 09	31121495	6630 02	52460603	8210 15	90032127	4530 11	90079044	4140 01
11500324	6720 24	210629	1740 04	3492912A	4620 05	530280	4830 17	90033510	5410 14	90079853	3270 17
11501835	2460 24	210635	1740 27	37610A70B00	5140 19	530379	4830 33	90037242	5310 04	90080307	2130 07
11501937	8230 08	210667	1740 07	37662A70B00	5140 17	530395	4830 35	90038025	7130 11	90086146	3260 16
11502523	8230 03	210679	1740 11	37664A70B00	5140 15	610809	8230 10		7211 13	90086156	3250 04
11503892	6140 09	22514722	2120 02	37666A70B00	5140 16	610810	8230 11	90039884	6220 22	90086885	3260 30
	6750 02		2122 09	37668A70B00	5140 18	611114	8210 20	90039907	5710 19	90087100	5610 03
11503957	6720 16	22591475	6420 11	39200UV3L00	5420 06	611523	8210 17	90040525	7560 09	90087504	4530 04
	6730 29	25036834	1230 16	410350	4512 08	611524	8210 16	90042031	5620 02	90091048	1210 03
11505823	6720 22	25036898	1310 07	410410	4512 04	611525	8210 18	90042031U	5620 02	90091049	1210 04
	6730 28	25037223-A	2410 03	410415	4512 07	611556	8210 24	90042033	5620 02	90091779	1210 11
12015324	5620 01	25055129	2120 14	410507	4512 06	611557	8210 39	90042033U	5620 02	90091887	1230 08
12087927	1710 05	25162753	1530 06	410515	4512 07	611559	8210 17	90042035	5620 02	90092169	4430 07
12087927-A	1710 05	25169195	1410 12	410807	4512 06	6552743	8320 21	90042035U	5620 02	90092564	3250 10
12220799	2510 01	25315853	1410 11	426002	4620 01	6552807	8320 04	90042557	7330 10	90095276	4150 14
12569240	2510 05	25516256	2122 10	426005	4620 16	6557414	8320 03	90042667	7310 02	90095298	4150 15
14040531	3270 04	26000626	4920 13	426043	4620 18	6557616	8320 08	90042667U00	7310 02	90095601	4830 10
159087	8350 14		4930 09	426053	4620 01	6557617	8320 05	90044397	6220 08	90096047	1230 12
16137039	2510 05	26001550	4920 29	426253	4620 24	6559617	8320 10		6320 06	90096383	1680 02
16207709	2510 01	26001761	4920 31	426382	4620 24	6559628	8320 16	90046359	7550 06		1681 04
16209689	2510 01	26001806	4940 03	5094005026	1311 15	6559801	8320 14		7560 08	90099084	8110 16
16240109	2510 01	26001807	4940 03	5094005601	1311 16	6559802	8320 15	90051622	6730 20	90104279	8350 12
16518608	6720 12	26001821	4920 03	5094005604	1321 11	713017	8320 18	90052801	6110 11	90105063	4150 08
17059602	1410 05	26002104	4120 05	5094019001	1751 01	713074	8320 06	90053992	6410 20	90105090	4130 07
	1411 05	26002230	4120 06	5094021004	1111 02	713402	8320 04	90057384-A	5620 05	90105172	4420 02
17081434	1410 17	26002558	4830 08	5094207004	1521 05	713403	8320 06	90058577	7140 10		4430 10
17097086	1520 06	26005047	4930 06	5094400030	5140 02	71711-V3L00	6720 01		7210 12	90105309	4130 08
17101829	1410 14	26005807	4920 01	5094400030L	5140 02	71712-V3L00	6720 02	90061222	5710 17	90105504	4420 07
17102058	1411 11	26008595	4120 09	510346	4120 10	71715-V3L10	6720 01	90061222U	5710 17		4430 04
17103677	1410 11	26008665	4120 14	510429	4120 14	71812-V3L00	6730 02	90061231	7130 09	90105651	3260 29
	1411 11	26008666	4120 17	510430	4120 16	71815-V3L00	6730 01	90061774	6510 12	90106266	1310 11
17106005	1410 13	26009950	4830 06	510434	4120 05	752593	8350 15	90063579	4520 12	90108699	1310 02
17106681	1410 04	26010665-A	4110 01	510449	4120 20	752594	8350 16	90063897	4140 14	90108700	1310 02
	1411 04	26010773	4120 03	510466	4120 17	759049	8350 17	90065583	3220 03	90111402	3270 14
17108045	1410 11	26020486	4930 05	510469	4120 11	759050	8350 19	90069207	5220 18	90111423	4530 15
17108225	1410 13	26021070	4920 24	510470	4120 19	759161	8350 20	90069940	6220 24	90112004	4190 16
17109450	1411 11	26021589	4920 27	510734	4120 01	759162	8350 20	90076107	4440 11	90112006	4190 02
1845404	8340 26	26023671	4930 01	510842	4120 08	77900-31L00	6650 09	90076127	1330 02	90112228	3230 04
1KGM4653M	9120 05	26024585	4930 07	510843	4120 09	79700UV4A00	6430 07		1331 02	90112251	3240 10

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
90112325	3220 15	90149859	6110 05	90182850	3240 12	90187594	6230 07	90196984	6610 05	90220615	1320 08
90121130	3220 04	90156007	1320 11	90183467	2130 16	90189050	4310 03	90197064	7530 02	90220930	4410 23
90121202	4120 19	90156653	1210 09	90183525	4440 10	90189362	4310 04	90197070	6350 12	90221135	6510 02
90121248	4910 04	90157060	3260 20	90184061	4650 16	90189461	4520 10	90197090	6430 01	90221136	6510 02
90121445	4130 06	90157379	3240 06	90184756	4140 06	90189462	4520 10	90197090U00	6430 01	90221140	6510 05
90121513	4310 05	90157546	3230 46	90184911	4620 06	90189699	4510 07	90197093-A	6430 04	90221523	6440 02
90121523	3910 11	90159147	2510 03	90184912	4620 06	90189977	3250 08	90197093U01	6430 04	90221524	6440 02
90121672	4150 05	90159976	4950 23	90184913	4620 11	90191287	6110 15	90197135	6450 08	90221555	6640 10
90121689	3270 12	90168030	4520 08	90184914	4620 10	90191598	6130 08	90197157-A	6440 07	90221556	6640 10
90121695	3270 15	90168031	4520 08	90185073	6430 02	90191598U00	6130 08	90197373	6410 19	90221589	6510 06
90121719	4150 06	90168036	4520 07	90185163	5410 07	90191662	5330 06	90197374	6410 19	90221589-A	6510 06
90124885	8350 04	90168037	4520 07	90185409	7110 18	90191753	5620 03	90197384	6640 02	90221589U00	6510 06
90125064	3270 03	90168610	3250 23		7130 12	90191753-A	5620 03	90197384U10	6640 02	90221621	6610 04
90125218	4320 01	90168790	4650 20		7140 11	90191753U	5620 03	90197391	6640 08	90221622	6610 04
90125326	3250 09	90170070	3240 08		8110 05	90193097	4310 02	90197953	6140 12	90221933	7221 13
90125791	4650 22	90170121	3260 24	90186065	6510 03	90193258	4410 25	90197953U	6140 12	90221973	6430 06
90128079	2460 05	90180310	1310 13	90186065U	6510 03		4650 09	90197954	6140 12	90222252	4650 04
90128082	2460 06	90181237	6410 09	90186066	6510 03	90193259	4650 08	90197954U	6140 12	90222389	4530 12
90128194	2460 20	90181238	6410 09	90186066U	6510 03	90193282	2450 06	90199019	3230 27	90223590	3260 17
90129202	4530 15	90181241	6410 10	90186249	8110 09		2451 06	90199104	3230 03	90223591	3260 25
90129521	3270 16	90181242	6410 10	90186249-A	8110 09	90195523	6220 11	90199517	4650 17	90223614	3230 37
90135334	4190 06	90181351	6220 14	90186250	8110 09		6320 12	90199644	3230 17	90223915	6660 03
90135890	4930 11		6320 15	90186250-A	8110 09	90196045	7530 07	90199718	4520 15	90225431	7211 11
90136113	1210 10	90181574	6430 03	90186251	8110 10	90196103	7550 04	90199719	4520 15		7310 06
90138193	5710 17	90181574-C	6430 03	90186251U00	8110 10	90196279	6420 10	90199755	4190 09		7330 08
90138810	6140 08	90181574U00	6430 03	90186252	8110 10	90196280	6420 09	90199973	3230 11	90225716	2510 06
90142090	3230 01	90181595	6410 13	90186252U00	8110 10	90196374	6420 08	90203106	7211 05	90225742	6510 14
90142092	3240 01	90181596	6410 13	90186254	8110 01	90196375	4430 14		7220 04	90225742U00	6510 14
90142118	3260 13	90181599	6410 15	90186278	8110 15	90196895	4430 03		7221 05	90229206	5620 03
90142132	3260 23	90181600	6410 15	90186479	6640 03		7110 02	90204543	8110 14	90229206U	5620 03
90142139	3230 38	90181929	6220 06	90186479U10	6640 03		7111 02	90204574	7110 11	90229943	7110 08
90142140	3230 42	90181929U00	6220 06	90186480	6640 03	90196913	6330 05	90204574U00	7110 11		7111 08
90142143	3230 45	90181930	6220 06	90186480U10	6640 03	90196914	6330 05		7111 12	90231882	1330 06
90142154	3260 08	90181930U00	6220 06	90186573	6330 04	90196925	6640 04	90204575	7110 14	90232009	2110 03
90142161	4330 03	90181931	6320 09	90186593	6230 07	90196925U10	6640 04	90209022	4810 03	90232020	1230 07
90142532	2120 10	90181931-A	6320 09	90186594	6230 07	90196926	6640 04	90209277	4150 10	90233647-A	1320 12
	2130 13	90181931U00	6320 09	90186595	6330 20	90196926U10	6640 04	90215491	1310 08	90233698	1750 01
90142561	3230 34	90181932	6320 09	90186596	6330 20	90196929	6640 05	90215492	1310 09	90233698U00	1750 01
90142582	3230 30	90181932-A	6320 09	90186658	6230 06	90196929U10	6640 05	90217446	4950 18	90233919	1750 04
90142884	4140 13	90181932U00	6320 09	90186659	6330 12	90196930	6640 05	90217447	4950 20	90234480-A	1530 01
90144296	1751 04	90181956	6320 08	90186660	6230 05	90196930U10	6640 05	90217448	4950 21	90234637	1320 10
90144360	1230 31	90181956U00	6320 08		6330 11	90196933	6330 16	90217449	4950 17	90234887	2460 24
90147084	3250 01	90182166	3270 13	90186660U	6230 05	90196933-A	6330 16	90217705	4650 18	90234927	1230 26
90147339	3220 02	90182168	3220 13		6330 11	90196934	6330 16	90217840	3910 06	90235040	4150 03
90147685	3230 06	90182169	3260 18	90186857	6150 12	90196934-A	6330 16	90217978	4650 02	90235420	4520 03

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
90235752	4830 25	90244114	8110 04	90250418	4140 16	90305093	3910 07	90372462	4190 03	93740127	9120 01
90235809	4520 09	90244121	7610 20	90250437	4190 08	90305180	4650 18	90372766	3220 18	93740128	9120 01
90235810	4520 09	90244140	7610 22	90251210	3220 17	90305263	4320 11	90373005	3230 39	93740129	9120 01
90235948	4530 14	90244140U00	7610 22	90251692U00	4810 01	90305348	4150 18	90373010	3240 02	93740135	9120 05
90235948-B	4530 14	90244141	7610 22	90251692U10	4810 01	90305635	3220 08	90373017	3230 47	93740136	9120 05
90236246	4650 01	90244141U00	7610 22	90251780	4930 04	90305912	3220 05	90373018	3240 09	93740139	9120 08
90236431	4530 09	90244148	7610 12	90265138	2130 15	90305938	3230 21	90373019	3230 35	93740141	9120 09
90236633	3230 24	90244149	7610 15	90265556	1320 09	90305939	3230 23	90373021	3230 14	93740174	9120 12
90236634	3230 08	90244311	7110 19	90273748	6410 06	90305954	4830 23	90373165	4320 07	93740202	1140 01
90236651	3230 19	90244312	5620 03	90278524	9110 04	90306649	5410 10	90373320-A	4950 03	93740206	1141 01
90236961	3910 13	90244486	7550 09	90278913	4620 07		6610 06	90373748	3230 40	93740213	1220 01
90239286	5710 13	90244505	7211 14	90279331	4130 04	90320056	6510 07	90373750	3230 20	93740214	1220 01
90239287	5710 13	90244506	7310 08	90279332	4130 04	90320342	1710 11	90373751	3230 33	93740215	1220 01
90239786	8340 30		7330 15	90279907	6660 01	90320345	1710 10	90373752	3230 32	93740216	1220 01
90239806	6230 13	90244506U00	7310 08	90279907U12	6660 01	90323617S	1220 06	90373802	3230 01	93740225	1220 03
90239817	6640 03		7330 15	90279911	3230 02	90323618S	1220 06	90373804	3240 01	93740226	1220 03
90239817U	6640 03	90244533	7550 05	90280463	1320 11	90324736	2220 07	90374314	3260 12	93740227	1220 03
90239818	6640 03	90244560	7211 09	90280894	1310 14	90325660-A	1330 01	90375059	3260 02	93740249	4512 03
90239818U	6640 03		7221 08	90281104	2110 05	90334195	3260 10	90375060	3260 05	93740317	9120 06
90239829	6640 04	90244876	6510 04	90281724	1220 04	90334270	4320 06	90375062	3250 24	93740513	1141 01
90239829U	6640 04	90244877	6510 04	90283249	4810 01	90334359	3220 30	90375764	3220 24	93740514	1220 01
90239829U10	6640 04	90244956	8340 09	90283250	4810 01	90334381	3230 31	90384111	7211 14	93740515	1220 01
90239830	6640 04	90245007	8340 07	90285291	1320 11	90334562	4910 03		7221 11	93740631	4830 11
90239830U	6640 04	90245100	8340 08	90289187	4620 13	90334860	4830 10	90409191	1240 05	93740745	1741 02
90239830U10	6640 04	90245146	8330 11	90289190	4430 09	90334959	3260 15	90409194	1310 17	93740746	1741 03
90239835	6640 05	90245295	6220 09	90295613	6410 05	90335672	4520 11	90409256	2230 09	93740747	1741 04
90239835U	6640 05	90245295-C	6220 09	90295614	6410 05	90335781	4530 10	90409376	1230 24	93740748	1741 07
90239835U10	6640 05	90245297	6320 10	90295619	6410 03	90337070	5410 12	90409693	1230 28	93740749	1741 08
90239836	6640 05	90245297-C	6320 10	90295620	6410 03	90341729	6410 14	90409703	1330 12	93740750	1741 09
90239836U	6640 05	90245391	6410 16	90295627	6410 08	90341729U	6410 14	90409982	1230 23	93740751	1741 12
90239836U10	6640 05	90245392	6410 16	90295628	6410 08	90341730	6410 14	90410981	1230 18	93740753	1741 17
90240300	6510 09	90245403	6410 17	90295631	6410 04	90341730U	6410 14	90411213	4950 25	93740754	1741 18
90240632	2230 20	90245404	6410 17	90295632	6410 04	90342057	3250 11	90411334	2110 17	93740755	1741 27
	2231 15	90245695U00	7560 06	90295633	6410 07	90342949	3910 10	90412744	1230 01	93740757	1741 30
90240632U00	2230 20	90246698	6420 02	90295634	6410 07	90343956	4320 03	90445394	4150 07	93740758	1741 31
	2231 15	90248270	7610 13	90298370	1230 01	90344190	4150 16	90499401	1330 09	93740783	1741 29
90240879	7330 09	90248286	7110 23	90299068	1310 03	90344667	4320 05	90500102	1310 22	93740899	1741 15
90241638U	6640 02	90248330	7330 17	90299070	1330 19	90344804	3220 07	90530592	1230 03	93741069	4830 35
90241638U10	6640 02		7610 08	90299071	4950 27	9034906100	1410 09	9091506120	4410 22	93741070	4830 36
90241753	7110 04	90250023	3230 12	90304218	6660 01	90351617	1330 18	9091606080	4620 09	93742293	1220 03
	7111 04	90250029	3230 28	90304218U11	6660 01	90352773	2460 13	9098291890	6710 02	93742294	1220 03
90241753-A	7110 04	90250034	3230 22	90304665	2120 05	90352773U	2460 13	92060868	2410 02	93742295	1220 03
90241754	7110 04	90250156	3910 09	90304685	3230 07	90352798	2460 07	92060868D	2410 02	93742610	4830 04
	7111 04	90250313	2120 06	90304686	3230 41	90353564	1230 11	92060868U	2410 02	93742687	1141 01
90241754-A	7110 04	90250313U	2120 06	90304926	4830 26	90354545	1320 05	93740028	1230 34	93742705	1220 08

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
93742707	1220 06	94500752	1330 25	94500968	1332 40	94501476	1681 06	94515120	2452 14	94515380	4320 02
93742708	1220 06		1331 33	94500971	1522 15	94501477	1331 13	94515128	1412 24	94515381	4190 05
93744118	1120 01	94500753	1320 13	94500986	4190 11		1332 13		1522 32	94515383	8330 07
94500020	4950 26	94500765	3220 25	94500987	4150 17		1410 03		1713 02	94515384	4310 08
94500039	4440 19	94500766	3220 16	94500988	4190 13		1411 03	94515132	1760 31	94515386	4310 19
94500092	1331 43		7140 03	94501001	1320 06	94501482	1410 07	94515152	4830 24	94515405	4940 06
	1332 43		8340 03	94501009	4190 10	94501596	3910 04	94515175	4150 14	94515406	4310 04
94500101	1521 07	94500774	3250 22	94501010	4190 02		7110 03	94515177	4330 06	94515437	4130 08
	1522 20	94500775	3260 28	94501018	1750 03		7111 03	94515217	5310 05	94520057	4130 11
94500112	1320 15	94500776	4150 09	94501023	3220 12	94501639	1522 08	94515242	6450 15	94520058	6450 09
94500119	1410 07	94500778	4950 28	94501026	1522 21	94501661	3240 04		6730 21	94520089	4130 10
94500125	1230 22	94500779	1220 05	94501028	1751 03	94501667	4440 21	94515242U00	6450 15		4330 11
94500137	2230 19	94500782	1330 10	94501029	1750 08	94501718	4310 18	94515246	6140 10	94520094	1230 10
94500166	5410 02	94500783	8330 04		1751 08	94501733	6660 07		6750 03	94520110	5430 06
94500167	1111 04	94500784	4910 06	94501031	1311 23	94501822	3250 02	94515249	8350 09	94520236	7320 03
	1411 07	94500793	3250 21	94501032	3270 10	94501857	1522 29	94515250	5110 13	94520239	4820 05
94500169	2230 04	94500794	1331 07	94501119	1331 29	94501869	1311 19	94515251	7140 07	94520271	5140 14
	2231 04	94500795	3220 19		1332 29	94501985	1332 33	94515282	6720 08	94520308	2410 06
94500234	1530 04	94500811	1220 11	94501143	1330 13	94502101	1321 04	94515286	6450 15	94520315	7130 11
	1531 05	94500818	2230 21	94501228	1330 03	94502129	1682 06	94515288	4950 23		7211 13
	1532 05		2231 16		1331 03	94515011	7130 13	94515289	6450 15	94520320	7110 18
94500340	1750 02	94500821	1330 08		1332 03		7140 18	94515293	6140 03		7130 12
94500341	1750 05	94500822	1210 05	94501230	3250 03	94515040	4420 09	94515293U00	6140 03		7140 11
94500380	1332 07	94500825	4190 07	94501231	4130 14	94515043	1760 33	94515322	5410 10		8110 05
94500397	1330 05	94500828	4310 06	94501241	4410 16	94515052	4830 02	94515323	2460 24	94520322	7121 15
	1331 16	94500842	1331 11	94501244	3250 13	94515054	4410 08	94515333	5110 04	94520336	6220 17
	1332 05		1332 11	94501248	4510 07		4910 05		6220 19		6320 18
94500400	1522 34	94500843	4150 19		4512 11	94515058	4410 18		6320 20		7140 17
	1712 05	94500859	4410 19	94501266	1310 19	94515059	4150 21		6330 10	94520443	6220 02
	1713 05	94500860	3210 02	94501268	1311 19		4620 08		7110 06		6320 02
94500406	1522 30	94500862	4190 16	94501269	1311 18	94515064	4150 06		7111 06	94520488	6350 07
	1711 05	94500870	4310 02	94501290	1332 39	94515067	1520 04		8340 06	94520502	6450 13
94500407	1522 38	94500882	4150 07	94501291	2460 02		1522 16	94515335	5610 04	94520528	6140 09
94500418	1330 23	94500883	1230 24	94501324	4320 08		1750 07	94515341	6730 25		6750 02
	1331 31	94500901	1311 06	94501326	2460 06		2460 12	94515350	2230 10	94520582	4950 15
94500421	1331 26	94500905	1320 04	94501357	6220 10		4140 04		2231 10	94520583	5330 07
	1412 03	94500907	1230 29		6320 11		5140 14	94515365	2110 09		6140 02
94500433	1412 07	94500909	1321 12	94501376	6450 02		8330 12		6720 25		8340 13
	4530 02	94500932	1332 41	94501381	3270 18	94515068	2460 03		6730 13	94520632	1522 36
94500436	1750 10	94500944	1750 12	94501405	4190 21	94515099	2460 12	94515367	1530 05	94525011	1760 32
94500437	1311 36	94500945	1311 32	94501437	1521 06	94515107	1522 35		1531 03	94525014	1760 30
	1520 09	94500946	1311 33		2230 17	94515115	5140 02		1532 03	94525021	4420 05
94500452	8330 08	94500948	1751 02	94501460	1230 21	94515117	6450 14	94515371	1522 27	94525022	4410 22
94500631	1240 02	94500951	3270 19	94501465	1230 14	94515119	1711 02	94515379	4420 06	94525029	4620 09
94500680	4830 23	94500952	3220 10	94501471	3910 08		1712 02		4430 05	94525033	4410 23

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
94525055	4430 12	94530096	2231 22	94535447	4430 08	94580031	1760 29	94580614	3230 06	94581047	1751 01
94525057	4140 05	94530117	2120 09	94535474	4330 01	94580033	3250 18	94580619	6110 05	94581053	1521 05
94525058	4910 07	94530122	2110 20	94535488	4950 24	94580051	6660 04	94580621	3260 20	94581067	6110 05
94525062	1331 08	94530124	2410 15	94535490	8340 23	94580057	3250 07	94580623	3230 46	94581082	8110 01
94525076	4190 04	94530125	2410 16	94535508	3220 26	94580061	1310 05	94580629	3250 23	94581085	6230 07
94525076U00	4190 04	94530240	4650 16	94535513	8340 20	94580066	4440 09	94580632	3260 24	94581086	6230 07
94525077	4410 25	94530242	4650 20	94535521	4410 14	94580067	1210 02	94580634	3240 12	94581088U00	5330 06
	4650 09	94530243	4650 22	94535522	4650 08	94580070	3240 05	94580638	3230 42	94581090	6220 11
94525078	4440 08	94530261	1520 15	94535543	5110 11	94580175	1410 04	94580641	3250 08		6320 12
94525079	4190 06		2452 16	94535545	5110 05		1411 04	94580643	1230 20	94581095	6330 16
94525082	1311 24	94530277	1532 08	94535560	5110 08	94580411	1311 15	94580644	5620 03	94581096	6330 16
94525085	6730 12	94530294	1711 14		5140 04	94580413	1321 11	94580647	4430 14	94581104	6640 03
94525095	4140 03	94530295	6220 22	94535564	5140 03	94580496	5410 14	94580652	3230 17	94581104U10	6640 03
94525096	3220 28		6350 04	94535568	5140 03	94580501	6220 08	94580655	1310 12	94581105	6640 03
94525114	1230 15	94530312	1711 12	94535581	5110 15		6320 06	94580660	4140 11	94581105U10	6640 03
94525118	4150 05	94530396	7610 13		5140 10	94580505	4520 12	94580665	1320 08	94581111	8340 09
94525118U00	4150 05	94530507	6140 08	94535591	5410 16	94580509	1330 02	94580674	3260 26	94581116	4320 06
94525131	3240 10	94535020	4950 18	94535592	5410 04		1331 02	94580675	3230 37	94581153	4820 01
94525142	4440 05	94535022	4950 20	94535596	7120 10		1332 02	94580684	5620 03	94581155	4950 04
94525149	4130 07	94535085	4530 11		7121 10	94580510	1230 19	94580702	5620 03	94581156	4950 30
94525149U00	4130 07	94535098	6230 09		7130 15	94580511	1110 02	94580706	3230 12	94581157	8230 01
94525163	3230 29		6330 15	94535597	5220 16	94580512	3270 17	94580711	3910 09	94581171	2220 01
94525171	3230 13	94535121	4130 03	94535598	5220 12	94580514	2130 07	94580722	1310 14	94581172	2460 23
94525180	6730 11	94535122	4130 03	94535599	5220 14	94580518	3250 04	94580740	1220 04	94581178	6110 09
94525201	4440 07	94535126	4440 03	94535639	9110 05	94580521	4530 04	94580745	3230 07	94581185	8210 01
94525202	4310 07	94535131	4650 10	94535647	9110 03	94580523	1210 11	94580747	3230 41	94581185U00	8210 01
94525222	4520 17	94535137	6330 19	94535651	9110 02	94580525	3250 10	94580749	3910 07	94787845	5410 11
94525238	4330 05		7211 17	94535659	6510 13	94580526	1230 12	94580752	3230 21	94787867	1220 02
94525671	1311 18		7221 15	94535675	1310 23	94580530	1680 02	94580754	3230 23	94788122	4150 02
94530002	3910 12	94535162	7540 11	94535678	1311 10		1681 04	94580756	1711 13	94788146	5620 03
94530024	2230 22	94535166	4420 12	94535679	1210 12	94580532	4420 02	94580766	3260 10	94788146U	5620 03
	2231 17		4530 16	94535684	1230 13		4430 10	94580769	3230 31	94797384	4330 02
94530030	2452 19		4620 15	94535687	1311 09	94580536	1210 07	94580776	5410 12	94797406	1230 30
94530031	4410 06	94535210	4330 04	94535696	1530 07	94580537	1310 06	94580787	3260 19	94797519	5220 09
94530038	2230 23	94535218	4330 02		1531 09	94580543	3230 04	94580792	1410 09	94797520	5220 15
	2231 18	94535246	4130 04	94535778	4330 07	94580553	3270 12	94580796	3220 18	94798143	6640 06
94530044	4950 14	94535254	4130 04	94535807	3910 11	94580557	3270 15	94580799	3230 47	94798144	6640 06
94530045	2452 17	94535263	3240 13	94535811	4420 14	94580565	1310 10	94580801	3230 35	94798333	6660 01
94530055	2230 24	94535303	6350 08		4620 14	94580569	1210 10	94580802	3230 14	94798341	9110 05
	2410 24	94535310	4420 13	94535930	4520 05	94580577	3260 13	94580806	3230 20	94798375	5430 04
	8340 31	94535312	4440 06	94580001	5140 09	94580579	3260 23	94580807	3230 33	94798995	9110 08
94530057	4950 16	94535319	4420 04	94580013	1230 06	94580584	3260 08	94580808	3230 32	94817288	9110 06
94530064	2231 20	94535328	6350 09	94580015	1230 04	94580587	3230 34	94580812	3260 02	94817289	9110 07
94530071	2230 26	94535383	4440 11	94580016	3220 23	94580588	3230 30	94580813	3260 05	94827700	6710 03
94530093	2231 19	94535388	4520 21	94580023	4510 03	94580601	1230 31	94580817	1230 18	94836718	6230 10

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
94837756	1711 06	96098918U	6330 02	96122349	6420 06	96133544	4820 04	96143390	1411 09	96144747	2220 02
94837973	6520 09	96099117	6640 06	96122364	8340 02	96133618	8340 12	96143400	2230 13	96144747U	2220 02
96077555	6710 04	96099118	6640 06	96122454	2120 07	96133710	4950 10	96143402	2230 14	96144748	2220 01
96077679	5220 11	96099787	2460 10	96123311	5310 03	96133710-A	4950 10	96143449	2230 27	96144748-A	2220 01
96078024	6510 08	96099946	4320 10	96124096	2451 04	96133711-A	4950 04	96143508	2410 11	96144758	2130 22
96078088	4190 12	96100599	1230 11	96125058	6320 07	96133756	6660 09	96143555	1531 04	96144836	2130 25
96079050	6410 18	96100601	1530 02	96125058-A	6320 07	96133759	4950 30	96143564	1520 02	96144837	2220 04
96079051	6410 18	96100612	6450 10	96125128	7540 03	96133760	4950 07	96143583	2230 16	96144837U	2220 04
96079089	1410 10	96100626	5310 01	96125130	7540 06	96133781	3910 05	96143585	1410 01	96144847	2210 01
	2450 01	96101189-A	5410 01	96125740	5410 09	96133860	4950 14	96143641	1410 15	96144852	2231 01
96079099	6450 02	96101290	1210 08	96125839	7110 05	96133861	4950 16	96143667-A	1520 01	96144864	2460 23
96079170	3220 11	96101489	1220 09		7111 05	96133890	4950 06	96143772-A	2460 28	96144864-B	2460 23
96079828	2460 21	96101972S	4510 11		8110 11	96133891	4950 05	96143784	2410 22	96144864U	2460 23
96080351	6520 01	96103034	1311 02	96129521	6660 05	96134213	6150 06	96143784U	2410 22	96144874	3220 20
96081644	2110 06	96103035	1311 02	96129839	4150 09	96134458	6730 06	96143791	2410 10	96144906	2230 15
96081644U00	2110 06	96103075	1311 34	96129918	4940 07	96134555	8230 01	96143791U00	2410 10	96144932	1130 03
96081645	2110 06		1521 18	96129919	4940 07	96134555-A	8230 01	96143801	2410 04	96144933	1130 02
96081645U00	2110 06	96103079	1411 06	96130367	4440 18	96134779	7610 09	96143824	2230 17	96144934	1130 02
96081950	2460 16	96103111	1521 15	96130367U00	4440 18	96134779-B	7610 09	96143828	2410 19	96144965	2220 06
96081952	2460 17	96103209	1521 12	96130368	4440 01	96134779U00	7610 09	96143828U00	2410 19	96144965U30	2220 06
96081955	2460 25	96103214	1321 10	96130368-A	4440 01	96134783	5620 03	96143857	2450 02	96144976	2220 05
96081975	1220 01	96103224	1521 08	96130368U00	4440 01		6350 11		2510 07	96145688	2451 05
96081989	6140 13	96108005	3240 07	96130396	2120 14	96135434	7530 03	96143870	1240 03	96146071	4610 01
96082252	1220 02	96108006	3230 36	96130566	2410 08	96137563	7320 01	96143934	2120 12	96146071-A	4610 01
96082625	2452 20	96108125	3270 11	96130567	2410 07	96138063	5310 05	96143939	1680 03	96146555	6220 04
96082859	6630 01	96109847	7610 11	96130723	1712 06	96138337	7110 12		1681 03		6320 03
96082860	6630 01	96109847U00	7610 11		1713 06	96138338	7110 12	96143951	2230 18	96146777	7140 06
96084288	6510 10	96109847U10	7610 11	96130789	1411 10	96138526	2510 02	96144011	2410 12	96146791	4130 13
96084288U00	6510 10	96110493	1710 03		2451 01	96139908	5310 07	96144033	2410 20	96147918	7140 06
96084713	7330 12	96110625	2130 08	96130790	2451 02	96143112	1681 01	96144036	2130 19	96147987	5710 09
96084713-A	7330 12	96111103	2130 06		2510 07		1682 01	96144037	2130 18	96148356	6220 16
96084714	7330 12	96114066	1411 09	96130851	1111 03	96143163	1521 11		2450 03		6320 17
96084714-A	7330 12	96114251	6130 10	96130857	2230 24	96143171	1220 01	96144104	2410 18	96148970	2230 11
96084838	6220 02	96114251U00	6130 10		2410 24	96143191	2110 19	96144289	2120 11	96149405	5330 02
	6320 02	96115666	4330 09		8340 31	96143211	2130 18	96144431	1311 22	96156054	7210 07
96084963	6520 10	96115804	5330 09	96130859	2230 26		2451 03	96144520	1330 11		7220 13
96084965	6520 11	96116018	2450 04	96130866-A	1720 23	96143221	2410 01	96144542	2130 09	96156232	5220 16
96098514-A	2110 10		8350 03	96130880	1411 08	96143222	2410 05	96144553	2130 02	96156393	4430 02
96098575	1530 01	96116223	5620 03	96130992	1681 05	96143223	2410 09	96144555	2230 02	96156394	6150 03
96098915	6230 02	96116761	7530 08	96131479	2220 12	96143223U00	2410 09		2231 02	96156451	7610 18
96098915U	6230 02	96119294	6640 09	96133096	4140 08	96143225	2410 14	96144564	4440 13	96156451U00	7610 18
96098916	6230 02	96119294-A	6640 09	96133097	4140 09	96143225U	2410 14	96144660-A	1320 03	96156453	7610 21
96098916U	6230 02	96119295	6640 09	96133379	4950 22	96143351	1530 03	96144690	2110 04	96156453U00	7610 21
96098917	6330 02	96119295-A	6640 09	96133397	3910 02	96143374	2230 22	96144733	4410 12	96156465	6630 05
96098917U	6330 02	96121015	7110 21	96133542	4820 01	96143375	2230 25	96144733U00	4410 12	96156609	7520 06

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96157320	3230 05	96163646	6220 13	96166793	7220 09	96168959	6140 03	96169645	6130 03	96175740	6230 14
96157429	3240 03		6320 14	96166793U00	7220 09	96168961	6140 01	96169646	6140 11	96175741	6230 14
96157516	6520 02	96163748	7211 12	96167007	7530 01	96168983	6230 08	96169647	6140 11	96175742	6330 21
96157596	8220 06	96163753	7211 06	96167008	7530 04	96168984	6230 08	96169659	6640 01	96175844	3250 16
96157597	8220 07	96163754	7211 06	96167012	7520 16	96169002	6410 11	96169659U10	6640 01	96175852	6710 06
96157599	6150 02	96163757	7211 10	96167014	7520 16	96169003	6410 11	96169660	6640 07	96175852U	6710 06
96157601	4420 15	96163758	7211 10	96167291	7520 15	96169006	6410 12	96169672	6330 14	96175873	5710 11
96157606	4420 01	96163761	7211 07	96167292	7520 15	96169007	6410 12	96169673	6330 14	96175877	5710 12
96157613	4410 09	96163762	7211 07	96167322	4190 21	96169038	6210 02	96169762	6720 02	96175880U00	5710 01
96157626	4410 03	96163786	7211 04	96167347	5420 05	96169039	6210 02	96169919	7110 15	96175902	6220 15
96157629	4410 05		7221 04	96167538	8230 09	96169052	6210 01	96169983	7550 02		6320 16
96157634	4420 08	96163806	7221 06	96167631	6660 08	96169053	6210 01	96169983U00	7550 02	96175950	7120 09
96158346	8330 10	96163808	7221 10	96167632	6660 08	96169070	6420 12	96169984	7550 02		7121 09
96158627	7560 03	96163991	6630 03	96167833	6630 17	96169070U	6420 12	96169984U00	7550 02	96176106	6440 08
96158627U00	7560 03	96164303	5410 03		7211 16	96169071	6420 01	96175281	4330 10	96176117	6730 03
96159017	4410 01	96164303-B	5410 03		7221 14	96169094	3270 09	96175303	6110 02	96176118	6730 03
96159108	4410 04	96164823	8340 01	96167839	6330 18	96169117	6220 07	96175304	6110 02	96176126	6720 15
96159109	4410 15	96164857	4510 13		7211 18	96169117U00	6220 07	96175343	5110 01		6730 30
96159544	4320 10	96164864	2220 11		7221 16	96169118	6320 05	96175344	5110 01	96176147	6720 06
96159550	6220 03	96164922	7130 10	96167856	6750 03	96169118U00	6320 05	96175349	5110 07	96176147U00	6720 06
	6320 23	96165004	7530 05	96167933	8340 19	96169394	3270 01	96175350	5110 07	96176148	6720 06
96160018	7130 08	96165006	7530 05	96167964	4410 07	96169523	4320 07	96175353	5110 10	96176148U00	6720 06
96160451	4410 03	96165016	4410 19	96168058	6510 11	96169541	7210 20	96175354	5110 10	96176239	4950 31
96160618-A	4110 02	96165425	8110 14	96168386	7140 04	96169555	6220 21	96175444	4320 04		8340 25
96160961	7610 10	96165427	8110 06	96168386U00	7140 04	96169555U00	6220 21	96175535	5310 08	96176241	6110 04
96160961U00	7610 10	96165484	8110 06	96168386U01	7140 04	96169572	6110 01	96175536	5310 09	96176241U	6110 04
96161296	4650 13	96165505	4610 01	96168589	7520 17	96169589	6110 07	96175539	5310 02	96176244	6110 09
96161298	4650 13	96165506	3910 08	96168591	7520 17	96169590	6110 10	96175540	5310 02	96176249	6140 07
96161880	3240 11	96165610	6220 06	96168676	6110 14	96169593	6110 08	96175582U00	7110 24	96176249U00	6140 07
96161986	9110 01	96165610U00	6220 06	96168688	7120 06	96169594	6110 06	96175586	5140 01	96176250	6140 07
96162022	7610 23	96165611	6220 06		7121 06		6440 10	96175587	5140 01	96176250U00	6140 07
96162022U00	7610 23	96165611U00	6220 06	96168694	7120 03	96169595	6130 09	96175614	7210 15	96176252	4130 05
96162090	2410 26	96165612	6320 08		7121 03	96169602	6440 01	96175616	7210 15	96176262	6720 04
96162093	6130 07	96165612U00	6320 08	96168696	7120 04	96169620	6440 11	96175625	6230 01	96176263	6720 03
96162156	5420 02	96165705	8110 17	96168697	7120 11	96169621	6450 04	96175625U	6230 01	96176264	6720 03
96162249	4130 05	96165748-A	8220 01	96168699	8220 05	96169621U10	6450 04	96175626	6230 01	96176268	6730 19
96162279	4410 14	96165875	7330 06	96168726	7120 02	96169622	6450 03	96175626U	6230 01	96176269	6730 18
96162636	6660 01	96165877	7330 06		7121 02	96169622U00	6450 03	96175627	6330 01	96176270	6730 21
96162637	6660 01	96166361	7530 01	96168728	7120 07	96169623	6440 06	96175627U	6330 01	96176289	5220 04
96163106	7210 08	96166362	7530 04	96168728U00	7120 07	96169623U	6440 06	96175628	6330 01	96176298	5220 05
96163106-A	7210 08	96166615	7140 14	96168729	7120 08	96169623U10	6440 06	96175628U	6330 01	96176300	5220 06
96163237	7220 10	96166624	4530 03	96168770	7530 02	96169624	6440 06	96175639	6750 01	96176302	5220 06
96163237-B	7220 10	96166625	4530 06	96168875	7540 08	96169624U	6440 06	96175640	6750 01	96176304	5220 07
96163238	7220 10	96166714	8350 07	96168875U00	7540 08	96169624U10	6440 06	96175641	6750 06	96176306	5220 07
96163238-B	7220 10	96166792	7210 14	96168957	6140 01	96169636	6130 01	96175642	6750 06	96176308	5220 01

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96176436	8340 23	96178614	6420 05	96179805	6660 01	96180851	3260 04	96182236	1530 03	96184261	2460 08
96176526	5410 08	96178698	6630 01	96179833	4320 10	96180853	3260 09	96182488	2130 12	96184324	2230 07
96176526U10	5410 08	96178746	6150 05	96179844	4320 09	96180854	3260 07	96182489	2120 15		2231 07
96176526U20	5410 08	96178751	9110 02	96179867	4510 01	96180859	3250 05	96182606	1321 10	96184335	1331 36
96176555U1	6440 04	96178755	6150 01	96179868	4510 01	96180863	2230 23	96182631	1522 18	96184340	1530 01
96176623	5220 03	96178852U00	7560 01	96179944	2510 04	96180868	2230 28	96182634	1310 07		1531 01
96176624	5220 02	96178853	7560 01	96180035	2230 03	96180872	2220 03		1311 21	96184348	1210 01
96176626	5220 02	96178853U00	7560 01		2231 03	96180917	3260 29	96182805	1311 12	96184353	1220 10
96176638	4430 01	96178854	4150 17	96180059	4420 11	96180918	2130 21	96182806	1311 11	96184413	2460 14
96176906-A	6410 02	96179002	4520 06	96180069	2410 21	96180925	8330 01	96182808	1311 26	96184460	1410 06
96176907-A	6410 02	96179003	4520 06	96180070	2410 22	96180940	8330 04	96182886	1331 09	96184471	1410 16
96177281	6730 27	96179071	7540 07	96180070U	2410 22	96180956	8330 02	96182888	1331 09	96184568	1410 01
96177316	6110 13	96179110	4130 06	96180071	2230 05	96181124	1521 01		1332 09	96184588	2510 11
96177324	6130 04	96179111	5430 01		2231 05	96181193	4190 15	96182931	1310 01	96184627	2231 14
96177403	6640 01	96179111U-1	5430 01	96180144	2460 15	96181207	1530 02	96182933	1310 08	96184650	2110 01
96177403U10	6640 01	96179113	4520 01	96180147	2460 27	96181209	1240 01	96182950	1330 04	96184695	1230 23
96177428	4130 02	96179116	4520 01	96180147-A	2460 27	96181214	1331 09	96182951	1330 16	96184759	1411 08
96177469	8340 22	96179117	4520 19	96180229	2230 06	96181215	1331 09	96182952	1330 15	96184800	1331 04
96177471	7610 03	96179118	4520 19		2231 06	96181217	1310 22	96182975	3910 01	96184840	2460 01
96177477	7330 19	96179119	4520 18	96180322	2230 01	96181218	1311 25	96183095	1411 02	96184861	1331 06
96177604	1311 20	96179130	4520 02	96180322U	2230 01	96181219	2410 19	96183118	1520 02	96184880	2130 14
	1520 05	96179131	4520 02	96180324	1680 01	96181229	2122 02	96183134	4110 01	96184906	2130 10
96177611	6150 11	96179132	4520 13	96180354	1331 35	96181234	2122 05	96183135	4110 02	96184941	1220 01
96177619	6150 08	96179135	7210 18	96180401	2410 23	96181254	4190 09	96183161	4310 01	96184979	1220 10
96177619U00	6150 08		7220 11	96180419	2110 16	96181303	1531 06	96183165	2410 01	96184986	1521 09
96177620	6150 08	96179137	7210 18	96180420	2110 16	96181318	1320 05	96183165U00	2410 01	96184987	1520 07
96177620U00	6150 08	96179218	3260 22	96180476	2130 01	96181438	4440 18	96183235	1330 24	96184997	1311 17
96177699	4430 11	96179220	3260 31	96180477	4410 10	96181438U00	4440 18		1331 32	96185065	8340 19
96178043	7210 08	96179238	3250 17	96180483	2110 02	96181445	2130 19	96183311	2122 06	96185065U00	8340 19
96178189	4530 08	96179241	3220 09	96180561	2110 22	96181508	1310 07	96183314	1320 09	96185076	8340 20
96178205	7110 01	96179244	3250 19	96180562	2110 21		1311 21	96183351	1331 18	96185078	8340 17
96178428	6730 05	96179248	3260 27	96180615	1681 02	96181584	2231 13	96183353	1330 14	96185142	7110 13
96178464	6350 01	96179350	5110 09	96180642	1320 07	96181627	1330 19	96183707	3220 01	96185191	4130 01
96178464U00	6350 01	96179489	4650 07		1330 07	96181631	3220 17	96183711	1530 04	96185192	4130 01
96178465	6350 01	96179489U	4650 07	96180643	2110 15	96181633	4440 20	96183738	3270 05	96185240	7560 01
96178465U00	6350 01	96179502	6630 01	96180730	1210 02	96181638	4420 03	96183739	3270 06	96185252	7560 02
96178466	6350 02	96179527	6320 22	96180731	1311 07	96181640	1411 01	96183757	4410 13	96185252U00	7560 02
96178466U00	6350 02	96179527U00	6320 22	96180732	1310 04	96181655	2120 03	96183757U10	4410 13	96185253	7560 04
96178546	8340 18	96179528	6320 22		1311 08	96181808	2230 08	96183827	2460 04	96185253U00	7560 04
96178546U00	8340 18	96179528U00	6320 22	96180752	4410 11		2231 08	96183953	2110 23	96185711	7130 17
96178549	8340 11	96179609	6660 07	96180782	2210 01	96181814	2220 09	96183955	4330 08	96185777	4190 20
96178549U00	8340 11	96179610	2230 12	96180782U	2210 01	96181843	1320 01	96183990	3220 06	96185973	4150 04
96178550-A	8340 14		2231 12	96180801	2410 18	96182007	1130 01	96184082	1332 04	96185991	6730 12
96178551	8350 11	96179692	6150 07		2450 07	96182037	2460 10	96184228	1410 08	96186070	6720 01
96178575	6720 27	96179795	6230 12	96180817	3910 03	96182117	5220 17	96184236	4440 01	96186538	5430 04

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96186652	7210 03	96187482	5430 01	96189816	7210 01	96191746U	6520 06	96193361	8330 03	96209689	6660 02
	7211 02	96187482U-1	5430 01	96189818	7210 01	96191787	7330 20	96193915	6630 01	96209690	6660 02
	7220 03	96187507	8330 09	96189841	7210 16	96191788	7330 20	96193918	6630 01	96209691	6660 02
	7221 02	96187730	6410 01		7220 08	96191807	8320 01	96194118	6450 01	96209715	6660 02
96186652U00	7210 03	96187732	6410 01	96190676	8340 30	96191820	7220 12	96194118U00	6450 01	96209716	6660 02
	7211 02	96187752	6440 05	96191007	8210 01	96191821	7220 12	96194124	5620 04	96209717	6660 02
	7220 03	96187753	6440 05	96191007-A	8210 01	96191890	4150 20	96194215	7530 01	96209718	6660 02
	7221 02	96187754	6440 04	96191021	6320 23	96191890U	4150 20	96194217	7530 04	96209719	6660 02
96186873	5610 02	96187755	6440 04	96191030	5110 03	96192052	5330 04	96194811	7110 22	96209720	6660 02
96186883	7110 24	96187780	5410 12	96191175U	7210 06	96192053	5330 01	96207852	6130 12	96209721	6660 02
96186918	6110 10	96187850	6150 12	96191181	7210 09	96192077	3220 27	96207854	6450 06	96209722	6660 02
96186920	6130 05	96187850U00	6150 12	96191184	7210 10	96192088	5330 08	96207854U00	6450 06	96209723	6660 02
96186921	5310 06	96187898	7130 06	96191187	7210 05	96192165	7560 06	96208090	6140 01	96209724	6660 02
96186925	6440 09	96187898-A	7130 06	96191270	7220 01	96192165U00	7560 06	96208280	4830 01	96209725	6660 02
96186925U	6440 09	96187932	7540 01	96191272	7220 01	96192166	7560 06	96208349	5710 08	96209791	6660 10
96186937	6150 10	96187936	7540 04	96191356	7550 10	96192166U00	7560 06	96208428	8330 06	96209792	6660 06
96186962	6650 03	96187970	6730 08	96191356U00	7550 10	96192221	6730 24	96208508	8340 21	96209793	6660 05
96186975	5710 05	96189010	7140 07	96191357	7560 05	96192222	6730 24	96208536	7330 22	96209919	4810 02
96186975U10	5710 05	96189168	4520 01	96191477	7220 06	96192224	6730 25	96208540	7330 27	96210247	5710 08
96186978	5710 05	96189264	7610 04		7221 10	96192229	6730 26	96208781	1760 01	96210247U01	5710 08
96186978U00	5710 05	96189265	7610 04	96191479	7220 06	96192335U00	5430 03	96208831	5110 14	96210248	5710 08
96186978U10	5710 05	96189337	7610 19	96191485	7220 07	96192536	5710 05	96208850	5620 04	96210343	7110 20
96186978U50	5710 05	96189337U00	7610 19	96191517	7330 01	96192536U10	5710 05	96208949	8110 15	96210343U00	7110 20
96186979	5710 05	96189430	5710 08	96191517U00	7330 01	96192540U00	5710 05	96209251	6710 01	96210349	5410 05
96186979U10	5710 05	96189497	7140 02	96191518	7330 01	96192540U50	5710 05	96209264	6650 01	96210692	7510 01
96187087	5610 08	96189499	7140 09	96191518U00	7330 01	96192576	6610 01	96209433	8330 05	96210738	6520 04
96187088	5610 08	96189504	7140 08	96191528	7330 23	96192576U	6610 01	96209494	7210 17	96210780	7210 06
96187089	5610 09	96189504U00	7140 08	96191534	7320 02	96192577	6610 01	96209530	6220 20	96210915	7550 01
96187092	5610 10	96189506	7140 01	96191537	7320 04	96192577U	6610 01	96209530U	6220 20	96210915U00	7550 01
96187093	5610 10	96189518	7140 13	96191540	7310 01	96192578	6610 02	96209531	6220 20	96210916	7550 01
96187222	7211 03	96189536	7120 01	96191540U00	7310 01	96192578U	6610 02	96209531U	6220 20	96210916U00	7550 01
96187223	6320 21	96189538	7130 01	96191542	7310 03	96192579	6610 02	96209546	6220 01	96210943	6150 04
96187223U	6320 21	96189539	5430 05	96191542U00	7310 03	96192579U	6610 02	96209547	6220 01	96210998	6350 03
96187259	6660 01	96189541	7130 02	96191544	7330 05	96192580	6610 03	96209560	6350 13	96210998U00	6350 03
96187259U11	6660 01	96189543	8110 08	96191544U00	7330 05	96192580U	6610 03	96209561	6320 01	96211046	7610 17
96187264	4820 03	96189551	8110 07	96191545	7330 05	96192581	6610 03	96209562	6320 01	96211047	7610 19
96187410	5140 01	96189564	8110 02	96191545U00	7330 05	96192581U	6610 03	96209679	6660 02	96211048	7610 16
96187411	5140 01	96189568	8110 18	96191549	7330 11	96192754	7130 07	96209680	6660 02	96211049	7610 16
96187426	4130 01	96189572	8110 03	96191551	7330 11	96193051	6430 05	96209681	6660 02	96211050	7610 18
96187427	4130 01	96189582	7110 09	96191560	7330 14	96193052	6430 05	96209682	6660 02	96211051	7610 18
96187434	4140 12	96189584	5430 06	96191561	7330 14	96193165	5110 18	96209683	6660 02	96211052	7610 20
96187435	4140 12	96189586	7110 10	96191564	7310 04	96193166	5110 18	96209684	6660 02	96211054	7610 21
96187436	4140 12	96189586U	7110 10	96191565	7310 05	96193237	7320 02	96209685	6660 02	96211085	6520 05
96187438	4140 15	96189590	7110 17	96191566	7310 05	96193241	7610 06	96209686	6660 02	96211085U00	6520 05
96187439	4140 15	96189705	6230 12	96191587	7330 16	96193250	7610 06	96209687	6660 02	96211086	6520 06

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96211220	6650 05	96213993U00	5710 04	96218397	4150 01	96222348	3210 01	96226897U	6720 26	96233606	5710 03
96211240	4190 17	96213993U50	5710 04	96218398	4150 01	96222501	4950 07	96226898	6730 04	96233943	4950 03
96211361	6230 14	96213994	5710 04	96218399	4150 01	96222507	8350 13	96226898U	6730 04	96233947	4950 02
96211362	6230 14	96213994U00	5710 04	96218400	4150 01	96222508	8350 13	96226974	4530 01	96234169	4830 03
96211473	6220 18	96213994U50	5710 04	96218413	4310 01	96222776	5620 04	96227510	5410 01	96234256	7330 25
	6320 19	96214029	3220 22	96218621	7610 17	96222967	6520 03	96227511	5410 01	96234257	7330 26
96211474	6220 18	96214313	7130 02	96218621U00	7610 17	96222969	6520 03	96227733	7520 15	96234258	7330 24
	6320 19	96214620	6330 03	96218625	7610 16	96223338	6460 01	96227734	7520 15	96234259	7330 27
96211475	6220 18	96214621	6330 03	96218625U00	7610 16	96223338U	6460 01	96227934	5710 02	96234339	4512 01
	6320 19	96214727	7610 03	96218626	7610 16	96223338U10	6460 01	96227935	5710 02	96234340	4512 01
96211475U00	6220 18	96214737	7330 18	96218626U00	7610 16	96223385	5420 01	96227936	5710 02	96234363	5330 01
	6320 19	96214814	9110 03	96218807	6420 07	96223606	7520 02	96227942	5710 02	96234616	1520 10
96211487	6220 18	96215251	7520 13	96218833	7221 10	96223610	7520 02	96227943	5710 02	96234617	1520 11
	6320 19	96215252	7520 13	96218834	7220 06	96223616	7520 03	96227945	5710 02	96235858	6720 01
96211487U00	6220 18	96215253	7520 10	96218835	7220 07	96223973	4910 06	96227952	5710 07	96235956	6220 15
	6320 19	96215254	7520 10	96219066	6510 11	96223997	6650 08	96227953	5710 07		6320 16
96211531	6330 08	96215255	7520 12	96219275	7210 05	96224083	7520 14	96227958	5710 07	96237429	6440 07
96211764	8340 30	96215256	7520 12		7211 04	96224085	7520 14	96228484	1310 21	96237484U	7540 04
96211884U00	5430 01	96215257	7520 09		7220 05	96224431	1740 01		1720 22	96237528U	7540 01
96211936	5710 01	96215326	4430 07	96219895	7520 04	96224495	7211 15	96229091	4110 01	96237535U	7510 01
96211936U00	5710 01	96215527	5710 03	96220180	7210 04	96224495U00	7211 15	96229092	4110 02	96237536U	7510 01
96212266	7140 16	96215546	5710 06		7220 04	96224496	7221 12	96230714	4150 18	96237724	7120 12
96212321	4512 01	96215546U10	5710 06	96220552	5610 05	96224496U00	7221 12	96230930U00	5710 07	96237724U	7120 12
96212322	4512 01	96215547	5710 06	96220561	7210 02	96224500	7310 07	96230933U00	5710 07		7121 12
96212323	4650 06	96215547U10	5710 06		7211 03	96224593	5710 01	96230934	4440 19	96237805U	7210 01
96212323U	4650 06	96215551	4810 05		7220 02	96224625	6130 02	96230935	2110 09	96237806U	7210 01
96212527	7330 25	96215553	4810 06		7221 03	96224697	3220 11	96230939	5710 09	96237809	7210 01
96212528	7330 26	96215685	2450 05	96220561U00	7210 02	96224794	4950 01	96231635	6140 03	96237810	7210 01
96212529	7330 24	96215709	4130 09		7211 03	96224795	4950 02	96231864	6350 05	96237817U	7220 01
96212576	6330 06	96215991	3220 01		7220 02	96225023	3210 01	96231864U00	6350 05	96237818U	7220 01
96212626	2231 11	96216226	8340 11		7221 03	96225485	7221 01	96231865	6350 05	96237820	7220 01
96212676	8220 05	96216318U00	6150 01	96220785	7211 01	96225486	7221 01	96231865U00	6350 05	96237822	7220 01
96212676U00	8220 05	96216355	4150 02	96220787	7211 01	96225489U	7221 01	96231865U50	6350 05	96238001	2410 17
96212678	8220 01	96216453	3220 01	96220793U	7211 01	96225490U	7221 01	96232071S	1220 06	96238441U00	7520 19
96212678U00	8220 01	96216628	6730 01	96220795U	7211 01	96225994	7610 02	96232141	6650 04	96238442U00	7520 19
96212687	7510 01	96216629	6730 02	96220913	7221 01	96226100	4520 01	96232204	5110 01	96238463U00	7540 05
96213038	8340 22	96216650	7330 02	96220915	7221 01	96226101	4520 19	96232205	5110 01	96238475U00	7540 02
96213551	2510 04	96216659	7330 13	96221086	4190 01	96226103	4520 19	96232667	3260 04	96238500	7520 02
96213551U00	2510 04	96216659U00	7330 13	96221489	4190 20	96226105	4520 18	96232668	3260 09	96238501	7520 02
96213632	6230 03	96216660	7330 13	96221989	5610 06	96226110	4520 23	96232839	7520 18	96238502	7520 03
96213633	6230 03	96216660U00	7330 13	96222004	6650 06	96226367	7610 01	96233409	1711 08	96238511	7520 11
96213905	7550 17	96217130	6510 01	96222013	6650 07	96226514	8110 13	96233410	1711 09	96238512	7520 11
96213926	8340 04	96217136	6520 08	96222018	6710 02	96226515	8110 13	96233411	1711 10	96238513	7520 08
96213954	5710 02	96217136U00	6520 08	96222265	2110 10	96226729	6130 02	96233412	1711 11	96238514	7520 08
96213966	5710 02	96217655U10	5410 05	96222291	5610 07	96226729U	6130 02	96233457	8230 07	96238518	7520 05

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96238562	7530 01	96243317	4620 07	96253530	1411 12	96282192	7330 20	96291269	5710 04	96341426	5310 02
96238795	3270 02	96243426	4190 17		1412 14	96282192U10	7330 20	96291269U00	5710 04	96341429	5310 03
96238822	5710 04	96243426U00	4190 17	96253542	1332 32	96282193	7330 20	96291269U50	5710 04	96341442	5310 04
96238822U00	5710 04	96243477	4410 17	96253544	1332 42	96282193U10	7330 20	96292416	9110 01	96343034	3110 01
96238822U50	5710 04	96243569	4120 01	96253545	1210 13	96282709	6750 01	96293025	2460 30	96343035	3110 02
96238825	5710 10	96243576	4120 03	96253548	1311 35	96282709U00	6750 01	96293075	4410 15	96344925	4910 02
96238827	5710 04	96243578	4120 05	96253552	1522 23	96282710	6750 01	96293957	2230 09	96345720U00	5710 01
96238827U00	5710 04	96243579	4120 06	96253555	1711 01	96282710U00	6750 01		2231 09	96345730U00	5710 01
96238827U50	5710 04	96244121U00	7610 20	96253597	1412 12	96282711	6750 06	96297027	3270 08	96348811	8340 14
96239386	4950 01	96244259	5710 01	96256592	5610 09	96282711U00	6750 06	96297161	5220 01	96348811U00	8340 14
96239389	4950 02	96244259U00	5710 01	96256603	2220 11	96282712	6750 06	96297161U00	5220 01	96348812	8340 21
96239593	5220 01	96245057	5710 02	96256603U00	2220 11	96282712U00	6750 06	96297162	5220 01	96348812U00	8340 21
96239593U00	5220 01	96245057U00	5710 02	96256603U10	2220 11	96282726	1681 07	96297162U00	5220 01	96348815	8340 17
96241607	3260 22	96245058	5710 02	96257802	4120 01	96283970	5420 01	96297178	4410 07	96348815U00	8340 17
96241670	8230 06	96245058U00	5710 02	96257804	4120 01	96284465	3210 01	96297624	4830 01	96348850	2510 08
96241673	2450 04	96245063	5710 02	96258337	2510 01	96284467	3210 01	96297630	8340 14	96349302	2510 09
	8350 03	96245063U00	5710 02	96258344	2510 01	96284712	5710 09	96298852	4950 25	96350009	1311 01
96241987	4330 02	96245064	5710 02	96258345	2510 01	96284818	8110 02	96298951	3260 27	96350011	1120 01
96242010	6150 10	96245064U00	5710 02	96264738	3270 13	96284819	7140 01	96304395	4950 08	96350028	2120 01
96242016	6520 02	96245071	5710 02	96265216	8340 01	96284820	7140 12	96304396	4950 09	96350032	2122 04
96242016U	6520 02	96245071U00	5710 02	96265216U00	8340 01	96284821	7140 16	96305387	1711 07	96350049	2110 11
96242228	1520 08	96245095	6110 16	96267421	7330 03	96284822	7110 01	96305524	3250 12	96350064	2120 08
96242229	1520 14	96246477	5710 04	96267422	7330 03	96285014	3220 05	96312545	5620 05	96350074	1332 20
	2450 07	96246477U00	5710 04	96267423	7330 04	96285355	7310 07	96312545U	5620 05	96350078	2110 02
96242363	5110 01	96246477U50	5710 04	96267424	7330 04	96285937	4130 02	96325829	1522 26	96350082	1331 37
96242364	5110 01	96246571	6730 01	96269840	6710 01	96285938	4130 02	96332080	1310 24	96350088	1331 15
96242465	7330 02	96246675	4150 18	96273700	4512 01	96286784	3110 02	96332081	1310 24	96350120	1220 01
96242579	3220 11	96246675U00	4150 18	96273701	4512 01	96286860	1220 02	96332261	1412 11	96350147	2230 15
96242685	3230 02	96247398	5410 15	96273708	4512 02	96287153	6440 01	96332660	3910 10	96350161	1230 02
96242687	3230 02	96248566	8220 05	96273776	3910 10	96287792	2460 27	96333470	1520 12	96350164	1230 08
96242700	3270 02	96249401	4320 01	96275016	4940 01	96288061	2110 01	96334066	1410 06	96350165	1230 07
96242705	3250 24	96250541	4830 25	96275018	4940 03	96288061U	2110 01	96334067	1410 21	96350166	1230 09
96242727	3230 22	96250542	4830 23	96275019	4940 03	96288064	2110 01	96334068	1410 08	96350168	1332 19
96242762	3210 01	96251078	4950 02	96276354	1522 37	96288667	6130 04	96334085	3250 09	96350171	1220 07
96242772	1410 10	96251135	4110 01		2510 05	96288667U00	6130 04	96334595	1331 10	96350355	1220 02
	1411 10	96251136	4110 02	96276357	1410 21	96288845U00	5710 02		1332 10	96350469	1531 02
96243090	3210 01	96251717	3240 08	96276368	1410 10	96288850U00	5710 02	96334828	2452 11	96350526	1331 14
96243158	3270 14	96251748	9110 04	96276373	1410 06	96288855U00	5710 02	96334830	2452 12	96350526	1332 14
96243159	3270 16	96252547	1740 01	96281689	1230 16	96288934	6510 04	96335754	3270 11	96350550	1331 12
96243201	7130 06	96252551	1740 01	96281901	5710 07	96288935	6510 04	96335925	1530 06		1332 12
96243271	7550 16	96252907	4810 02	96281901U00	5710 07	96289605	4830 01		1531 07	96350560	2410 27
	7560 11	96252907U00	4810 02	96281901U01	5710 07	96290549	4310 01	96335930	1520 06	96350582	2410 21
96243274	7550 08	96252907U10	4810 02	96281901U02	5710 07	96290550	4310 01	96337259	3110 01	96350584	2410 17
	7560 07	96252907U20	4810 02	96281906	5710 07	96291087	1311 35	96337627	5330 08	96350585	1712 01
96243284	7550 06	96253527	1410 12	96281906U00	5710 07		1521 19	96338664	6440 07	96350602	1520 13

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96350821	1532 06	96351981	1310 24	96376396	1321 07	96400927U10	6610 01	96456153	1522 28	96497550	6640 06
96350912	1310 02	96351985	1210 08	96376400	1311 17	96400928U	6610 01	96456711	1331 01	96507937	5220 19
96350913	1310 02	96351995S	1220 06	96376569	1220 09	96400928U10	6610 01	96457802	1522 31	96518875U	5420 07
96351031	1331 36	96352111	1410 02	96377500	1530 06	96404292	6640 06	96458873	1230 30	96536649	2230 09
96351041	1230 33	96352134	1210 09	96378805	1532 02	96404293	6640 06	96460002	1682 07		2231 09
96351051	1310 17	96352407	1330 14	96378819	2452 09	96404294	6640 06	96461003	1240 05	96540542	1741 01
96351111	1330 19	96352577	1311 30	96378828	2452 15	96404295	6640 06	96461006	1240 05	96546997	6650 01
	1331 27		1521 14	96378829	2130 18	96407526	8320 03	96461007	2451 07	96549542	2452 05
96351119	1110 01	96352593	2410 23	96379381	8340 21	96407789	2452 10	96461130	1522 25	96595389	2460 29
96351132	1110 01	96352644	2230 16	96385403	1220 07	96408135	1522 07	96461133	1522 10	96595509	2460 08
96351137	1110 01	96352648	1330 01	96386763	1412 06	96408210	2130 26	96461137	1522 33	96595509U00	2460 08
96351141	2460 09	96352649	1331 01	96386764	1412 26	96413100	1320 01	96473400	1311 25	96595529	2510 02
96351141U00	2460 09	96352650	1332 01	96386886	1230 08	96415425	1320 03	96473698	1321 16	96595575	2460 14
96351141U20	2460 09	96352714	1330 12	96386887	1230 07	96417847	4910 02	96474831	4110 02	96595575U00	2460 14
96351141U60	2460 09		1331 28	96386934	1230 01	96417848	4910 01	96474834	4110 01	96595608	2460 32
96351207	1210 06		1332 28	96388702	1311 03	96418965	1531 07	96474835	4110 02	96595629	5710 01
96351255	1331 30	96352739	1330 11	96388703	1311 04	96418970	2460 31	96474846	4110 01	96595634	5710 01
96351257	1330 22	96352740	1331 17	96389106	1220 01	96420303	2230 09	96474847	4110 01	96595865	5710 03
96351470	1332 21		1332 17	96391433	1310 22		2231 09	96481061	4110 01	96595865U00	5710 03
96351471	1332 25	96352766	1110 01	96393000	1532 10	96423208	1520 01	96481062	4110 02	96813761	1111 01
96351480	1230 23	96352873	1331 28	96394947	1310 03	96423883	6630 01	96481064	4110 02	96813762	1111 01
96351561	2122 01	96352877	1332 27	96395219	1311 03	96423884	6630 01	96481526	1532 01	96813763	1111 01
96351563	2122 11	96352879	1230 09	96395220	1311 04	96427688	2460 29	96481528	1311 31	96813764	1111 01
96351564	2122 03	96352886	1320 10	96395221	1230 30	96428796	2230 08	96481581	1230 23	96814098	1332 18
96351565	2122 11	96352898	1332 09	96395381	4520 15		2231 08	96486813	1130 01	96814870	1311 26
96351569	1110 01	96352947	1521 02	96395382	4520 15	96430344	1760 01	96487434	1210 01	96814876	1210 01
96351570	1110 01	96353000	1321 16	96396101	4110 01	96430663	2510 01	96487696	1332 38	96815480	1412 01
	1111 01	96353002	1321 08	96396102	4110 01	96432537	5430 01	96489648	5140 12	96820135	1230 11
96351602	1321 01	96353007	1321 13	96397185	3910 05	96434368	3260 30	96489856	4120 11	96830500	1311 12
96351626	1331 19	96353012	8330 01	96397186	1321 03	96440081	1311 11	96490031	1230 27	96840122	1311 13
96351627	1331 22	96353013	8330 01	96399220	2130 19	96444621	7520 06	96491676	5710 02	96843888	7140 09
96351628	1331 20	96353019	1110 01	96400678U	6730 04	96445043	4150 04	96491676U00	5710 02	96865032	7610 04
96351629	1331 23	96353035	1311 13	96400678U10	6730 04	96445371	4150 01	96491677	5710 02	96865033	7610 04
96351630	1331 24	96353128	1311 14	96400679U	6720 26	96445372	4150 01	96491678	5710 02	96865034	7330 02
96351644	1711 03	96353136	2220 05	96400679U10	6720 26	96446922	1311 01	96494264	1230 16	96865035	7330 22
96351648	1330 19	96353136U10	2220 05	96400680U	6720 26	96447043	4520 01	96494377	1321 03	96865036	7330 25
	1331 27	96353137U10	2220 13	96400680U10	6720 26	96450059	4440 18	96494976	2110 02	96865037	7330 26
96351662S	1220 06	96353138	2220 13	96400923U	6610 02	96450249	1713 07	96495356	1520 07	96865038	7330 24
96351663S	1220 06	96353141	1410 02	96400923U10	6610 02	96450250	1713 08	96496021	1111 01	96865039	7330 23
96351680	1230 32	96353235	1210 01	96400924U	6610 02	96450251	1713 09	96496022	1111 01	96865040	7330 06
	3220 29	96353286	1311 16	96400924U10	6610 02	96450252	1713 10	96496023	1111 01	96865041	7330 06
96351738	1711 04	96353301	1240 03	96400925U	6610 03	96450253	1713 11	96496024	1111 01	96887348	8340 14
96351831	2460 24	96376262	1311 31	96400925U10	6610 03	96452104	1522 19	96496800	1713 03	96887348U00	8340 14
96351969	1330 01	96376263	1210 08	96400926U	6610 03	96452342	1522 01	96497547	6640 06	96887360	2231 13
96351976	1310 01	96376362	1311 17	96400926U10	6610 03	96453246	2460 31	96497548	6640 06	96887361	2231 14

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96899978	2122 03	D3201000	1740 01	E3531010	5620 03	NP896	1220 08	S3132111	7111 22	S4510008	4512 05
96899979	2122 05	E3020021	5220 01		6350 11	NP943	6230 07	S3133111	7111 23	S4510013	4512 03
96899983	2452 13	E3020051	5220 01	E3621011	5620 03	NP944	6230 07	S3134111	7111 22	S4511003	4512 03
96899985	2130 01	E3040011	7121 13	E3660012	5620 04	NP960	1220 03	S3141121	7130 02	S5110005	5110 16
96940368	2410 17	E3060010	2510 04	E3680001	5430 04	S1140005	1140 01	S3261101	7140 01	S5110006	5110 17
96940400	4440 01	E3100021	5110 01	E3691001	5430 03	S1220001	1220 01	S3262001	7140 02	S6460002	6460 07
96940668	2510 01	E3100022	5110 01	E3700010	5430 01	S1220002	1220 01	S3262161	7140 08	S6460003	6460 02
96940672	1111 01	E3100121	5110 05	E3751100	7130 08	S1220012	1220 08	S3263001	7130 06	S6460004	6460 03
96940806	3210 01	E3100131	5110 06	E3751110	7130 10	S1220013	1220 08	S3263131	7130 07	S6460005	6460 03
96941061	5710 03	E3120011	5110 10	E3770001	5430 06	S3031101	6720 02	S3264001	7140 12	S6460006	6460 04
96941062	5710 03	E3120111	5110 18	G3605000	4820 01	S3031201	6720 01	S3264121	7140 13	S6460008	6460 05
96941064	5710 01	E3120121	5110 18	G3606000	4820 02	S3031211	6720 04	S3264151	7140 14	S6460009	6460 06
96941066	5710 01	E3121011	5110 11	HP-9P-86019	2122 08	S3031221	6720 06	S3341102	6650 03	S8220002	8220 08
96941067	5710 02	E3130111	5110 08	HP-9P-86020	2122 07	S3031231	6720 06	S3341103	6650 05	S9120012	9120 13
96941068	5710 02	E3150011	5140 01	HR132836	8340 10	S3031241	6720 27	S3341104	6650 04	SH110	9120 06
96941069	5710 02	E3150021	5140 01	J3351001	6440 01	S3031251	6720 27	S3341105	6650 03	SP0137	6630 02
96941070	5710 02	E3150111	5140 03	K90232239Y	1120 01	S3031261	6720 03	S3341110	6650 05	SP0138	6630 02
96941071	5710 15	E3150121	5140 05	K90264937W	1320 10	S3031271	6720 03	S3341120	6650 04	SP0167	6410 06
96941152	2510 02	E3150131	5140 06	K90375355W	3220 01	S3032101	6720 02	S3341140	6650 03	SP0244	8320 07
96941238	2460 08	E3160011	5140 12	K96143557	1310 01	S3032201	6720 01	S3585001	7210 03	SP0246	8320 09
96952015	8110 03	E3160111	5140 13	K96144045	1220 07	S3041001	6730 01		7211 02	T3870011	8340 10
96954105	7211 16	E3161001	5140 21	N/S(24)	3230 25	S3041101	6730 02		7220 03	U/T-CLR-4L	9120 12
	7221 14	E3170011	5140 09	N/S(3)	4520 09	S3041211	6730 05		7221 02	X96286783	3110 02
96954106	7211 18	E3170111	5140 10	N/S(42)	3230 43	S3041221	6730 03	S3585101	7210 02	X96444839	3110 01
	7221 16	E3171001	5140 20	N/S(8)	3230 09	S3041231	6730 03		7211 03		
96954107	7210 02	E3312011	5710 02	N/S(9)	4620 20	S3041321	6730 24		7220 02		
	7211 03	E3312022	5710 02		8320 11	S3041331	6730 24		7221 03		
	7220 02	E3312033	5710 02	NP1013	1220 01	S3052011	6710 06	S3615121	7210 06		
	7221 03	E3312044	5710 02	NP1014	1220 01	S3052021	6710 07	S3615131	7210 09		
96954108	7210 03	E3321001	5710 03	NP1015	1220 03	S3083001	6450 12	S3615401	7220 01		
	7211 02	E3323055	5710 03	NP1016	1220 03	S3101111	7111 01	S3615421	7220 01		
	7220 03	E3323066	5710 03	NP1020	1220 08	S3101121	8110 19	S3615531	7220 12		
	7221 02	E3341002	5710 08	NP1021	1220 08	S3101131	8110 19	S3615541	7221 06		
96954109	7210 04	E3361011	5710 01	NP1025	6330 13	S3101141	7111 25	S3615551	7220 12		
	7211 05	E3361022	5710 01	NP1026	6330 13	S3101161	7111 13	S3615561	7221 06		
	7220 04	E3361033	5710 01	NP1072	8320 02	S3101181	7111 24	S3615581	7220 10		
	7221 05	E3362211	5710 01	NP1147A	1710 04	S3101311	7121 01	S3615591	7220 10		
96961656	1111 01	E3362222	5710 01	NP1332	1710 04	S3101331	7121 14	S3617001	7210 01		
B0400075	9120 02	E3362233	5710 01	NP1382	7330 03	S3101411	7111 21		7211 01		
B0400240-4	9120 09	E3363311	5710 01	NP1384	7330 03	S3102001	7130 01	S3617021	7210 01		
B0400625A	9120 07	E3363322	5710 01	NP1388	7330 04	S3111001	7111 09		7211 01		
B0400625B	9120 08	E3363333	5710 01	NP1390	7330 04	S3111171	7111 11	S3617121	7211 06		
B0401004	9120 04	E3381001	7111 20	NP1429	8320 20	S3111191	7111 11	S3617131	7211 06		
B0401013A	9120 01	E3420011	7121 04	NP1430	8320 19	S3112001	7111 10	S3617401	7221 01		
B0401013V	9120 01	E3420021	7121 11	NP1441	4520 23	S3131101	8110 06	S3617421	7221 01		

ВВЕДЕНИЕ

Этот каталог запасных частей и эксплуатационных материалов представляет информацию о запасных частях для технического обслуживания автомобиля "МАТИЗ", производства Компании "Уз ДЭУ авто".

Все данные и спецификации, содержащиеся в этой публикации основаны на последней информации об изделии, имеющейся на момент публикации. Для облегчения пользования каталогом, пожалуйста, внимательно прочтите раздел "ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ"

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- I . ОБЩИЙ ВИД
- II . МОДЕЛИ И ИХ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- III . ТАБЛИЦА ЦВЕТОВЫХ КОДОВ
- IV . ОБЪЯСНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ КАТАЛОГА
- V . ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ
- VI . ТАБЛИЦА КОДОВ КОМПЛЕКТАЦИИ
- VII . СОКРАЩЕНИЯ (АББРЕВИАТУРА)

УКАЗАТЕЛЬ (ИНДЕКС) I

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГРУППЫ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


ИЛЛЮСТРАЦИИ И ТЕКСТ

1. ДВИГАТЕЛЬ
2. СИСТЕМА ПИТАНИЯ
3. СЦЕПЛЕНИЕ И ТРАНСМИССИЯ
4. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ
5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
6. КУЗОВ И ЭКСТЕРЬЕР
7. ИНТЕРЬЕР
8. ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ САЛОНА
9. ИНСТРУМЕНТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УКАЗАТЕЛЬ (ИНДЕКС) II

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ДЕТАЛИ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

I. ОБЩИЙ ВИД

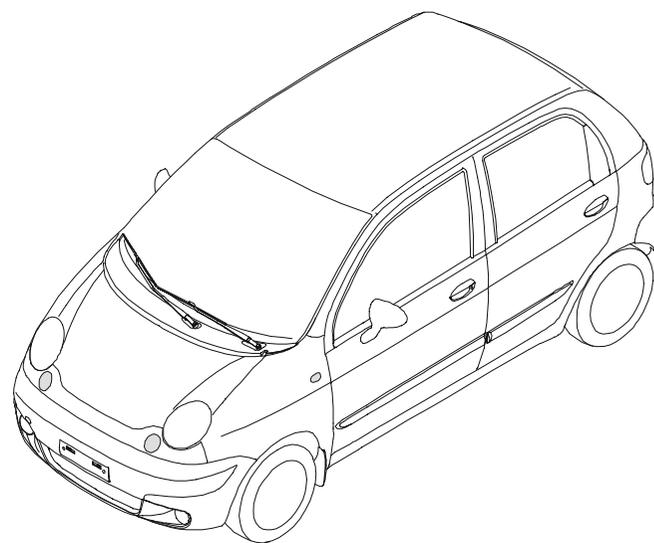

matiz

II. МОДЕЛИ И ИХ КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. МОДЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	СЦЕПЛЕНИЕ	КУЗОВ	УРОВЕНЬ
0.8 SOHC 1.0 SOHC	Механическая 5 передач	Механическое	5-ТИ ДВЕРНЫЙ HATCH BACK	S(I)
	Автоматическая 4 передачи	Автоматическое		SE(II) SD(III)

■ ТИП СЦЕПЛЕНИЯ

- M : Механическое сцепление
- A : Автоматическое сцепление

ПРИМЕЧАНИЕ : Пожалуйста, внимательно прочтите главу "Объяснение композиции каталога", чтобы найти необходимую Вам деталь в графе "МОДЕЛЬ".


III. ТАБЛИЦА ЦВЕТОВЫХ КОДОВ

При выборе цвета кузова, необходимо указать код цвета.

ЦВЕТ КУЗОВА		ЦВЕТ САЛОНА
КОД	ОПИСАНИЕ	
10L	БЕЛЫЙ КАСАБЛАНКА (S)	23I : ТЕМНО ПУРПУРНЫЙ
25U	ГОЛУБОЙ КОБАЛЬТ (S)	
39U	ЗЕЛЕНый ТРОПИЧЕСКИЙ (ME)	
51U	ЖЕЛТЫЙ ЗОЛОТИСТЫЙ (M)	
57U	ОРАНЖЕВЫЙ (ME)	
63U	БЕЖЕВЫЙ АТЛАС (ME)	
76L	КРАСНЫЙ МАЛИНОВЫЙ (S)	
92U	СЕРЕБРИСТЫЙ КАМЕНЬ (ME)	

- (S) : SOLID
- (ME) : METALIC
- (M) : MICA

IV. ОБЪЯСНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ КАТАЛОГА

① — 4650 ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ (X-TYPE)  ②
BRAKE PIPE(X-TYPE)

№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	К О Д / Д
		S	SE				SD	С		
⑥ В З Т	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	④		⑦ (P)ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ, ПЕРЕДНЯЯ	⑨	⑤ (A)PIPE-BRAKE FRONT — ③		⑩	⑪
			43C001							
			90236246	M			S	S		
96102311	A	S	S	-C60/JL9	1	012344				
96098889	O	O	O	&C60-JL9	1	012345				

① НОМЕР ГРУППЫ (узла или агрегата)

Первая цифра указывает "ГЛАВНЫЙ НОМЕР ГРУППЫ", а следующие 2 цифры показывают "НОМЕР ГРУППЫ".

② НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ (узла или агрегата)

Показывает наименование подгруппы внутри главной группы.

③ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

Наименование детали приводится на русском и английском языках.

(например)

(P).....Русский (A).....Английский

④ НОМЕР ПОЗИЦИИ

Номер позиции соответствует номеру позиции детали на иллюстрации.

⑤ НОМЕР ДЕТАЛИ

Собственный номер присвоен каждой детали.

Детали, имеющие в своем номере буквы "N/S" не поставляются не в комплекте.

Однако, такие детали могут входить в сборку либо в комплект. В этом случае номер сборки или комплекта заключается в круглые скобки рядом с "N/S".

⑥ ВЗТ (ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ)

В случае, когда какой-нибудь номер детали изменился вследствие модернизации узла или агрегата, в этой колонке указывается взаимозаменяемость между двумя номерами деталей.

■ Коды взаимозаменяемости

Y : Старая и новая детали взаимозаменяемы.

N : Старая и новая детали не взаимозаменяемы.

O : Новая деталь может быть использована вместо старой, но не наоборот.

⑦ МОДЕЛЬ

В этой графе указывается код дополнительного оборудования.

■ DRV (Расположение руля)

- Л : Левостороннее расположение
рулевого колеса

■ CLT(ТИП СЦЕПЛЕНИЯ)

- M : Механическое СЦЕПЛЕНИЕ

- A : Автоматическое СЦЕПЛЕНИЕ

■ УРОВЕНЬ ОТДЕЛКИ

- S

- SE

- SD

"МОДЕЛЬ" графа, в которой также указывается уровень применяемой отделки.

S : Стандартное оборудование.


O : Оборудование на заказ.

A : Применение оборудования по специальной комплектации в соответствии с требованиями региона эксплуатации.

- : Не применяется.

⑧ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В этой графе указывается комплектация автомобиля, см. "ТАБЛИЦА КОДОВ КОМПЛЕКТАЦИИ".

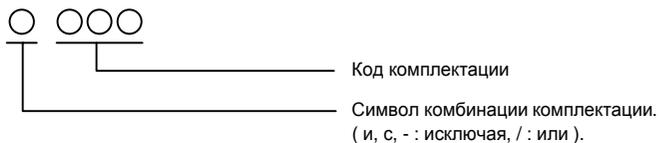**⑨ Л / П (Левый / Правый)**

Эта графа указывает месторасположение деталей.

Л : Левая
П : Правая

⑩ КОЛ (Количество)

Эта графа указывает количество деталей, необходимое для каждой группы. Это количество указывается цифрами или символами, как показано ниже:
А : по потребности.

① V.I.N.

Эта графа указывает дату, с которой начинается период эксплуатации детали. Это показывается 8 цифрами.

например) 20040310 : 2004 год, март месяц, 10 число.

② ПРИМЕЧАНИЕ

В этой графе приводится дополнительная или справочная информация о деталях, такая как, спецификация, использование, тип, регион эксплуатации деталей.

■ РЕГИОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

- E01 : Общий
- E92 : Россия (Leaded)
- E92 : Россия (Unleaded)

③ КОД / Д (КОД ДЕТАЛИ)

Эта графа показывает специальный код детали, который обозначается двумя знаками.

Код поможет Вам легко распознать детали, однако, не всегда детали имеют идентификационный код.


④ КОД / К (КОД КЛАССИФИКАЦИИ ДЕТАЛИ)

Эта графа показывает код классификации номера детали.

Код поможет Вам легко классифицировать номер детали.

Детали с одним функциональным назначением имеют одинаковый классификационный код


V. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ

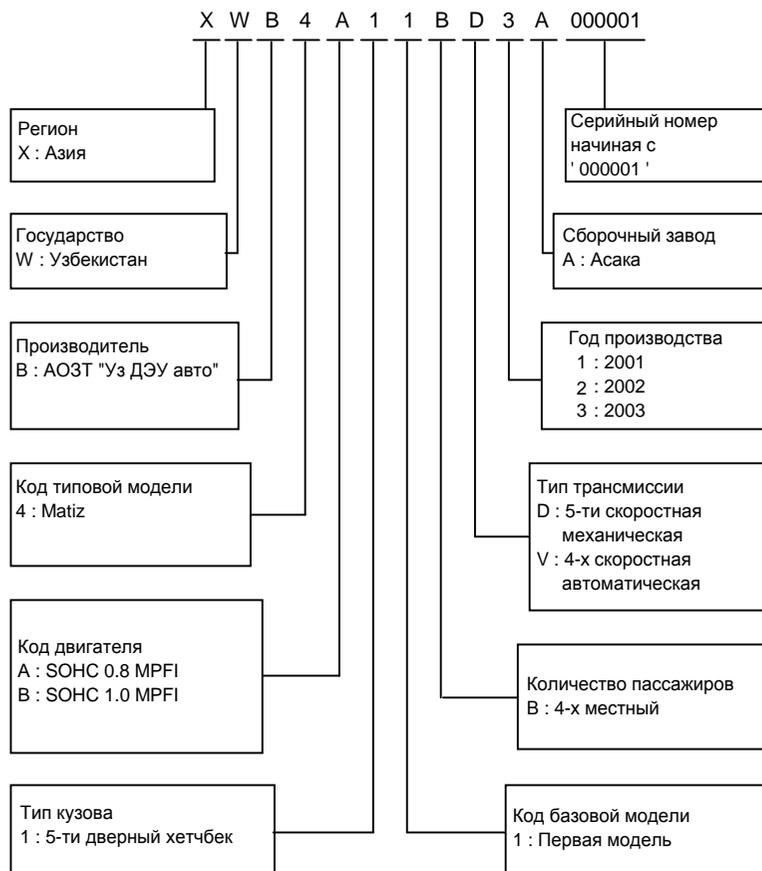

МЕСТОРАПОЛОЖЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ

Uz-DAEWOO AUTO CO.

МОДЕЛЬ **B4A11**
 РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР **1-XXXX-XXX-XXX**
 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР
XWB4A11BD3A000001
 ТИП ДВИГАТЕЛЯ **F8CV**
 ЦВЕТ КУЗОВА **10L**

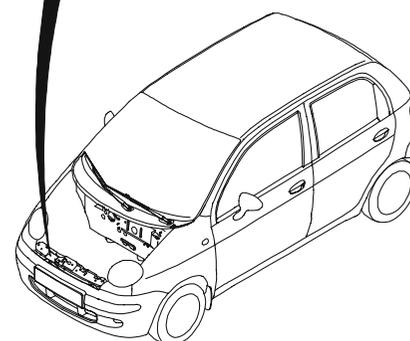

VI. ТАБЛИЦА КОДОВ КОМПЛЕКТАЦИИ

Русский

КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ
-	БЕЗ, ИСКЛЮЧАЯ		ПРЕРЫВАТЕЛЯ	JL9	АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ	QQT	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО - ВРЕМЕННОЕ
&	С, ВМЕСТЕ С	C23	СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ С		ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	QTC	ШИНА-155/65 R 13
/	ИЛИ		ПРЕРЫВАТЕЛЕМ	KL9	ТОПЛИВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СПИРТ	QTD	ШИНА-145/70 R 13
221	ИНТЕРЬЕР - ПУРПУРНЫЙ	C25	СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ (ПЕР+ЗАД)	KLP	ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ПУЛЬТА	T45	ЗАДНИЙ СПОЙЛЕР (ЧЕРНЫЙ)
231	ИНТЕРЬЕР - ТЕМНО ПУРПУРНЫЙ	C46	ОТОПИТЕЛЬ	LQ2	ДВИГАТЕЛЬ-4 CYL 2V 0.8 SONC MPI	T93	СТОП-ФОНАРЬ
821	СЕРЫЙ ИНТЕРЬЕР	C55	ОТПОТЕВАТЕЛЬ БЕЗ ТАЙМЕРА	LQ4	ДВИГАТЕЛЬ-4 CYL 2V 1.0 SONC	T96	ПРОТИВТУМАН.ФАРА-В БАМПЕРЕ
A31	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	C59	БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА	LQ5	ДВИГАТЕЛЬ-4 CYL 2V 1.2 SONC	TD0	ДВЕРНАЯ ОБШИВКА
	СТЕКЛОПОДЪЕМНИК (ПЕР+ЗАД)	C60	КОНДИЦИОНЕР (ВАКУУМНОЕ	M40	КПП, АВТОМАТИЧЕСКАЯ 3-Х	TD1	ДВЕРНАЯ ОБШИВКА, STD
A32	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		УПРАВЛЕНИЕ)		СКОРОСТНАЯ	TD4	ДВЕРНАЯ ОБШИВКА, SUPER DLX
	СТЕКЛОПОДЪЕМНИК (ПЕР)	CA1	УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР	M45	КПП, С ВАРИАТОРОМ	TD8	ОБШИВКА ДВЕРИ, ФАБРИЧКАЯ
A34	МЕХАНИЧЕСКИЙ	CAL	АВТОСИГНАЛЬЗАЦИЯ	M79	КПП-5-ТИ СКОРОСТНАЯ		ДЕЛЮКС
	СТЕКЛОПОДЪЕМНИК	CB1	ЛЮК КРЫШИ		МЕХАНИЧЕСКАЯ	TM4	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ -45АН,
ABF	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ	CLA	АВТОМАТИЧЕСКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ	M81	КПП-5-ТИ СКОРОСТНАЯ		НИЗКАЯ
	(ПР+ЛЕВ)	CLC	ТРОСОВОЕ СЦЕПЛЕНИЯ		МЕХАНИЧЕСКАЯ,УАМ	TNA	АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ -35АН
ABL	ЩИТОК КОЛЕНЕЙ ВОДИТЕЛЯ	CNJ	ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ,	ML4	КПП-АВТОМАТИЧЕСКАЯ 4-Х	TR3	ФОНАРЬ ДЛЯ КОРЕИ
AJ3	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ (ЛЕВ)		ВОДИТЕЛЬСКИЙ		СКОРОСТНАЯ	TRA	ФОНАРЬ С ПРОТИВОТУМАННЫМ
AK9	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, 3	DB0	СОЛН.КОЗЫРЕК-ЛЕВ, БЕЗ ЗЕРКАЛА	N40	ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ		ФОНАРЕМ
	ТОЧЕЧНЫЙ	DB5	СОЛН.КОЗЫРЕК-ЛЕВ, БЕЗ ЗЕРКАЛА		РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ	U25	ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНИКА
AKE	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАДНИЙ, 3	DB8	СОЛН.КОЗЫРЕК-ПР, С ЗЕРКАЛОМ	N51	БЕЗ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ	U32	ЧАСЫ - ЭЛЕКТРОННЫЕ
	ТОЧЕЧНЫЙ	DB9	СОЛН.КОЗЫРЕК-ПР, БЕЗ ЗЕРКАЛА		РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ	U44	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЫСОКОЙ
AM7	ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ - ОТКИДНОЕ	DD4	ЭЛ.ПРИВОД ЗЕРКАЛА, ПР	N55	РУЛЕВОЕ КОЛЕСО БЕЗ AIR BAG		СКОРОСТИ
AM9	ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ, НЕ ЦЕЛЬНОЕ,	DS1	МЕХ.ПРИВОД ЗЕРКАЛА, ЛВ	NN1	ЕВРО '2000 (ВСТРОЕННАЯ	U51	ИНДИКАТОР АВАРИЙНЫХ ОГНЕЙ
	СКЛАДНОЕ	DTR	РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ		ДИАГНОСТИКА)	U58	РАДИО АМ/ФМ СТЕРЕО
APP	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ		ПОДСВЕТКИ	NN2	ВЫХЛОП - КОРЕЯ '2000	U61	ИНДИКАТОР ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ
	(ВТЯГИВАЮЩИЙСЯ)	EC1	ЭБУ ДЛЯ ВЫСОКОГОРНЫХ	NN3	ВЫХЛОП - КОРЕЯ '98	UAK	МАГНИТОЛЛА - АМ/ФМ С
AQA	ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ, СТАНДАРТ		РАЙОНОВ	NN4	ВЫХЛОП - ЭТИЛИРОВАННОЕ		ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ CD
ASB	КОРМАШЕК СИДЕНИЯ	EGR	РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВЫХЛОПНЫХ		ТОПЛИВО	UAX	СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН С ГРОМКОЙ
ASC	КОРМАШЕК СИДЕНИЯ Пассажира		ГАЗОВ	NN7	ВЫХЛОП - НЕ ЭТИЛИРОВАННОЕ		СВЯЗЬЮ
ATW	ЧЕХОЛ СИДЕНИЯ, МАТЕРИЯ,	EMB	ИММОБИЛАЙЗЕР		ТОПЛИВО, STAGE II	UB4	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ СИРЕНА ФАР
	ТРИКОТАЖ,1	EY2	ДУГИ КРЫШИ	NNA	ВЫХЛОП - ЕСЕ83, НЕ	UC0	СПИДОМЕТР (КМ/Ч)
ATX	ЧЕХОЛ СИДЕНИЯ, МАТЕРИЯ,	FC0	АВАРИЙНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ		ЭТИЛИРОВАННОЕ ТОПЛИВО	UC1	СПИДОМЕТР (МИЛИ/Ч)
	ТРИКОТАЖ,2		ПОДАЧИ ТОПЛИВА	NNB	ВЫХЛОП - US83, НЕ	UF6	ПОДСВЕТКА ЩИТКА ПРИБОРОВ
ATY	ЧЕХОЛ СИДЕНИЯ, МАТЕРИЯ	FL1	ФАРА, ЕСЕ ТИП, ЛЕВ		ЭТИЛИРОВАННОЕ ТОПЛИВО	UN1	КАСЕТНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, STD
AU3	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ДВЕРЕЙ	FL6	УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА	NNJ	ВЫХЛОП - EURO, STAGE IV	UN6	КАСЕТНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ, DLX
AU7	ОТКРЫВАНИЕ БАГАЖНИКА С	FTP	ТОПЛИВНЫЙ БАК - ПЛАСТИК	NNP	ВЫХЛОП - EURO, KLEV	UN8	КРЫШКА РАДИО
	ПУЛЬТА	FTQ	ТОПЛИВНЫЙ БАК - ПЛАСТИК,	NNQ	ВЫХЛОП - EURO, KTLEV	UNA	КАСЕТНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ,
B39	ПОЛИК САЛОНА-КОВРОЛАН		ТУРБИННЫЙ	P13	КОЛПАК КОЛЕСА - HI DLX		BASE
B46	ПОЛИК САЛОНА С ПОДСТАВКОЙ	FTS	ТОПЛИВНЫЙ БАК -	P2W	КОЛПАК КОЛЕСА - СПОРТ	UNG	КРЫШКА БЕЗ РАДИО
	ДЛЯ НОГИ		МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	PA5	КОЛПАЧОК СТУПИЦЫ КОЛЕСА	UP1	CD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ
BD2	РУЧКА БАГАЖНИКА - ЧЕРНАЯ	HL4	РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ФАР	PM1	ДИСК 4.5J (СЕРЕБРЯНЫЙ)	UR8	ПЕПЕЛЬНИЦА С ПОДСВЕТКОЙ
BD7	РУЧКА БАГАЖНИКА - ЦВЕТ КУЗОВА	I34	НАРУЖНЕЕ ЗЕРКАЛО,	PQ2	ДИСК 5JX13 (ЛИТОЙ)	US6	ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ, STD
C22	СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ БЕЗ		МЕХАНИЧЕСКОЕ STD	PQ3	ДИСК 4.5JX13 (ЛИТОЙ)	US8	ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ, STD

VI. ТАБЛИЦА КОДОВ КОМПЛЕКАЦИИ

Русский

КОД	ОПИСАНИЕ			
UT8	АНТЕННА КРЫШИ			
VA5	РАДИАТОР - STD			
VC1	НАДПИСЬ - CHEVROLET			
W4M	НАДПИСЬ - D'ART			
W6H	МАТЕРЧАТАЯ ОБШИВКА, УЛЬТРА ДЕЛЮКС			
W6J	МАТЕРЧАТАЯ ОБШИВКА, ТКАНЕВАЯ			
W9M	КОЛЕСНЫЙ ДИСК-ЧЕРНЫЙ			
WC6	ГЛУШИТЕЛЬ - УСИЛЕННЫЙ			
WM4	НАЗВАНИЕ МАТИЗ			
WM5	НАЗВАНИЕ СПАРК			
WPA	НАДПИСЬ DAEWOO			
WPN	НАДПИСЬ CHEVROLET			
XCA	КОМПЛЕКАЦИЯ-ХОЛОДНЫЙ РЕГИОН			
XCH	КИТАЙСКАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ			
XCK	АНТИКОРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ			
XCP	ОЦИНКОВОННЫЙ КУЗОВ			
XHA	КОМПЛЕКАЦИЯ-ТЕПЛЫЙ РЕГИОН			
XJ6	ЯПОНСКАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ			
XKA	ЭМБЛЕМА CHEVROLET			
XKB	ЭМБЛЕМА PONTIAC			
XKC	ЭМБЛЕМА ДЭУ			
XKP	КОРЕЙСКАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ			
XL5	ТАЙВАНЬСКАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ			
XME	МЕКСИКАНСКАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ			
XND	ИНДИЙСКАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ			
XPK	ПАКИСТАНСКАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ			
XRA	ИЗРАИЛЬСКАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ			
XVN	КОМПЛЕКАЦИЯ VAN			
XW	ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМПЛЕКАЦИЯ			

VII. СОКРАЩЕНИЯ (АББРЕВИАТУРА)

Русский

КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ	КОД	ОПИСАНИЕ
1ST	ПЕРВЫЙ	DMP	ОТБОЙНИК/ПОДУШКА	LED	СВЕТОДИОД	S/W	ВКЛЮЧАТЕЛЬ/ДАТЧИК
2ND	ВТОРОЙ	DOW	СИГНАЛЬ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ	LH	ЛЕВО, -ЫЙ, -АЯ	SHF	ВАЛ/ОСЬ
3RD	ТРЕТИЙ	DR	ДВЕРЬ	LONGI	БАЛКА/РЕБРО	SIG	СИГНАЛ
4TH	ЧЕТВЕРТЫЙ	DRV	ПРИВОД	LVR	РЫЧАГ	SPD	СКОРОСТЬ, ПЕРЕДАЧА
5TH	ПЯТЫЙ	DTR	РЕГУЛЯТОР СВЕТА ФАР	LWR	НИЖНИЙ, -ЯЯ	SPDOM	СПИДОМЕТР
A	В СБОРЕ	E.A.C	АВТОСЦЕПЛЕНИЕ	M.P.I	МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ВПРЫСК	SPKR	ДИНАМИК
A/C	КОНДИЦИОНЕР	E.C.M	ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	M/T	МЕХАНИЧЕСКАЯ КП	SPNSN	ПОДВЕСКА
ABS	АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	EGR	РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ	MBR	БАЛКА/РЕБРО	STD	СТАНДАРТ, -НЫЙ РАЗМЕР
ACCEL	АКСЕЛЕРАТОР	EGS	ДАТЧИК ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ	MLDG	МОЛДИНГ	STRG	РУЛЕВОЙ, -АЯ
ACS	АВТОСЦЕПЛЕНИЕ	ELEC	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	MNL	МЕХАНИЧЕСКИЙ	STSG	БОКОВОЙ СИГНАЛ ПОВОРОТА
ADJ	РЕГУЛИРОВКА	ELECR	АВАРИЙНАЯ БЛОКИРОВКА	MRR	ЗАРКАЛО	SVC	СЕРВИС, ОБСЛУЖИВАНИЕ
BLR	ВЕНТИЛЯТОР	ENG	ДВИГАТЕЛЬ	MTG	ОПОРА/ПОДВЕСКА	SWD	ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИБЫШЕНИЯ СКОРОСТИ
BRG	ПОДШИПНИК	EUR200	ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА-EURO2000	O/S	РЕМОНТНЫЙ РАЗМЕР	SYNC	СИНХРОНИЗАТОР
BRKT	КРОНШТЕЙН	EVAP	ИСПАРИТЕЛЬ	OPG	ОТКРЫВАНИЕ	T.X.V	ТЕРМОРАШИРИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
BRT	СВЕТЛЫЙ	EXH	ВЫХЛОП, -НОЙ, -НАЯ	OPNR	ОТКРЫТЫЙ, -АЯ	T/M	ТРАНСМИССИЯ
BTM	КНОПКА	EXP	ИСКЛЮЧАЯ	OTR	НАРУЖНЫЙ, -АЯ	T/P	ПОЗИЦИЯ ДРОССЕЛЯ
BZW	АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	FAB	ФОРМОВОЧНАЯ	P/BRK	СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ	TEMP	ТЕМПЕРАТУРА
CAL	АВТООХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	FFG	ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА	P/S	ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛ/УПРАВЛЕНИЯ	TILT	СКЛАДНОЙ, -АЯ
CBL	ТРОС	FLEX	КРЕПЛЕНИЕ	PAB	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКАЯ	TOC	ОХЛАДИТЕЛЬ МАСЛА КП
CDC	ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ ДИСКОВ	FLR	ПОЛ	PCS	ЧАСТЬ	UPR	ВЕРХ. -НИЙ, -НЯЯ
CDL	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК	FRT	ПЕРЕД	PCV	ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА	VENT	ВЕНТИЛЯЦИЯ, -ОННЫЙ
CH	КАНАЛ	GR	ШЕСТЕРНЯ, ПЕРЕДАЧА	PKT	КАРМАШЕК	W/	С/ВМЕСТЕ С
CHMSL	ВЕРХНИЙ СТОП-СИГНАЛ	H.C.U	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ	PLR	СТОЙКА	W/O	БЕЗ
CHNL	КАНАЛ	HD	ГЛАВНЫЙ	PNL	ПАНЕЛЬ	W/SHIEL	ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
CLG	ОХЛАЖДЕНИЕ	HDL	РУЧКА, РУКОЯТКА	PRET	НАТЯЖИТЕЛЬ	W/STRIP	УПЛОТНИТЕЛЬ
CNDSR	РАДИАТОР	HEAT	ОТОПИТЕЛЬ	PS	ПАССАЖИР	WDO	СТЕКЛО, ОКНО
COMB	КОМБИНАЦИЯ	HLLD	РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ФАР	PWD	ЭЛЕКТРОПРИВОД СТЕКЛО	WHL	КОЛЕСО
COMP	КОМПЛЕКТ	HRW	ОТОПИТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА	PWR	УСИЛИЕ/УПРАВЛЕНИЕ	WLR	БЛОКИРОВКА
CONT	КОНТАКТ	HSG	КОРПУС	QTR	ФОРТОЧКА		
CTLTC	КАТАЛЕТИЧЕСКИЙ	HTR	ОТОПИТЕЛЬ	RDTR	РАДИАТОР		
CTR	ЦЕНТР	HYD	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ	REV	ЗАДНИЙ ХОД		
CTRL	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	I/P	ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ	RFG	ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ		
CUSH	ВТУЛКА	I/S	ВНУТРЕННЕЕ, -ИЙ, -ЯЯ	RGLTR	РЕГУЛЯТОР		
CYL	ЦИЛИНДР	IMMO	ИММОБИЛИЗАТОР	RH	ПРАВО, -АЯ, -ЫЙ		
DAB	ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ	INC	ВКЛЮЧАЯ	RKE	ДИСТАНЦИОННЫЙ ПЕРЕДАТЧИК		
DIFF	ДИФФЕРЕНЦИАЛ	INR	ВНУТРЕННИЙ, -ЯЯ	RR	ЗАДНИЙ, -ЯЯ		
DIM	СИГНАЛИЗАТОР	INT	ВПУСК	RTN	ОБРАТКА		
DLX	ДЕЛЮКС	J.T	СОЕДИНЕНИЕ	S.D.M	ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ БАРДАЧОК		
		KOR200	ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА-ROREAN2000				

Идентификация группы

1

ДВИГАТЕЛЬ

- 1110 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (0.8МРІ)
- 1116 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (1.0МРІ)
- 1130 РЕМНИ АВТОМОБИЛЯ
- 1140 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (0.8МРІ)
- 1146 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (1.0МРІ)
- 1210 БЛОК ЦИЛИНДРОВ (0.8МРІ)
- 1216 БЛОК ЦИЛИНДРОВ (1.0МРІ)
- 1220 КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (0.8МРІ)
- 1226 КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (1.0МРІ)
- 1230 МАСЛЕНый НАСОС И ПОДДОН (0.8МРІ)
- 1236 МАСЛЕНый НАСОС И ПОДДОН (1.0МРІ)
- 1310 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (0.8МРІ)
- 1316 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (1.0МРІ)
- 1320 КРЫШКА И РАСПРЕДВАЛ (0.8МРІ)
- 1326 КРЫШКА И РАСПРЕДВАЛ (1.0МРІ)
- 1330 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (0.8МРІ)
- 1336 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.0МРІ)
- 1410 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (0.8МРІ)
- 1416 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.0МРІ)
- 1520 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (0.8МРІ)
- 1526 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.0МРІ)
- 1530 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (0.8МРІ)
- 1536 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.0МРІ)
- 1680 ТЕРМОСТАТ
- 1710 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (0.8МРІ)
- 1716 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (1.0МРІ)

- 1720 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (MANDO)
- 1721 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (DELPHI)
- 1740 ГЕНЕРАТОР (MANDO)
- 1741 ГЕНЕРАТОР (DELPHI)
- 1750 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА
- 1760 СТАРТЕР (0.8 KW)-DELPHI
- 1761 СТАРТЕР (0.8 KW)-MANDO

2

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

- 2110 ТОПЛИВНЫЙ БАК (PLASTIC)
- 2112 ТОПЛИВНЫЙ БАК (STEEL)
- 2120 ТОПЛИВОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА
- 2130 ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА
- 2210 РАДИАТОР
- 2220 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ
- 2230 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (0.8МРІ)
- 2236 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (1.0МРІ)
- 2411 ВОЗДУХОПОДАЧА (0.8МРІ)
- 2416 ВОЗДУХОПОДАЧА (1.0МРІ)
- 2450 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (0.8МРІ)
- 2456 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.0МРІ)
- 2461 ВЫПУСК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
- 2510 ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3

СЦЕПЛЕНИЕ И ТРАНСМИССИЯ

- 3110 НАЖИМНОЙ И ВЕДОМЫЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ
- 3210 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

3220 ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8МРІ)
3221 ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0МРІ)
3230 МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ
3240 РЕВЕРС И ОБГОННАЯ ШЕСТЕРНЯ
3250 МЕХАНИЗМ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0МРІ)
3260 МЕХАНИЗМ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8МРІ)
3261 ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8МРІ)
3262 ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0МРІ)
3270 ДИФФЕРЕНЦИАЛ
3610 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO)
3621 ПОДДОН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO)
3622 МАСЛЕННЫЙ НАСОС (4АТ, JATCO)
3623 ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ АКП (4АТ, JATCO)
3625 МЕХАНИЗМ ПАРКОВКИ (4АТ, JATCO)
3630 ВЕДУЩИЙ ВАЛ (4АТ, JATCO)
3631 ФРИКЦИОН НИЗШЕЙ ПЕРЕДАЧИ (4АТ, JATCO)
3632 ФРИКЦИОНЫ ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO)
3633 ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА (4АТ, JATCO)
3641 ПОРШЕНЬ МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ (4АТ, JATCO)
3650 ДИФФЕРЕНЦИАЛ (4АТ, JATCO)
3660 КОРПУС КЛАПАНОВ (4АТ, JATCO)
3661 ЧАСТИ КОРПУСА КЛАПАНОВ (4АТ, JATCO)
3910 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (М/Т)
3922 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO)

4

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ

4110 ПОЛУОСЬ В СБОРЕ
4120 ПОЛУОСЬ

4130 ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК И СТУПИЦА
4140 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
4150 РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
4190 ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ
4310 ЗАДНЯЯ ОСЬ
4320 ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
4411 ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
4430 ПОДВЕСКА ПЕДАЛЕЙ (МЕХАНИЧЕСКАЯ КПП)
4431 ПОДВЕСКА ПЕДАЛЕЙ (4АТ, JATCO)
4440 УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ
4510 СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА
4520 ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА
4530 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
4610 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТОРМОЗА
4620 ЦИЛИНДР И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (Х-ТУРЕ)
4621 ЦИЛИНДР И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (Н-ТУРЕ)
4649 ТОРМОЗНЫЕ ПАТРУБКИ (Н-ТУРЕ)
4650 ТОРМОЗНЫЕ ПАТРУБКИ (Х-ТУРЕ)
4810 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
4820 КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА
4830 РУЛЕВОЙ ВАЛ
4910 МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
4920 ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА
4930 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ
4950 ТРУБОПРОВОДЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

5

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

5110 ФАРА

5140 ФОНАРЬ
5220 ПАНЕЛЬ ПРИБОРЫ
5310 ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
5320 ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
5330 СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ
5410 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
5420 АНТЕННА
5430 АУДИОСИСТЕМА
5440 АВТО СИГНАЛИЗАЦИЯ
5610 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
5620 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ
5710 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА АВТОМОБИЛЯ

6 КУЗОВ И ЭКСТЕРЬЕР

6110 КАПОТ
6130 ПЕРЕДНЯЯ КУЗОВНАЯ ПАНЕЛЬ
6140 КРЫЛО
6150 ПАНЕЛЬ ЩИТКА
6210 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
6220 ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
6230 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
6240 УПЛОТНИТЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
6250 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
6310 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
6320 ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
6330 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
6340 УПЛОТНИТЕЛИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
6410 БОКОВИНА

6420 ЗАМОК ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
6430 ПАНЕЛЬ КРЫШИ
6441 КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА
6451 ЗАМОК БАГАЖНОГО ОТСЕКА
6460 КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ
6510 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПОЛА
6520 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПОЛА
6530 РАМА
6610 МОЛДИНГИ КУЗОВА
6630 ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
6640 СТЕКЛА
6650 ЭМБЛЕМЫ И НАДПИСИ
6660 КОЛЕСНЫЙ ДИСК И КОЛПАК КОЛЕСА
6670 НАКЛЕЙКИ
6710 РЕШЕТКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
6720 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР
6730 ЗАДНИЙ БАМПЕР
6750 БРЫЗГОВИК

7 ИНТЕРЬЕР

7110 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ
7120 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
7130 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
7140 КОНСОЛЬ
7211 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (I)
7212 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (II)
7213 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (III)
7221 ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (I)

7222 ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (II)
7223 ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (III)
7310 ОБШИВКА ПОТОЛКА
7321 ЗАДНЯЯ ПОЛКА
7331 ОБЛИЦОВКА СТОЕК
7341 ОБЛИЦОВКА ПОДКРЫЛЬНИКА
7350 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК И ЗЕРКАЛО
7510 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ
7520 ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ
7530 МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ
7541 ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ
7550 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ
7560 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ
7610 КОВРИК ОТСЕКА САЛОНА
7620 КОВРИК БАГАЖНОГО ОТСЕКА
7630 ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

8 ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ САЛОНА

8110 ВОЗДУХОВОДНЫЕ КАНАЛЫ
8210 ОТОПИТЕЛЬ
8220 ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
8230 ИСПАРИТЕЛЬ
8310 РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА
8320 КОМПРЕССОР
8330 КРЕПЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА
8340 ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНЕРА
8350 УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

9

ИНСТРУМЕНТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ


9110 ИНСТРУМЕНТЫ
9120 МАСЛО, СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И КРАСКА
9210 СПОЙЛЕР
9610 ДУГИ КРЫШИ

Идентификация иллюстрации


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

1 ГРУППА


1116 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (1.0MPi)

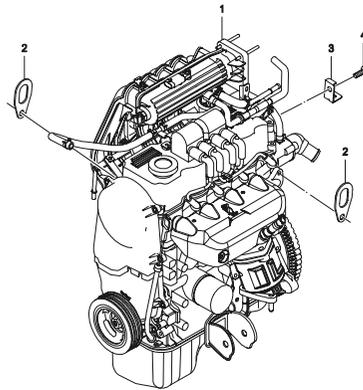


1140 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (0.8MPi)

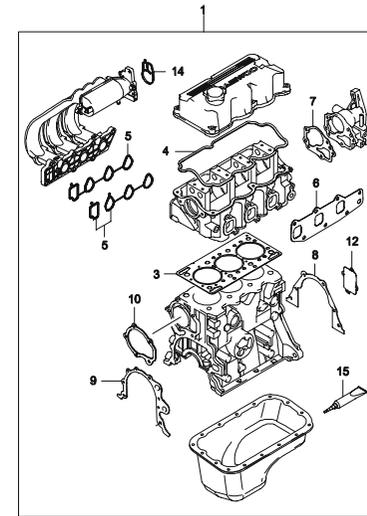


1110 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (0.8MPi)

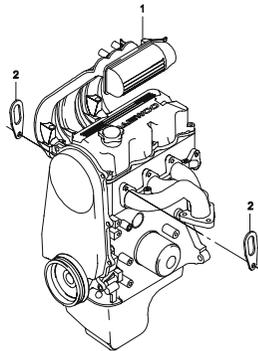

1130 РЕМНИ АВТОМОБИЛЯ

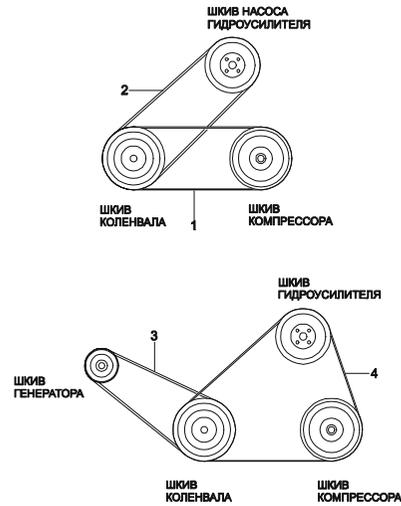


1146 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (1.0MPi)

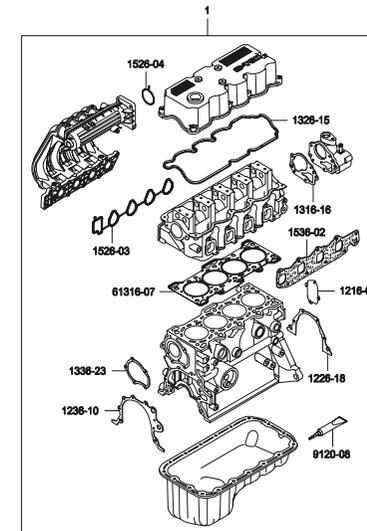


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


1210 БЛОК ЦИЛИНДРОВ (0.8МРІ)

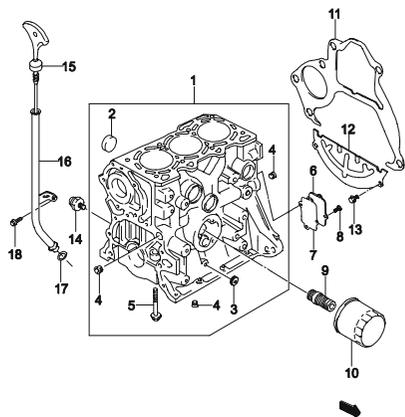


1220 КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (0.8МРІ)

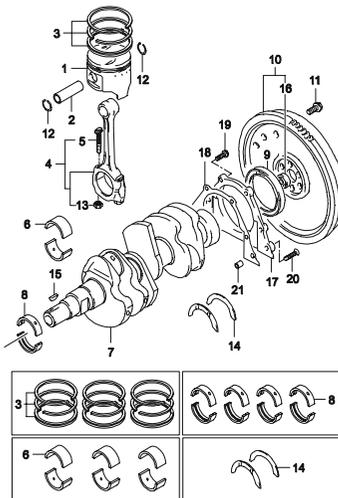


1230 МАСЛЕННЫЙ НАСОС И ПОДДОН (0.8МРІ)

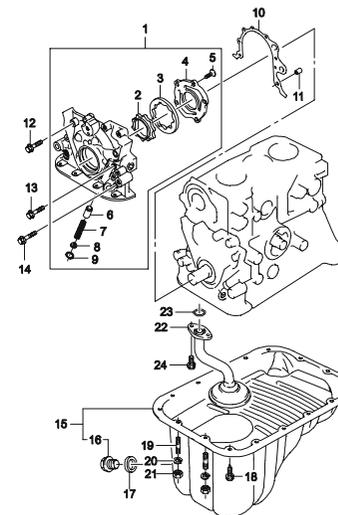


1216 БЛОК ЦИЛИНДРОВ (1.0МРІ)

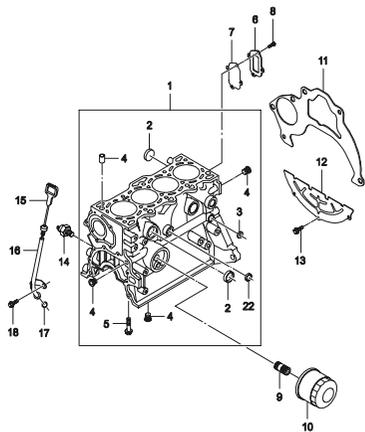

1226 КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (1.0МРІ)

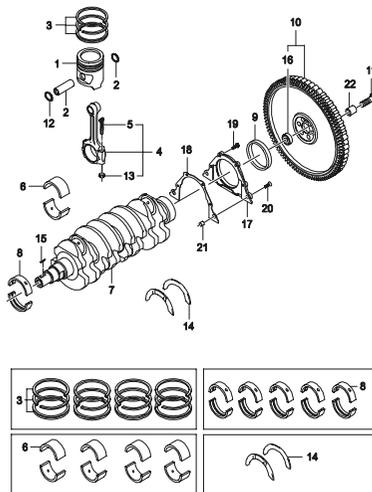


1236 МАСЛЕННЫЙ НАСОС И ПОДДОН (1.0МРІ)

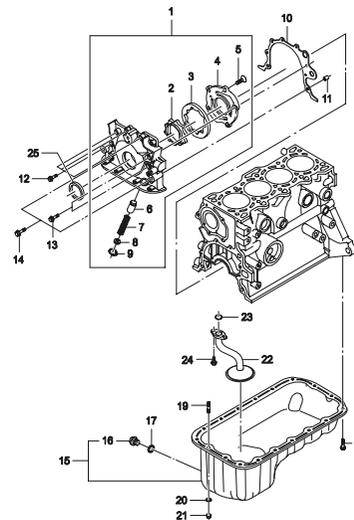


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


1310 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (0.8МРІ)

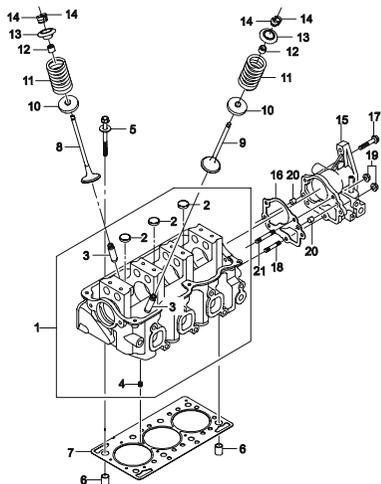


1320 КРЫШКА И РАСПРЕДВАЛ (0.8МРІ)

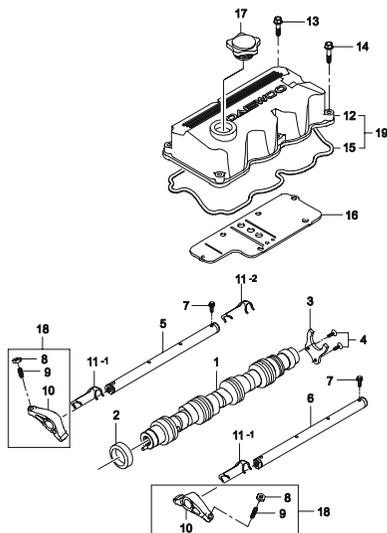


1330 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (0.8МРІ)

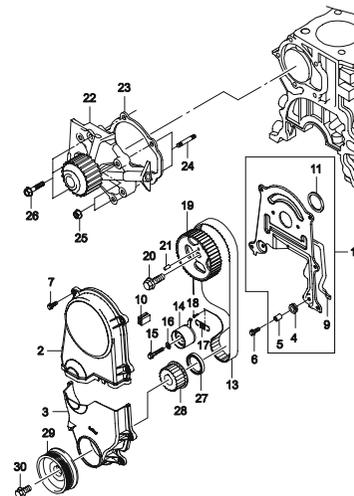


1316 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (1.0МРІ)

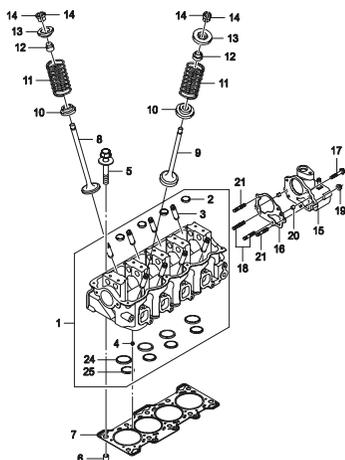

1326 КРЫШКА И РАСПРЕДВАЛ (1.0МРІ)

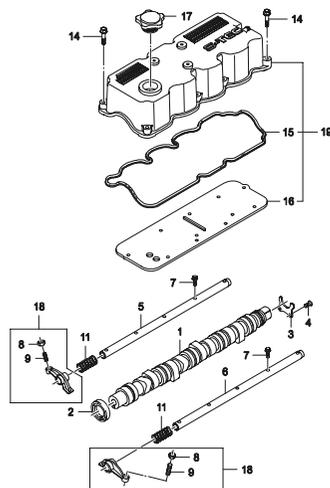


1336 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.0МРІ)

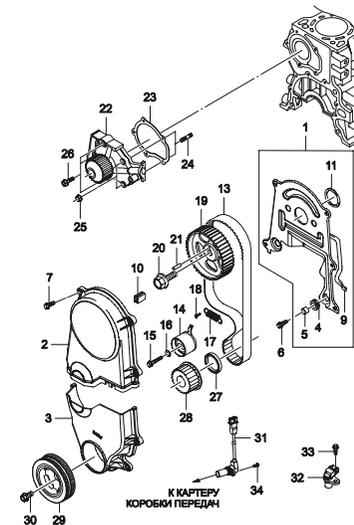


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


1410 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (0.8МРІ)

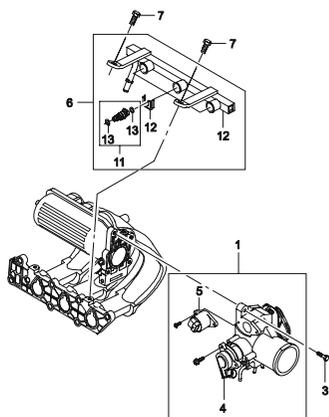


1520 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (0.8МРІ)

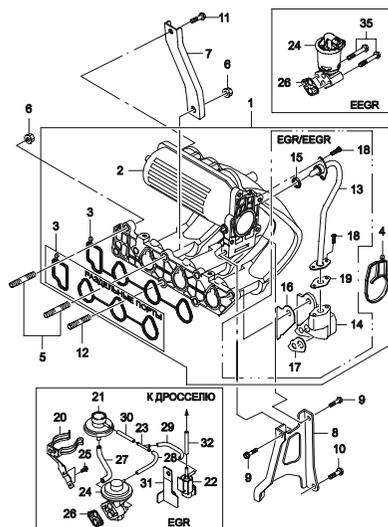


1530 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (0.8МРІ)

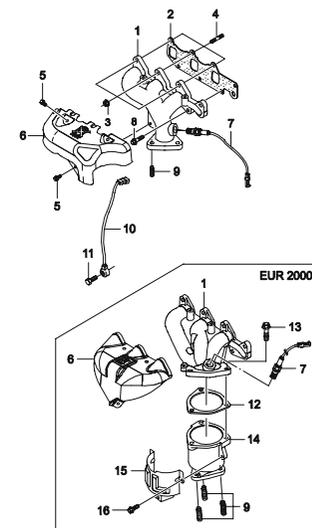


1416 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.0МРІ)

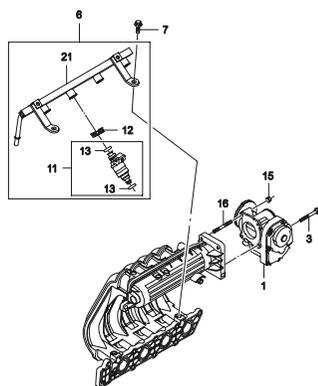

1526 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.0МРІ)

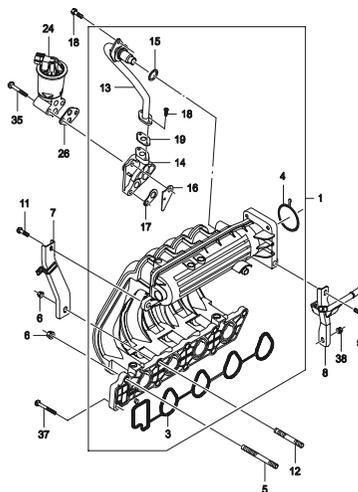


1536 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.0МРІ)

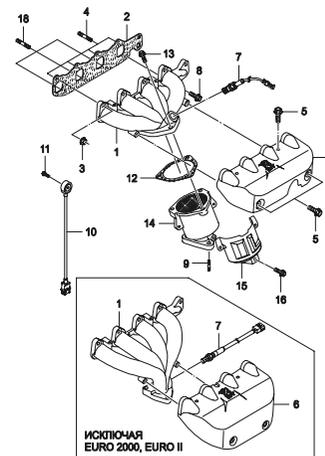


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


1680 ТЕРМОСТАТ

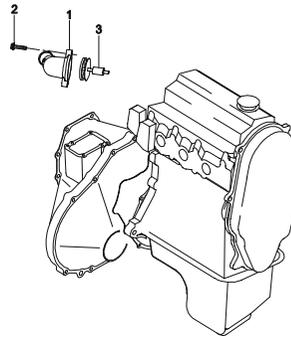


1716 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (1.0MPI)

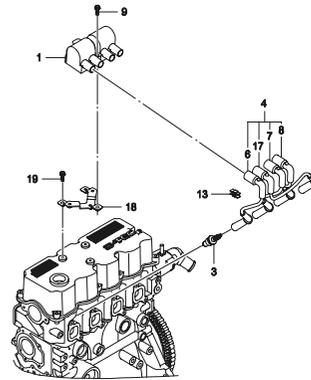


1721 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (DELPHI)

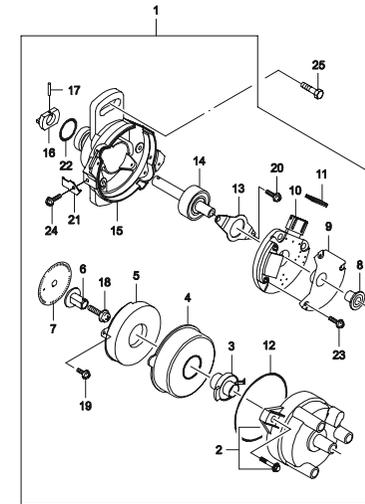


1710 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (0.8MPI)

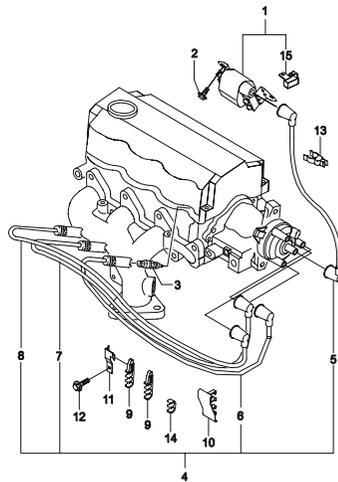

1720 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (MANDO)

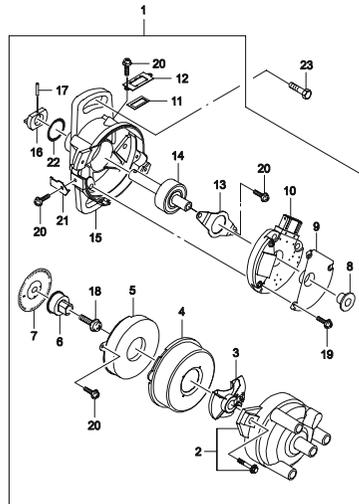


1740 ГЕНЕРАТОР (MANDO)

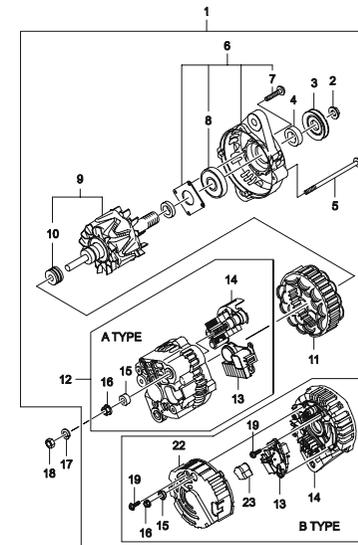


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


1741 ГЕНЕРАТОР (DELPHI)

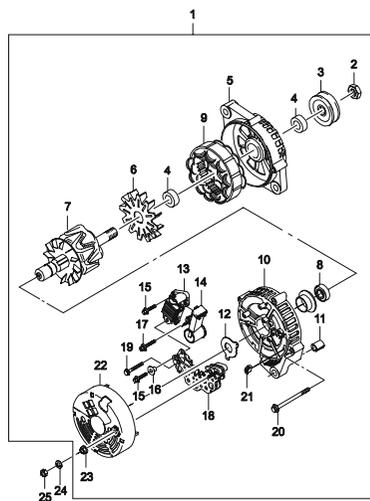


1760 СТАРТЕР (0.8 KW)-DELPHI

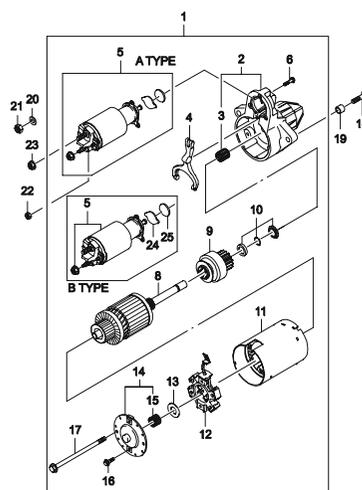

1750 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА

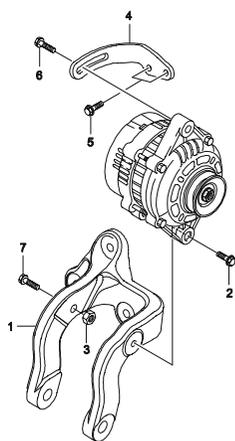


1761 СТАРТЕР (0.8 KW)-MANDO

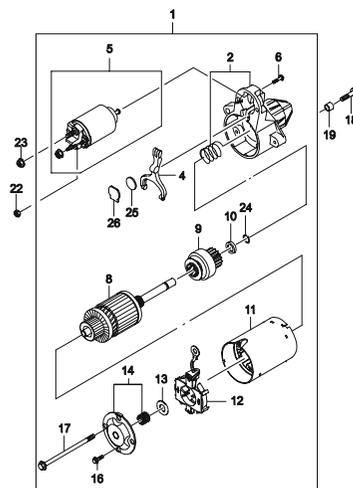


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

2 ГРУППА


2112 ТОПЛИВНЫЙ БАК (STEEL)

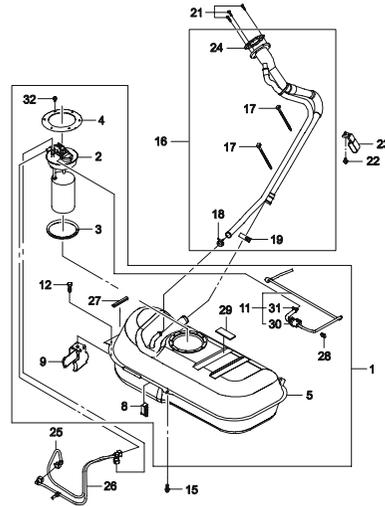


2130 ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА

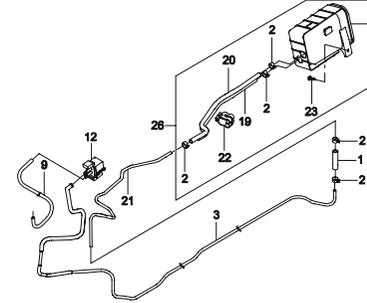


2110 ТОПЛИВНЫЙ БАК (PLASTIC)

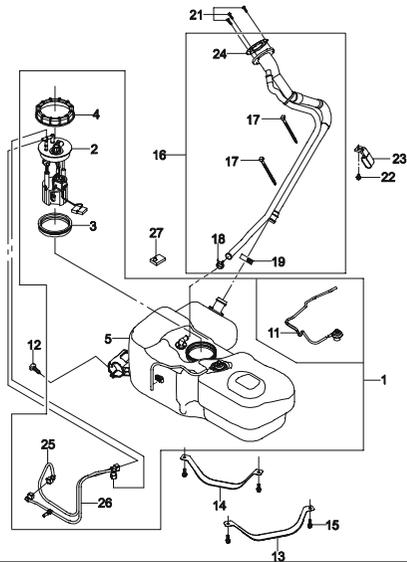

2120 ТОПЛИВОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА

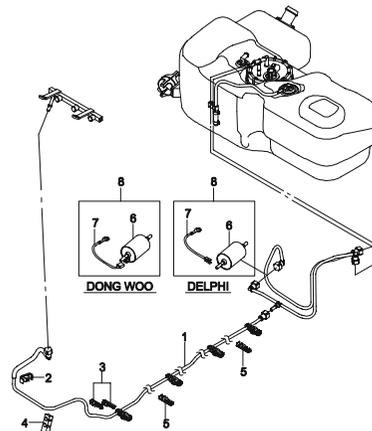


2210 РАДИАТОР

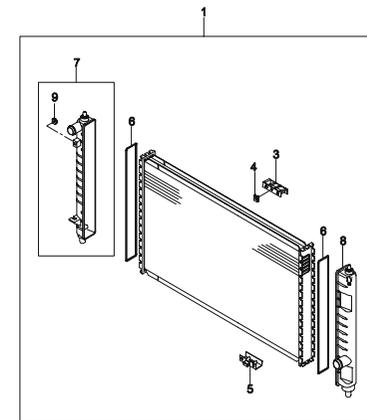


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


2220 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

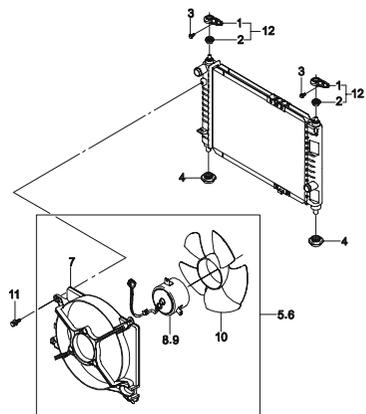


2236 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (1.0MPI)

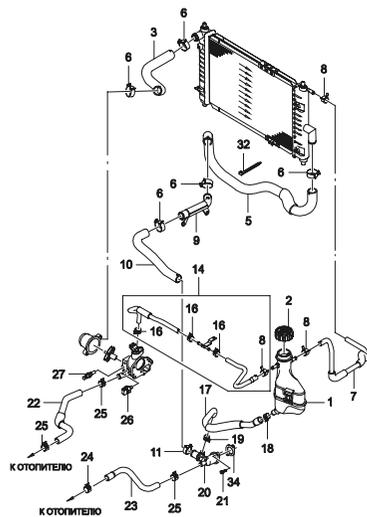


2416 ВОЗДУХОПОДАЧА (1.0MPI)

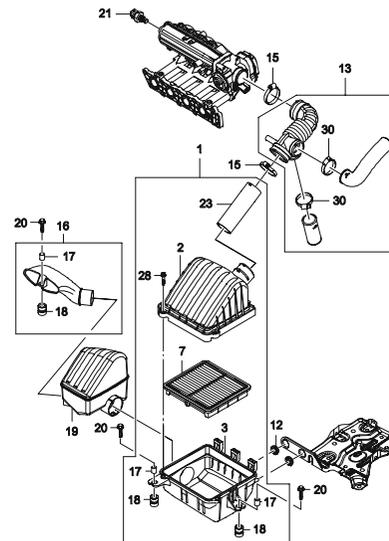


2230 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (0.8MPI)

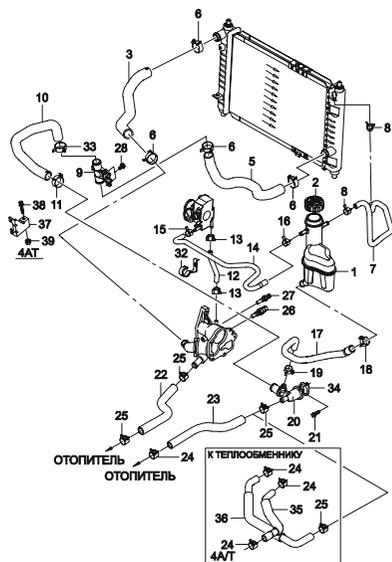

2411 ВОЗДУХОПОДАЧА (0.8MPI)

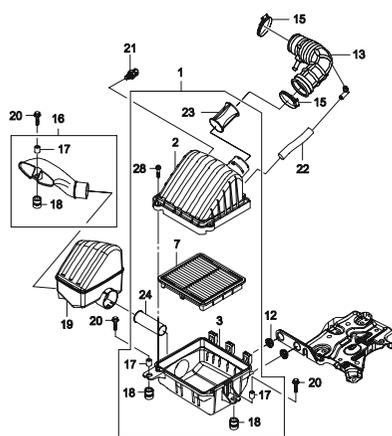


2450 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (0.8MPI)

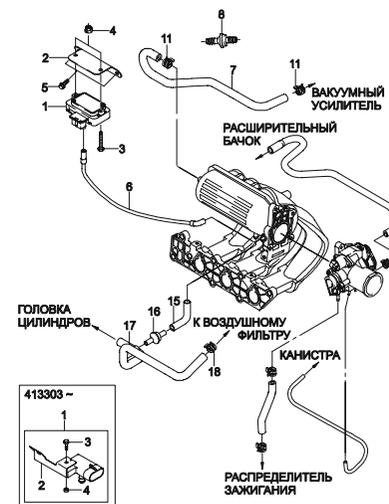


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


2456 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.0MP1)

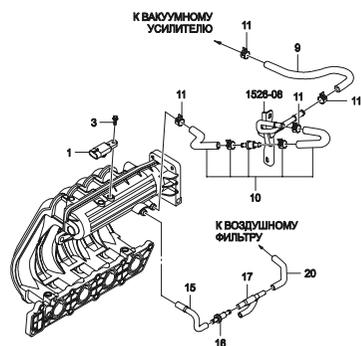

2510 ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

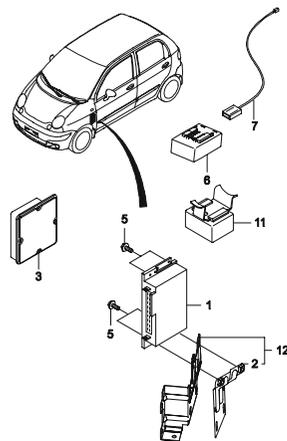


2461 ВЫПУСК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

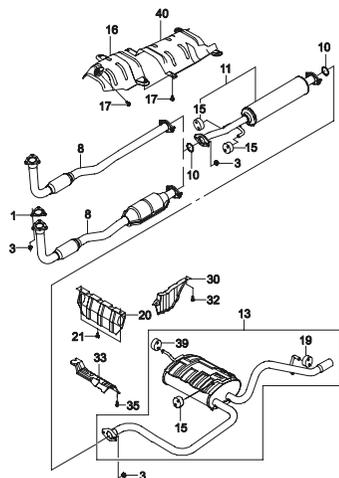


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

3 ГРУППА


3210 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

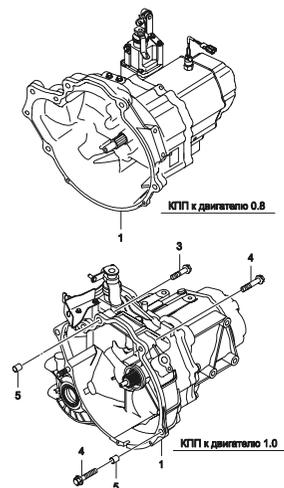


3221 ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0МР1)

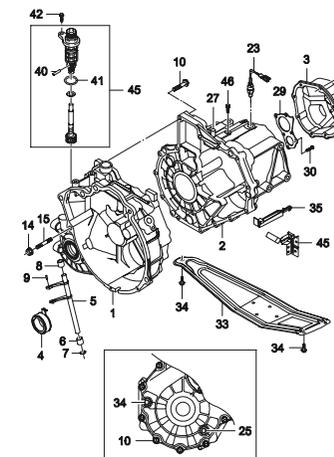


3110 НАЖИМНОЙ И ВЕДОМЫЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

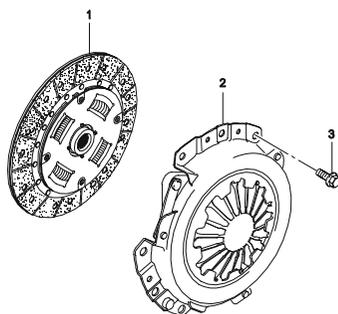

3220 ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8МР1)

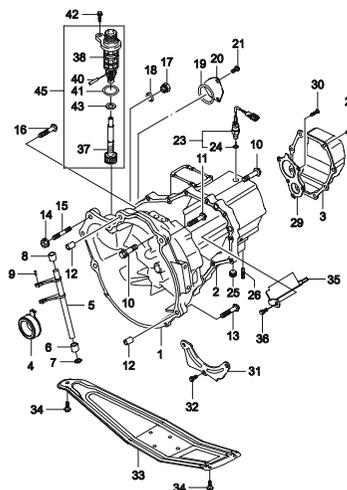


3230 МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ

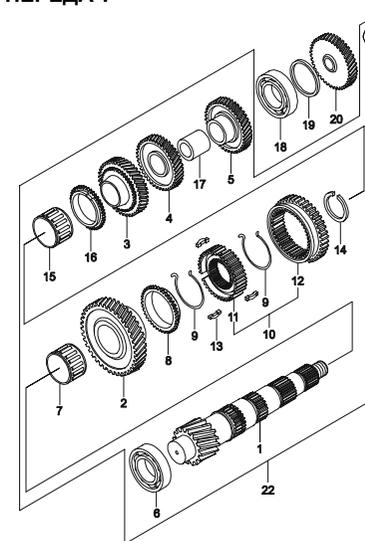


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


3240 РЕВЕРС И ОБГОННАЯ ШЕСТЕРНЯ

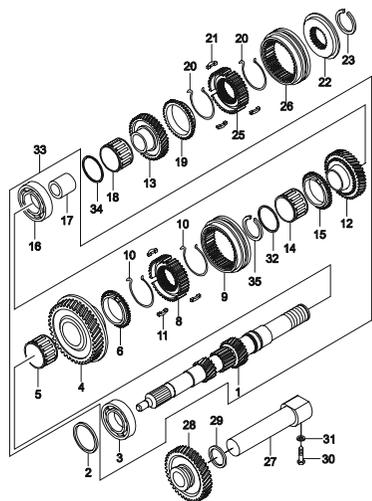


3260 МЕХАНИЗМ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8МРІ)

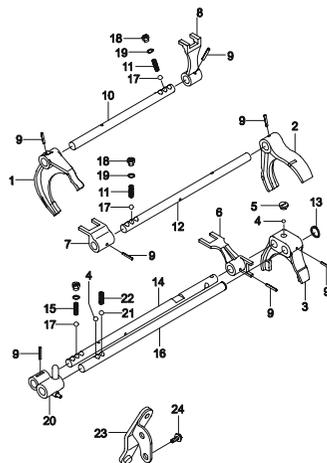


3262 ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0МРІ)

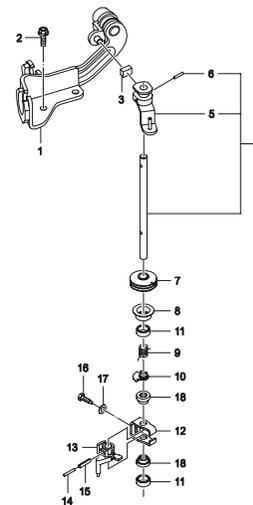


3250 МЕХАНИЗМ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0МРІ)

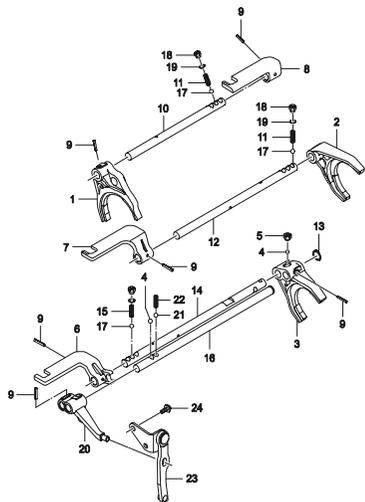

3261 ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8МРІ)

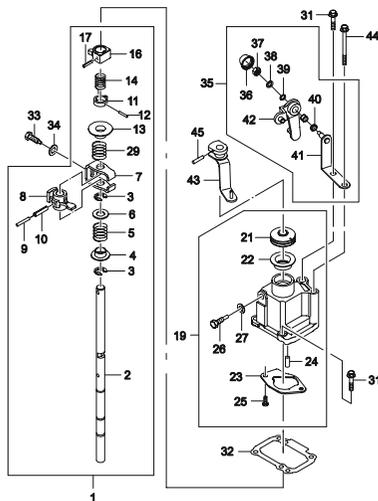


3270 ДИФФЕРЕНЦИАЛ

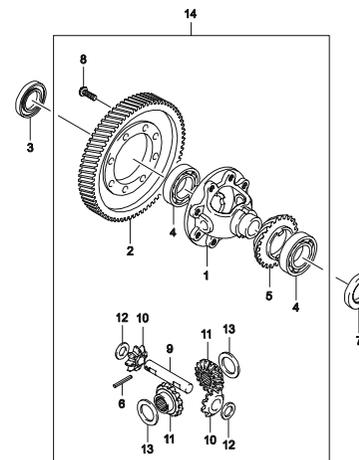


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


3610 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO)

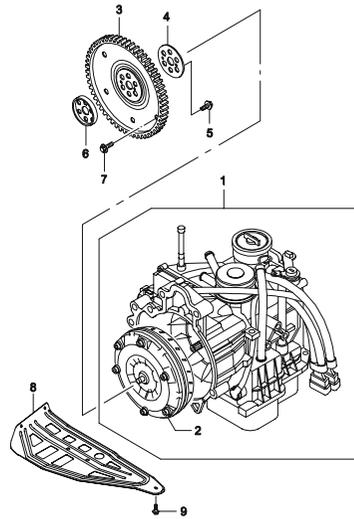


3622 МАСЛЕННЫЙ НАСОС (4АТ, JATCO)

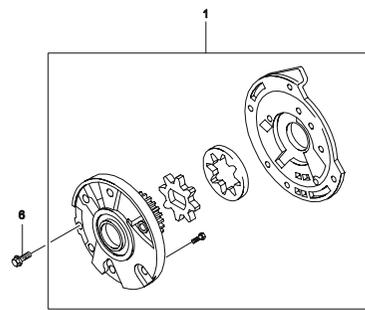


3625 МЕХАНИЗМ ПАРКОВКИ (4АТ, JATCO)

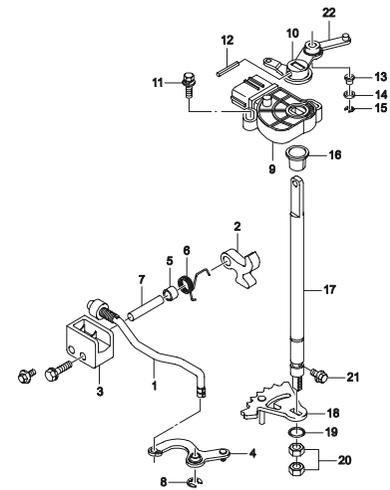


3621 ПОДДОН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO)

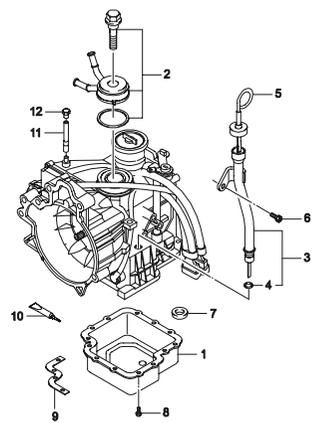

3623 ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ АКП (4АТ, JATCO)

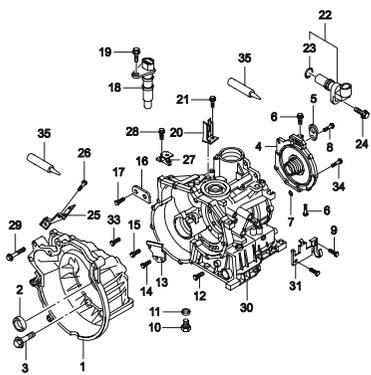


3630 ВЕДУЩИЙ ВАЛ (4АТ, JATCO)

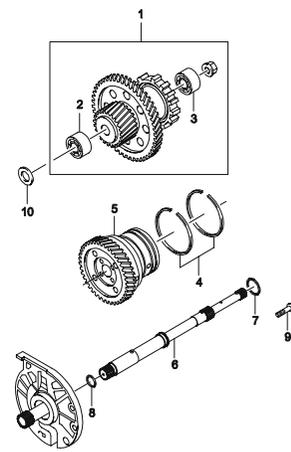


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


3631 ФРИКЦИОН НИЗШЕЙ ПЕРЕДАЧИ (4АТ, JATCO)

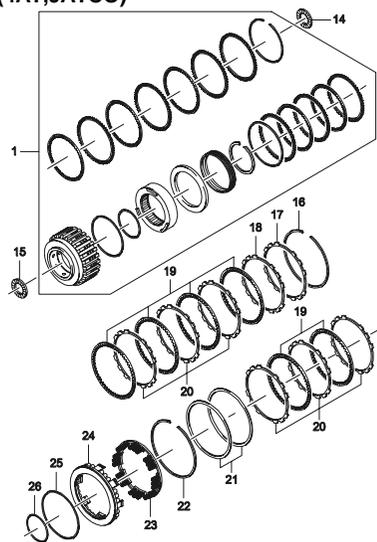


3633 ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА (4АТ, JATCO)

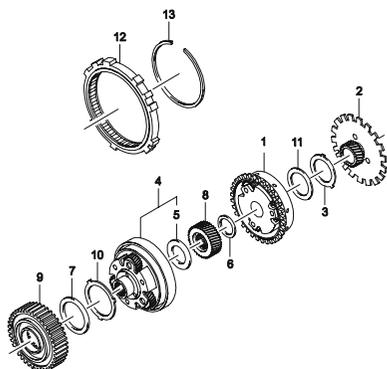


3650 ДИФФЕРЕНЦИАЛ (4АТ, JATCO)

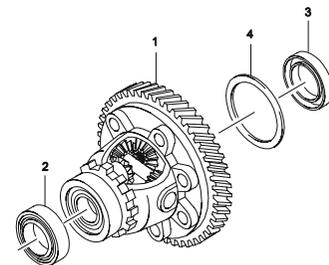


3632 ФРИКЦИОНЫ ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO)

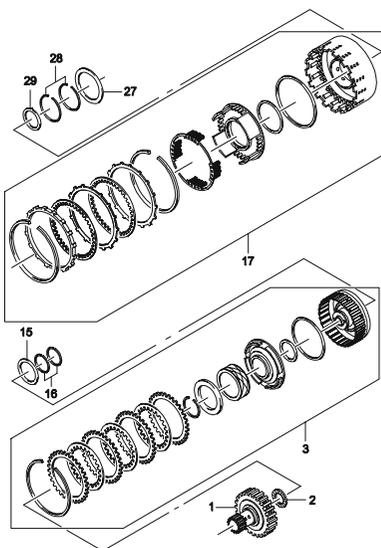

3641 ПОРШЕНЬ МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ (4АТ, JATCO)

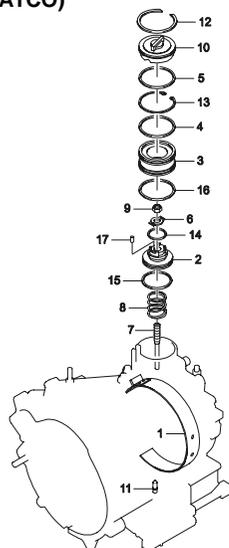


3660 КОРПУС КЛАПАНОВ (4АТ, JATCO)

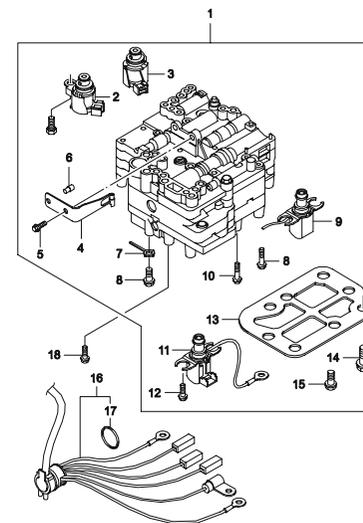


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


3661 ЧАСТИ КОРПУСА КЛАПАНОВ (4АТ, JATCO)

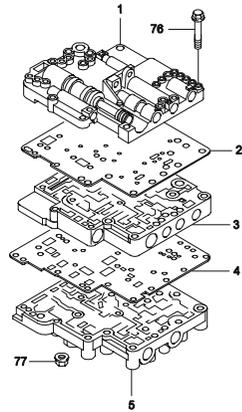

3922 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO)

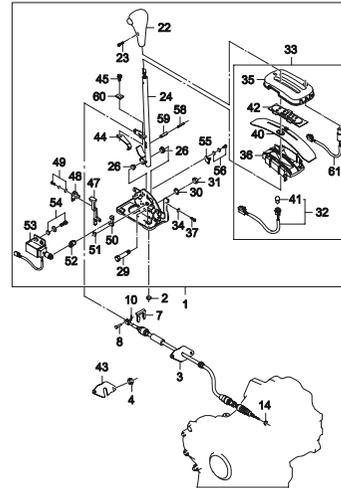


3910 РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (М/Т)

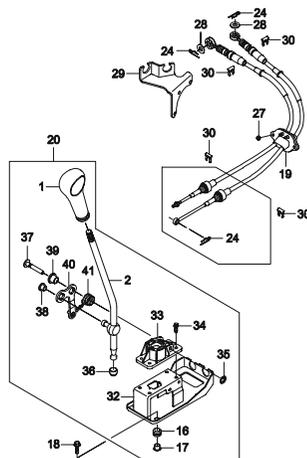


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

4 ГРУППА


4120 ПОЛУОСЬ

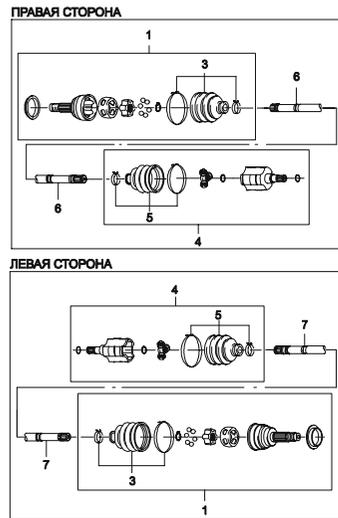


4140 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

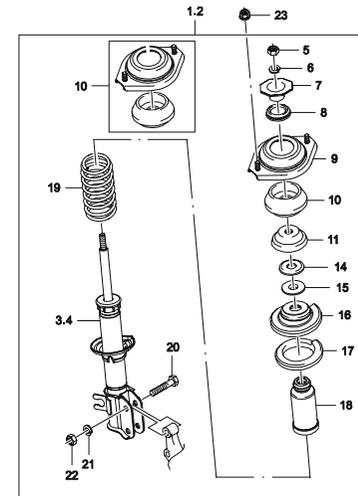


4110 ПОЛУОСЬ В СБОРЕ

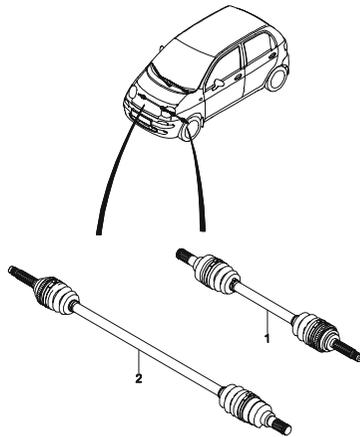

4130 ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК И СТУПИЦА

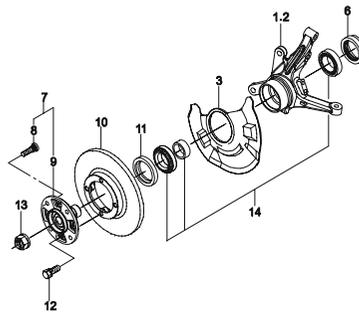


4150 РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

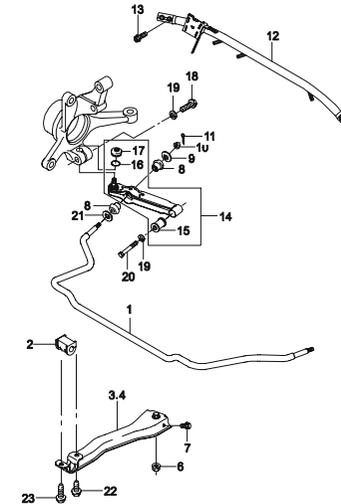


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


4190 ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ

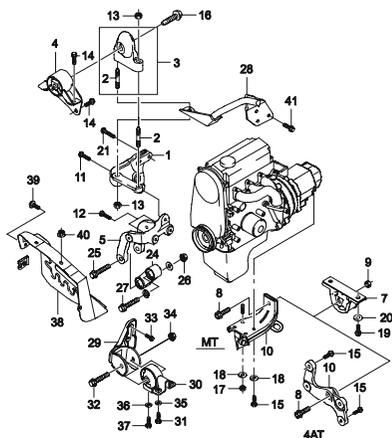


4320 ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

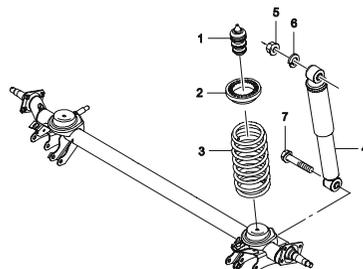


4430 ПОДВЕСКА ПЕДАЛЕЙ (МЕХАНИЧЕСКАЯ КПП)

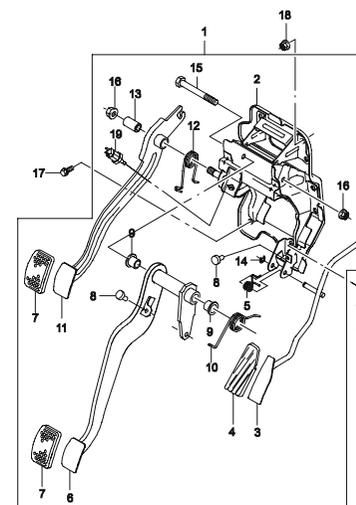


4310 ЗАДНЯЯ ОСЬ

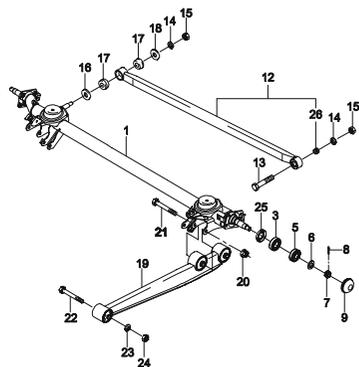

4411 ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

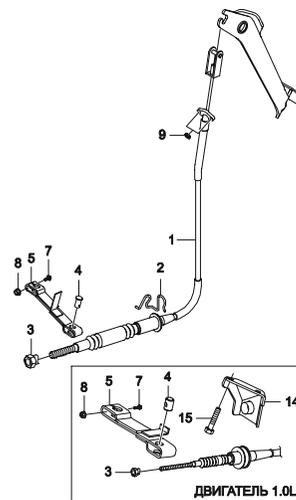


4431 ПОДВЕСКА ПЕДАЛЕЙ (4AT, JATCO)

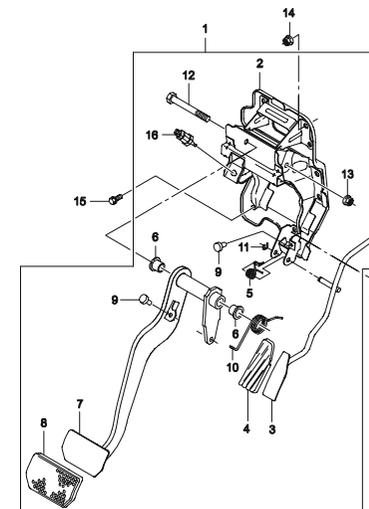


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


4440 УПРАВЛЕНИЕ ДРОСсельНОЙ ЗАСЛОНКОЙ

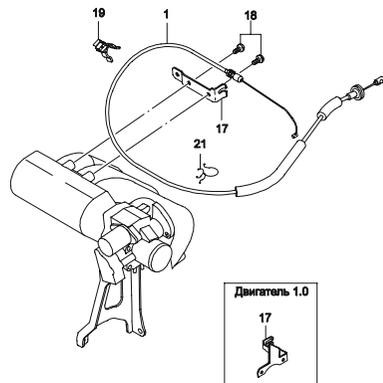


4520 ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА

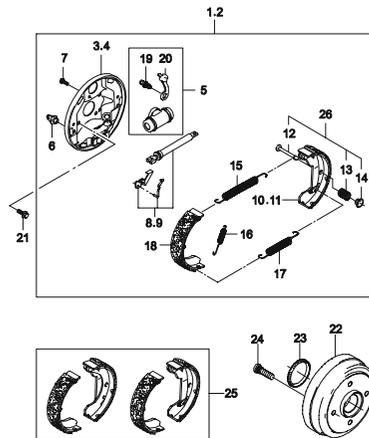


4610 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТОРМОЗА

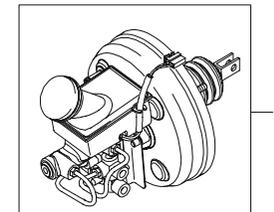


4510 СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА

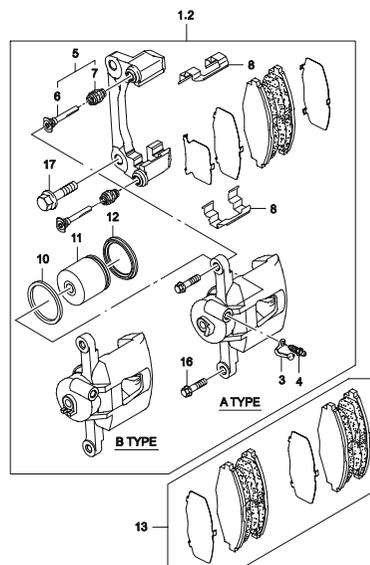

4530 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

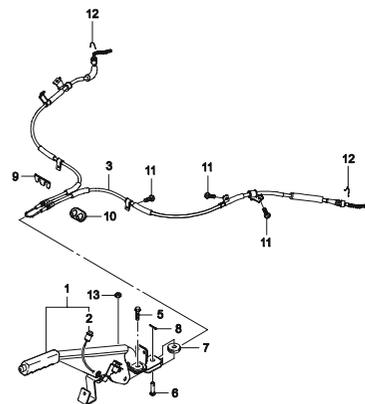


4620 ЦИЛИНДР И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (X-TYPE)

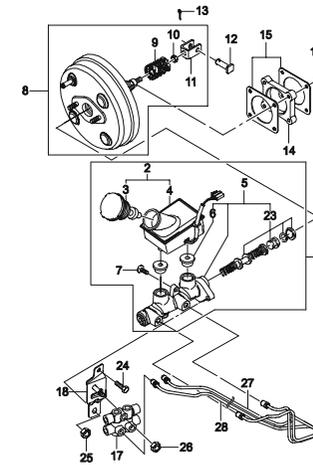


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


4621 ЦИЛИНДР И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (H-TYPE)

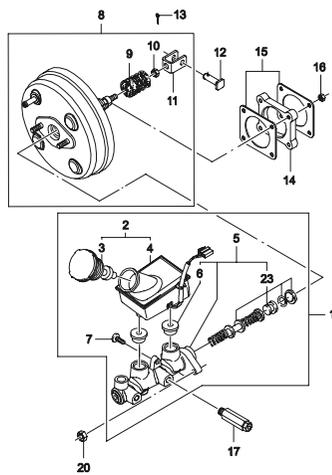


4650 ТОРМОЗНЫЕ ПАТРУБКИ (X-TYPE)

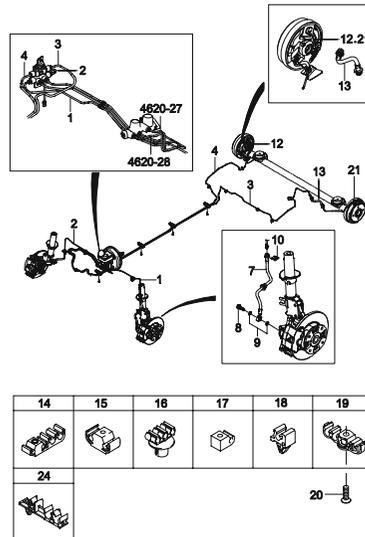


4820 КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА

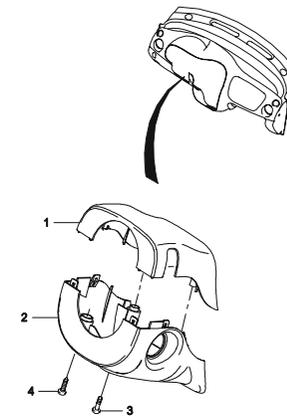


4649 ТОРМОЗНЫЕ ПАТРУБКИ (H-TYPE)

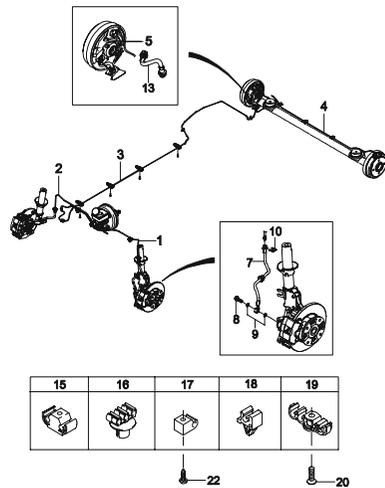

4810 РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

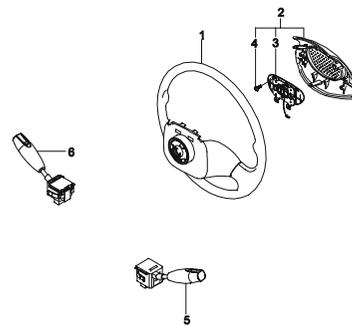


4830 РУЛЕВОЙ ВАЛ

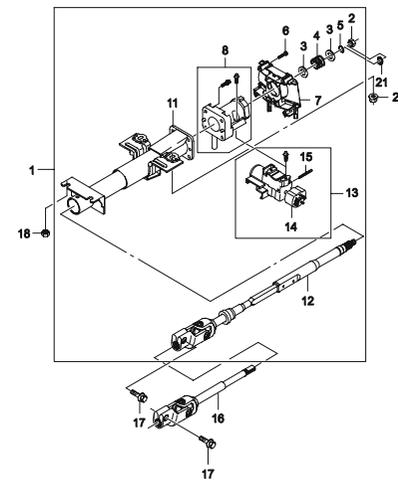


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


4910 МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

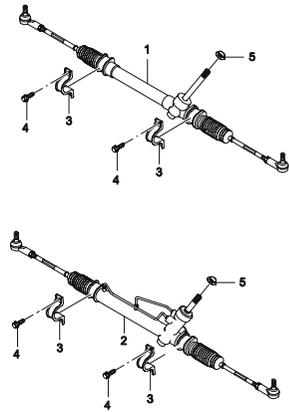


4930 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ

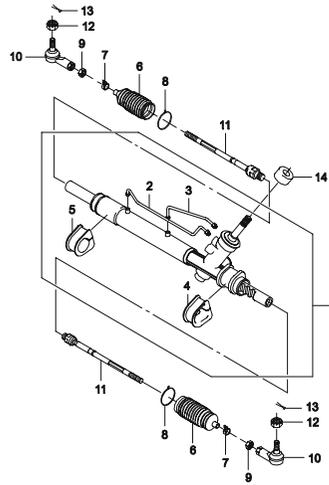

4920 ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА

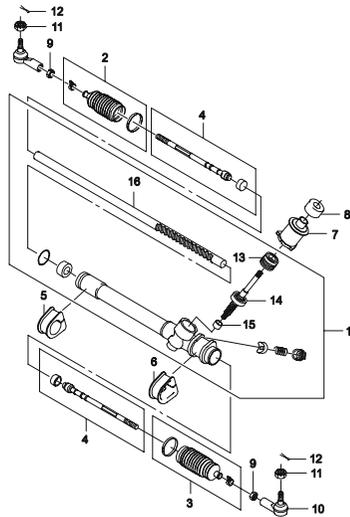

4950 ТРУБОПРОВОДЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

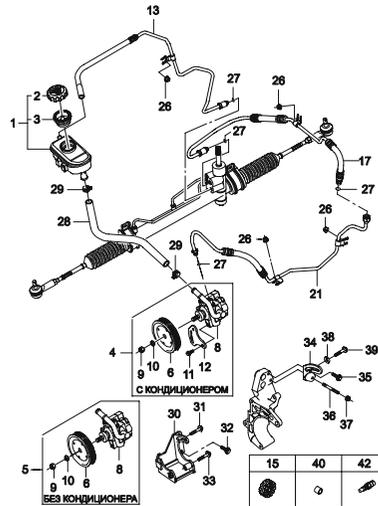


15	40	42


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

5 ГРУППА


5140 ФОНАРЬ

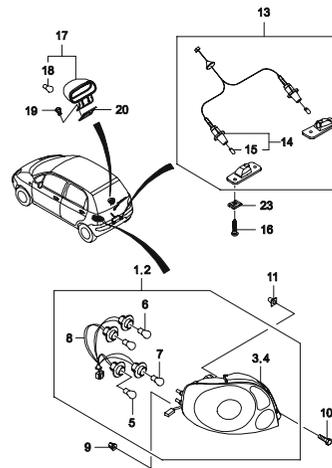


5310 ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ

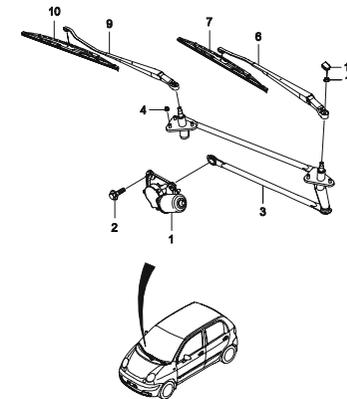


5110 ФАРА

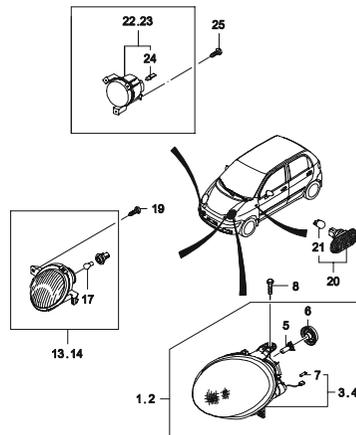

5220 ПАНЕЛЬ ПРИБОРЫ

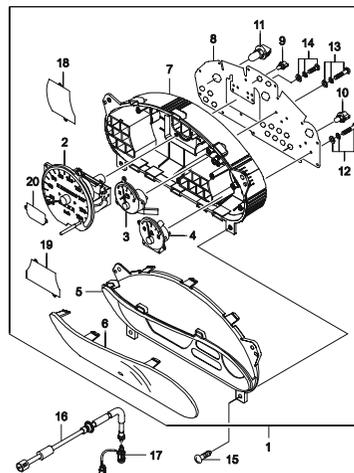


5320 ЗАДНИЙ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ

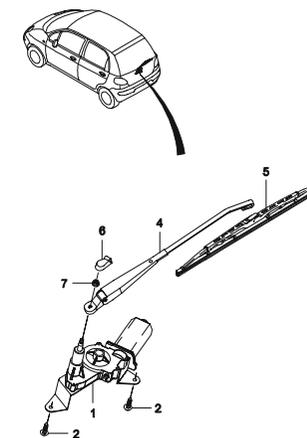


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


5330 СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ

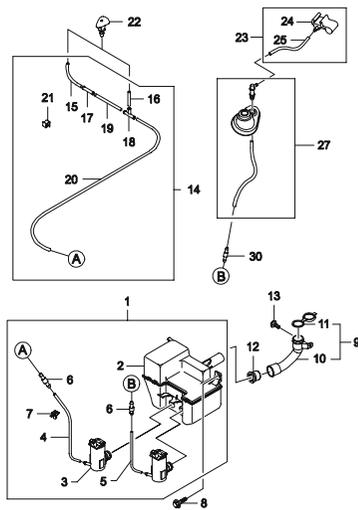


5420 АНТЕННА

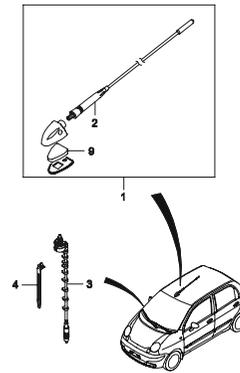


5440 АВТО СИГНАЛИЗАЦИЯ

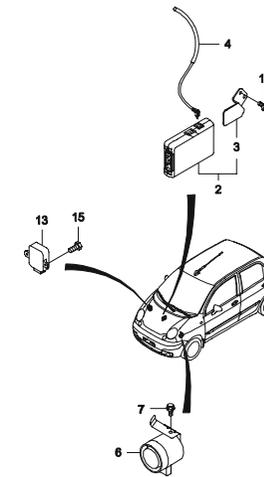


5410 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

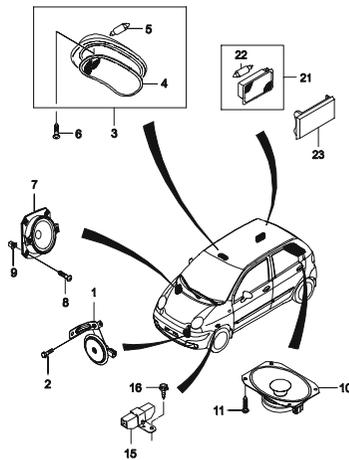

5430 АУДИОСИСТЕМА

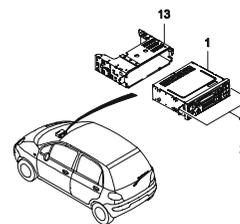


5610 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

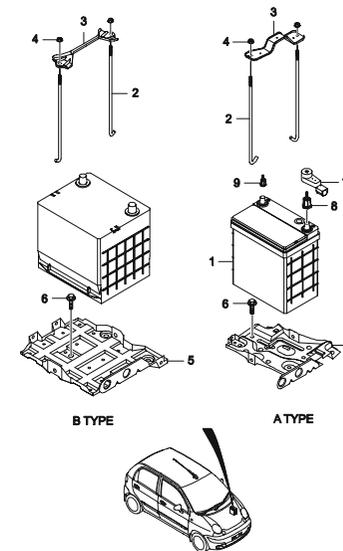


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

5620 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ

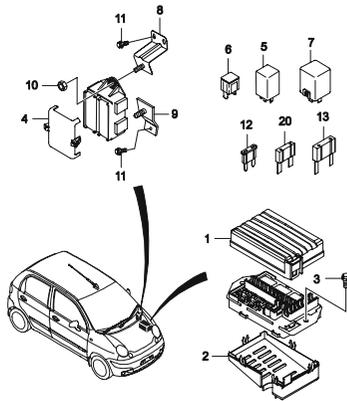


5710 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА АВТОМОБИЛЯ

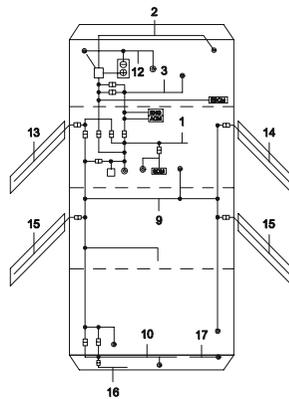


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

6 ГРУППА


6130 ПЕРЕДНЯЯ КУЗОВНАЯ ПАНЕЛЬ

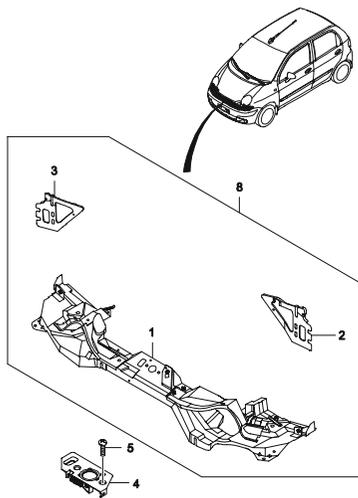


6150 ПАНЕЛЬ ЩИТКА

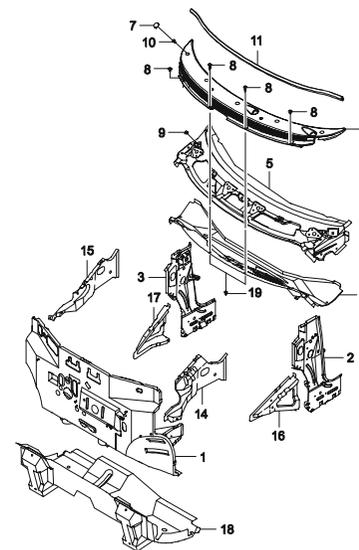


6110 КАПОТ

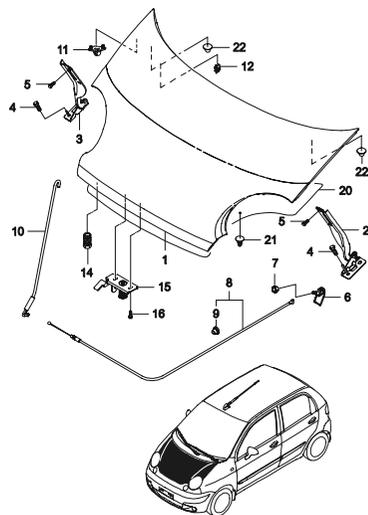

6140 КРЫЛО

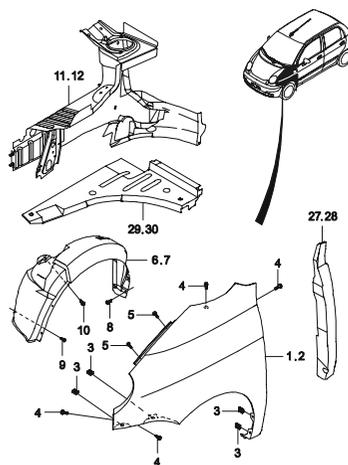


6210 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

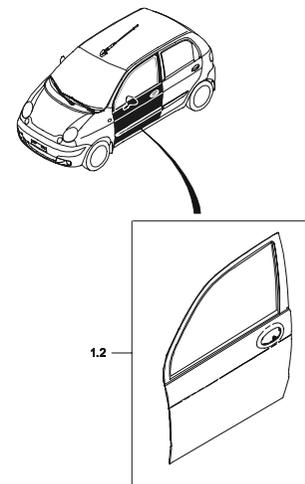


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


6220 ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

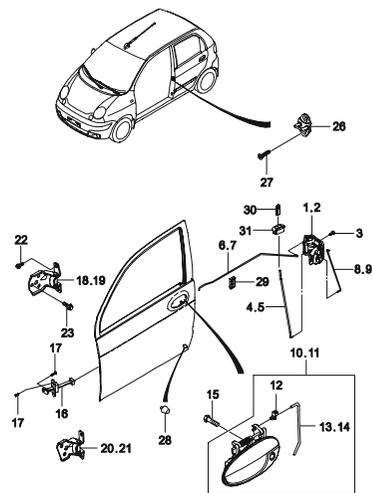


6240 УПЛОТНИТЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

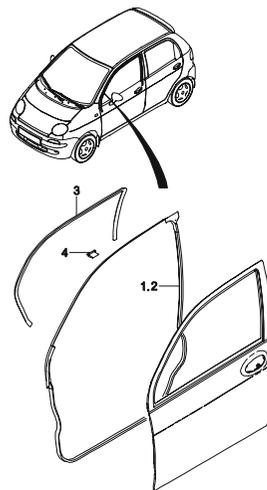


6310 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ

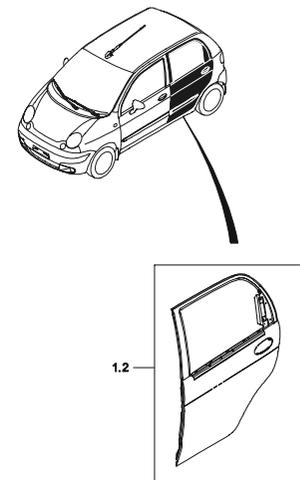


6230 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ

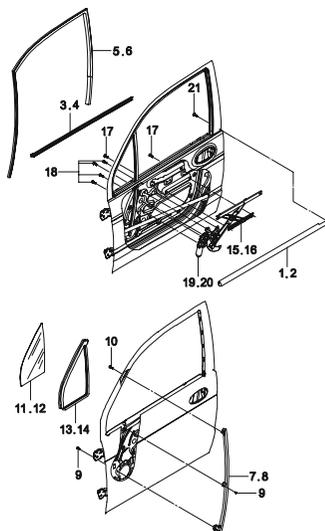

6250 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК

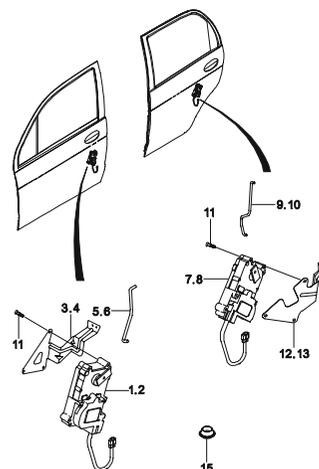


6320 ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

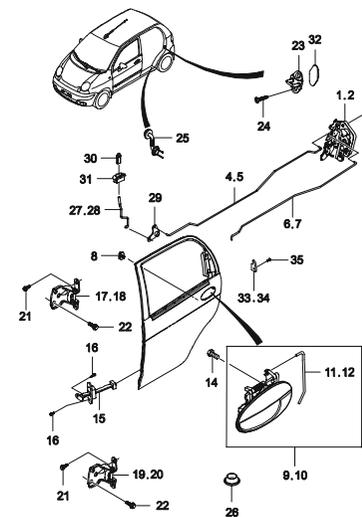


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


6330 СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

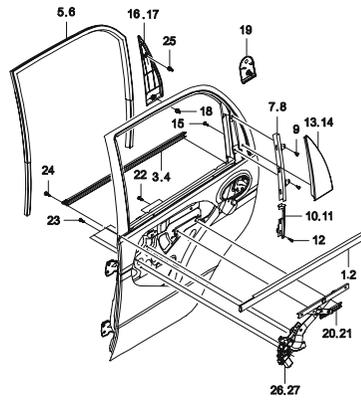


6410 БОКОВИНА

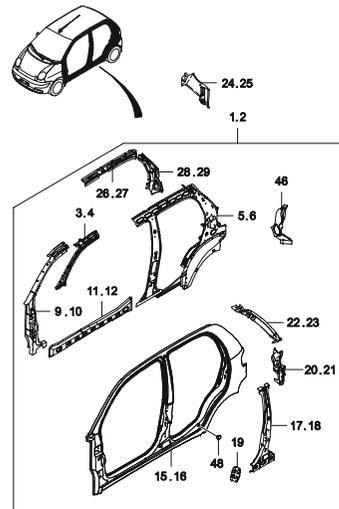


6430 ПАНЕЛЬ КРЫШИ

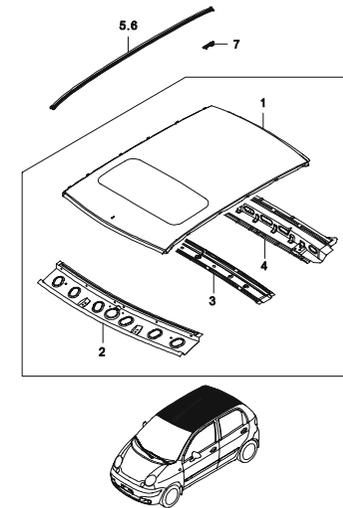


6340 УПЛОТНИТЕЛИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ

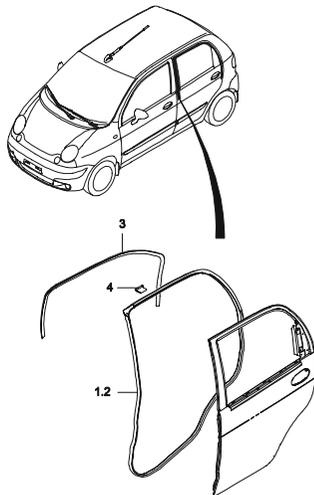

6420 ЗАМОК ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ

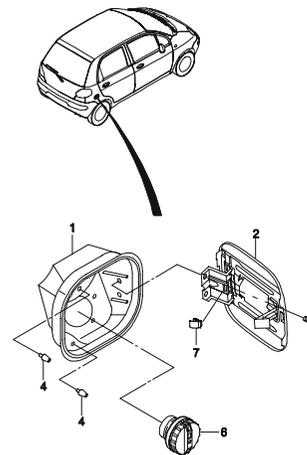


6441 КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА

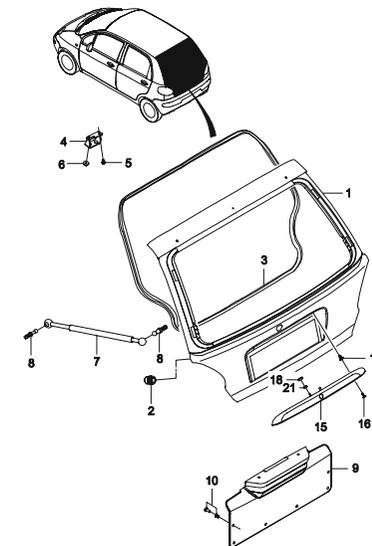


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


6451 ЗАМОК БАГАЖНОГО ОТСЕКА

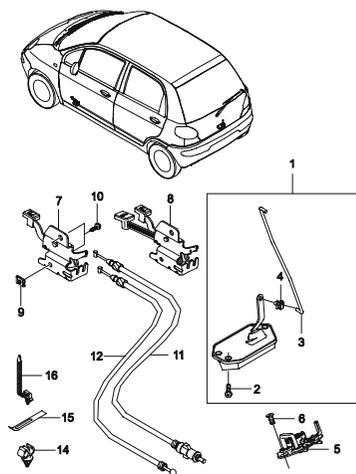


6510 ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПОЛА

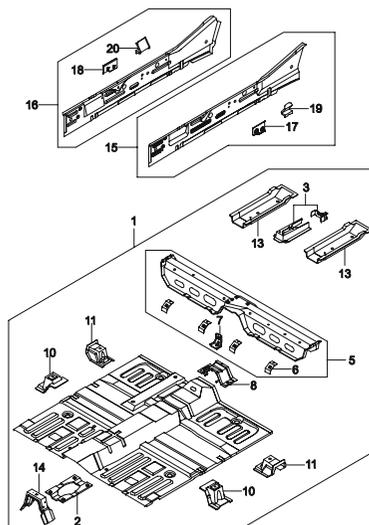


6530 РАМА

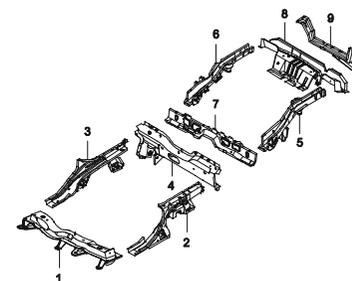


6460 КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ

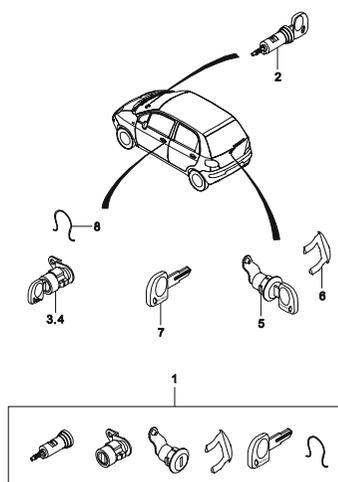

6520 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПОЛА

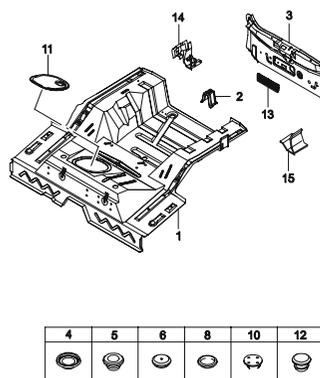


6610 МОЛДИНГИ КУЗОВА

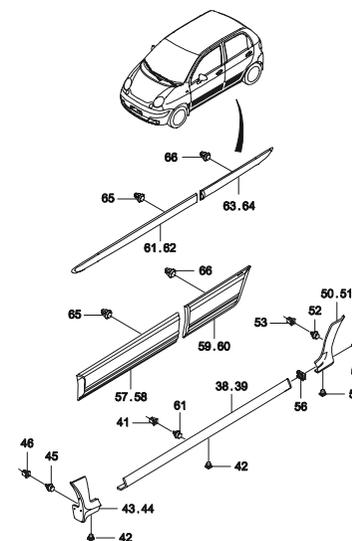


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


6630 ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

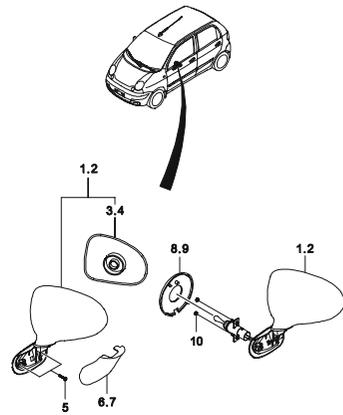


6650 ЭМБЛЕМЫ И НАДПИСИ

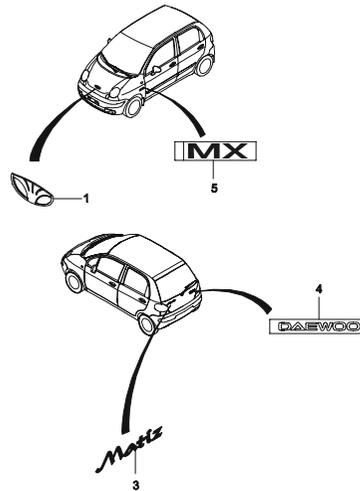


6670 НАКЛЕЙКИ

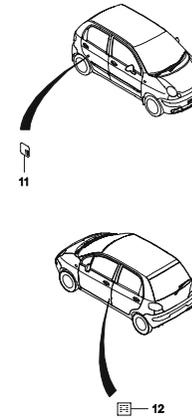


6640 СТЕКЛА

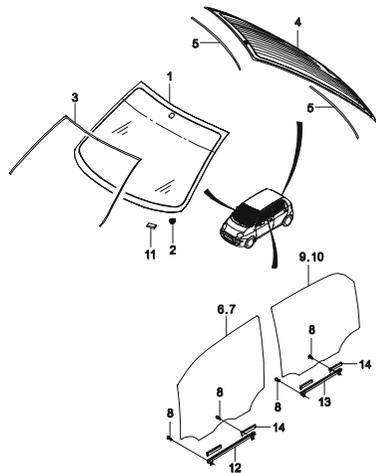

6660 КОЛЕСНЫЙ ДИСК И КОЛПАК КОЛЕСА

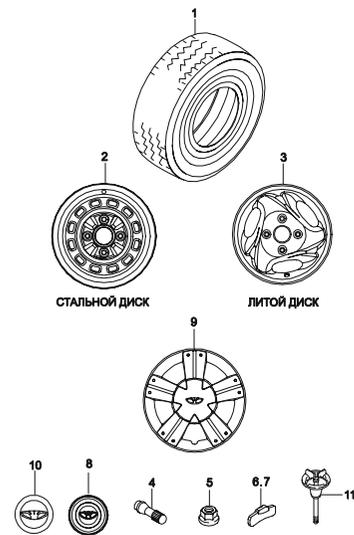


6670 РЕШЕТКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА

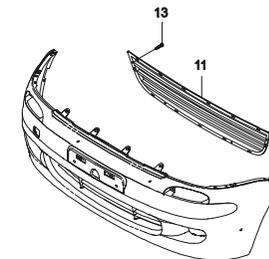


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


6720 ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

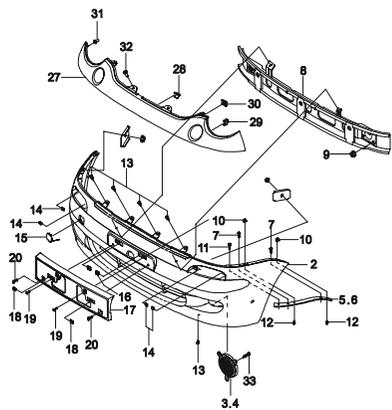

6750 БРЫЗГОВИК

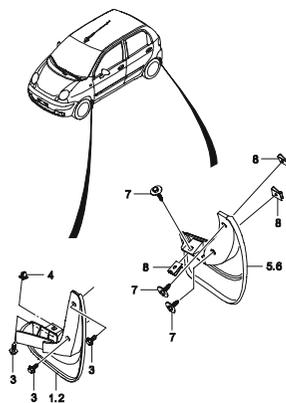


6730 ЗАДНИЙ БАМПЕР

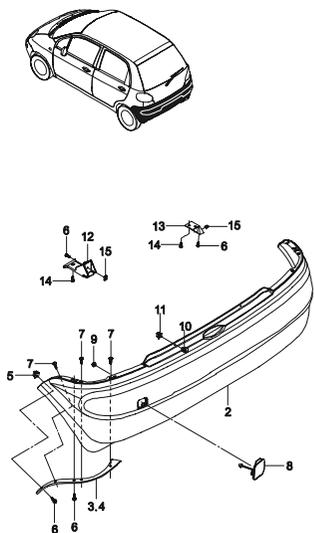


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

7 ГРУППА


7120 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

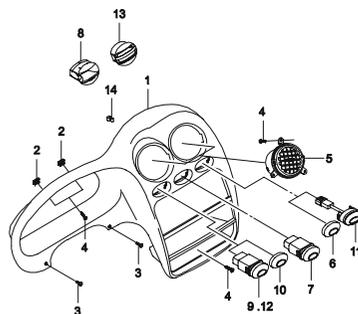


7140 КОНСОЛЬ

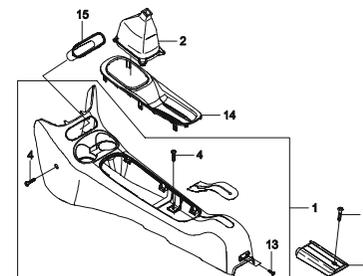


7110 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

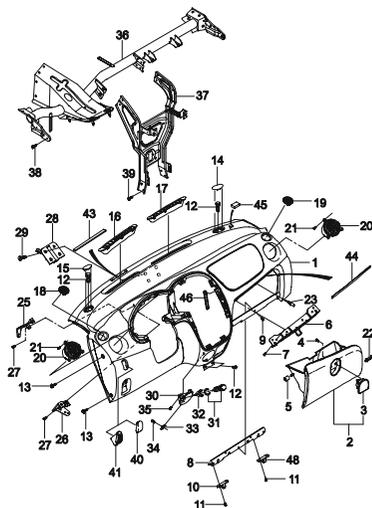

7130 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

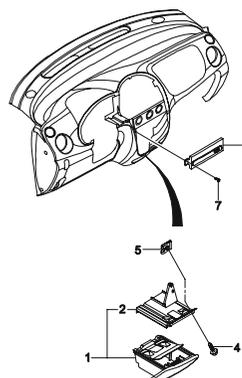


7211 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (I)

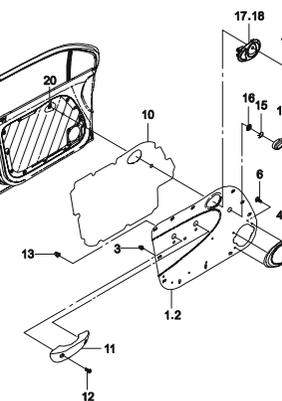


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


7212 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (II)

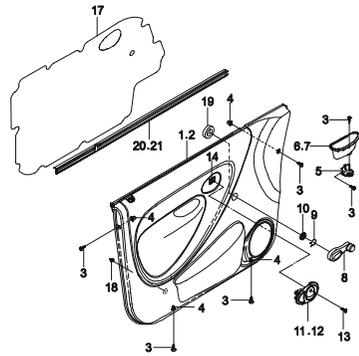


7221 ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (I)

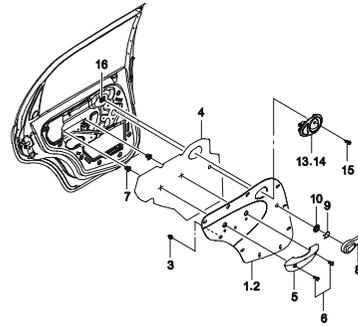


7223 ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (III)

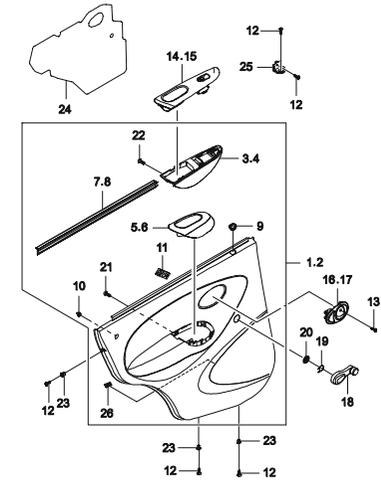


7213 ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (III)

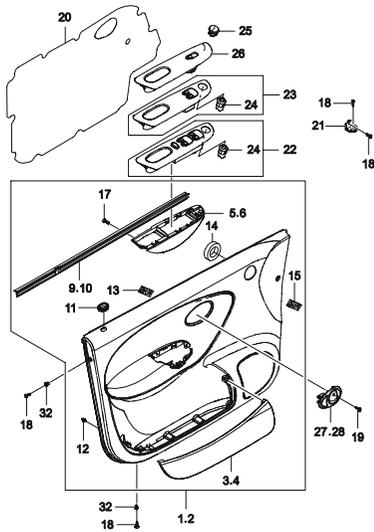

7222 ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (II)

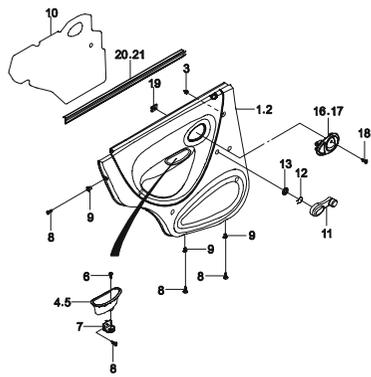


7310 ОБШИВКА ПОТОЛКА

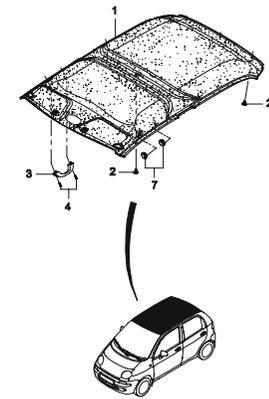


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


7321 ЗАДНЯЯ ПОЛКА

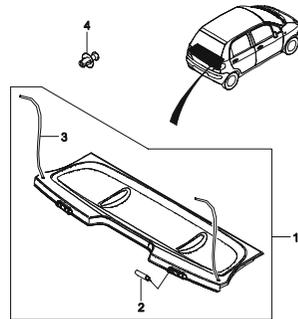


7341 ОБЛИЦОВКА ПОДКРЫЛЬНИКА

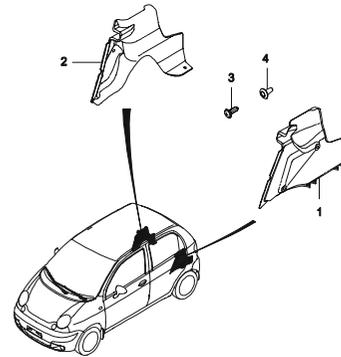


7510 ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ

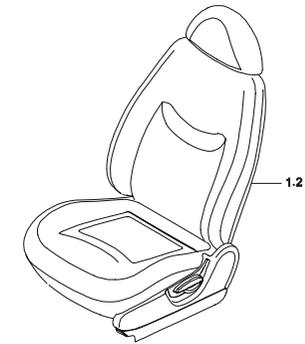


7331 ОБЛИЦОВКА СТОЕК

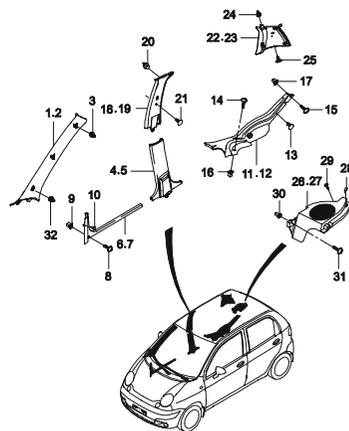

7350 СОЛНЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК И ЗЕРКАЛО

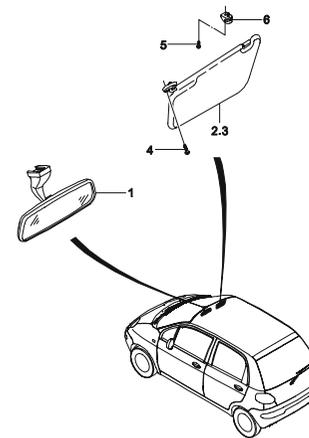


7520 ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ

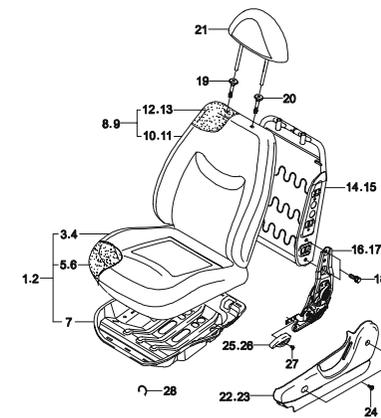


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


7530 МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ

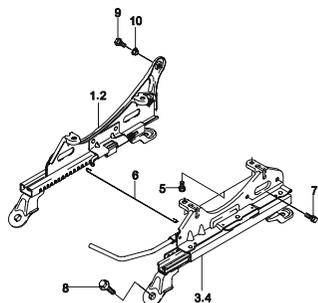


7550 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ

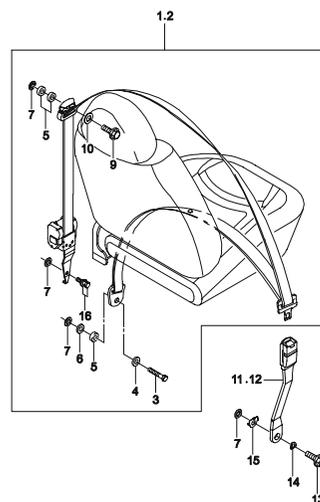


7610 КОВРИК ОТСЕКА САЛОНА

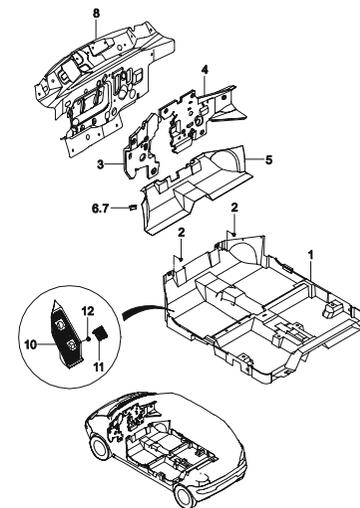


7541 ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ

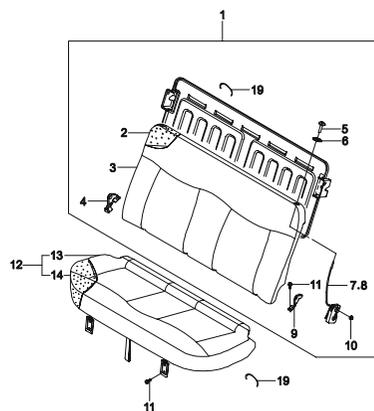

7560 РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ

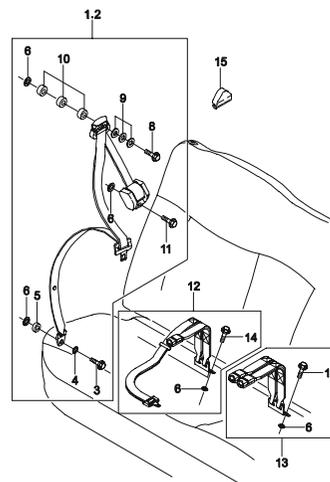


7620 КОВРИК БАГАЖНОГО ОТСЕКА

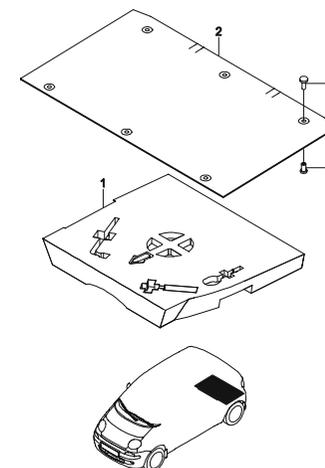

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


7630 ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

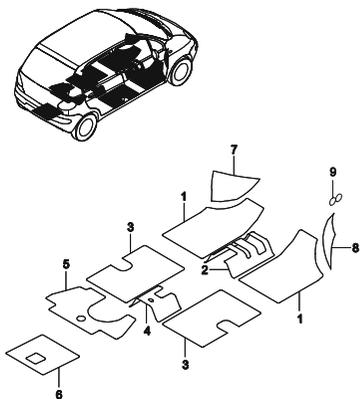


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

8 ГРУППА


8210 ОТОПИТЕЛЬ

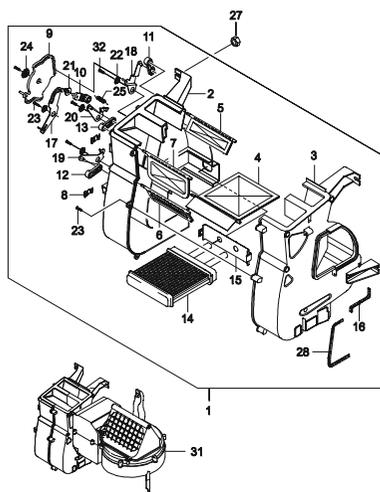


8230 ИСПАРИТЕЛЬ

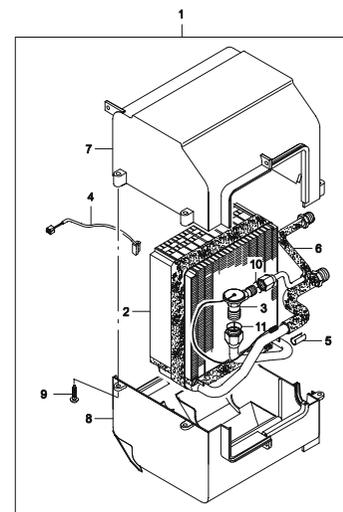


8110 ВОЗДУХОВОДНЫЕ КАНАЛЫ

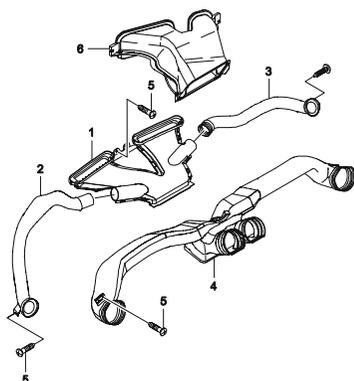

8220 ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА

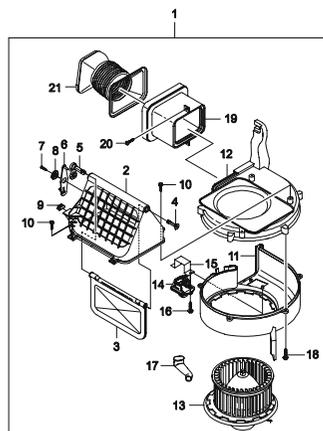


8310 РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА

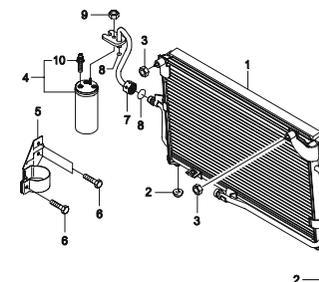


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ


8320 КОМПРЕССОР

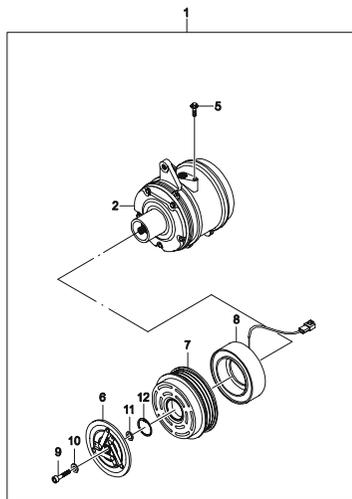


8340 ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА
КОНДИЦИОНЕРА

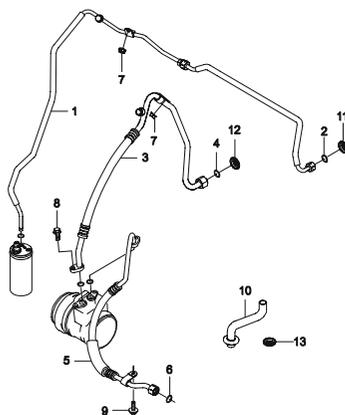

8330 КРЕПЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА

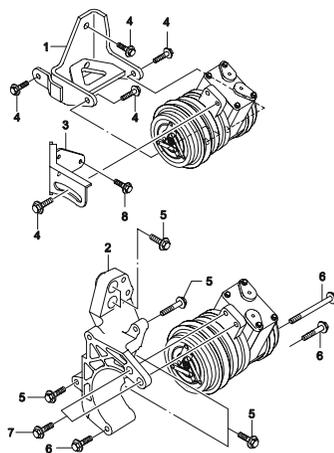


8350 УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

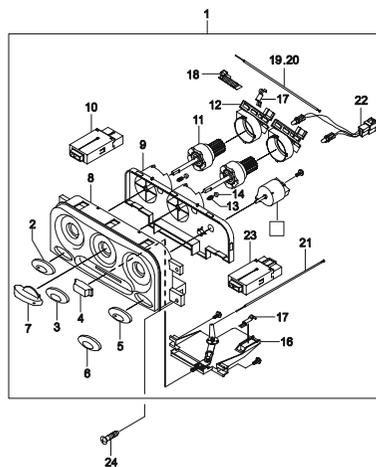


ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ

9 ГРУППА


9120 МАСЛО, СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И КРАСКА

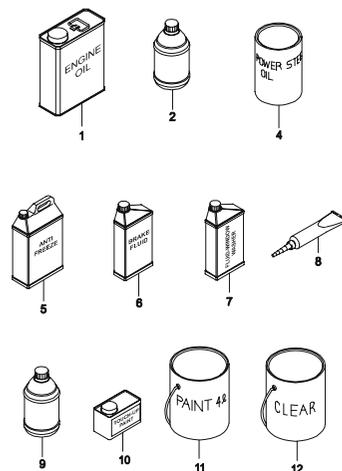


9610 ДУГИ КРЫШИ

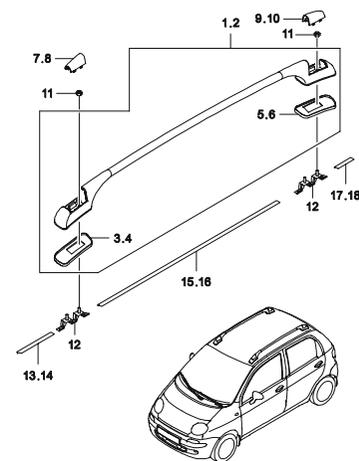

9110 ИНСТРУМЕНТЫ

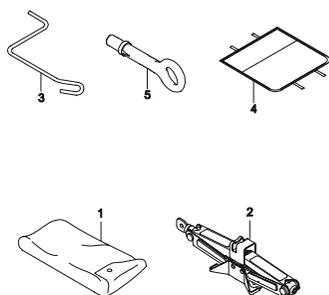


9210 СПОЙЛЕР



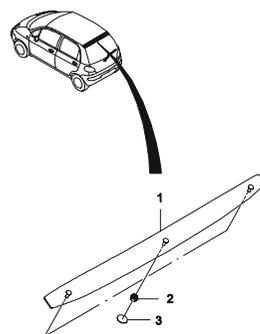


1



ДВИГАТЕЛЬ

- | | |
|--|--|
| 1110 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (0.8МРІ) | 1416 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.0МРІ) |
| 1116 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (1.0МРІ) | 1520 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (0.8МРІ) |
| 1130 РЕМНИ АВТОМОБИЛЯ | 1526 ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.0МРІ) |
| 1140 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (0.8МРІ) | 1530 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (0.8МРІ) |
| 1146 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (1.0МРІ) | 1536 ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.0МРІ) |
| 1210 БЛОК ЦИЛИНДРОВ (0.8МРІ) | 1680 ТЕРМОСТАТ |
| 1216 БЛОК ЦИЛИНДРОВ (1.0МРІ) | 1710 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (0.8МРІ) |
| 1220 КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (0.8МРІ) | 1716 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (1.0МРІ) |
| 1226 КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (1.0МРІ) | 1720 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (MANDO) |
| 1230 МАСЛЕНЬЙ НАСОС И ПОДДОН (0.8МРІ) | 1721 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (DELPHI) |
| 1236 МАСЛЕНЬЙ НАСОС И ПОДДОН (1.0МРІ) | 1740 ГЕНЕРАТОР (MANDO) |
| 1310 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (0.8МРІ) | 1741 ГЕНЕРАТОР (DELPHI) |
| 1316 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (1.0МРІ) | 1750 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА |
| 1320 КРЫШКА И РАСПРЕДВАЛ (0.8МРІ) | 1760 СТАРТЕР (0.8 KW)-DELPHI |
| 1326 КРЫШКА И РАСПРЕДВАЛ (1.0МРІ) | 1761 СТАРТЕР (0.8 KW)-MANDO |
| 1330 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (0.8МРІ) | |
| 1336 КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.0МРІ) | |
| 1410 СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (0.8МРІ) | |

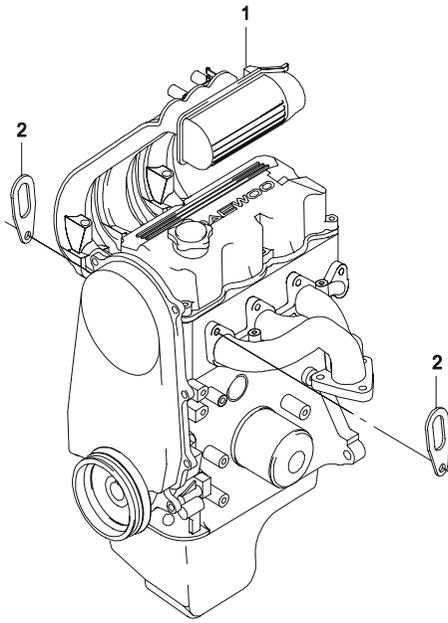
1110	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (0.8MPI) ENGINE UNIT(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S					S	С	
		[01]		100001		(P) ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (MPI)		(A) ENGINE A-MPI						
		96352622	M	S	S	-			1			Э/ТОПЛИВО		
		96352623	M	O	O	-	&C60/N40		1			Э/ТОПЛИВО		
		96352624	M	-	O	-	&PWR STRG		1			Э/ТОПЛИВО		
		96352625	M	-	O	-	&AC/PWR STRG		1			Э/ТОПЛИВО		
		96352626	M	S	S	-			1			НЕ Э/ТОПЛИВО		
		96352627	M	O	O	-	&AC		1			НЕ Э/ТОПЛИВО		
		96352628	M	-	O	-	&PWR STRG		1			НЕ Э/ТОПЛИВО		
		96352629	M	-	O	-	&AC/PWR STRG		1			НЕ Э/ТОПЛИВО		
		96570787	M	O	O	-	LQ2&NN4&R83&M79		1					
		96570789	M	O	O	-	&LQ2&NN4&R91&M79&XCA		1					
		96348697	M	O	O	-	&LQ2&NN7&R91&M79&XCA		1					
		96348706	A	-	O	-	&LQ2&ML4&N40		1	20030901				
		96567215	A	-	O	-	&LQ2&ML4&&R83NNA&EGR		1					
		96643701	A	-	O	-	&LQ2&ML4&R91&NNA&EGR&XC A		1	20030901				
		[02]		11C018		(P) КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ		(A) HOOK-ENGINE						
			11851A78B01-000	-	S	S	-			1		2002122		
			Y 94580108	-	S	S	-			2	20021028			

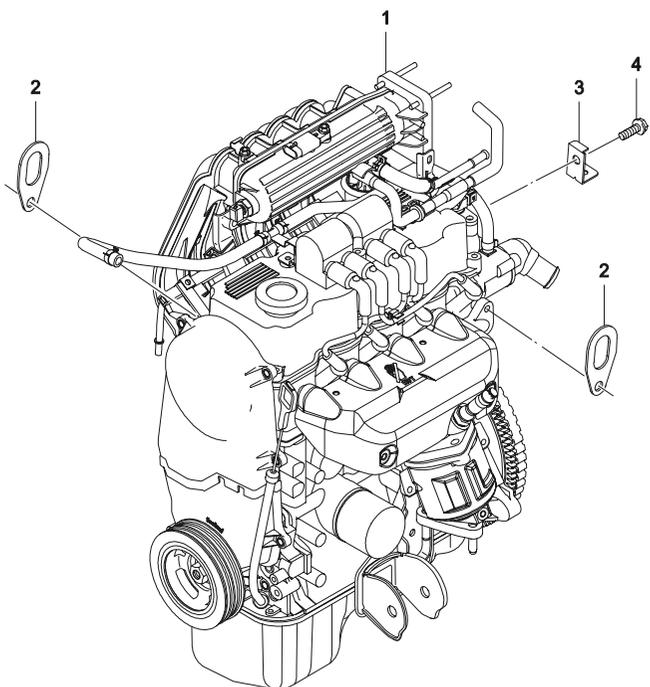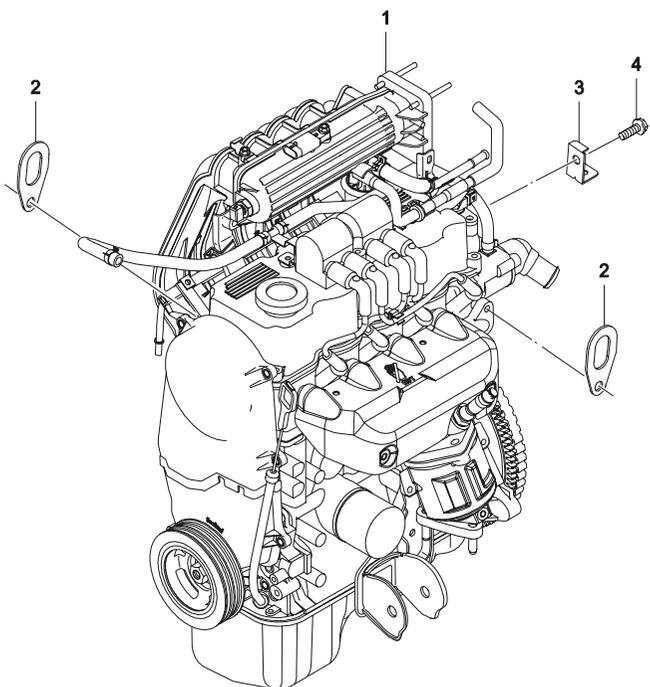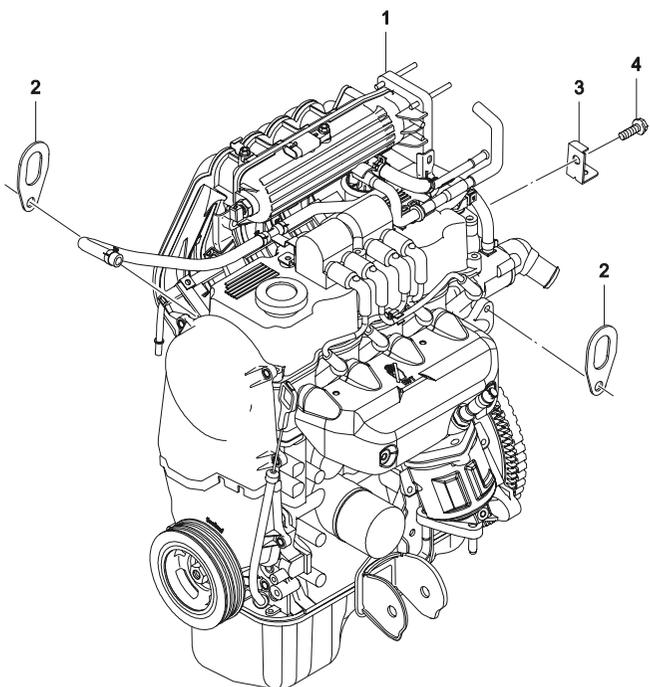1116	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (1.0MPI) ENGINE UNIT(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S E					S D	С	
		[01]					(P) ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (MPI)				(A) ENGINE A-MPI			
		96656969	M	-	-	O	&LQ4&M81&NN4&R83		1	20040901				
		96325673	M	-	-	O	&LQ4&M81&NN7&R91&XCA		1	20040901				
		[02]						(P) КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ				(A) HOOK-ENGINE		
		96612151	M	-	-	S	&LQ4		1	20040901				
		[03]						(P) КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ				(A) BRACKET-ENGINE HARNESS		
		96258865	M	-	-	S	&LQ4		1	20040901				
		[04]						(P) БОЛТ				(A) BOLT-HEXAGON FLANGE		
		94500433	M	-	-	S	&LQ4		1	20040901				


1130	РЕМНИ АВТОМОБИЛЯ BELT SYSTEM	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D			С			ПО
			[01] 96352517	-	11E010	(P) РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА		1		(A) V BELT-A/C		A2	
			Y 96569402	-	11E010	(P) РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА		1	20030904			A2	
			96570670	M	11E010	(P) РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА		1	20040901			L2	
			[02] 96239408	-	11E011	(P) РЕМЕНЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ		1		(A) V BELT-P/S		A3	
			96570669	M	11E011	(P) РЕМЕНЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ		1	20040901	4PK665		L3	
			[03] 96565821	M	11E003	(P) РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА		1		(A) V BELT-ALTERNATOR		M1	
			96568068	A	11E003	(P) РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА		1	20030901				
			96239408	M	11E003	(P) РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА		1	20040901			A3	
			[04] 96239401	-	11E005	(P) РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ		1		(A) V BELT-A/C WITH P/S		A4	
			96603461	M	11E005	(P) РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ		1	20040901			L4	

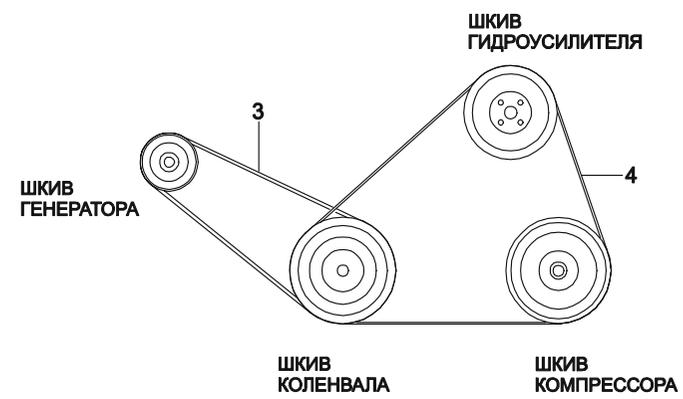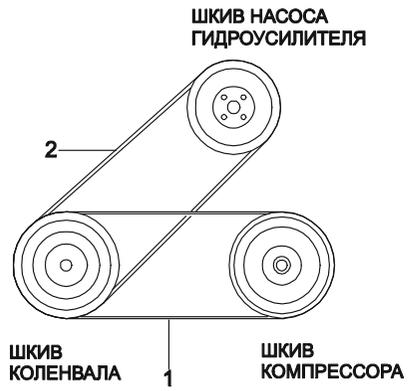


1140	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (0.8MPI) GASKET KIT(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]				(P) КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДВИГАТЕЛЯ				(A) GASKET KIT-ENG OVERHAUL			
			S1140006	-	S	S	-EUR II/EUR2000		1					
			S1140007	-	S	S	&EUR II/EUR2000		1					
			93740053	-	S	S	&LQ2		1					
			[03]				11F009	(P) ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ				(A) GASKET-CYLINDER HEAD		
			11141A78B01-000	-	S	S			1	2002102				
		Y	94580082	-	S	S			1	20021028				
			[04]				11F006	(P) ПРОКЛАДКА КРИШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА				(A) GASKET-CYL HEAD COVER		
			11189A78B00-000	-	S	S			1	2002102				
		Y	94580083	-	S	S			1	20021028				
			[05]				11F017	(P) ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА				(A) GASKET-MANIFOLD,INTAKE		
			96352281	-	S	S			1		INTEGRAL TYPE			
			96569405	-	S	S			1	20030331	PORT			
			96569406	-	S	S			1	20030331	JACKET			
			[06]				11F016	(P) ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА				(A) GASKET-EXHAUST MANIFOLD		
			14141A78B00-000	-	S	S			1	2003022				
			94580153	-	S	S	-NN7/NN4		1	2003022				
		Y	96353036	-	S	S	&NN4/NN7		1	2003022				
		Y	96569653	-	S	S	&LQ2		1	20030226				
			[07]					(P) ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ				(A) GASKET-DISTRIBUTOR CASE		
			11169A78B01-000	-	S	S			1	2002102				
		Y	94581014	-	S	S			1	20021028				
			[08]					(P) ПРОКЛАДКА КОРПУСА САЛЬНИКА				(A) GASKET-OIL SEAL HOUSING		
			11349-73003-000	-	S	S	-NN7/NN4		1	2001031				
		Y	94580096	-	S	S	&NN7/NN4		1	2001031				
		Y	96353037	-	S	S	&LQ2		1	20010316				
			[09]				11F005	(P) ПРОКЛАДКА МАСЛЕННОГО НАСОСА				(A) GASKET-OIL PUMP CASE		
			16119-78B00-000	-	S	S	-NN7/NN4		1	2001052				
			94580160	-	S	S	&NN7/NN4		1	2001052				
		O	96353038	-	S	S	&LQ2		1	20010523				
			[10]				11F005	(P) ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА				(A) GASKET-WATER PUMP		
			17431-73001-000	-	S	S			1	2002102				

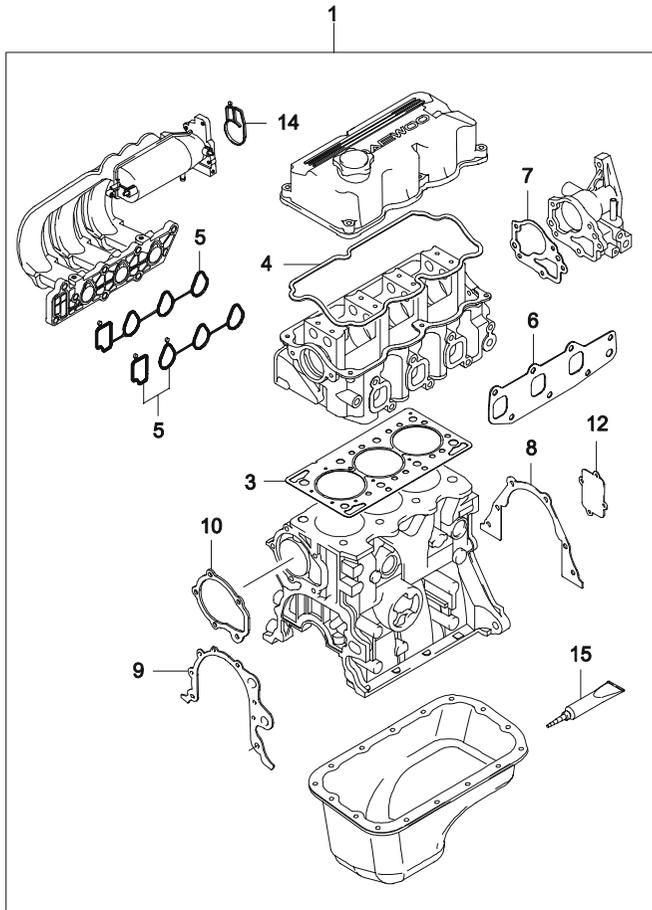


1140	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (0.8MPI) GASKET KIT(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			Y 94580180	-	S	S	-			1	20021028			
			[12]											
			11229-73000-000	-	S	S	-	(P) ПРОКЛАДКА КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ	(A) GASKET-CYL BLOCK PLATE	1	2004030			
			94580085	-	S	S	-			1	2004030			
			Y 96611020	-	S	S	-			1	2004030			
			O 96643171	-	S	S	-			1	20040302			
			[14]											
			96352282	-	S	S	-	21A019 (P) ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	(A) GASKET-THROTTLE BODY	1				
			[15]											
			93740028	-	S	S	-	(P) ГЕРМЕТИК	(A) GASKET-OIL PAN	1				
			93740427	-	S	S	-			1				

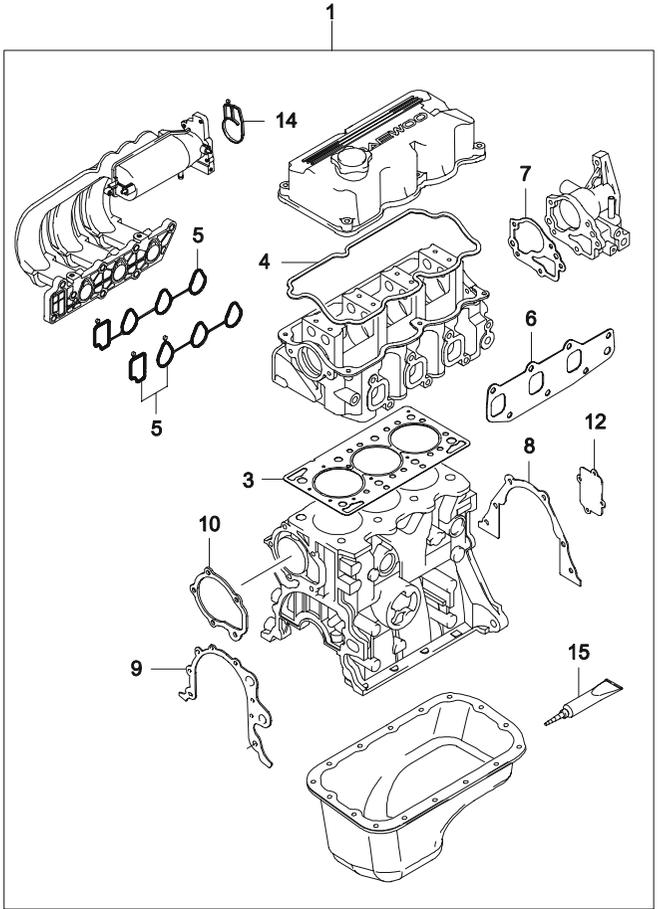

1146	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (1.0MPI) GASKET KIT(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 93740055	M - - S			(P) КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ДВИГАТЕЛЯ &LQ4				(A) GASKET KIT-ENG OVERHAUL 1 20040901			

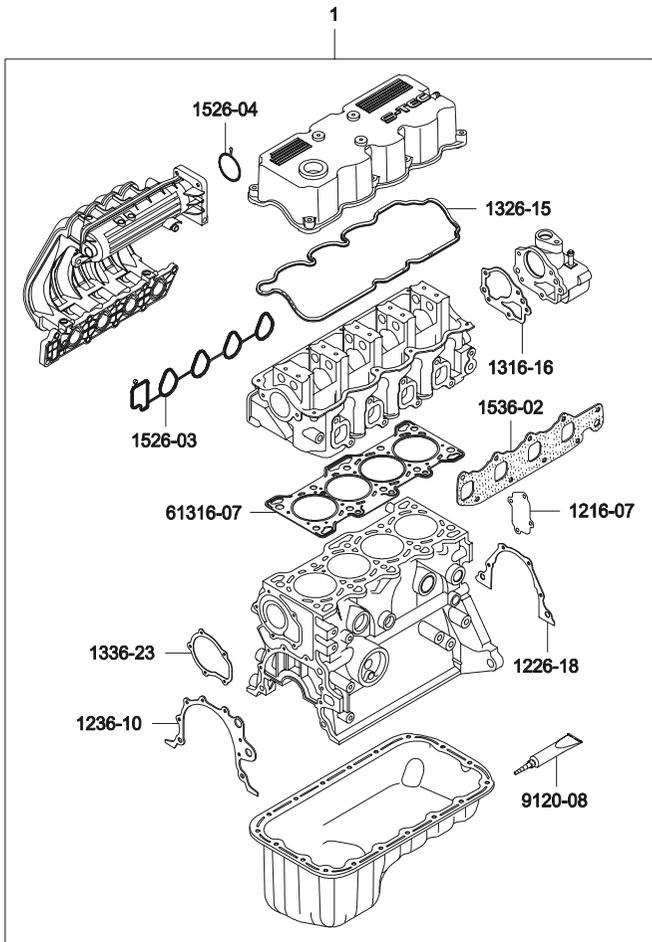


1210	БЛОК ЦИЛИНДРОВ (0.8MPI) ENGINE BLOCK(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96245516	-	11A001	S	S	-	(P) БЛОК ЦИЛИНДРОВ		1		(A) BLOCK A-CYLINDER	
			[02] 09241-30002-000	-	09241	S	S	-	(P) ПРОБКА		3	2002102	(A) PLUG	
		Y	94535662	-	09246	S	S	-	(P) ПРОБКА		3	20021028	(A) PLUG	
			[03] 09246A05003-000	-	09246	S	S	-	(P) ПРОБКА		1	2002102	(A) PLUG	
		Y	94535689	-	09246	S	S	-	(P) ПРОБКА		1	20021028	(A) PLUG	
			[04] 09246A06002-000	-	09246	S	S	-	(P) ПРОБКА		3	2002102	(A) PLUG	
		Y	94535690	-		S	S	-			3	20021028		
			[05] 11261A78B00-000	-		S	S	-	(P) БОЛТ		8	2002102	(A) BOLT-CRANK BEARING CAP	
		Y	94580093	-		S	S	-			8	20021028		
			[06] 11221A73000-000	-		S	S	-	(P) ПЛАСТИНА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ		1	2004052	(A) PLATE-CYLINDER BLOCK	
			94580084	-		S	S	-			1	2004052		
		Y	96610587	-		S	S	-			1	20040527		
			[07] 11229-73000-000	-		S	S	-	(P) ПРОКЛАДКА КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ		1	2004030	(A) GASKET-CYL BLOCK PLATE	
			94580085	-		S	S	-			1	2004030		
		Y	96643171	-		S	S	-			1	20040302		
			[08] 02146-06100-000	-	02146	S	S	-	(P) ВИНТ		4	2002102	(A) SCREW-MACHINE	
		Y	94520456	-		S	S	-			4	20021028		
			[09] 11241A78B02-000	-		S	S	-	(P) ШТУЦЕР МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА		1	2004021	(A) STUD-OIL FILTER	
		Y	94580092	-		S	S	-			1	20040219		
			[10] 16510A73013-000	-	13C008	S	S	-	(P) ФИЛЬТР МАСЛЕННЫЙ		1	2003033	(A) FILTER A-OIL	
			94599006	-		S	S	-			1	20030331	DEAKI,80MM	
			96565412	-		S	S	-			1	20030331	DONGWOO,60MM	
			16510A73020-000	-		S	S	-			1		DEAKI	
			96570765	-		S	S	-			1	20030331		

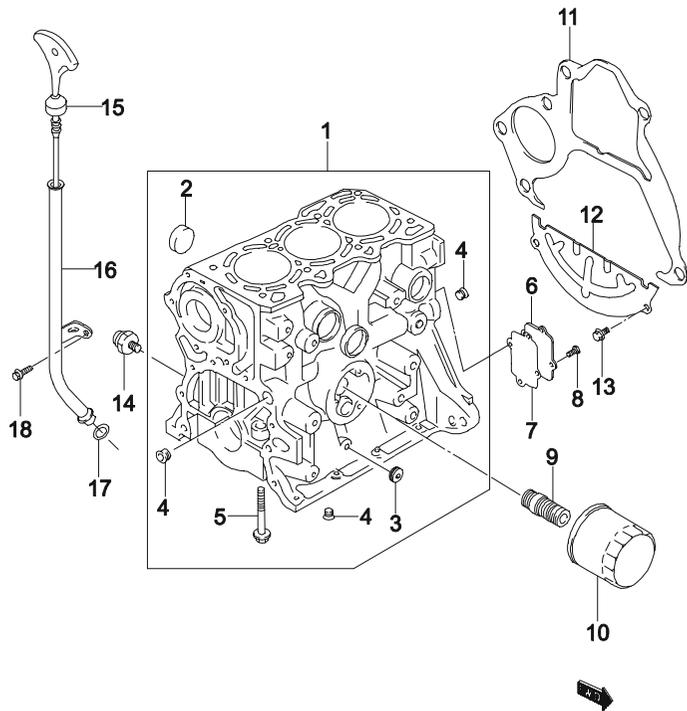



1210	БЛОК ЦИЛИНДРОВ (0.8MPI) ENGINE BLOCK(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S					S	С	
		[11]					(P) ПЛАСТИНА КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ, ВЕРХНЯЯ				(A) PLATE-CLUTCH HSG UPR			
		96252051	M	S	S	-	&M79		1				MU	
		94580094	A	-	O	-	&ML4		1	20030901				
		[12]						(P) ПЛАСТИНА КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ, НИЖНЯЯ				(A) PLATE-CLUTCH HSG LWR		
		96252052	M	S	S	-	&M79		1				ML	
		96562677	A	-	O	-	&ML4		1	20030901				
		[13]						01954 (P) БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ				(A) BOLT-CLUTCH HSG LWR		
		01954-06100-000	-	S	S	-			2		2002102			
		Y 94500364	-	S	S	-			2		20021028			
		[14]						13D001 (P) ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА				(A) SWITCH A-OIL PRESSURE		
		37830A82010-000	-	S	S	-			1		2003033			
		N 96408134	-	S	S	-			1		20030331			
		94580327	-	S	S	-			1					
		[15]						13C001 (P) ЩУП МАСЛЕНЬЙ				(A) GAUGE COMP-OIL LEVEL		
		96352518	-	S	S	-			1					
		[16]						11A012 (P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ МАСЛЕННОГО ЩУПА				(A) GUIDE A-OIL LEVEL GAUGE		
		96352519	-	S	S	-			1					
		[17]						09280 (P) ПРОКЛАДКА				(A) O RING		
09280-10015-000	-	S	S	-			1		2002102					
Y 94535495	-	S	S	-			1		20021028					
[18]						01957 (P) БОЛТ				(A) BOLT				
01957-06123-000	-	S	S	-			1		2002102					
Y 94500400	-	S	S	-			1		20021028					

1216	БЛОК ЦИЛИНДРОВ (1.0MPI) ENGINE BLOCK(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96325180	M	-	-	S	(P) БЛОК ЦИЛИНДРОВ &LQ4&M81		1	20040901	(A) BLOCK A-CYLINDER		
			[02] 94535662	M	-	-	S	(P) ПРОБКА &LQ4&M81		3	20040901	(A) PLUG		
			[03] 94535667	M	-	-	S	(P) ПРОБКА &LQ4&M81		1	20040901	(A) PLUG		
			[04] 94535690	M	-	-	S	(P) ПРОБКА &LQ4&M81		3	20040901	(A) PLUG		
			[05] 94580093	M	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81		10	20040901	(A) BOLT-CRANK BEARING PLATE		
			[06] 96610587	M	-	-	S	(P) ПЛАСТИНА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ &LQ4&M81		1	20040901	(A) PLATE-CYLINDER BLOCK		
			[07] 96643171	M	-	-	S	(P) ПРОКЛАДКА КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ &LQ4&M81		1	20040901	(A) GASKET-C/BL PLATE		
			[08] 94520456	M	-	-	S	(P) ВИНТ &LQ4&M81		10	20040901	(A) SCREW-MACHINE		
			[09] 94580092	M	-	-	S	(P) ШТУЦЕР МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА &LQ4&M81		1	20040901	(A) STAND-OIL FILTER		
			[10] 96565412	M	-	-	S	(P) ФИЛЬТР МАСЛЕННЫЙ &LQ4&M81		1	20040901	(A) FILTER A-OIL		
			96570765	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901			
			[11] 96325183	M	-	-	S	(P) ПЛАСТИНА КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ, ВЕРХНЯЯ &LQ4&M81		1	20040901	(A) PLATE-CLUTCH HSG UPR		
			[12] 96325184	M	-	-	S	(P) ПЛАСТИНА КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ, НИЖНЯЯ &LQ4&M81		1	20040901	(A) PLATE-CLUTCH HSG LWR		
			[13] 94500364	M	-	-	S	01514 (P) БОЛТ &LQ4&M81		3	20040901	(A) BOLT		
			[14] 96408134	M	-	-	S	(P) ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА &LQ4&M81		1	20040901	(A) SWITCH A-OIL PRESSURE		
			[15] 96352518	M	-	-	S	(P) ЩУП МАСЛЕННЫЙ &LQ4&M81		1	20040901	(A) GAUGE COMP-OIL LEVEL		
			[16] 96352519	M	-	-	S	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ МАСЛЕННОГО ЩУПА &LQ4&M81		1	20040901	(A) GUIDE A-OIL LEVEL GAUGE		

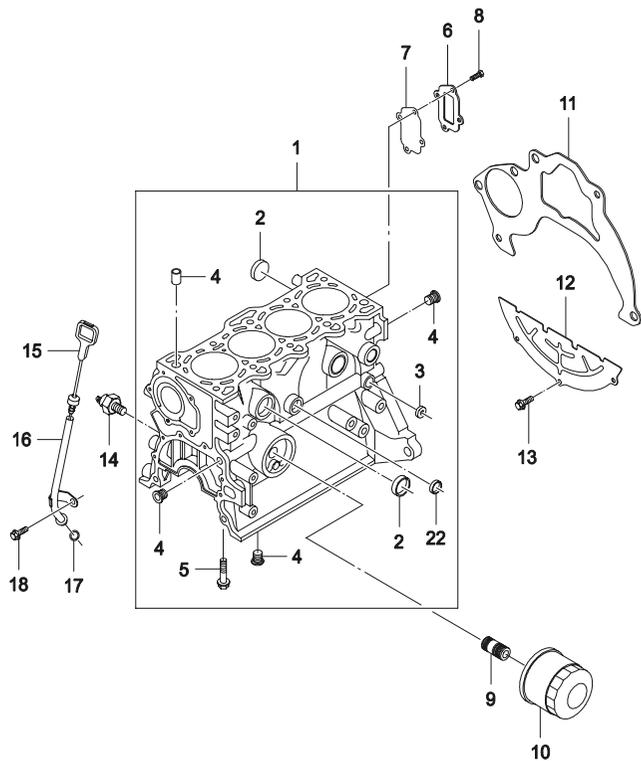


1216	БЛОК ЦИЛИНДРОВ (1.0MPI) ENGINE BLOCK(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[17] 94535495	M	-	-	S	(P) ПРОКЛАДКА &LQ4&M81	1	20040901	(A) O RING			
			[18] 94500400	M	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	1	20040901	(A) BOLT			
			[22] 94535667	M	-	-	S	(P) ПРОБКА &LQ4&M81	3	20040901	(A) PLUG			


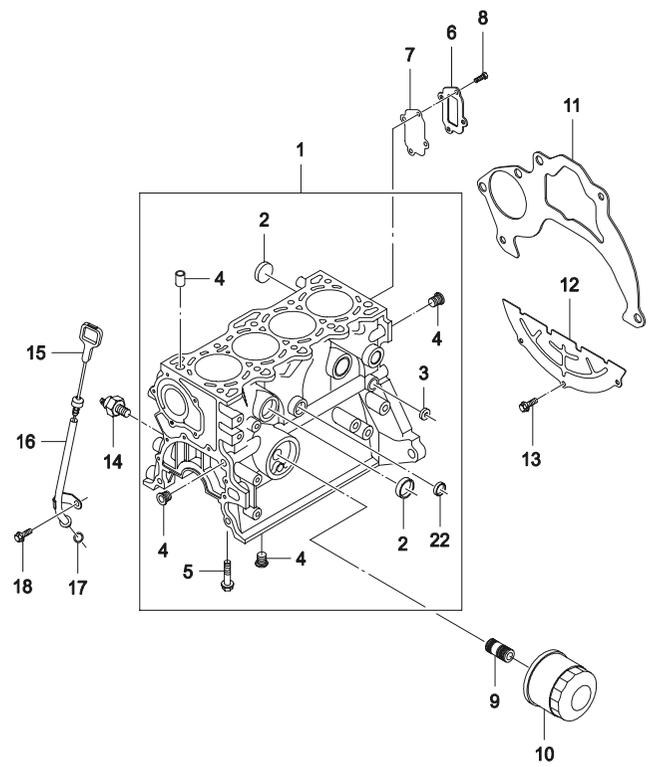


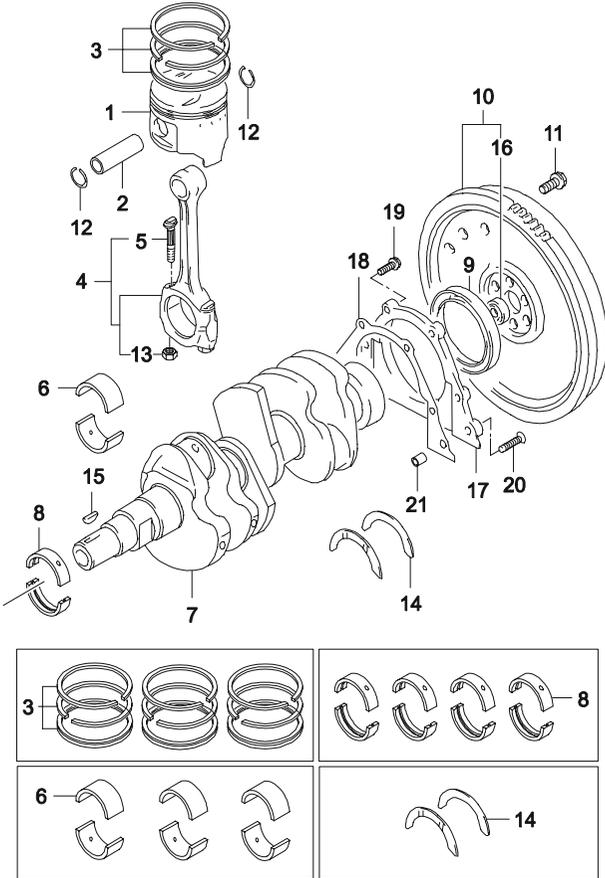1220	КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (0.8MPI) CRANKSHAFT&PISTON(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
								С			ПО
		[01]		11B005	(P) ПОРШЕНЬ		(A) PISTON				
		96286490	-	S S -		3	2002040	STD			
		N 96571302	-	S S -		3	20020402	STD			
		96567379	-	S S -		3	2002040	O/S 0.25			
		N 96571773	-	S S -		3	20020402	O/S 0.25			
		96567380	-	S S -		3	2002040	O/S 0.50			
		N 96571774	-	S S -		3	20020402	O/S 0.50			
		[02]		11B014	(P) ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ		(A) PIN-PISTON				
		12151A29001-000	-	S S -		3	2002102				
		94580111	-	S S -		3	20021028				
		[03]			(P) КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ		(A) RING SET-PISTON				
		12140A78B10-000	-	S S -	&NN4	3	2002040	STD			
		Y 94599004	-	S S -	&NN4	3	2002040	STD			
		N 96325699	-	S S -	&NN4	3	20020402	STD			
		12140-78B00-000	-	S S -	&NN7	3	2002040	STD			
		Y 94599003	-	S S -	&NN7	3	2002040	STD			
		N 96325192	-	S S -	&NN7	3	20020402	STD			
		96611459	-	S S -	&NN4	3	20020402	O/S 0.25			
		96611460	-	S S -	&NN4	3	20020402	O/S 0.50			
		96611457	-	S S -	&NN7	3	20020402	O/S 0.25			
		96611458	-	S S -	&NN7	3	20020402	O/S 0.50			
		[04]		11B007	(P) ШАТУН		(A) CONROD A				
		96239602	-	S S -		3					
		[05]			(P) БОЛТ ШАТУННЫЙ		(A) BOLT-CONROD				
12163A60B00-000	-	S S -		6	2002102						
Y 94580114	-	S S -		6	20021028						
[06]		11B013	(P) ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ		(A) BEARING-CONROD						
94580116	-	S S -		6		STD					
96612213	-	S S -		6		O/S 0.25					
96612214	-	S S -		6		O/S 0.50					
[07]		11B003	(P) ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ		(A) CRANKSHAFT						
96352178	-	S S -		1							
[08]			(P) ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ		(A) BEARING-CRANKSHAFT						
94580126	-	S S -		8		STD					

1220	КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (0.8MPI) CRANKSHAFT&PISTON(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			96612217	- S S -			8			O/S 0.25		
			[09] 09283-60005-000	- S S -	09283	(P) САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА			(A) SEAL			
		Y	94535475	- S S -			1	2002102				
			[10] 96353198	- S S -	11B009	(P) МАХОВИК			(A) FLYWHEEL A			
			96281543	- S S -		&LQ2&M79	1	20010316				
			[11] 09103-10097-000	- S S -	09103	(P) БОЛТ			(A) BOLT-HEXAGON FLANGE			
		Y	94501068	- S S -			6	2002102				
			[12] 09381-16001-000	- S S -	09381	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ			(A) RING			
		Y	94535117	- S S -			6	20021028				
			[13] 09159A08033-000	- S S -	09159	(P) ГАЙКА			(A) NUT			
		Y	94515442	- S S -			6	2002102				
			[14] 96562704	- S S -		(P) ПОЛУКОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА			(A) BEARING-CRANK THRUST			
			[15] 08341-31059-000	- S S -	08341	(P) ШПОНКА			(A) KEY-WOODRUFF			
		Y	94535167	- S S -			1	2002102				
			[16] 12623A70B00-000	- S S -		(P) ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА			(A) BEARING-INPUT SHAFT			
		Y	94580136	- S S -			1	2002102				
			[17] 11341A70B01-000	- S S -		(P) КОРПУС САЛЬНИКА			(A) HOUSING-OIL SEAL			
		Y	94580095	- S S -			1	20021028				
			[18] 94580096	- S S -		(P) ПРОКЛАДКА КОРПУСА САЛЬНИКА			(A) GASKET-OIL SEAL HOUSING			
		Y	96353037	- S S -		&LQ4	1	20010316				
			[19] 01957-06200-000	- S S -	01957	(P) БОЛТ			(A) BOLT			
		Y	94500409	- S S -			4	2002102				
			[20] 02122-06253-000	- S S -	02122	(P) ВИНТ			(A) SCREW-CR MACHINE			
							2	2002102				


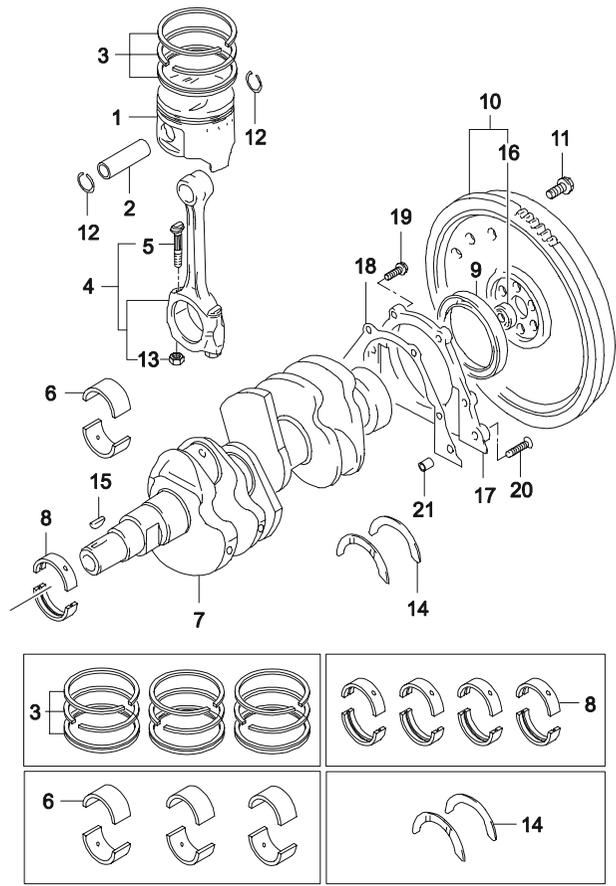


1220	КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (0.8MPI) CRANKSHAFT&PISTON(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			Y 94520096	- S S -						2	20021028			
			[21]			04211	(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ					(A) PIN-DOWEL		
			04211-09109-000	- S S -						4	2002102			
			Y 94535937	- S S -						4	20021028			

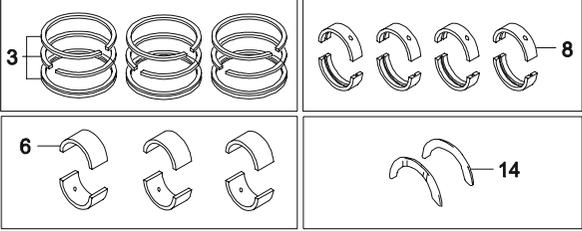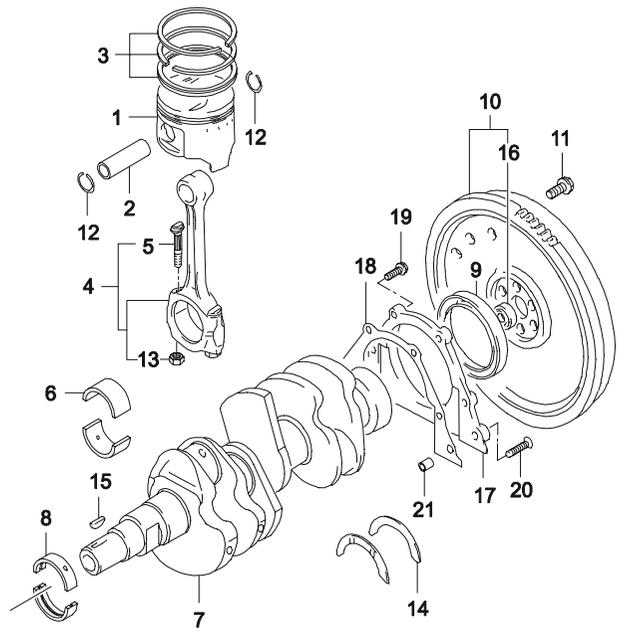

1226	КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (1.0MPI) CRANKSHAFT&PISTON(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
		[01]				(P) ПОРШЕНЬ					(A) PISTON			
		96325189	M	-	-	S	&LQ4&M81	4	20040901					
		96567383	M	-	-	S	&LQ4&M81	4	20040901					
		96567384	M	-	-	S	&LQ4&M81	4	20040901					
		[02]					(P) ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ					(A) PIN-PISTON		
		96325196	M	-	-	S	&LQ4&M81	4	20040901					
		[03]					(P) КОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ					(A) RING SET-PISTON		
		96325699	M	-	-	S	&NN4&LQ4&M81	4	20040901			STD		
		96325192	M	-	-	S	&NN7&LQ4&M81	4	20040901			STD		
		96611459	M	-	-	S	&NN4&LQ4&M81	4	20040901			O/S 0.25		
		96611460	M	-	-	S	&NN4&LQ4&M81	4	20040901			O/S 0.50		
		96611457	M	-	-	S	&NN7&LQ4&M81	4	20040901			O/S 0.25		
96611458	M	-	-	S	&NN7&LQ4&M81	4	20040901			O/S 0.50				
[04]					(P) ШАТУН					(A) CONROD A				
96325198	M	-	-	S	&LQ4&M81	4	20040901							
[05]					(P) БОЛТ ШАТУННЫЙ					(A) BOLT-CONROD				
94580114	M	-	-	S	&LQ4&M81	8	20040901							
[06]					(P) ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ					(A) BEARING-CONROD				
94580116	M	-	-	S	&LQ4&M81	8	20040901							
96612218	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901			O/S 0.25, КОМПЛЕКТ				
96612219	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901			O/S 0.50, КОМПЛЕКТ				
[07]					(P) ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ					(A) CRANKSHAFT A				
96325203	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901							
[08]					(P) ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ					(A) BEARING-CRANKSHAFT				
96518401	M	-	-	S	&LQ4&M81	5	20040901							
96518406	M	-	-	S	&LQ4&M81	5	20040901							
96612222	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901							
[09]					(P) САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА					(A) SEAL				
94535475	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901							
[10]					(P) МАХОВИК					(A) FLYWHEEL A				
96518411	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901							
[11]					(P) БОЛТ					(A) BOLT-HEXAGON FLANGE				
94501068	M	-	-	S	&LQ4&M81	6	20040901							
[12]					(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ					(A) CIRCLIP-PISTON				

1226	КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ (1.0MPI) CRANKSHAFT&PISTON(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							С	ПО		
			96325197	M - - S	&LQ4&M81	4	20040901			
			[13]		(P) ГАЙКА			(A) NUT		
			94515442	M - - S	&LQ4&M81	8	20040901			
			[14]		(P) ПОЛУКОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА			(A) BEARING-CRANK THRUST		
			96518404	M - - S	&LQ4&M81	2	20040901			
			[15]		(P) ШПОНКА			(A) KEY-WOODRUFF		
			94535167	M - - S	&LQ4&M81	1	20040901			
			[16]		(P) ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА			(A) BEARING-INPUT SHAFT		
			94580136	M - - S	&LQ4&M81	1	20040901			
			[17]		(P) КОРПУС САЛЬНИКА			(A) HOUSING-OIL SEAL		
			94580095	M - - S	&LQ4&M81	1	20040901			
			[18]		(P) ПРОКЛАДКА КОРПУСА САЛЬНИКА			(A) GASKET-OIL SEAL HOUSING		
			96353037	M - - S	&LQ4&M81	1	20040901			
			[19]		(P) БОЛТ			(A) BOLT		
			94500409	M - - S	&LQ4&M81	4	20040901			
			[20]		(P) ВИНТ			(A) SCREW-CR MACHINE		
			94520096	M - - S	&LQ4&M81	2	20040901			
			[21]		(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ			(A) PIN-DOWEL		
			94535937	M - - S	&LQ4&M81	4	20040901			
			[22]		(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ			(A) PIN-DOWEL		
			94535943	M - - S	&LQ4&M81	1	20040901			

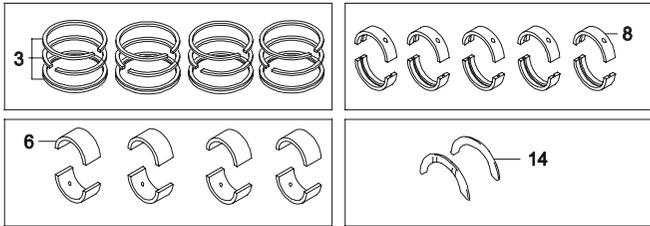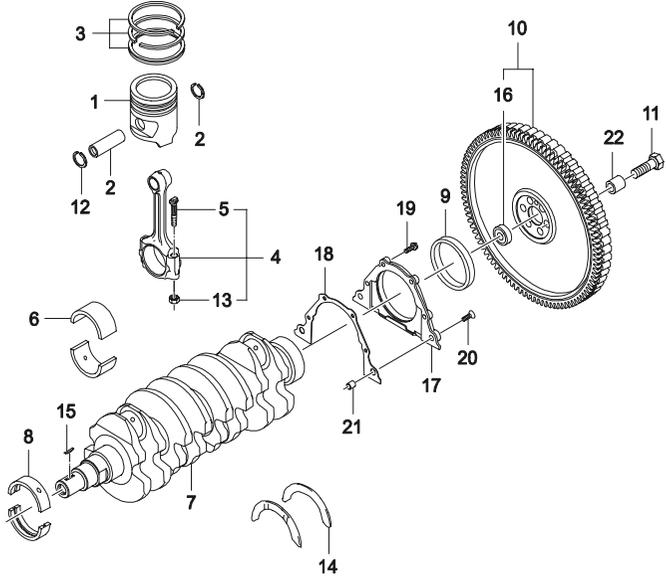


1230	МАСЛЕННЫЙ НАСОС И ПОДДОН (0.8МРІ) OIL PAN&PUMP(0.8MPІ)	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				S	S E	S D				С			ПО
	[01] 16100A70B23-000	-	S	S	-	13B001	(P) НАСОС МАСЛЕННЫЙ				(A) PUMP A-OIL		
	Y 94580158	-	S	S	-			1	2002102				
	[02] 16131A70B00-000	-	S	S	-	13B005	(P) РОТОР ВНУТРЕННИЙ				(A) ROTOR-OIL PUMP,INNER		
	Y 94580161	-	S	S	-			1	2002102				
	[03] 16132A70B00-000	-	S	S	-	13B006	(P) РОТОР НАРУЖНИЙ				(A) ROTOR-OIL PUMP, OUTER		
	Y 94580162	-	S	S	-			1	2002102				
	[04] 16161A70B00-000	-	S	S	-	13B003	(P) КРЫШКА НАСОСА				(A) PLATE-OIL PUMP ROTOR		
	Y 94580165	-	S	S	-			1	2002102				
	[05] 02126-06168-000	-	S	S	-	02126	(P) ВИНТ				(A) SCREW-CR MACHINE		
	Y 94520094	-	S	S	-			5	2002102				
	[06] 16151-60A00-000	-	S	S	-	13B004	(P) КЛАПАН				(A) VALVE-OIL PUMP,RELIEF		
Y 94580163	-	S	S	-			1	2002102					
[07] 16152-60A00-000	-	S	S	-	13B012	(P) ПРУЖИНА				(A) SPRING-OIL RELIEF			
Y 94580164	-	S	S	-			1	2002102					
[08] 09169-05011-000	-	S	S	-	09169	(P) ТАРЕЛКА				(A) RETAINER-RELIEF SPRING			
Y 94525247	-	S	S	-			1	2002102					
[09] 08331-41159-000	-	S	S	-	08331	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ				(A) RING-RETAINING C TYPE			
Y 94535147	-	S	S	-			1	2002102					
[10] 16119-78B00-000	-	S	S	-	11F005	(P) ПРОКЛАДКА МАСЛЕННОГО НАСОСА				(A) GASKET-OIL PUMP CASE			
94580160	-	S	S	-		-NN7/NN4	1	2001052					
O 96353038	-	S	S	-		&NN7/NN4	1	2001052					
	-	S	S	-		&LQ2	1	20010523					
[11] 04211-09109-000	-	S	S	-	04211	(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ				(A) PIN-BLOCK SIDE DOWEL			
Y 94535937	-	S	S	-			1	2002102					
	-	S	S	-			1	20021028					

1230	МАСЛЕННЫЙ НАСОС И ПОДДОН (0.8MPI) OIL PAN&PUMP(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
	[12] 01957-06303-000 Y 94500416	-	S	S	-	01957	(P) БОЛТ			4	(A) BOLT 2002102			
	[13] 01957-06353-000 Y 94500418	-	S	S	-	01957	(P) БОЛТ			2	(A) BOLT 2002102			
	[14] 01957-06403-000 Y 94500420	-	S	S	-	01957	(P) БОЛТ			2	(A) BOLT 2002102			
	[15] 11510A78B01-000 Y 94580107	-	S	S	-	13A001	(P) ПОДДОН ДВИГАТЕЛЯ			1	(A) PAN A-OIL 2002102			
	[16] 09247A14027-000 Y 94580106	-	S	S	-	09247	(P) ПРОБКА ДРЕНАЖНАЯ			1	(A) PLUG 2002102			
	[17] 09168A14012-000 Y 94525246	-	S	S	-	09168	(P) ПРОКЛАДКА			1	(A) GASKET 2002102			
	[18] 09117A06033-000 Y 94501504	-	S	S	-	09117	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ			14	(A) BOLT-W/WASHER 2002102			
	[19] 01417-06123 Y 94500263	-	S	S	-	01411	(P) ШПИЛЬКА			2	(A) BOLT-STUD 2002102			
	[20] 08321-21063-000 Y 94525011	-	S	S	-	08321	(P) ШАЙБА			2	(A) WASHER-SPRING 2002102			
	[21] 08310-11060-000 Y 94515026	-	S	S	-	08310	(P) ГАЙКА			2	(A) NUT-HEXAGON 2002102			
	[22] 16520A78B00-000 Y 94580166	-	S	S	-	13C011	(P) МАСЛОПРИЕМНИК			1	(A) STRAINER A-OIL PUMP 2002102			
	[23] 09280-16005-000	-	S	S	-	09280	(P) САЛЬНИК			1	(A) O RING 2002102			


1230	МАСЛЕННЫЙ НАСОС И ПОДДОН (0.8MPI) OIL PAN&PUMP(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д							
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ		
					S	S E	S D					С	ПО			
		Y 94535506	-	S	S	-	(P) БОЛТ		1	20021028						
		[24]														
		01937-06163-000		S	S	-						01937	(A) BOLT			
		Y 94500162	-	S	S	-			2	2002102						
									2	20021028						

1236	МАСЛЕННЫЙ НАСОС И ПОДДОН (1.0МР1) OIL PAN&PUMP(1.0МР1)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D			С			ПО
			[01] 96325246	М	-	-	S	(P) НАСОС МАСЛЕННЫЙ &LQ4&M81	1	20040901	(A) PUMP A-OIL		
			[02] 96325248	М	-	-	S	(P) РОТОР ВНУТРЕННИЙ &LQ4&M81	1	20040901	(A) ROTOR-OIL PUMP,INNER		
			[03] 96325249	М	-	-	S	(P) РОТОР НАРУЖНИЙ &LQ4&M81	1	20040901	(A) ROTOR-OIL PUMP, OUTER		
			[04] 94580165	М	-	-	S	(P) КРЫШКА НАСОСА &LQ4&M81	1	20040901	(A) PLATE-OIL PUMP ROTOR		
			[05] 94520094	М	-	-	S	(P) ВИНТ &LQ4&M81	5	20040901	(A) SCREW-CH MACHINE		
			[06] 94580163	М	-	-	S	(P) КЛАПАН &LQ4&M81	1	20040901	(A) VALVE-OIL PUMP,RELIEF		
			[07] 94580164	М	-	-	S	(P) ПРУЖИНА &LQ4&M81	1	20040901	(A) SPRING-OIL RELIEF		
			[08] 94525247	М	-	-	S	(P) ТАРЕЛКА &LQ4&M81	1	20040901	(A) RETAINER-RELIEF SPRING		
			[09] 94535147	М	-	-	S	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ &LQ4&M81	1	20040901	(A) RING-RETAINING C TYPE		
			[10] 96353038	М	-	-	S	(P) ПРОКЛАДКА МАСЛЕННОГО НАСОСА &LQ4&M81	1	20040901	(A) GASKET-OIL PUMP CASE		
			[11] 94535937	М	-	-	S	(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ &LQ4&M81	4	20040901	(A) PIN-BLOCK SIDE DOWEL		
			[12] 94500416	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	4	20040901	(A) BOLT-HEXAGON FLANGE		
			[13] 94500418	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	2	20040901	(A) BOLT-HEXAGON FLANGE		
			[14] 94500420	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	2	20040901	(A) BOLT-HEXAGON FLANGE		
			[15] 96518397	М	-	-	S	(P) ПОДДОН ДВИГАТЕЛЯ &LQ4&M81	1	20040901	(A) PAN SET-OIL		
			[16] 94535699	М	-	-	S	(P) ПРОБКА ДРЕНАЖНАЯ &LQ4&M81	1	20040901	(A) PLUG		
			[17] 94525246	М	-	-	S	(P) ПРОКЛАДКА &LQ4&M81	1	20040901	(A) GASKET		

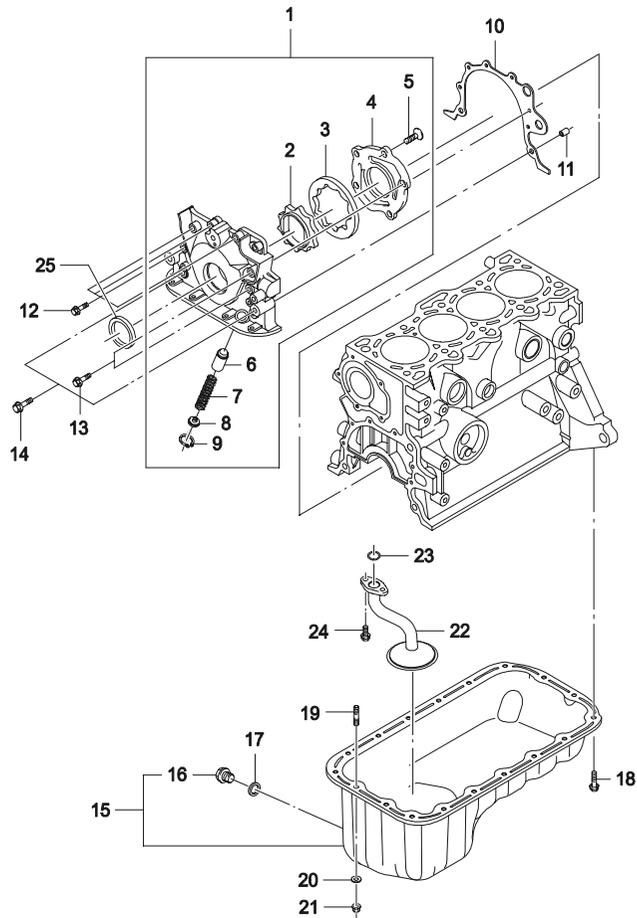


1236	МАСЛЕННЫЙ НАСОС И ПОДДОН (1.0MPI) OIL PAN&PUMP(1.0MPI)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
		[18] 94501504	M	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	16	20040901	(A) BOLT-OIL PAN				
		[19] 94500263	M	-	-	S	(P) ШПИЛЬКА &LQ4&M81	2	20040901	(A) BOLT-STUD				
		[20] 94525011	M	-	-	S	(P) ШАЙБА &LQ4&M81	2	20040901	(A) WASHER-SPRING				
		[21] 94515026	M	-	-	S	(P) ГАЙКА &LQ4&M81	2	20040901	(A) NUT-HEXAGON				
		[22] 94580166	M	-	-	S	(P) МАСЛОПРИЕМНИК &LQ4&M81	1	20040901	(A) STRAINER A-OIL PUMP				
		[23] 94535506	M	-	-	S	(P) САЛЬНИК &LQ4&M81	1	20040901	(A) O RING				
		[24] 94500206	M	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	2	20040901	(A) BOLT-HEXAGON				

1310	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (0.8МРІ) CYLINDER HEAD(0.8МРІ)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
								С			ПО
			[01] 96316210	11C002 - S S -	(P) ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ			(A) HEAD A-CYLINDER			
			[02] 09241A20002-000	09241 - S S -	(P) ЗАГЛУШКА		3	(A) PLUG			
		Y	94535667	- S S -			3	20021028			
			[03] 11115A70B00-000	11C013 - S S -	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА		6	(A) GUIDE-VALVE			
		Y	94580080	- S S -			6	20021028			
			[04] 11112A73001-000	- S S -	(P) ПРОБКА		1	(A) PLUG-OIL VENTURI			
		Y	94580078	- S S -			1	20021028			
			[05] 11117A78B00-000	- S S -	(P) БОЛТ		8	(A) BOLT-CYLINDER HEAD			
		Y	94580081	- S S -			8	20021028			
			[06] 04211-13189-000	04211 - S S -	(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ		2	(A) PIN-DOWEL			
		Y	94535940	- S S -			2	20021028			
			[07] 11141A78B01-000	11F009 - S S -	(P) ПРОКЛАДКА ГАЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ		1	(A) GASKET-CYLINDER HEAD			
		Y	94580082	- S S -			1	20021028			
			[08] 12911-78B00-000	11D022 - S S -	(P) КЛАПАН ВПУСКНОЙ		3	(A) VALVE-INTAKE			
		Y	94580146	- S S -	&LQ2&NN4/NN7		3	20021028			
			[09] 96352793	11D021 - S S -	(P) КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ		3	(A) VALVE-EXHAUST	НЕ ЭТОПЛИВО		
			96352783	- S S -	&LQ2&NN4		3	ЭТОПЛИВО	V2		
			[10] 12933-86510-000	11D035 - S S -	(P) СЕДЛО ПРУЖИНЫ КЛАПАНА		6	(A) SEAT-VALVE SPRING			
		Y	94580150	- S S -			6	20021028			
			[11] 12921A70B00-000	11D015 - S S -	(P) ПРУЖИНА КЛАПАНА		6	(A) SPRING-VALVE			
		Y	94580147	- S S -			6	20040130			
			[12] 09289-05013-000	09289 - S S -	(P) САЛЬНИК КЛАПАНА		6	(A) SEAL			
								2002102			

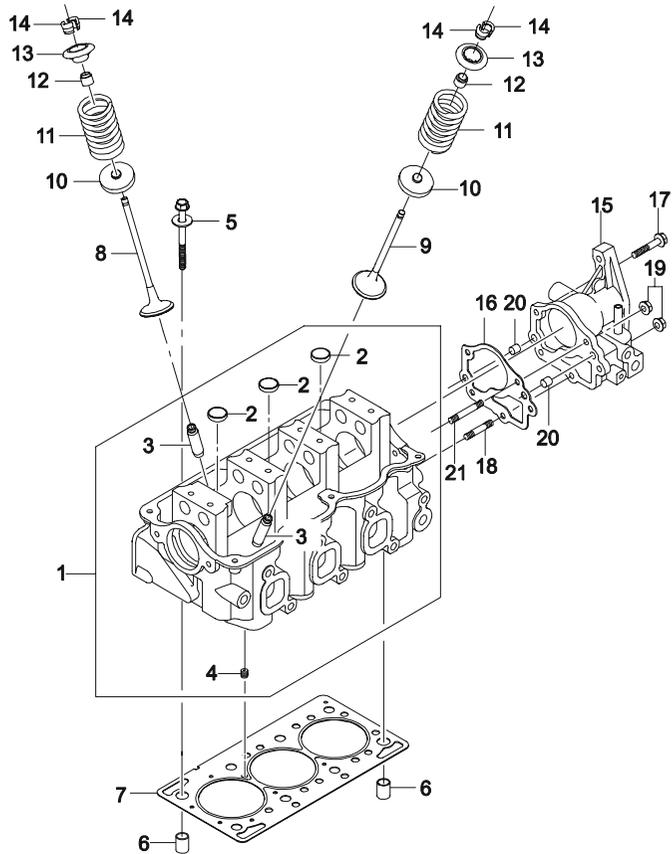


1310	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (0.8МРІ) CYLINDER HEAD(0.8МРІ)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					С	Е	Д			С			ПО
	Y 94535482	-	S	S	-			6	20021028				
	[13]					11D031	(P) ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА			(A) RETAINER-VALVE SPRING			
	12931A60B02-000	-	S	S	-			6	2002102				
	Y 94580148	-	S	S	-			6	20021028				
	[14]					11D009	(P) СУХАРИК			(A) COTTER-VALVE			
	12932-24400-000	-	S	S	-			12	2002102				
	Y 94580149	-	S	S	-			12	20021028				
	[15]						(P) КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ			(A) CASE A-DISTRIBUTOR			
	96316206	-	S	S	-			1					
	[16]						(P) ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ			(A) GASKET-DISTRIBUTOR CASE			
	11169A78B01-000	-	S	S	-			1	2002102				
	Y 94581014	-	S	S	-			1	20021028				
	[17]					09103	(P) БОЛТ			(A) BOLT-HEXAGON FLANGE			
	09103-06070-000	-	S	S	-			1	2002102				
	Y 94500930	-	S	S	-			1	20021028				
	[18]					01421	(P) ШПИЛЬКА			(A) BOLT-STUD			
	01427-06163	-	S	S	-			2	2002102				
Y 94500275	-	S	S	-			2	20021028					
[19]					08316	(P) ГАЙКА			(A) NUT-HEXAGON FLANGE				
08316-26060-000	-	S	S	-			4	2002102					
Y 94515117	-	S	S	-			4	20021028					
[20]					04221	(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ			(A) PIN-DOWEL				
04221-08129-000	-	S	S	-			2	2002102					
Y 94535944	-	S	S	-			2	20021028					
[21]					09108	(P) ШПИЛЬКА			(A) BOLT-STUD				
09108-06007	-	S	S	-			2	2002102					
Y 94501255	-	S	S	-			2	20021028					


1316	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (1.0MPI) CYLINDER HEAD(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]				(P) ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ					(A) HEAD COMP-CYLINDER		
			96325166	М	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901			
			[02]				(P) ЗАГЛУШКА					(A) PLUG		
			94535667	М	-	-	S	&LQ4&M81		3	20040901			
			[03]				(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА					(A) GUIDE-VALVE		
			94580080	М	-	-	S	&LQ4&M81		8	20040901			
			[04]				(P) ПРОБКА					(A) PLUG-OIL VENTURI		
			94580078	М	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901			
			[05]				(P) БОЛТ					(A) BOLT-CYLINDER HEAD		
			94580081	М	-	-	S	&LQ4&M81		10	20040901			
			[06]				(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ					(A) PIN-DOWEL		
			94535940	М	-	-	S	&LQ4&M81		2	20040901			
			[07]				(P) ПРОКЛАДКА ГАЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ					(A) GASKET-CYLINDER HEAD		
			96325170	М	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901			
			[08]				(P) КЛАПАН ВПУСКНОЙ					(A) VALVE-INTAKE		
			94580146	М	-	-	S	&LQ4&M81&NN4/NN7		4	20040901			
			[09]				(P) КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ					(A) VALVE-EXHAUST		
			96352793	М	-	-	S	&LQ4&M81&NN7		4	20040901		НЕ ЭТОПЛИВО	
			96352783	М	-	-	S	&LQ4&M81&NN4		4	20040901		ЭТОПЛИВО	
			[10]				(P) СЕДЛО ПРУЖИНЫ КЛАПАНА					(A) SEAT-VALVE SPRING		
			96325254	М	-	-	S	&LQ4&M81		8	20040901			
			[11]				(P) ПРУЖИНА КЛАПАНА					(A) SPRING-VALVE		
			94580147	М	-	-	S	&LQ4&M81		8	20040901			
			[12]				(P) САЛЬНИК КЛАПАНА					(A) SEAL		
			94535482	М	-	-	S	&LQ4&M81		8	20040901			
			[13]				(P) ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА					(A) RETAINER-VALVE SPRING		
			94580148	М	-	-	S	&LQ4&M81		8	20040901			
			[14]				(P) СУХАРИК					(A) COTTER-VALVE		
			94580149	М	-	-	S	&LQ4&M81		6	20040901			
			[15]				(P) КОРПУС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ					(A) CASE COMP-DISTRIBUTOR		
			96325230	М	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901			
			[16]				(P) ПРОКЛАДКА					(A) GASKET-DISTRIBUTOR CASE		
			94581014	М	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901			
			[17]				(P) БОЛТ					(A) BOLT-HEXAGON FLANGE		

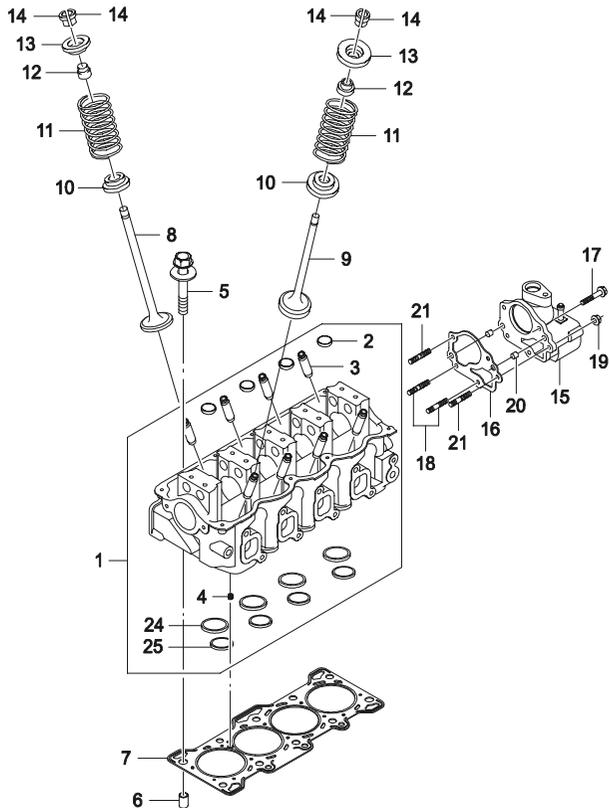

1316	ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (1.0MPI) CYLINDER HEAD(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							С	ПО		
			94500929	M - - S	&LQ4&M81	1	20040901			
			[18]		(P) ШПИЛЬКА			(A) BOLT-STUD		
			94501264	M - - S	&LQ4&M81	2	20040901			
			[19]		(P) ГАЙКА			(A) NUT-HEXAGON FLANGE		
			94515117	M - - S	&LQ4&M81	4	20040901			
			[20]		(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ			(A) PIN-DOWEL		
			94535944	M - - S	&LQ4&M81	2	20040901			
			[21]		(P) ШПИЛЬКА			(A) BOLT-STUD		
			94501255	M - - S	&LQ4&M81	2	20040901			
			[24]		(P) СЕДЛО ВПУСКНОГО КЛАПАНА			(A) SEAT-INTAKE VALVE		
			96325168	M - - S	&LQ4&M81	4	20040901			
			[25]		(P) СЕДЛО ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА			(A) SEAT-EXHAUST VALVE		
			96325169	M - - S	&LQ4&M81	4	20040901			

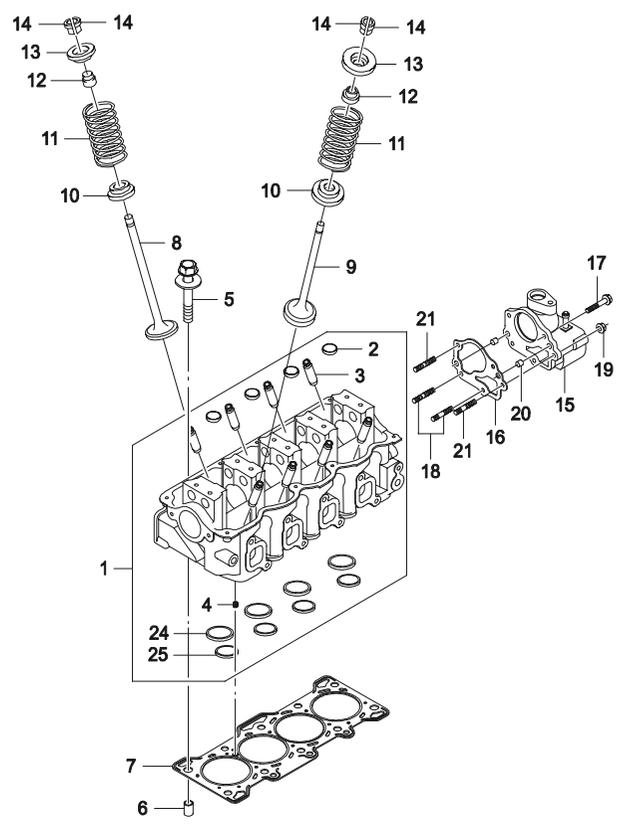


1320	КРЫШКА И РАСПРЕДВАЛ (0.8MPI) CAM SUPPORT&SHAFT(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
								С			ПО
			[01] 96316214 Y 96571295	- S S - S S -	11D001 &LQ2 &LQ2	(P) ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (A) CAMSHAFT COMP	1 1	2002022 20020221			
			[02] 09283-32026-000 Y 94535472	- S S - S S -	09283	(P) САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА (A) SEAL	1	2002102			
			[03] 12749A78B00-000 Y 94580138	- S S - S S -		(P) ПЛАСТИНА ОПОРНАЯ (A) PLATE-CAMSHAFT THRUST	1	2002102			
			[04] 02126-06125-000 Y 94520091	- S S - S S -	02126	(P) ВИНТ (A) SCREW-CR MACHINE	2 2	2002102 20021028			
			[05] 96352715	- S S -		(P) ОСЬ ВПУСКНЫХ КОРОМЫСЕЛ (A) SHAFT A-INT ROCKER ARM	1				
			[06] 96316351	- S S -		(P) ОСЬ ВЫПУСКНЫХ КОРОМЫСЕЛ (A) SHAFT A-EXH ROCKER ARM	1				
			[07] 01957-06123-000 Y 94500400	- S S - S S -	01957	(P) БОЛТ (A) BOLT-HEXAGON FLANGE	8 8	2002102 20021028			
			[08] 09159A07002-000 Y 94515441	- S S - S S -	09159	(P) ГАЙКА (A) NUT	6 6	2002102 20021028			
			[09] 12848A73000-000 Y 94580142	- S S - S S -		(P) ШПИЛЬКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ (A) SCREW-VALVE ADJUSTING	6 6	2002102 20021028			
			[10] 96316348	- S S -	11E019	(P) КОРОМЫСЛО КЛАПАНА (A) ARM-VALVE ROCKER	6				
			[11] 96316353 96316355	- S S - S S -		(P) ФИКСАТОР КОРОМЫСЛА №1 (A) RETAINER-ROCKER ARM	5 1		ПОЗИЦИИ №11-1 ПОЗИЦИИ №11-2		
			[12] 96612614	- S S -	11E021	(P) КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (A) COVER A-CYLINDER HEAD	1				
			[13] 07120-06255-000	- S S -	07120	(P) БОЛТ (A) BOLT-HEX SOCKET	1	2002102			

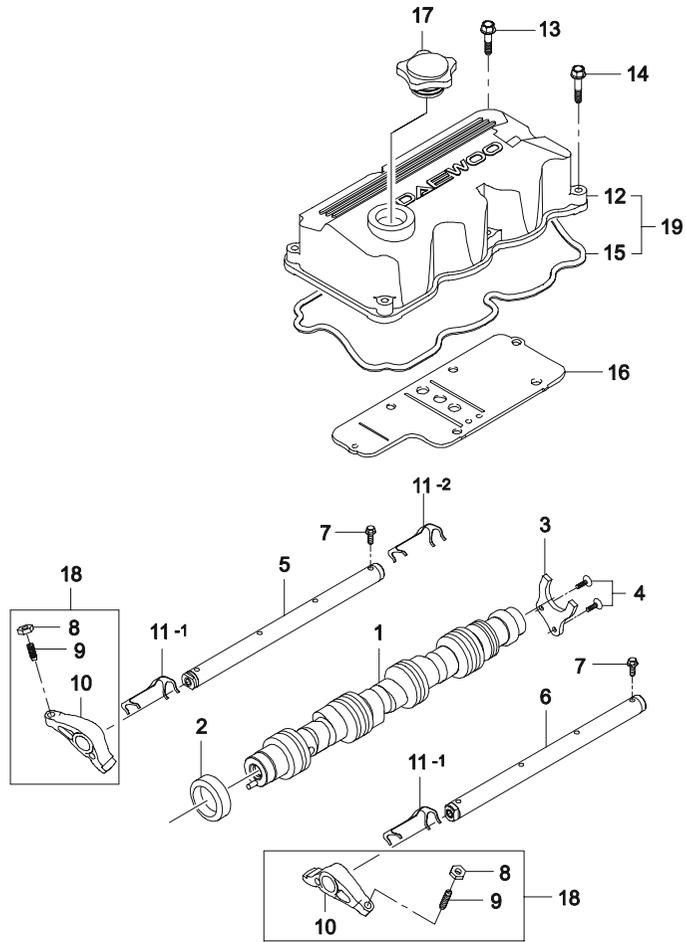


1320	КРЫШКА И РАСПРЕДВАЛ (0.8MPI) CAM SUPPORT&SHAFT(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
		Y 94500739	- S S -		(P) БОЛТ	1	20021028					
		[14]	07120	(A) BOLT-HEX SOCKET								
		07120-06355-000	- S S -			5	2002102					
		Y 94500741	- S S -			6	20021028					
		[15]	11F006	(P) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА	(A) GASKET-CYL HEAD COVER							
		11189A78B00-000	- S S -			1	2002102					
		Y 94580083	- S S -			1	20021028					
		[16]		(P) ПЛАСТИНА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ	(A) PLATE-BREATHER							
		96517736	- S S -			1						
		[17]	13C002	(P) КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	(A) CAP COMP-OIL FILLER							
		16920A86501-000	- S S -			1	2002102					
		Y 94580172	- S S -			1	20021028					
		[18]	11E019	(P) КОМПЛЕКТ КЛАПАННОГО КОРОМЫСЛА	(A) ARM SET-VALVE ROCKER							
		96323003	- S S -			6						
		[19]	11E021	(P) КОМПЛЕК КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	(A) COVER SET-CYLINDER HEAD							
		96323070	- S S -	&LQ2		1	2003090					
		Y 96612613	- S S -	&LQ2		1	20030904					


1326	КРЫШКА И РАСПРЕДВАЛ (1.0MPI) CAM SUPPORT&SHAFT(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96325213	М	-	-	S	(P) ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ &LQ4&M81		1	20040901	(A) CAMSHAFT COMP		
			[02] 94535472	М	-	-	S	(P) САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА &LQ4&M81		1	20040901	(A) SEAL		
			[03] 94580138	М	-	-	S	(P) ПЛАСТИНА ОПОРНАЯ &LQ4&M81		1	20040901	(A) PLATE-CAMSHAFT THRUST		
			[04] 94520091	М	-	-	S	(P) ВИНТ &LQ4&M81		2	20040901	(A) SCREW-CH MACHINE		
			[05] 96325216	М	-	-	S	(P) ОСЬ ВПУСКНЫХ КОРОМЫСЕЛ &LQ4&M81		1	20040901	(A) SHAFT A-INT ROCKER ARM		
			[06] 96325218	М	-	-	S	(P) ОСЬ ВЫПУСКНЫХ КОРОМЫСЕЛ &LQ4&M81		1	20040901	(A) SHAFT A-EXH ROCKER ARM		
			[07] 96501831	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81		10	20040901	(A) BOLT-HEXAGON FLANGE		
			[08] 94515441	М	-	-	S	(P) ГАЙКА &LQ4&M81		8	20040901	(A) NUT		
			[09] 94580142	М	-	-	S	(P) ШПИЛЬКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ &LQ4&M81		8	20040901	(A) SCREW		
			[11] 96580143	М	-	-	S	(P) ПРУЖИНА КОРОМЫСЛА &LQ4&M81		8	20040901	(A) SPRING-ROCKER ARM		
			[14] 94500741	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81		8	20040901	(A) BOLT-HEX SOCKET TYPE 2		
			[15] 96325175	М	-	-	S	(P) ПРОКЛАДКА КРИШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА &LQ4&M81		1	20040901	(A) GASKET-CYL HEAD COVER		
			[16] 96325173	М	-	-	S	(P) ПЛАСТИНА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ &LQ4&M81		1	20040901	(A) PLATE-BREATHER		
			[17] 94580172	М	-	-	S	(P) КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ &LQ4&M81		1	20040901	(A) CAP COMP-OIL FILLER		
			[18] 94580144	М	-	-	S	(P) КОМПЛЕКТ КЛАПАННОГО КОРОМЫСЛА &LQ4&M81		8	20040901	(A) ARM SET-VALVE ROCKER		
			[19] 96518396	М	-	-	S	(P) КОМПЛЕКТ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ &LQ4&M81		1	20040901	(A) COVER SET-CYLINDER HEAD		

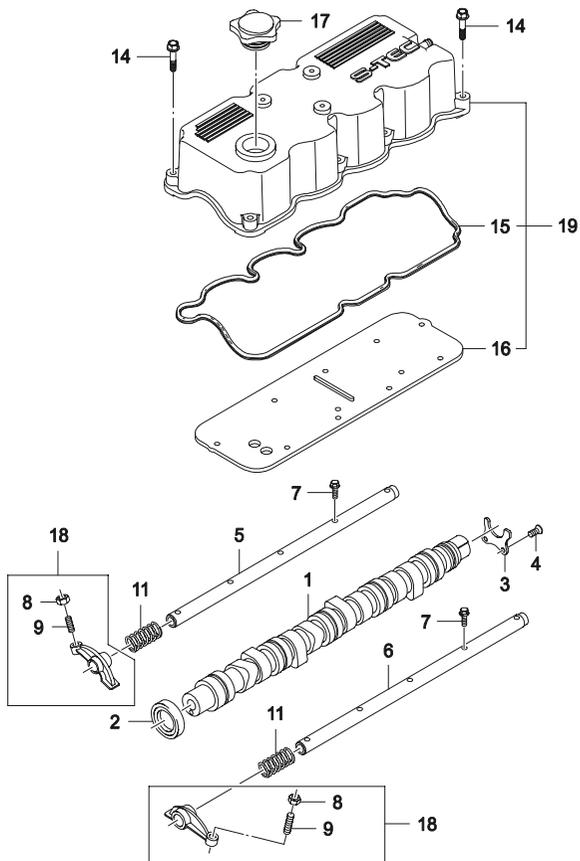


1330	КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (0.8МРІ) TIMING COVER(0.8МРІ)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]		11E031	(P) КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ, ВНУТРЕННИЙ					(A) COVER A-TIMING BELT,I/S			
			96352268	-	S S -			1					МС	
			[02]		11E026	(P) КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ, ВЕРХНИЙ					(A) COVER A-TIMING BELT,UPR			
			96352529	-	S S -			1						
			[03]		11E026	(P) КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ, НИЖНИЙ					(A) COVER A-TIMING BELT,LWR			
			96352530	-	S S -			1						
			[04]		09308	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ					(A) GROMMET			
			09308-10004-000	-	S S -			4		2002102				
			Y 94535018	-	S S -			4		20021028				
			[05]		09180	(P) ВТУЛКА					(A) SPACER			
			09180A06106-000	-	S S -			4		2002102				
			Y 94535364	-	S S -			4		20021028				
			[06]		09116	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ					(A) BOLT-WWASHER			
			09116-06113-000	-	S S -			4		2002102				
			Y 94501414	-	S S -			4		20021028				
			[07]		01957	(P) БОЛТ					(A) BOLT-HEXAGON FLANGE			
			01957-06163-000	-	S S -			8		2002102				
			Y 94500406	-	S S -			8		20021028				
			[09]			(P) ПРОКЛАДКА					(A) SEAL-TIMING COVER I/S			
			11383-78B00-000	-	S S -			1		2002102	№1			
			Y 94580097	-	S S -			1		20021028	№1			
			[10]			(P) УПЛОТНИТЕЛЬ					(A) SEAL-WATER PUMP,OIL PUMP			
			11394-70B00-000	-	S S -			1		2002102				
			Y 94580100	-	S S -			1		20021028				
			[11]			(P) ПРОКЛАДКА					(A) SEAL-TIMING COVER I/S			
			11486-78B00-000	-	S S -			1		2002102	№2			
			Y 94580101	-	S S -			1		20021028	№2			
			[13]		11E032	(P) РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ					(A) BELT-TIMING			
			96352965	-	S S -			1						
			[14]		11D039	(P) НАТЯЖИТЕЛЬ					(A) TENSIONER A-TIMING BELT			
			12810A81400-000	-	S S -			1		2002102				
			Y 94580139	-	S S -			1		20021028				
			[15]		01957	(P) БОЛТ					(A) BOLT			
			01957-08400-000	-	S S -			1		2002102				

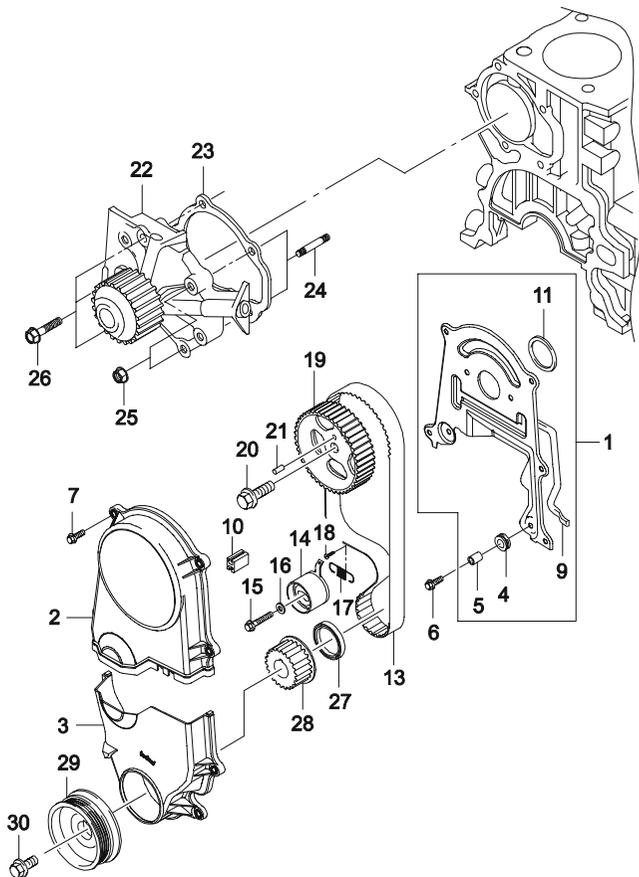


1330	КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (0.8MPI) TIMING COVER(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
		Y	94500441	- S S -				1	20021028			
			[16]		08322	(P) ШАЙБА					(A) WASHER-PLAIN	
			08322-11083-000	- S S -				1	2002102			
		Y	94525035	- S S -				1	20021028			
			[17]			(P) ПРУЖИНА НАТЯЖИТЕЛЯ					(A) SPRING-TENSIONER	
			12821-70B02-000	- S S -				1	2002102			
		Y	94580140	- S S -				1	20021028			
			[18]		02116	(P) ВИНТ					(A) SCREW	
			02116-06206-000	- S S -				1	2002102			
		Y	94520043	- S S -				1	20021028			
			[19]		11D008	(P) ШКИВ РАСПРЕДВАЛА					(A) PULLEY-CAMSHAFT BELT	
			96352808	- S S -				1				
			[20]		01957	(P) БОЛТ					(A) BOLT	
			01957-12256-000	- S S -				1	2002102			
		Y	94500466	- S S -				1	20021028			
			[21]		04221	(P) ПАЛЕЦ					(A) PIN-DOWEL	
			04221-05109-000	- S S -				1	2002102			
		Y	94535942	- S S -				1	20021028			
			[22]		12D026	(P) НАСОС ВОДЯНОЙ					(A) PUMP A-WATER	
			96518977	- S S -				1	2001031			
		Y	96563958	- S S -				1	20010314		ДВА ПОСТАВЩИКА	
			[23]		12D035	(P) ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА					(A) GASKET-WATER PUMP	
			17431-73001-000	- S S -				1	2002102			
		Y	94580180	- S S -				1	20021028			
			[24]		01411	(P) ШПИЛЬКА					(A) BOLT-STUD	
			09108-06009	- S S -				2	2002102			
		Y	94501257	- S S -				2	20021028			
			[25]		08316	(P) ГАЙКА					(A) NUT-HEXAGON FLANGE	
			08316-26060-000	- S S -				2	2002102			
		Y	94515117	- S S -				2	20021028			
			[26]		01957	(P) БОЛТ					(A) BOLT	
			01957-06303-000	- S S -				3	2002102			
		Y	94500416	- S S -				3	20021028			
			[27]		09283	(P) САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА					(A) SEAL	
			09283-32026-000	- S S -				1	2002102			

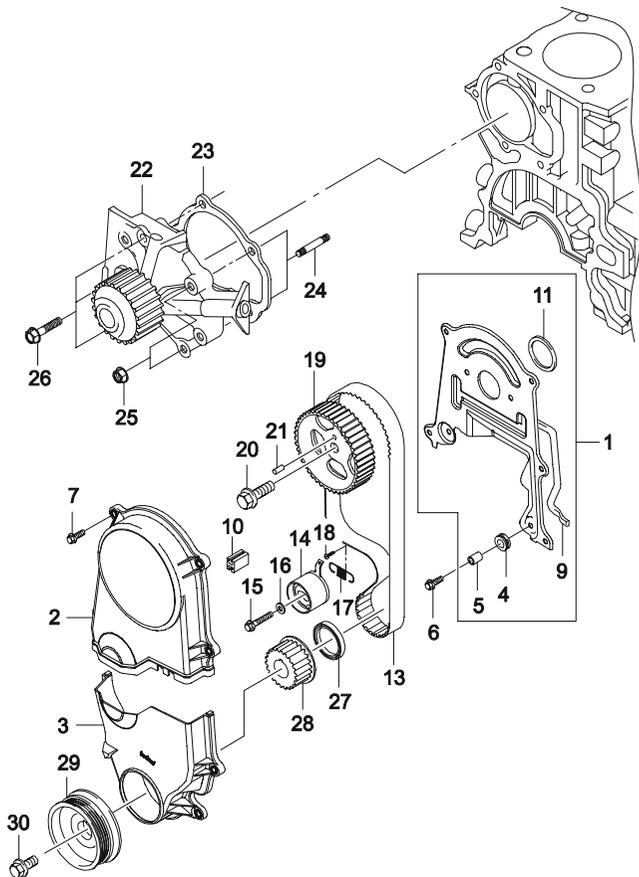


1330	КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (0.8MPI) TIMING COVER(0.8MPI)	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				S	S E	S D			С			ПО
		Y 94535472	-	S	S	-			1	20021028		
		[28] 12631A78B00-000	-	S	S	-	11D005	(P) ШКИВ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ			(A) PULLEY-CRANK, TIMING BELT	
		Y 94580137	-	S	S	-			1	2002102		
		[29] 96239409	M	O	O	-	11E008	(P) ШКИВ КОЛЕНВАЛА			(A) PULLEY-CRANKSHAFT	
		96353192	M	O	O	-		8M81&C60&N40	1			C3
		96567387	A	-	O	-		8M81&C59&N51	1	20030901		C4
		96567388	A	-	O	-		8ML4&C60&N40	1	20030901		C5
		[30] 12619A60B00-000	-	S	S	-		(P) БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ШКИВА	1	2002102	(A) BOLT-PULLEY, CRANKSHAFT	
		Y 94580133	-	S	S	-		8ML4&C59&N51	1	20030901		
			-	S	S	-		8LQ4&M81	1	20021028		

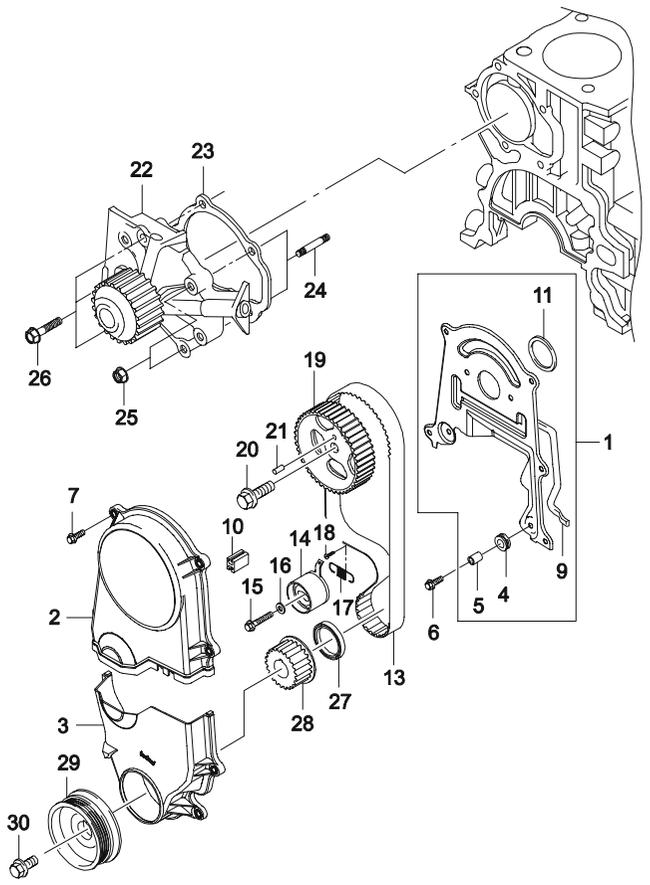

1336	КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.0MPI) TIMING COVER(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]				(P) КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ, ВНУТРЕННИЙ					(A) COVER A-TIMING BELT, I/S		
			96325220	М	-	-	S &LQ4&M81			1	20040901			
			[02]				(P) КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ, ВЕРХНИЙ					(A) COVER A-TIMING BELT, UPR		
			96325222	М	-	-	S &LQ4&M81			1	20040901			
			[03]				(P) КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ, НИЖНИЙ					(A) COVER A-TIMING BELT, LWR		
			96325226	М	-	-	S &LQ4&M81			1	20040901			
			[04]				(P) УПЛОТНИТЕЛЬ					(A) GROMMET		
			94535018	М	-	-	S &LQ4&M81			4	20040901			
			[05]				(P) ВТУЛКА					(A) SPACER		
			94535364	М	-	-	S &LQ4&M81			4	20040901			
			[06]				(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ					(A) BOLT-WWASHER		
			94501414	М	-	-	S &LQ4&M81			4	20040901			
			[07]				(P) БОЛТ					(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE		
			94500406	М	-	-	S &LQ4&M81			7	20040901			
			[09]				(P) ПРОКЛАДКА					(A) SEAL-TIMING COVER I/S		
			94580097	М	-	-	S &LQ4&M81			1	20040901	№1		
			[10]				(P) УПЛОТНИТЕЛЬ					(A) SEAL-WATER PUMP, OIL PUMP		
			94580100	М	-	-	S &LQ4&M81			1	20040901			
			[11]				(P) ПРОКЛАДКА					(A) SEAL-TIMING COVER I/S		
			94580101	М	-	-	S &LQ4&M81			1	20040901	№2		
			[13]				(P) РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ					(A) BELT-TIMING		
			96610029	М	-	-	S &LQ4&M81			1	20040901			
			[14]				(P) НАТЯЖИТЕЛЬ					(A) TENSIONER A-TIMING BELT		
			94580139	М	-	-	S &LQ4&M81			1	20040901			
			[15]				(P) БОЛТ					(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE		
			94500441	М	-	-	S &LQ4&M81			1	20040901			
			[16]				(P) ШАЙБА					(A) WASHER-PLAIN		
			94525035	М	-	-	S &LQ4&M81			1	20040901			
			[17]				(P) ПРУЖИНА НАТЯЖИТЕЛЯ					(A) SPRING-TENSIONER		
			96325629	М	-	-	S &LQ4&M81			1	20040901			
			[18]				(P) ВИНТ					(A) SCREW-CH MACHINE		
			94520043	М	-	-	S &LQ4&M81			1	20040901			
			[19]				(P) ШКИВ РАСПРЕДВАЛА					(A) PULLEY-CAMSHAFT BELT		
			96352808	М	-	-	S &LQ4&M81			1	20040901			

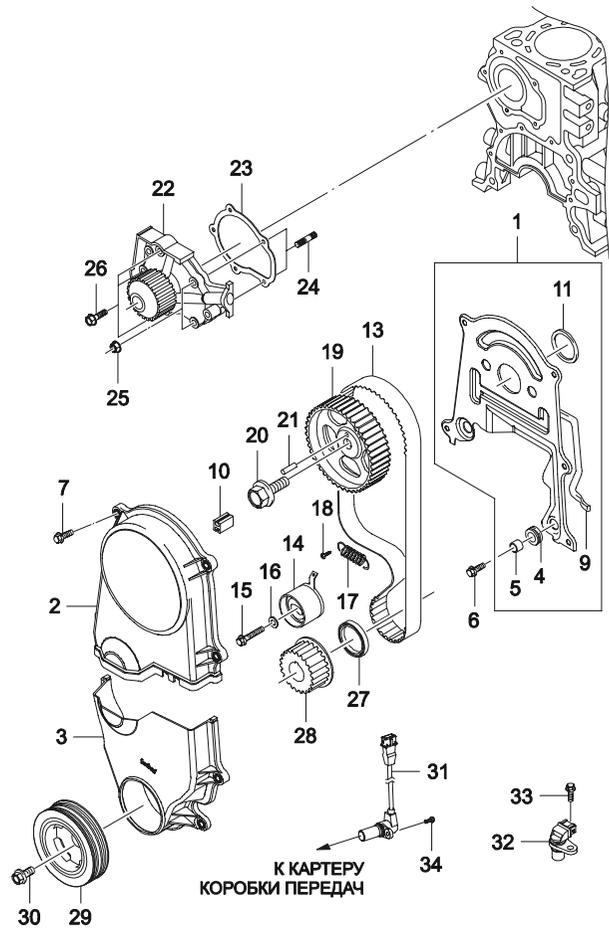


1336	КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ (1.0MPI) TIMING COVER(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[20]	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	1	20040901	(A) BOLT			
			[21]	М	-	-	S	(P) ПАЛЕЦ &LQ4&M81	1	20040901	(A) PIN-DOWEL			
			[22]	М	-	-	S	(P) НАСОС ВОДЯНОЙ &LQ4&M81	1	20040901	(A) PUMP A-WATER			
			[23]	М	-	-	S	(P) ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА &LQ4&M81	1	20040901	(A) GASKET-WATER PUMP			
			[24]	М	-	-	S	(P) ШПИЛЬКА &LQ4&M81	2	20040901	(A) BOLT-STUD			
			[25]	М	-	-	S	(P) ГАЙКА &LQ4&M81	2	20040901	(A) NUT			
			[26]	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	3	20040901	(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE			
			[27]	М	-	-	S	(P) САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА &LQ4&M81	1	20040901	(A) SEAL			
			[28]	М	-	-	S	(P) ШКИВ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ &LQ4&M81	1	20040901	(A) PULLEY-CRANK, TIMING BELT			
			[29]	М	-	-	S	(P) ШКИВ КОЛЕНВАЛА &LQ4&M81&C60&N40	1	20040901	(A) PULLEY-CRANKSHAFT			
			[30]	М	-	-	S	(P) БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ШКИВА &LQ4	1	20040901	(A) BOLT-PULLEY, CRANKSHAFT			
			[31]	М	-	-	S	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА &LQ4&M81	1	20040901	(A) SENSOR-CRANKSHAFT POSITION			
			[32]	М	-	-	S	(P) ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА &LQ4&M81	1	20040901	(A) SENSOR-CAMSHAFT			
			[33]	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	1	20040901	(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE			
			[34]	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	1	20040901	(A) BOLT-HEXAGON FLANGE			

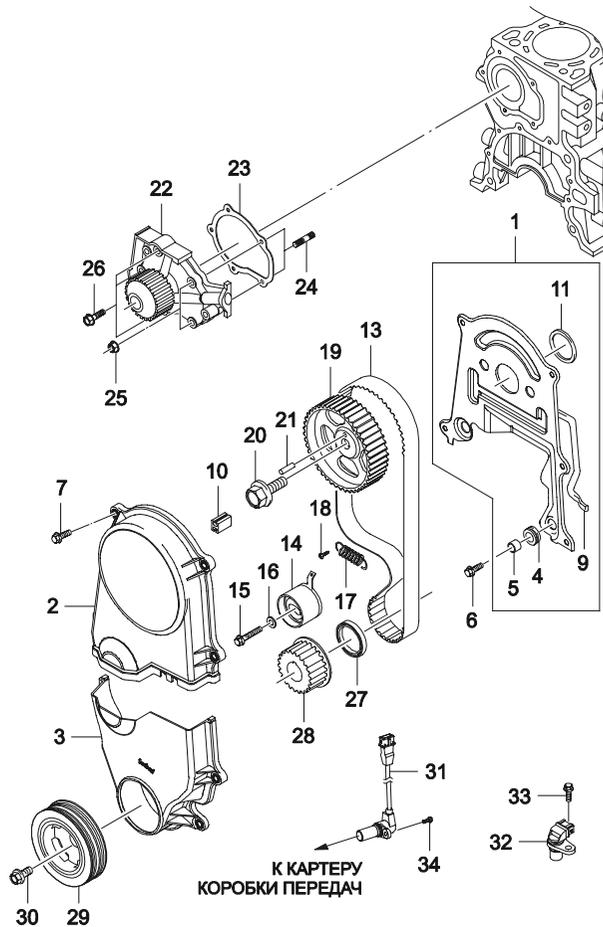


1410	СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (0.8МРІ) FUEL INJECTION(0.8МРІ)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						С	С					С	Е	
		[01]		21D039	(P) ЗАСЛОНКА ДРОССЕЛЬНАЯ						(A) BODY A-THROTTLE			
		96332263	М	С	С	-	&LQ2&NN4		1					
		96571328	М	С	С	-	&LQ2&NN4		1					
		96332264	М	С	С	-	&LQ2&NN7		1					
		96571326	М	С	С	-	&LQ2&NN7		1					
		96571329	А	-	О	-	&ML4&EGR		1	20030901				
		[03]		07120	(P) БОЛТ							(A) BOLT-HEX SOCKET		
		07120-06255-000	-	С	С	-			4		2002102			
		Y 94500739	-	С	С	-			4		20021028			
		[04]		21D036	(P) ДАТЧИК ПОЗИЦИИ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ							(A) SENSOR-POSITION		
		93740916	-	С	С	-	&LQ2		1					
		[05]		11D041	(P) КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА							(A) VALVE-IDLING CONTROL		
		93740918	-	С	С	-			1					
		[06]		21B127	(P) РЕЙКА ТОПЛИВОПРОВОДНАЯ В СБОРЕ							(A) RAIL A1-FUEL		
		96351998	-	С	С	-			1		2004012			
		Y 96527600	-	С	С	-			1		2004012	ДВА ПОСТАВЩИКА		
		O 96642726	-	С	С	-			1		20040126			
		[07]		01510	(P) БОЛТ							(A) BOLT-HEXAGON		
		01510-08163	-	С	С	-			2		2002102			
		Y 94500292	-	С	С	-			2		20021028			
		[11]		21D029	(P) ИНЖЕКТОР							(A) INJECTOR A1-FUEL		
96351840	-	С	С	-			3		2004021					
96518620	-	С	С	-			3		2004021	ДВА ПОСТАВЩИКА				
96620255	-	С	С	-			3		20040219					
[12]		21D024	(P) КРЕПЛЕНИЕ ИНЖЕКТОРА							(A) CLIP-SPRING				
96352000	-	С	С	-			3							
[13]		21D011	(P) КОЛЬЦО ИНЖЕКТОРА							(A) O RING- FUEL INJECTOR				
96253597	-	С	С	-			6							
[21]		21B127	(P) РЕЙКА ТОПЛИВОПРОВОДНАЯ							(A) RAIL A-FUEL				
96351997	-	С	С	-			1							

1416	СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА (1.0MPI) FUEL INJECTION(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96611290	М	-	-	21D039 &LQ4&M81&CA1	(P) ЗАСЛОНКА ДРОССЕЛЬНАЯ &LQ4&M81&CA1	1	20040901	(A) BODY A-THROTTLE			
			[03] 94500742	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	2	20040901	(A) BOLT-HEX SOCKET TYPE 2			
			[06] 96325255	М	-	-	S	(P) РЕЙКА ТОПЛИВОПРОВОДНАЯ В СБОРЕ &LQ4&M81	1	20040901	(A) RAIL A1-FUEL			
			[07] 94500292	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	2	20040901	(A) BOLT-HEXAGON			
			[11] 96518620	М	-	-	S	(P) ИНЖЕКТОР &LQ4&M81	4	20040901	(A) INJECTOR A1-FUEL			
			[12] 96352000	М	-	-	S	(P) КРЕПЛЕНИЕ ИНЖЕКТОРА &LQ4&M81	4	20040901	(A) CLIP-SPRING			
			[13] 96253597	М	-	-	S	(P) КОЛЬЦО ИНЖЕКТОРА &LQ4&M81	8	20040901	(A) O RING- FUEL INJECTOR			
			[15] 94515117	М	-	-	S	(P) ГАЙКА &LQ4&M81	2	20040901	(A) NUT-HEXAGON FLANGE			
			[16] 94501259	М	-	-	S	(P) ШПИЛЬКА &LQ4&M81	2	20040901	(A) BOLT-STUD			
			[21] 96325256	М	-	-	S	21B127 &LQ4	(P) РЕЙКА ТОПЛИВОПРОВОДНАЯ &LQ4	1	20040901	(A) RAIL A-FUEL		

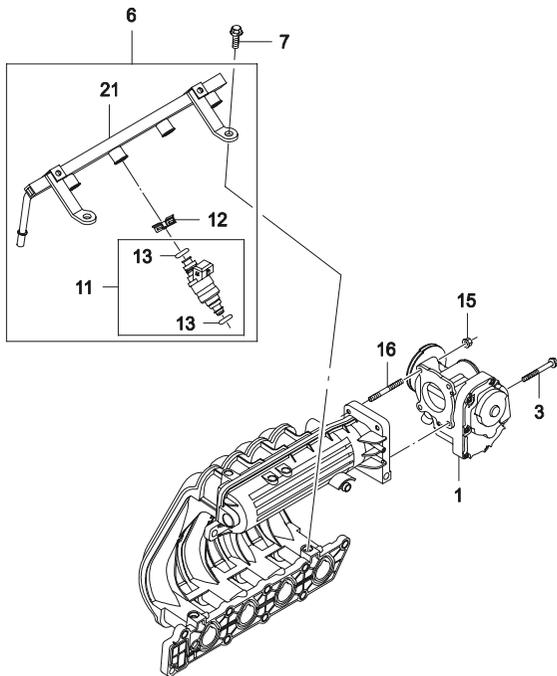


1520	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (0.8MPI) INTAKE MANIFOLD(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ Л / П О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							С	ПО		
		[01]	11G006	(P) КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ В СБОРЕ	(A) MANIFOLD A-INTAKE					
		96352274	- S S -	&NN7&EGR	1	2003092	НЕ ЭТОПЛИВО	12		
		O 96569408	- S S -	&NN7&EGR	1	20030926	НЕ ЭТОПЛИВО	12		
		96352273	- S S -	&NN4-EGR	1	2003033	ЭТОПЛИВО	11		
		O 96569409	- S S -	&NN4-EGR	1	20030331	ЭТОПЛИВО	11		
		[02]	11G006	(P) КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ	(A) MANIFOLD-INTAKE					
		96352276	- S S -	&NN7&EGR	1	2003092	НЕ ЭТОПЛИВО			
		N 96569411	- S S -	&NN7&EGR	1	20030926	НЕ ЭТОПЛИВО			
		96352275	- S S -	&NN4-EGR	1	2003033	ЭТОПЛИВО			
		N 96569412	- S S -	&NN4-EGR	1	20030331	ЭТОПЛИВО			
		[03]	11F017	(P) ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	(A) GASKET-MANIFOLD, INTAKE					
96352281	- S S -		1	2003033	ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПОРТЫ					
96569405	- S S -		1	20030331	РАЗДЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ					
96569406	- S S -		1	20030331	РАЗДЕЛЬНЫЕ ПОРТЫ					
[04]	21A019	(P) ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	(A) GASKET-THROTTLE BODY							
96352282	- S S -		1							
[05]	09108	(P) ШПИЛЬКА	(A) BOLT-STUD							
09108-08009	- S S -		2	2002102	M8X28					
Y 94501273	- S S -		2	20021028	M8X28					
[06]	08311	(P) ГАЙКА	(A) NUT-HEXAGON FLANGE							
08311-38083	- S S -		9	2002102						
Y 94515067	- S S -		9	20021028						
[07]	11G001	(P) КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНИЙ	(A) BRKT-MANIFOLD,INT FRT							
96351867	- S S -		1							
[08]	11G001	(P) КРОНШТЕЙН ЗАДНИЙ	(A) BRKT-MANIFOLD,INT RR							
96351868	- S S -		1							
[09]	01957	(P) БОЛТ	(A) BOLT-HEXAGON FLANGE							
01957-06163-000	- S S -		2	2002102						
Y 94500406	- S S -		2	20021028						
[10]	01510	(P) БОЛТ	(A) BOLT-HEXAGON							
01510-08163	- S S -		1	2002102						
Y 94500292	- S S -		1	20021028						
[11]	01957	(P) БОЛТ	(A) BOLT							
01957-08203-000	- S S -		1	2002102						

1520	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (0.8MPI) INTAKE MANIFOLD(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
		У	94500436	-	S	S	-			1	20021028			
			[12]		09108			(P) ШПИЛЬКА				(A) BOLT-STUD		
			09108-08002	-	S	S	-			7	2002102	M8X28		
		У	94501266	-	S	S	-			7	20021028	M8X28		
			[13]		11G029			(P) ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ				(A) PIPE-EGR		
			96352279	-	S	S	-	&NN7&EGR		1		НЕ ЭТОПЛИВО		
			[14]					(P) ПЕРЕХОДНИК				(A) ADAPTER-EGR VALVE		
			96352278	-	S	S	-	&NN7&EGR		1		НЕ ЭТОПЛИВО		
			[15]					(P) ПРОКЛАДКА ВЕРХНЯЯ				(A) GASKET-UPPER,EGR PIPE		
			96352283	-	S	S	-	&NN7&EGR		1		НЕ ЭТОПЛИВО		
			[16]					(P) ИЗОЛЯТОР				(A) ISOLATOR-ADAPT,EGR VALVE		
			96352286	-	S	S	-	&NN7&EGR		1		НЕ ЭТОПЛИВО		
			[17]					(P) ПРОКЛАДКА				(A) GASKET-ADAPT,EGR VALVE		
			96352285	-	S	S	-	&NN7&EGR		1		НЕ ЭТОПЛИВО		
			[18]		07130			(P) ВИНТ				(A) SCREW-HEXAGON SOCKET		
			07130-05165	-	S	S	-	&NN7&EGR		4	2002102	НЕ ЭТОПЛИВО		
		У	94500747	-	S	S	-	&NN7&EGR		4	20021028	НЕ ЭТОПЛИВО		
			[19]		11F013			(P) ПРОКЛАДКА НИЖНЯЯ				(A) GASKET-LOWER,EGR PIPE		
			96352284	-	S	S	-	&NN7&EGR		1		НЕ ЭТОПЛИВО		
			[20]					(P) КРОНШТЕЙН				(A) BRACKET-MODULATOR		
			96351941	-	S	S	-	&EGR		1				
			[21]					(P) МОДУЛЯТОР РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ				(A) MODULATOR A-EGR		
			96352483	-	S	S	-	&EGR		1				
			[22]		11D023			(P) КЛАПАН				(A) SOLENOID VALVE		
			96333470	-	S	S	-	&EGR		1		KONGHWA		
			[23]		09367			(P) ПЕРЕХОДНИК				(A) WAY-3		
			09367-04002-000	-	S	S	-	&EGR		1	2002102			
		У	94535609	-	S	S	-	&EGR		1	20021028			
			[24]		11D021			(P) КЛАПАН				(A) VALVE A-EGR SOLENOID		
			96351689	-	S	S	-	&EGR		1				
			[25]		01957			(P) БОЛТ				(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE		
			01957-06453-000	-	S	S	-	&EGR		2	2002102			
		У	94500421	-	S	S	-	&EGR		2	20021028			

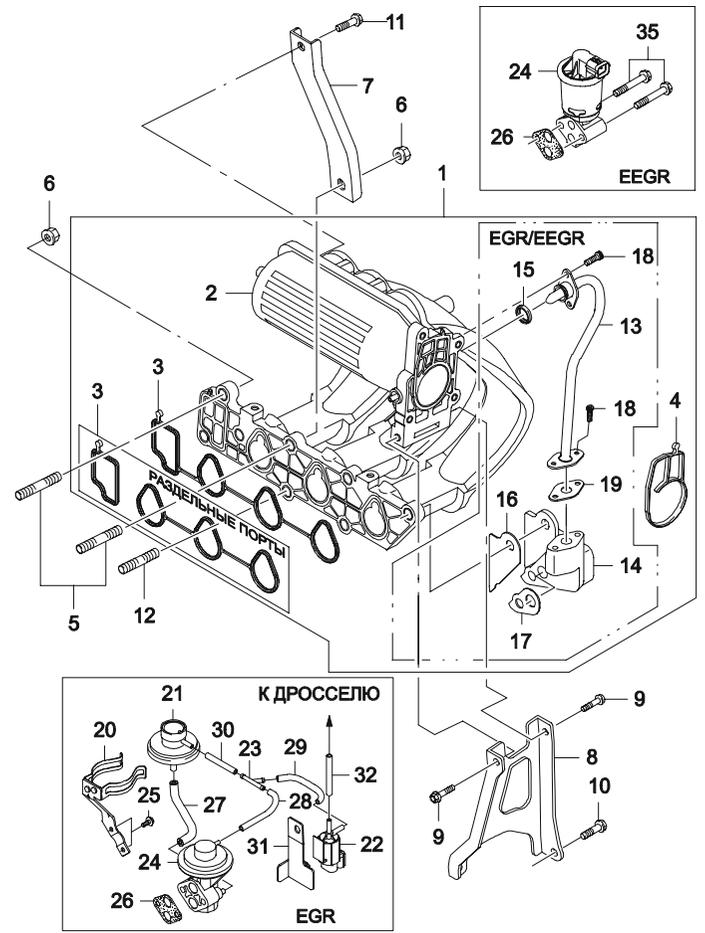



1520	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (0.8MPI) INTAKE MANIFOLD(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
		[26]				11F014	(P) ПРОКЛАДКА					(A) GASKET-EGR PLATE		
		96353039	-	S	S	-	&EGR		1					
		[27]					21B124	(P) ШЛАНГ (КЛАПАН-МОДУЛЯТОР)					(A) HOSE-EGR TO MODULATOR	
		96351999	-	S	S	-	&EGR		1					
		[28]					09343	(P) ШЛАНГ (КЛАПАН-ПЕРЕХОДНИК)					(A) HOSE-VACUUM,EGR	
		09343A03088-065	-	S	S	-	&EGR		1		2002102			
		Y 94535839	-	S	S	-	&EGR		1	20021028				
		[29]					09343	(P) ШЛАНГ (ПЕРЕХОДНИК-КЛАПАН)					(A) HOSE-VACUUM	
		09343A03089-080	-	S	S	-	&EGR		1		2002102			
		Y 94535840	-	S	S	-	&EGR		1	20021028				
		[30]					09343	(P) ШЛАНГ (ПЕРЕХОДНИК-МОДУЛЯТОР)					(A) HOSE-VACUUM	
		09343A03087-050	-	S	S	-	&EGR		1		2002102			
		Y 94535838	-	S	S	-	&EGR		1	20021028				
		[31]					11H011	(P) КРОНШТЕЙН					(A) BRACKET-SOLENOID	
		96253572	-	S	S	-	&EGR		1					
[32]					09343	(P) ШЛАНГ (КЛАПАН-ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА)					(A) HOSE-VACUUM,THROTTLE			
09343A03090-095	-	S	S	-	&EGR		1		2002102					
Y 94535841	-	S	S	-	&EGR		1	20021028						
[35]					09343	(P) БОЛТ					(A) BOLT			
94500443	-	S	S	-	&EGR		2							



1526	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.0MPI) INTAKE MANIFOLD(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]				(P) КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ В СБОРЕ				(A) MANIFOLD A-INTAKE			
			96325232	М	-	-	S	&LQ4&M81&NN4	1	20040901		Э/ТОПЛИВО		
			96325234	М	-	-	S	&LQ4&M81&NN7	1	20040901		НЕ Э/ТОПЛИВО		
			[03]				(P) ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА				(A) GASKET-MANIFOLD,INTAKE			
			96571108	М	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[04]				(P) ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ				(A) GASKET-THROTTLE BODY			
			96325237	М	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[05]				(P) ШПИЛЬКА				(A) BOLT-STUD			
			94501273	М	-	-	S	&LQ4&M81	3	20040901				
			[06]				(P) ГАЙКА				(A) NUT-HEXAGON			
			94515067	М	-	-	S	&LQ4&M81	5	20040901				
			[07]				(P) КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНИЙ				(A) BRACKET-INTAKE MANIFOLD,FRT			
			96570976	М	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[08]				(P) КРОНШТЕЙН ЗАДНИЙ				(A) BRACKET-INTAKE MANIFOLD,RR			
			96612360	М	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[09]				(P) БОЛТ				(A) BOLT			
			94500737	М	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[11]				(P) БОЛТ				(A) BOLT			
			94500406	М	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[12]				(P) ШПИЛЬКА				(A) BOLT-STUD			
			94501266	М	-	-	S	&LQ4&M81	2	20040901				
			[13]				(P) ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХОПНЫХ ГАЗОВ				(A) PIPE A-EGR			
			96325238	М	-	-	S	&LQ4&M81&NN7	1	20040901		НЕ Э/ТОПЛИВО		
			[14]				(P) ПЕРЕХОДНИК				(A) ADAPTER-EGR VALVE			
			96325828	М	-	-	S	&LQ4&M81&NN7	1	20040901		НЕ Э/ТОПЛИВО		
			[15]				(P) ПРОКЛАДКА ВЕРХНЯЯ				(A) GASKET-UPPER,EGR PIPE			
			96325829	М	-	-	S	&LQ4&M81&NN7	1	20040901		НЕ Э/ТОПЛИВО		
			[16]				(P) ИЗОЛЯТОР				(A) ISOLATOR-ADAPTER,EGR VALVE			
			96325832	М	-	-	S	&LQ4&M81&NN7	1	20040901		НЕ Э/ТОПЛИВО		
			[17]				(P) ПРОКЛАДКА				(A) GASKET-ADAPTER,EGR VALVE			
			96325831	М	-	-	S	&LQ4&M81&NN7	1	20040901		НЕ Э/ТОПЛИВО		

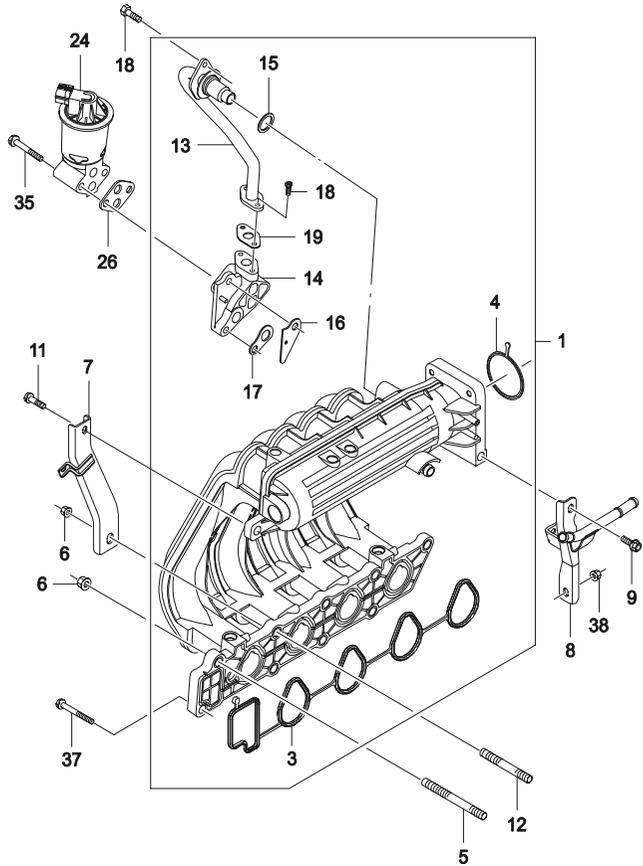


1526	ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.0MPI) INTAKE MANIFOLD(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S					S	С	
			[18]				(P) БОЛТ &LQ4&M81&NN7				(A) BOLT			
			94500726	М	-	-	S		2	20040901		ВЕРХНИЙ		
			94500752	М	-	-	S		2	20040901		НИЖНИЙ		
			[19]					(P) ПРОКЛАДКА НИЖНЯЯ &LQ4&M81&NN7				(A) GASKET-LOWER,EGR PIPE		
			96325830	М	-	-	S		1	20040901		НЕ ЭТОПЛИВО		
			[24]					(P) КЛАПАН &LQ4&M81&NN7				(A) VALVE-ELECTRIC EGR		
			96612359	М	-	-	S		1	20040901		НЕ ЭТОПЛИВО		
			[26]					(P) ПРОКЛАДКА &LQ4&M81&NN7				(A) GASKET		
			96527804	М	-	-	S		1	20040901		НЕ ЭТОПЛИВО		
			[35]					(P) БОЛТ &LQ4&M81&NN7				(A) BOLT		
	94500443	М	-	-	S		2	20040901		НЕ ЭТОПЛИВО				
	[37]					(P) БОЛТ				(A) BOLT				
	94500439	М	-	-	S		6	20040901		М8Х1.25				
	[38]					(P) ГАЙКА				(A) NUT				
	94515117	М	-	-	S		1	20040901						

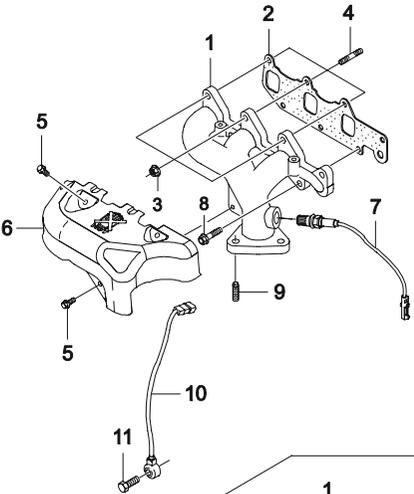
1530	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (0.8MPI) EXHAUST MANIFOLD(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01]	11H010	(P) КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ				(A) MANIFOLD-EXHAUST			
			96316191	M S S -	&EGR		1			НЕ Э/ТОПЛИВО	E2	
			96352637	M S S -	-EGR		1			Э/ТОПЛИВО		
			96376380	A S S -	&NN7		1	20030901				
			[02]	11F016	(P) ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА					(A) GASKET-EXHAUST MANIFOLD		
			96353036	- S S -	&EGR		1	2003022				
			Y 96569653	S S -	&NN1&NN7		1	20030226				
			94580153	- S S -			1		SOP			
			[03]	08316	(P) ГАЙКА					(A) NUT-HEXAGON FLANGE		
			08316-28083	- S S -			3	2002102				
			Y 94515132	- S S -			3	20021028				
		[04]		(P) ШПИЛЬКА					(A) BOLT-SEAL STUD			
		14118A80D00-000	- S S -			3	2002102					
		Y 94580151	- S S -			3	20021028					
		[05]	09116	(P) БОЛТ					(A) BOLT-HEXAGON			
		09116-06048	- S S -			3	2002102					
		Y 94501397	- S S -			3	20021028					
		[06]	11H006	(P) ЩИТ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ					(A) SHIELD-PROTV,EXH MANIFOLD			
		96316783	M S S -			1						
		96342855	A S S -	&NN1		1	20030901					
		[07]	11H005	(P) ДАТЧИК ЛЯМДА ЧАСТИЦ					(A) SENSOR-HEATED LAMDA			
		96253546	- S S -	&NN1		1				WA		
		96335926	- S S -	&NN7		1				DF		
		[08]	01517	(P) БОЛТ					(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE			
		01957-08253-000	- S S -			4	2002102					
		Y 94500438	- S S -			4	20021028					
		[09]	09108	(P) ШПИЛЬКА					(A) BOLT-STUD			
		09108-10003	- S S -			3	2003092					
		Y 94501291	- S S -			3	20030926					
		[10]	21D037	(P) ДАТЧИК ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ					(A) SENSOR A-KNOCK LIMIT			
		96508199	- A A -	&NN7		1				J8		
		96253545	- A A -	&NN1		1				KP		
		[11]	01517	(P) БОЛТ					(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE			
		01957-08253-000	- A A -			1	2002102					

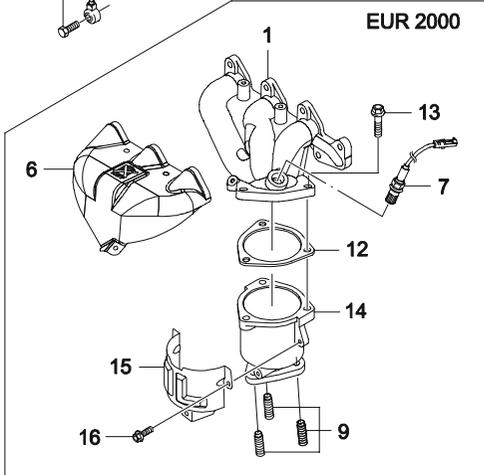

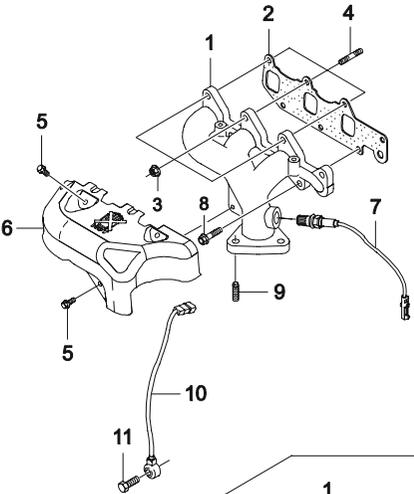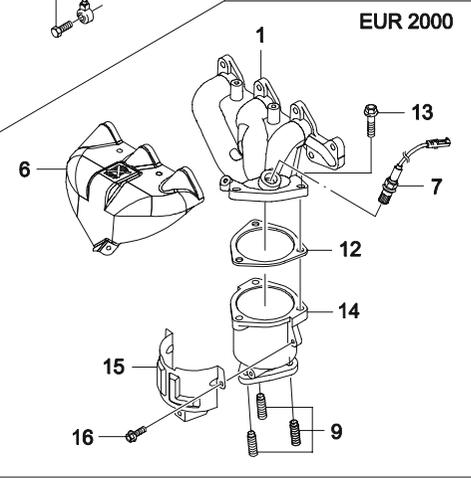
1530	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (0.8MPI) <i>EXHAUST MANIFOLD(0.8MPI)</i>	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S E	S D					С	ПО	
 		94500438	-	A	A	-	&NN7		1	20021028					
		[12]						(P) ПРОКЛАДКА НЕЙТРАЛИЗАТОРА				(A) GASKET-PUP, CONVERTER			
		96344583	-	S	S	-	&NN1		1			(A) BOLT			
		[13]						(P) БОЛТ				(A) BOLT			
		09103-10020	-	S	S	-	&NN1		1			(A) BOLT			
		Y 94501074	-	S	S	-	&NN1		1			(A) BOLT			
		[14]						(P) НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛИТИЧЕСКИЙ				(A) CONVERTER A-CATALYST			
		96567220	-	S	S	-	&NN1		1			(A) CONVERTER A-CATALYST			
		[15]						(P) ЩИТ НЕЙТРАЛИЗАТОРА				(A) SHIELD-PROTECTIVE, PUP			
		96336766	-	S	S	-	&NN1		1			(A) SHIELD-PROTECTIVE, PUP			
		[16]						(P) БОЛТ				(A) BOLT			
01514-06100	-	S	S	-	&NN1		1			(A) BOLT					
Y 94500364	-	S	S	-	&NN1		1			(A) BOLT					

1536	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.0MPI) EXHAUST MANIFOLD(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]				(P) КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ				(A) MANIFOLD A-EXHAUST			
			96325585	M	-	-	S	&LQ4&M81&NN1/NN7	1	20040901		НЕ ЭТОПЛИВО		
			96325243	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901		ЭТОПЛИВО		
			[02]				(P) ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА				(A) GASKET-EXHAUST MANIFOLD			
			96325689	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901		НЕ ЭТОПЛИВО		
			96325856	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901		ЭТОПЛИВО		
			[03]				(P) ГАЙКА				(A) NUT-HEXAGON FLANGE			
			94515132	M	-	-	S	&LQ4&M81	7	20040901				
			[04]				(P) ШПИЛЬКА				(A) BOLT-SEAL STUD			
			94580151	M	-	-	S	&LQ4&M81	4	20040901				
			[05]				(P) БОЛТ				(A) BOLT			
			94501397	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[06]				(P) ЩИТ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ				(A) SHIELD-PROTV,EXH MANIFOLD			
			96570978	M	-	-	S	&LQ4&M81&NN1/NN7	1	20040901		НЕ ЭТОПЛИВО		
			96329331	M	-	-	S	&LQ4&M81-NN1/NN7	1	20040901		ЭТОПЛИВО		
			[07]				(P) ДАТЧИК ЛЯМДА ЧАСТИЦ				(A) SENSOR-HEATED LAMDA			
			96325533	M	-	-	S	&LQ4&M81&NN1	1	20040901				
			96603767	M	-	-	S	&LQ4&M81-NN1	1	20040901				
			[08]				(P) БОЛТ				(A) BOLT			
			94500438	M	-	-	S	&LQ4&M81	2	20040901				
			[09]				(P) ШПИЛЬКА				(A) BOLT-STUD			
			94501291	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[10]				(P) ДАТЧИК ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ				(A) SENSOR A-KNOCK LIMIT			
			96253545	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[11]				(P) БОЛТ				(A) BOLT			
			94500438	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[12]				(P) ПРОКЛАДКА НЕЙТРАЛИЗАТОРА				(A) GASKET-PUP CONVERTER			
			96344583	M	-	-	S	&LQ4&M81&NN1/NN7	1	20040901				
			[13]				(P) БОЛТ				(A) BOLT			
			94501074	M	-	-	S	&LQ4&M81&NN1/NN7	1	20040901				
			[14]				(P) НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛТИЧЕСКИЙ				(A) CONVERTER A-CATALYST			
			96567220	M	-	-	S	&LQ4&M81&NN1/NN7	1	20040901				
			[15]				(P) ЩИТ НЕЙТРАЛИЗАТОРА				(A) SHIELD-PROTECTIVE,PUP			
			96336766	M	-	-	S	&LQ4&M81&NN1/NN7	1	20040901				

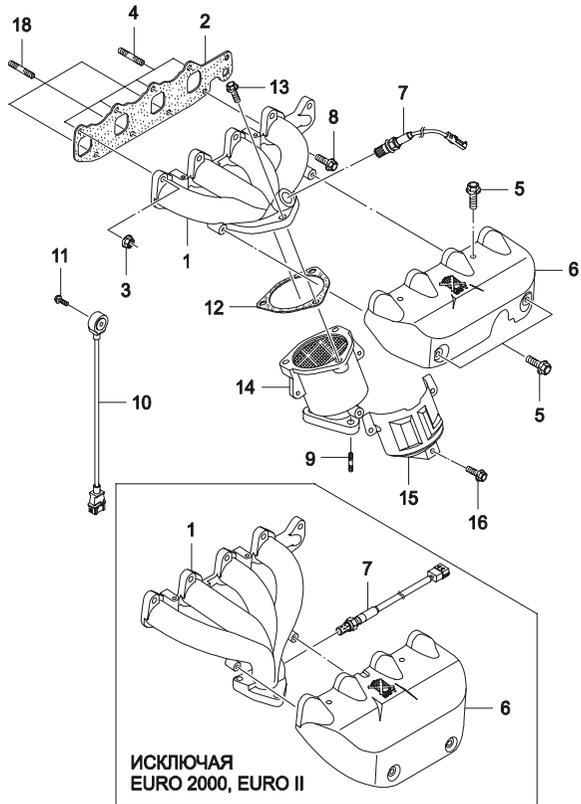


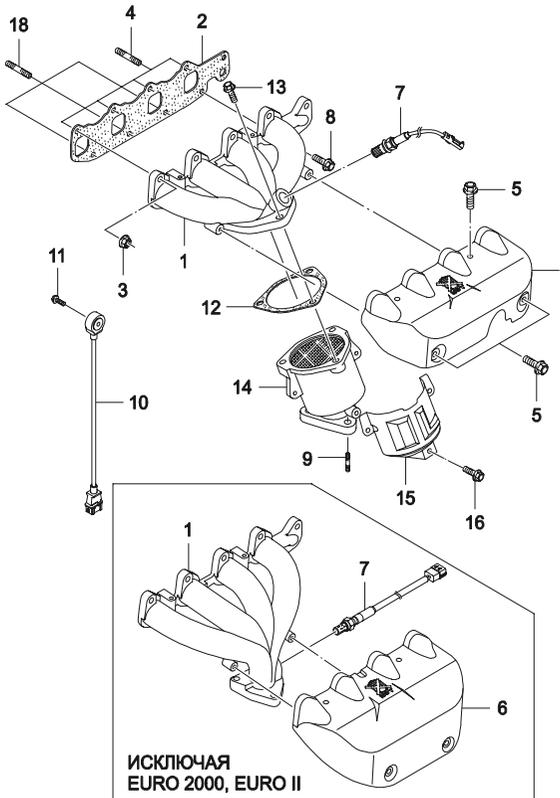1536	ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (1.0MPI) EXHAUST MANIFOLD(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S E	S D					С	ПО	
 <p>ИСКЛЮЧАЯ EURO 2000, EURO II</p>		[16]	94500364	M	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81&NN1/NN7	3	20040901	(A) BOLT				
		[18]	94580152	M	-	-	S	(P) ШПИЛЬКА &LQ4&M81	3	20040901	(A) BOLT-STUD				


1680	ТЕРМОСТАТ THERMOSTAT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96317980	-	12E010 S S S	(P) КОРПУС ТЕРМОСТАТА		1		(A) HOUSING-THERMOSTAT		
			[02] 01957-06200-000 Y 94500409	-	01957 S S S S S S	(P) БОЛТ		2 2 20021028		(A) BOLT 2002102		
			[03] 17670A78B01-000 Y 94580182	-	12E006 S S S S S S	(P) ТЕРМОСТАТ		1 1 20021028		(A) THERMOSTAT 2002102		

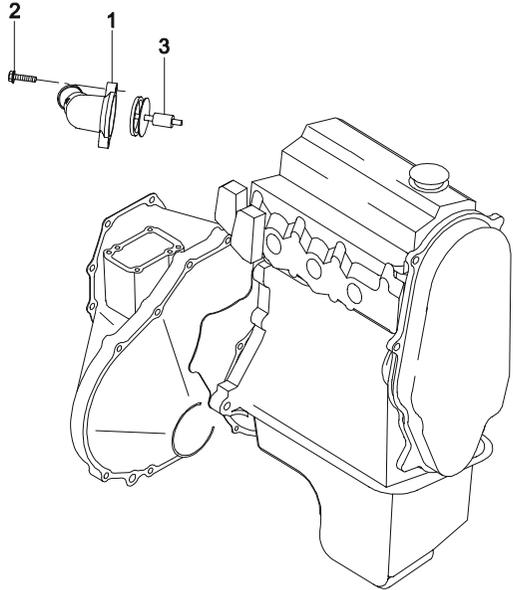


1710	СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (0.8MPI) IGNITION CABLE(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D			С			ПО
			[01]		14A016	(P) КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ				(A) COIL A-IGNITION			
			96320818	-	S S -			1		2002021			
			O 96336522	-	S S -			1		20020214			
			[02]		01954	(P) БОЛТ				(A) BOLT			
			01954-06100-000	-	S S -			2		2002102			
			Y 94500364	-	S S -			2		20021028			
			[03]		14A018	(P) СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ				(A) PLUG-SPARK			
			94535748	-	S S -	&XCA		3		НЕ ЭТОПЛИВО			
			96353255	-	S S -	CHAMPION		3		НЕ ЭТОПЛИВО			
			96503394	-	S S -	BOSCH		3		НЕ ЭТОПЛИВО			
			96503395	-	S S -	BOSCH		3		ЭТОПЛИВО			
			96376288	-	S S -	NGK VPR5EY		3		ЭТОПЛИВО			
			[04]		14A014	(P) КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ				(A) WIRE A-HIGH TENSION			
			96256433	-	S S -			1					
			96518123	-	S S -			1		ДВА ПОСТАВЩИКА			
			[05]		14A014	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ №0				(A) WIRE A-HIGH TENSION, NO 0			
			96256434	-	S S -			1					
			96518586	-	S S -			1		ДВА ПОСТАВЩИКА			
			[06]		14A014	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ №1				(A) WIRE A-HIGH TENSION, NO 1			
			96256435	-	S S -			1					
			96518587	-	S S -			1		ДВА ПОСТАВЩИКА			
			[07]		14A014	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ №2				(A) WIRE A-HIGH TENSION, NO 2			
			96256436	-	S S -			1					
			96518588	-	S S -			1		ДВА ПОСТАВЩИКА			
			[08]		14A014	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ №3				(A) WIRE A-HIGH TENSION, NO 3			
			96256437	-	S S -			1					
			96518589	-	S S -			1		ДВА ПОСТАВЩИКА			
			[09]			(P) ЗАЖИМ				(A) CLAMP-HT CORD			
			33881-82012-000	-	S S -			2		2002102			
			Y 94580324	-	S S -			2		20021028			
			[11]		14A013	(P) КРОНШТЕЙН				(A) BRACKET-HT CORD			
			33883-78B11-000	-	S S -			1		2002102			
			Y 94580325	-	S S -			1		20021028			

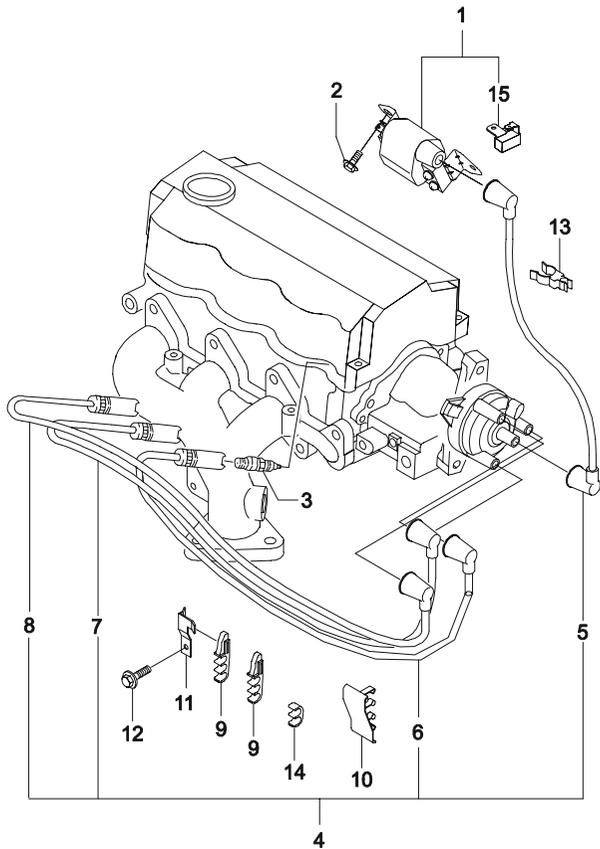


1710	СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (0.8MPI) IGNITION CABLE(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[12] 01954-06100-000	01954	(P) БОЛТ				(A) BOLT			
		У	94500364	- S S -			1	2002102				
			[13] 09408-00103	09408	(P) ЗАЖИМ				(A) CLIP			
		У	94530319	- S S -			1	2002102				
			[14] 09408-00034-000	09408	(P) ЗАЖИМ				(A) CLIP			
			94530265	- S S -			1	2002102				
			[15] 93740919	- S S -	(P) КОНДЕНСАТОР				(A) CONDENSER-IGNITION COIL			
							1					

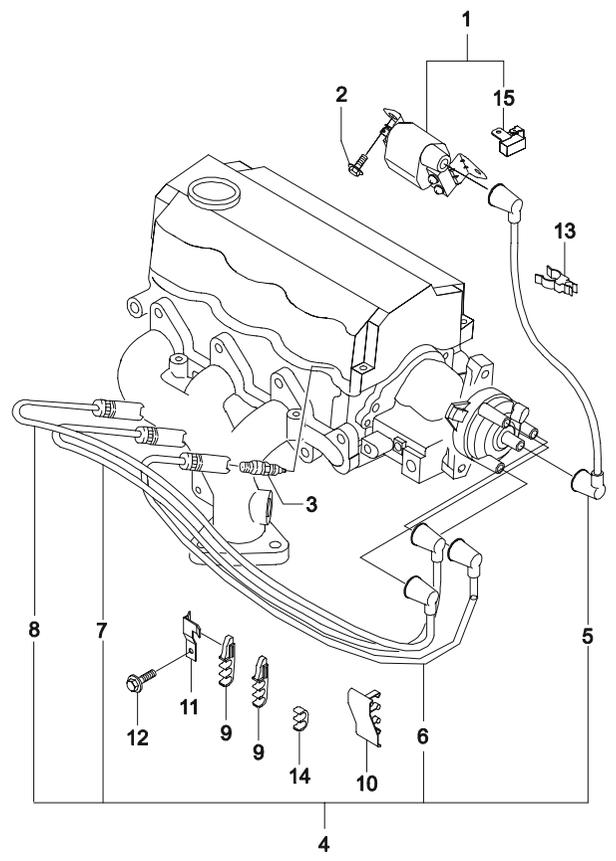


1716	СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ (1.0MPI) IGNITION CABLE(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96253555	М	-	-	S	&LQ4&M81	(P) КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ	1	20040901	(A) COIL-IGNITION, TCP		
			[03] 94535748	М	-	-	S	&LQ4&M81	(P) СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	4	20040901	(A) PLUG-SPARK	НЕ ЭТОПЛИВО	
			96376288	М	-	-	S	&LQ4&M81	(P) СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	4	20040901	(A) PLUG-SPARK	ЭТОПЛИВО	
			[04] 96288956	М	-	-	S	&LQ4&M81	(P) КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	1	20040901	(A) CABLE-RES HIGH TENSION		
			[06] 96288957	М	-	-	S	&LQ4&M81	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	1	20040901	(A) CABLE-RES HIGH TENSION		
			[07] 96288958	М	-	-	S	&LQ4&M81	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	1	20040901	(A) CABLE-RES HIGH TENSION		
			[08] 96288959	М	-	-	S	&LQ4&M81	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	1	20040901	(A) CABLE-RES HIGH TENSION		
			[09] 94500416	М	-	-	S	&LQ4&M81	(P) БОЛТ	3	20040901	(A) BOLT		
			[13] 94530350	М	-	-	S	&LQ4&M81	(P) ЗАЖИМ	1	20040901	(A) CLIP		
			[17] 96288960	М	-	-	S	&LQ4&M81	(P) ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	1	20040901	(A) CABLE-RES HIGH TENSION		
			[18] 96528131	М	-	-	S	&LQ4&M81	(P) КРОНШТЕЙН	1	20040901	(A) BRACKET-DUAL COIL A		
			[19] 94500396	М	-	-	S	&LQ4&M81	(P) БОЛТ	3	20040901	(A) BOLT		

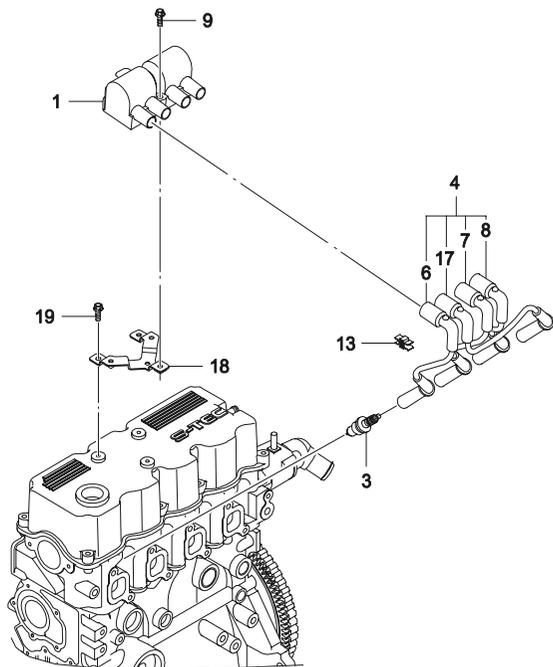

1720	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (MANDO) DISTRIBUTOR(MANDO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96565195	- S S	(P) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ -NN1		1	(A) DISTRIBUTOR A MANDO				
			[02] 93740920	- S S -	(P) КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ		1	(A) CAP A				
			[03] 93740921	- S S -	(P) РОТОР		1	(A) ROTOR A				
			[04] 93740922	- S S -	(P) ЭКРАН		1	(A) COVER A				
			[05] 93740923	- S S -	(P) КРЫШКА		1	(A) COVER				
			[06] 93740924	- S S -	(P) ВТУЛКА С ЛЫСКОЙ		1	(A) BLANK(A)				
			[07] 93740925	- S S -	(P) ДИСК С ОТВЕРСТИЯМИ		1	(A) DISK				
			[08] 93740926	- S S -	(P) ВТУЛКА		1	(A) BUSH(A)				
			[09] 93740927	- S S -	(P) ДИСК РАЗРЕЗНОЙ		1	(A) PLATE(A)				
			[10] 93740928	- S S -	(P) ДАТЧИК БЕЗКОНТАКТНЫЙ		1	(A) UNIT				
			[11] 93740929	- S S -	(P) ПРОКЛАДКА		1	(A) PACKING(H)				
			[12] 93740930	- S S -	(P) ПЛАСТИНА КРЕПЕЖНАЯ		1	(A) PLATE(A)				
			[13] 93740931	- S S -	(P) ФИКСАТОР		1	(A) PLATE				
			[14] 93740933	- S S -	(P) ВАЛ ПРИВОДНОЙ		1	(A) SHAFT A				
			[15] 93740935	- S S -	(P) КОРПУС		1	(A) HOUSING A				
			[16] 93740936	- S S -	(P) МУФТА		1	(A) COUPLING				
			[17] 93740937	- S S -	(P) ПАЛЕЦ		1	(A) HIGH CORE PIN				

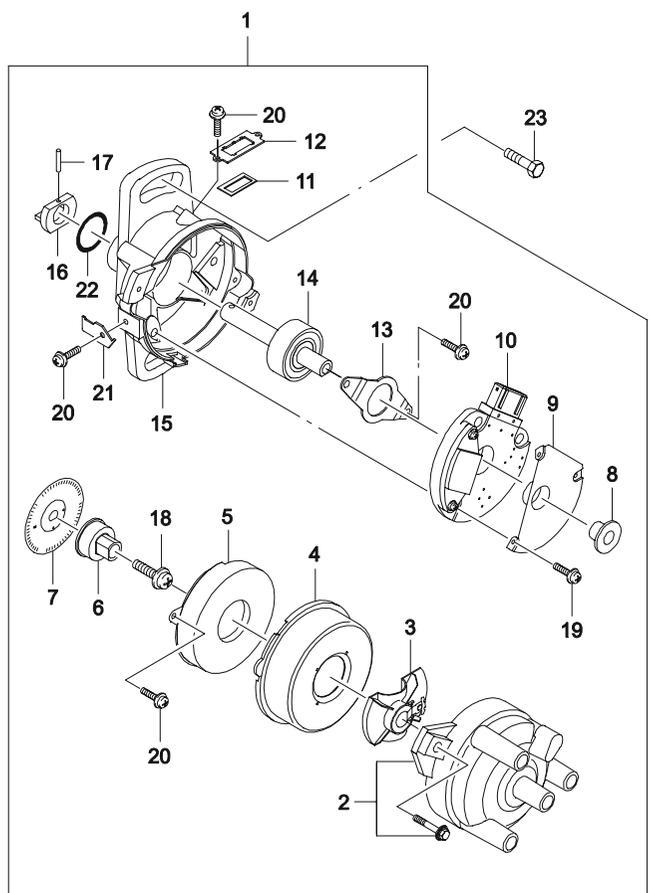


1721	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (DELPHI) DISTRIBUTOR(DELPHI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							С	ПО		
			[01] 96565196	14A016 - S S -	(P) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ -NN1	(A) DISTRIBUTOR A DAC,-EUR2000	1			
			[02] 93740943	- S S -	(P) КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ	(A) CAP A	1			
			[03] 93740944	- S S -	(P) РОТОР	(A) ROTOR A	1			
			[04] 93740945	- S S -	(P) ЭКРАН	(A) COVER	1			
			[05] 93740946	- S S -	(P) КРЫШКА	(A) STEEL COVER	1			
			[06] 93740947	- S S -	(P) ВТУЛКА С ЛЫСКОЙ	(A) SUPPORT ROTOR	1			
			[07] 93740948	- S S -	(P) ДИСК С ОТВЕРСТИЯМИ	(A) SIGNAL WHEEL	1			
			[08] 93740949	- S S -	(P) ВТУЛКА	(A) SUPPORT-WHEEL	1			
			[09] 93740950	- S S -	(P) ДИСК РАЗРЕЗНОЙ	(A) SHIELD	1			
			[10] 93740951	- S S -	(P) ДАТЧИК БЕЗКОНТАКТНЫЙ	(A) PAS	1			
			[11] 93740952	- S S -	(P) ПРОКЛАДКА	(A) SEAL SENSOR	1			
			[12] 93740953	- S S -	(P) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	(A) SEAL-CAP	1			
			[13] 93740954	- S S -	(P) ФИКСАТОР	(A) RETAINER	1			
			[14] 93740956	- S S -	(P) ВАЛ ПРИВОДНОЙ	(A) SHAFT A	1			
			[15] 93740958	- S S -	(P) КОРПУС	(A) BASE A	1			
			[16] 93740959	- S S -	(P) МУФТА	(A) COUPLING	1			
			[17] 1985402	- S S -	(P) ПАЛЕЦ	(A) PIN-ROLLER	1			

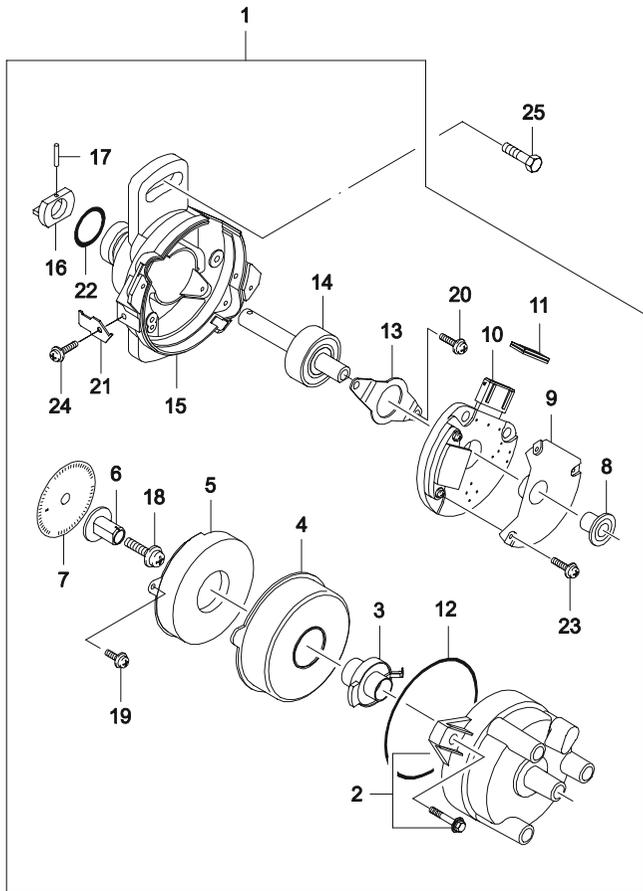


1721	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (DELPHI) DISTRIBUTOR(DELPHI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D			С			ПО
			[18]	-	S	S	-	(P) ВИНТ	1		(A) SCREW		
			93740960										
			[19]	-	S	S	-	(P) ВИНТ	2			(A) SCREW	
			93742409										
			[20]	-	S	S	-	(P) ВИНТ	2			(A) SCREW	
			93740962										
			[21]	-	S	S	-	(P) ПЛАСТИНА КРЕПЕЖНАЯ	1			(A) BRACKET DRESSING	
			93740963										
			[22]	-	S	S	-	(P) КОЛЬЦО	1			(A) O RING	
			93740964										
			[23]	-	S	S	-	(P) ВИНТ	3			(A) SCREW	
			93742402										
			[24]	-	S	S	-	(P) ВИНТ	1			(A) SCREW	
			93740966										
			[25]	-	S	S	-	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ	2			(A) BOLT-W/WASHER	
	09118A08007-000					09118				2003042			
	У 94501570									2 20030430			

1740	ГЕНЕРАТОР (MANDO) ALTERNATOR UNIT(MANDO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S					S	С	
			[01] 96566261		14В001	(P) ГЕНЕРАТОР &LQ2&M81		1			(A) ALTERNATOR A MANDO, 12V 65A			
			[02] 93740803			(P) ГАЙКА		1			(A) NUT			
			[03] 93740969			(P) ШКИВ ГЕНЕРАТОРА		1			(A) PULLEY			
			[04] 93740805			(P) ВТУЛКА		1			(A) SPACER P			
			[05] 93740814			(P) БОЛТ		4			(A) BOLT-THROUGH			
			[06] 93740806			(P) КОРПУС		1			(A) FRAME A-FRONT BRACKET			
			[07] 93740973			(P) ВИНТ		4			(A) SCREW-FLANGE			
			[08] 93740975			(P) ПОДШИПНИК ПЕРЕДНИЙ		1			(A) BEARING-FRONT			
			[09] 93740808			(P) РОТОР ГЕНЕРАТОРА		1			(A) ROTOR A			
			[10] 93740813			(P) ПОДШИПНИК ЗАДНИЙ		1			(A) BEARING-REAR			
			[11] 93740809			(P) СТАТОР ГЕНЕРАТОРА		1			(A) STATOR A			
			[12] 93740979			(P) КРЫШКА ГЕНЕРАТОРА В СБОРЕ		1			(A) RR BRKT A A TYPE			
			[13] 93740980			(P) РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ		1			(A) REGULATOR A A TYPE			
			N 93740810					1			B TYPE			
			[14] 93740981			(P) МОСТ ДИОДНЫЙ		1			(A) RECTIFIER A A TYPE			
			N 93740811					1			B TYPE			
			[15] 93740982			(P) ШАЙБА		1			(A) MOLD-B A TYPE			
			N 93740817					1			B TYPE			
			[16] 93740818			(P) ГАЙКА		1			(A) NUT-FLANGE			

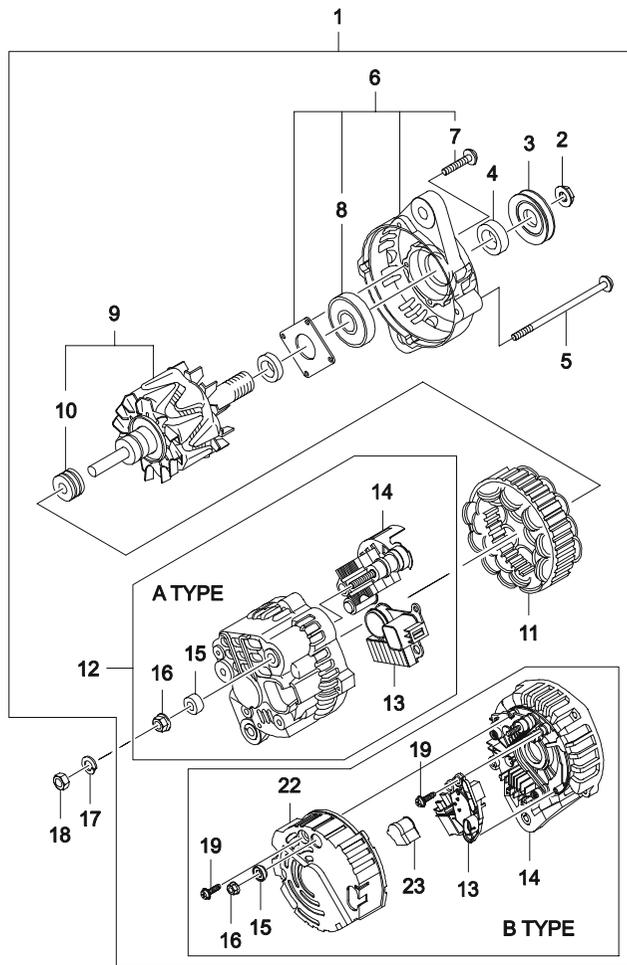

1740	ГЕНЕРАТОР (MANDO) ALTERNATOR UNIT(MANDO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П С S E D	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
								С			ПО
			[17] 94525017	08321 M S S -	(P) ШАЙБА	1		(A) WASHER-SPRING			
			[18] 94515026	08310 M S S -	(P) ГАЙКА	2		(A) NUT			
			[19] 93740812	M S S -	(P) ВИНТ	5		(A) SCREW B TYPE			
			[22] 93740815	M S S -	(P) КРЫШКА ГЕНЕРАТОРА	1		(A) COVER B TYPE			
			[23] 93740816	M S S -	(P) КОЛПАЧОК	1		(A) GUIDE SLIP RING B TYPE			

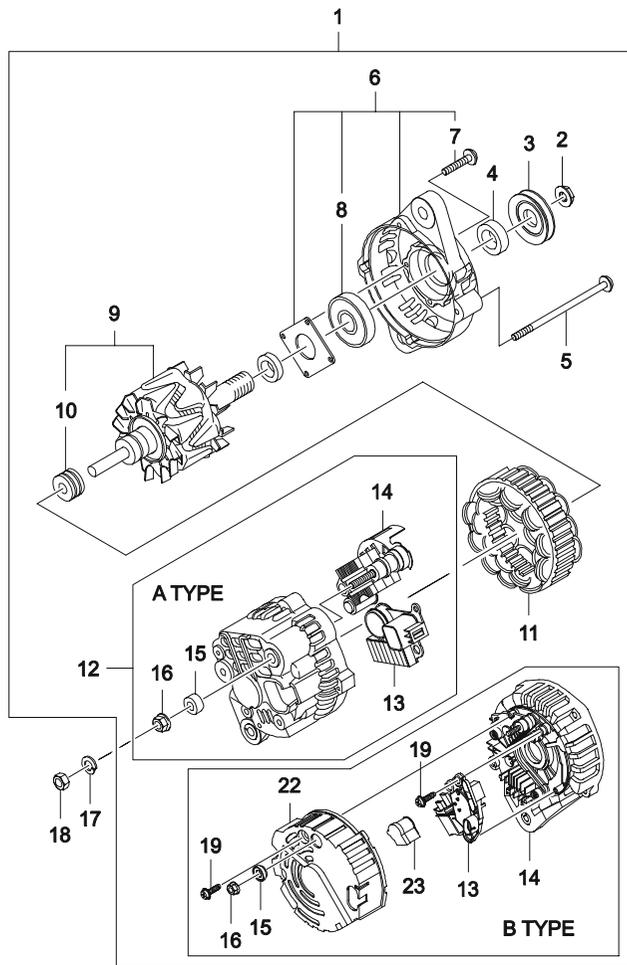


1741	ГЕНЕРАТОР (DELPHI) ALTERNATOR UNIT(DELPHI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						С	Е					С	ПО	
			[01]			14В011	(P) ГЕНЕРАТОР					(A) ALTERNATOR A		
		96380673	M	S	S	-	&LQ2		1				DAC,12V 65A	
		96567255	A	-	O	-	&LQ2&ML4		1	20030901			DELPHI,12V 65A	
		96289030	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901				
		[02]						(P) ГАЙКА					(A) NUT	
		93740983	-	S	S	-			1					
		[03]						(P) ШКИВ ГЕНЕРАТОРА					(A) PULLEY	
		93740984	M	S	S	S			1					
		93741333	A	-	O	-	&LQ2&ML4		1	20030901				
		[04]						(P) ВТУЛКА					(A) COLLAR	
		10492344	-	S	S	S			2					
		[05]						(P) КОРПУС					(A) FRONT BEARING A	
		93740985	-	S	S	S			1					
		[06]						(P) КРЫЛЬЧАТКА					(A) FAN	
		10493056	-	S	S	S			1					
		[07]						(P) РОТОР ГЕНЕРАТОРА					(A) ROTOR A	
93740986	-	S	S	S			1							
[08]						(P) ПОДШИПНИК					(A) BALL BEARING A			
93740753	-	S	S	S			1							
[09]						(P) СТАТОР ГЕНЕРАТОРА					(A) STATOR A			
93740790	-	S	S	S			1							
[10]						(P) РАМА					(A) FRAME A			
93740793	-	S	S	S			1							
[11]						(P) ВТУЛКА					(A) BUSHING			
93740794	-	S	S	S			1							
[12]						(P) ЩИТ					(A) SHIELD			
93740797	-	S	S	S			1							
[13]						(P) РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ					(A) REGULATOR A			
93740796	-	S	S	S			1							
[14]						(P) ЩЕТКИ ГЕНЕРАТОРА					(A) BRUSH A			
93740987	-	S	S	S			1							
[15]						(P) ВИНТ					(A) SCREW			
01989650	-	S	S	S			2							
[16]						(P) ИЗОЛЯТОР					(A) INSULATOR			
93740988	-	S	S	S			1							


1741	ГЕНЕРАТОР (DELPHI) ALTERNATOR UNIT(DELPHI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[17]	-	S	S	S	(P) ВИНТ		1		(A) SCREW		
			01989681											
			[18]	-	S	S	S	(P) МОСТ ДИОДНЫЙ		1			(A) RECTIFIER A	
			93740791											
			[19]	-	S	S	S	(P) ВИНТ		3			(A) SCREW	
			93740792											
			[20]	-	S	S	S	(P) БОЛТ КРЕПЕЖНЫЙ		4			(A) BOLT-THRU	
			10473999											
			[21]	-	S	S	S	(P) ИЗОЛЯТОР		3			(A) INSULATOR	
			93740780											
	[22]	-	S	S	S	(P) КРЫШКА ГЕНЕРАТОРА		1			(A) COVER			
	93740795													
	[23]	-	S	S	S	(P) ГАЙКА		1			(A) NUT			
	93740989													
	[24]	-	S	S	S	08321 (P) ШАЙБА		1			(A) WASHER-SPRING			
	08321-31060-000										2003013			
	Y 94525017	-	S	S	S	(P) ШАЙБА		1			20030131			
	[25]	-	S	S	S	08310 (P) ГАЙКА		2			(A) NUT			
	08310-11060-000										2003013			
	Y 94515026	-	S	S	S	(P) ГАЙКА		2			20030131			

1750	КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ALTERNATOR MOUNT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S					S	С	
		[01] 96380728	-	S	S	S	14B002	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА (A) BRACKET-ENG MT,BTM	1		2002052			
		O 96286732	-	S	S	S			1		20020521			
		[02] 01957-08400-000	-	S	S	S	01957	(P) БОЛТ (A) BOLT	2		2003013			
		Y 94500441	-	S	S	S			2		20030131			
		[03] 08316-28083	-	S	S	S	08316	(P) ГАЙКА (A) NUT	1		2003013			
		Y 94515132	-	S	S	S			1		20030131			
		[04] 96316992	-	S	S	S	14B008	(P) РЫЧАГ НАТЯЖНОЙ (A) ARM-GEN,BELT ADJ	1					
[05] 01957-08203-000	-	S	S	S	01957	(P) БОЛТ (A) BOLT	2		2003013					
Y 94500438	-	S	S	S			2		20030131					
[06] 09118-08079-000	-	S	S	S	09118	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ (A) BOLT-W/WASHER	1		2003013					
Y 94501550	-	S	S	S			1		20030131					
[07] 01510-08450	-	S	S	S	01510	(P) БОЛТ (A) BOLT	1		2000122					
Y 94500300	-	S	S	S			1		20001227					

1760	СТАРТЕР (0.8 KW)-DELPHI STARTER(0.8KW)-DELPHI	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]			14C001	(P) СТАРТЕР					(A) MOTOR A-STARTING		
			96275481	-	S	S	-	&LQ2	1		2001080	DELPHI		
		Y	96569440	-	S	S	-	&LQ2	1	20010809		DELPHI		
			96289430	M	-	-	S	&LQ4/M81	1	20040901		DELPHI		
			[02]				(P) КРЫШКА СТАРТЕРА СО СТОРОНЫ ПРИВОДА					(A) HOUSING A-STARTING MOTOR		
			31151A78B00-000	-	S	S	S	&LQ2	1		2001080	N/S		
		N	112656	-	S	S	S	&LQ2	1	20010809		N/S		
			93740799	M	-	-	S	&LQ4	1	20040901		N/S		
			[03]				(P) ВТУЛКА					(A) BUSH-HOUSING		
			31152A78B00-000	-	S	S	S		1		2001080	N/S		
		Y	93740759	-	S	S	S		1	20010809		N/S		
			[04]				(P) РЫЧАГ ПРИВОДА					(A) LEVER-STARTING MOTOR		
			31191A78B00-000	-	S	S	S		1		SOP			
		Y	93740991	-	S	S	S		1	SOP	2001080			
		N	93740760	-	S	S	S	&LQ2&LQ4	1	20010809				
			[05]				(P) РЕЛЕ ТЯГОВОЕ					(A) SOLENOID A-STARTING MOTOR		
			31220A78B01-000	-	S	S	S		1		SOP			
		Y	93740992	-	S	S	S		1	SOP	2001080	A TYPE		
		N	93740801	-	S	S	S		1	20010809		B TYPE		
			[06]				(P) ВИНТ					(A) SCREW-STARTING MOTOR		
			31136A78B00-000	-	S	S	S		3		SOP	N/S		
		Y	10475056	-	S	S	S		3	SOP	2001080	N/S		
		N	10475636	-	S	S	S		3	20010809		N/S		
			[08]				(P) ЯКОРЬ					(A) ARMATURE-STARTING MOTOR		
			31311A78B00-000	-	S	S	S		1		2001080	N/S		
		Y	10475100	-	S	S	S		1	20010809		N/S		
			[09]				(P) МУФТА ОБГОННАЯ					(A) CLUTCH A-STARTING MOTOR		
			93740802	-	S	S	S		1		2001080			
			93740993	-	S	S	S		1		2001080	N/S		
		O	93740994	-	S	S	S	&LQ2&LQ4	1	20010809				
			[10]				(P) КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ					(A) RING SET-STARTING MOTOR		
			31313A78B00-000	-	S	S	S		1		2001080	N/S		
		O	31313A78B00	-	S	S	S		1		2001080	N/S		

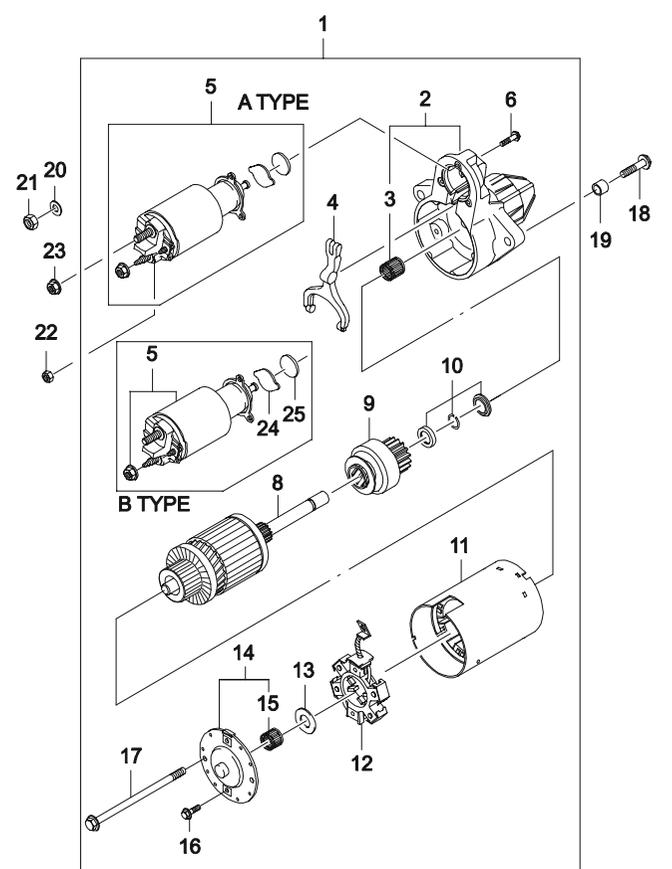


1760	СТАРТЕР (0.8 KW)-DELPHI STARTER(0.8KW)-DELPHI	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			10477310	- S S S			1	20010809		N/S.COLLAR		
			10490557	- S S S			1	20010809		N/S.STOP		
			1927848	- S S S			1	20010809		N/S.RING		
			[11]		(P) КОРПУС					(A) YOKE ASSY		
			31110A78B00-000	- S S S			1	2001080		N/S		
			○ 31110A78B00	- S S S			1	2001080		N/S		
			У 10475094	- S S S		(P) ЩЕТКИ	1	20010809		N/S		
			[12]		(P) ЩЕТКИ					(A) HOLDER ASSY-BRUSH		
			93740995	- S S S			1	2001080				
			○ 93740996	- S S S			1	2001080		&LQ2&LQ4		
			У 93740997	- S S S			1	20010809		&LQ2/LQ4		
			[13]		(P) ШАЙБА					(A) WASHER-STARTING MOTOR		
			31361A78B00-000	- S S S			1	2001080		N/S		
			○ 31361A78B00	- S S S			1	2001080		N/S		
			У 93740765	- S S S			1	20010809		N/S		
			[14]		14C009 (P) КРЫШКА СО СТОРОНЫ КОЛЛЕКТОРА					(A) FRAME ASSY-CONNECT END		
			31170A78B00-000	- S S S			1	2001080		N/S		
			○ 31170A78B00	- S S S			1	2001080		N/S		
			У 93740766	- S S S			1	20010809		N/S		
			[15]		14C005 (P) ВТУЛКА					(A) BUSH-FRAME		
			31172A78B00-000	- S S S			1	2001080		N/S		
			○ 31172A78B00	- S S S			1	2001080		N/S		
			У 93740767	- S S S			1	20010809		N/S		
			[16]		14C017 (P) БОЛТ					(A) BOLT-CONNECTOR END		
			31260A78B00-000	- S S S			2	2001080		N/S		
			○ 31260A78B00	- S S S			2	2001080		N/S		
			У 10497256	- S S S			2	20010809		N/S		
			[17]		14C012 (P) БОЛТ КРЕПЕЖНЫЙ					(A) BOLT-STARTING MOTOR		
			31261A78B00-000	- S S S			2	2001080		N/S		
			○ 31261A78B00	- S S S			2	2001080		N/S		
			У 10475057	- S S S			2	20010809		N/S		
			[18]		01510 (P) БОЛТ					(A) BOLT		
			94500300	- S S S			2					
			[19]		09300 (P) ВТУЛКА					(A) BUSH		
			94535283	- S S S			2					

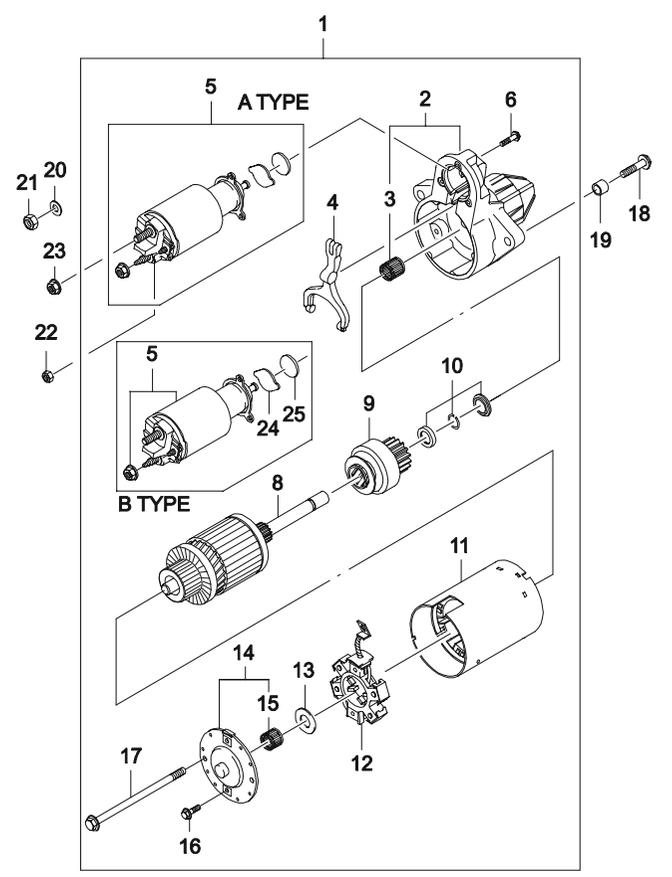

1760	СТАРТЕР (0.8 KW)-DELPHI STARTER(0.8KW)-DELPHI	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
		[20]	08321	(P) ШАЙБА	(A) WASHER-SPRING	1	2003012					
		Y 94525014	- S S S			1	20030128					
		[21]	08310	(P) ГАЙКА	(A) NUT	1	2003013					
		Y 94515030	- S S S			1	20030131					
		[22]	08316	(P) ГАЙКА	(A) FLANGE NUT	1	2003013					
		Y 94515117	- S S S			1	20030131					
		[23]	08316	(P) ГАЙКА	(A) FLANGE NUT-STARTING MOTOR	1	2003013					
		Y 94515122	- S S S			1	20030131					
		[24]	112848	(P) ПРОБКА	(A) PLUG	1		N/S,B TYPE				
		[25]	10475061	(P) ПЛАСТИНА	(A) PLATE	1		N/S,B TYPE				


1761	СТАРТЕР (0.8 KW)-MANDO STARTER(0.8KW)-MANDO	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96518887 96618789	- - -	14C001 S S S S S S	(P) СТАРТЕР	1 1	2003111	(A) MOTOR A-STARTING MANDO MANDO			
			[02] TM003B14001	-	S S S	(P) КРЫШКА СТАРТЕРА СО СТОРОНЫ ПРИВОДА	1		(A) BRACKET ASSY-FRONT			
			[04] 93740998	-	S S S	(P) РЫЧАГ ПРИВОДА	1		(A) LEVER			
			[05] 93740999	-	S S S	(P) РЕЛЕ ТЯГОВОЕ	1		(A) SWITCH ASSY-MAGNET			
			[06] TS061C00104	-	S S S	(P) ВИНТ	3		(A) SCREW-FLANGE			
			[08] TM200B03701	-	S S S	(P) ЯКОРЬ	1		(A) ARMATURE ASSY			
			[09] 93741000	-	S S S	(P) МУФТА ОБГОННАЯ	1		(A) O.R.C. ASSY			
			[10] 3EM0945	-	S S S	(P) КОЛЬЦО	1		(A) STOPPER MC			
			[11] TM100B06301	-	S S S	(P) КОРПУС	1		(A) YOKE ASSY			
			[12] 93741001	-	S S S	(P) ЩЕТКИ	1	2003111	(A) HOLDER ASSY-BRUSH			
			N 93742359	-	S S S		1	20031111				
			[13] TM931C01601	-	S S S	(P) ШАЙБА	1		(A) WASHER-ADJUST			
			[14] TM009C04001	-	S S S	(P) КРЫШКА СО СТОРОНЫ КОЛЛЕКТОРА	1		(A) BRACKET ASSY-REAR			
			[16] TS062C00110	-	S S S	(P) ВИНТ	2		(A) SCREW-FLANGE			
			[17] TM019C00901	-	S S S	(P) БОЛТ КРЕПЕЖНЫЙ	2		(A) BOLT-THROUGH			
			[18] 94500300	-	S S S	(P) БОЛТ	2		(A) BOLT			
			[19] 94535283	-	S S S	(P) ВТУЛКА	2		(A) BUSH			

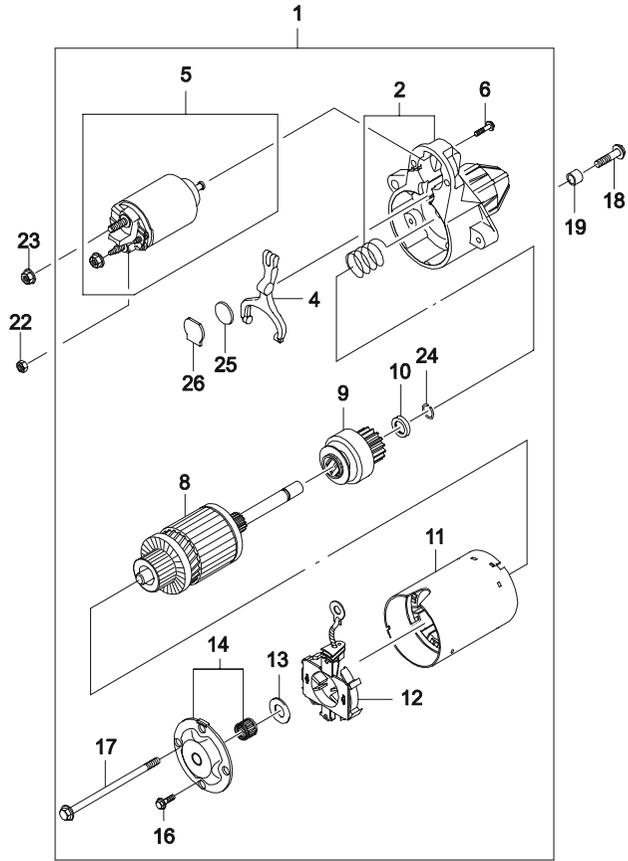


2**СИСТЕМА ПИТАНИЯ**

- 2110 ТОПЛИВНЫЙ БАК (PLASTIC)
- 2112 ТОПЛИВНЫЙ БАК (STEEL)
- 2120 ТОПЛИВОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА
- 2130 ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА
- 2210 РАДИАТОР
- 2220 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ
- 2230 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (0.8MPa)
- 2236 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (1.0MPa)
- 2411 ВОЗДУХОПОДАЧА (0.8MPa)
- 2416 ВОЗДУХОПОДАЧА (1.0MPa)
- 2450 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (0.8MPa)
- 2456 ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.0MPa)
- 2461 ВЫПУСК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
- 2510 ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2110	ТОПЛИВНЫЙ БАК (PLASTIC) FUEL TANK(PLASTIC)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]		21A002	(P) БАК ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ					(A) TANK SET-FUEL			
			96565208	-	S S -	-CA1		1			TURBINE PUMP(KAFUS)	PY		
			96347476	-	S S -	&CA1		1			TURBINE PUMP(KAFUS)	PM		
			[02]		21A045	(P) НАСОС ТОПЛИВНЫЙ					(A) PUMP MODULE A-FUEL			
			96341749	-	S S -	&CA1		1			TURBINE			
			[03]		21A042	(P) ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА					(A) SEAL-FUEL PUMP MODUL			
			96320233	-	S S S			1						
			[04]		21A043	(P) КРЫШКА					(A) CAP SCREW-FPM			
			96320234	-	S S S			1						
			[05]		21A002	(P) БАК ТОПЛИВНЫЙ					(A) TANK A-FUEL			
			96320871	-	S S S	-CA1		1			Э/ТОПЛИВО			
			96335631	-	S S S	&CA1		1			НЕ Э/ТОПЛИВО			
			[11]			(P) ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ					(A) TUBE-VAPOR,ROLLOVER			
			96277074	-	S S S			1			&DOMESTIC/E92			
			96347478	-	S S -			1			EXPORT			
			[12]			(P) ВИНТ					(A) SCREW-FILTER MT			
			96320868	-	S S S			1						
			[13]		21A006	(P) ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА					(A) STRAP-TANK MTG			
			96320239	-	S S S			ЛВ 1						
			[14]		21A006	(P) ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА					(A) STRAP-TANK MTG			
			96320240	-	S S S			ПР 1						
			[15]		01987	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ					(A) BOLT-W/WASHER			
			94500238	-	S S S			4						
			[16]		21B030	(P) ШЛАНГ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ					(A) TUBE A-FILLER,FUEL			
			96320260	-	S S S			1			Э/ТОПЛИВО	PL		
			96320241	-	S S S			1			НЕ Э/ТОПЛИВО	PU		
			[17]		09407	(P) ЗАЖИМ					(A) CLAMP			
			09407A18402-000	-	S S S			2			2002021			
			Y 94530236	-	S S S			2			20020319			
			[18]		09400	(P) ХОМУТ					(A) CLAMP- VENT PIPE			
			96259364	-	S S S			1						
			[19]		21B088	(P) ХОМУТ					(A) CLAMP-FILLER PIPE			
			96507847	-	S S S			1						
			[21]		03241	(P) ВИНТ					(A) SCREW-TAPPING			
			03241-06160-000	-	S S S			3			2004030			

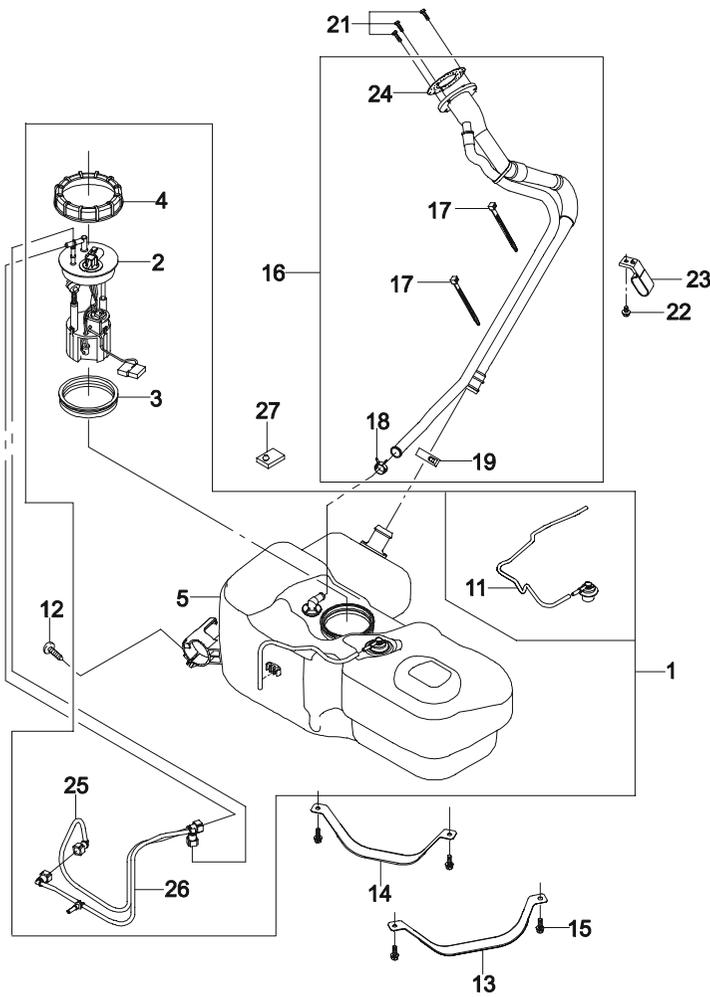


2110 **ТОПЛИВНЫЙ БАК (PLASTIC)**
FUEL TANK(PLASTIC)

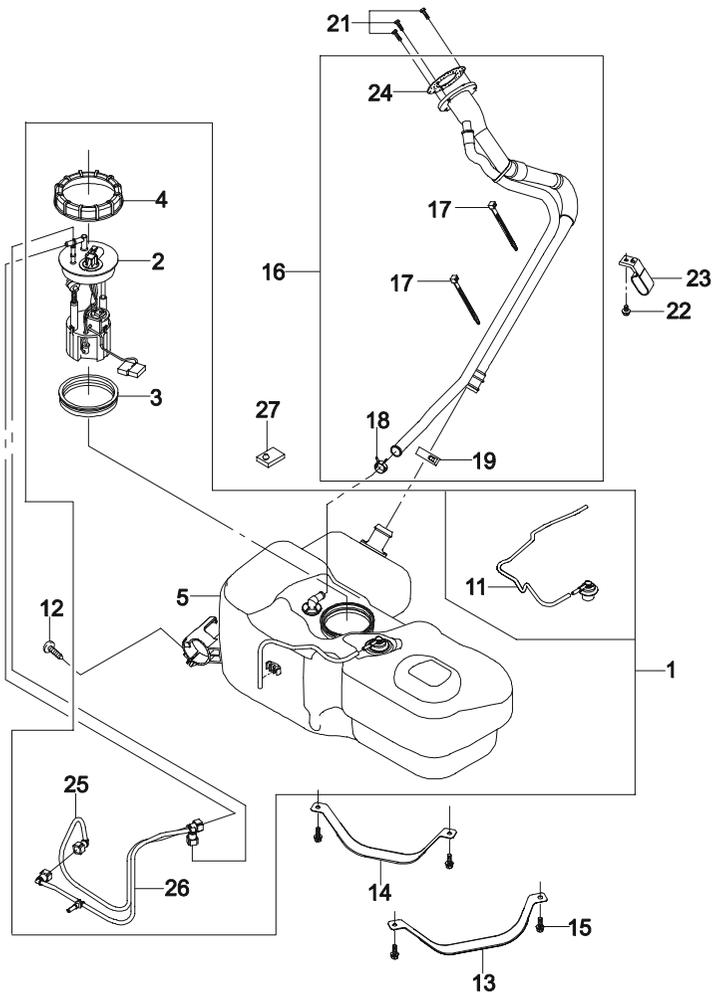


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	КОД / К			КОМПЛЕКТАЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ			К О Д / Д		
		К П П	МОДЕЛЬ			Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ	
			S	S E			S D	С			ПО
Y	94520409	-	S	S	S		3	20040309			
	[22] 09118-06101-000				09118	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ	1	2004020	(A) BOLT-W/WASHER		
Y	94501531	-	S	S	S		1	20040202			
	[23] 96316232				21B077	(P) КРОНШТЕЙН	2		(A) BRACKET-FILLER MOUNTING		
	[24] 96320242				21A049	(P) ПРОКЛАДКА	1		(A) SEAL-FILLER TUBE		
	[25] 96320236				21B050	(P) ШЛАНГ (ТОПЛИВНЫЙ БАК-ФИЛЬТР)	1		(A) TUBE A-SUP,TANK TO FLTR		
	[26] 96320237				21B053	(P) ШЛАНГ (ФИЛЬТР-ТОПЛИВНЫЙ БАК)	1		(A) TUBE A-RTN,FLTR TO TANK		
	[27] 96274999	-	S	S	S	(P) ПРОКЛАДКА	1		(A) SPACER-FUEL TANK MTG		

2112	ТОПЛИВНЫЙ БАК (STEEL) FUEL TANK(STEEL)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96570072	-	21A002	(P) БАК ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ				(A) TANK SET-FUEL		
			96565136	-	S S S	&NN1&FTS		1	20021128		СТАЛЬНОЙ	
			[02] 96570070	-	21A045	(P) НАСОС ТОПЛИВНЫЙ				(A) PUMP MODULE A-FUEL		
			96339179	-	S S S	&FTS-CA1		1	20021128		СТАЛЬНОЙ	
			[03] 96339179	-	21A042	(P) ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА				(A) SEAL-FUEL PUMP MODULE		
			96298306	-	S S S			1	20021128			
			[04] 96298299	-	21A043	(P) КРЫШКА				(A) CAP SCREW-FPM		
			96351199	-	S S S			1	20021128			
			[05] 96298299	-	21A002	(P) БАК ТОПЛИВНЫЙ				(A) TANK A-FUEL		
			96298307	-	S S S			1	20021128			
			[08] 96299475	-	S S S	(P) ФИКСАТОР ТОПЛИВНЫХ ТРУБОК				(A) CLIP-FUEL LINES		
			96348603	-	S S S			1	20021128			
			[09] 94500396	-	S S S	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРА				(A) BRACKET-FILTER MOUNT		
			94500238	-	S S S			1	20021128			
			[11] 96299475	-	S S S	(P) ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ				(A) TUBE-VAPOR,LOADING		
			96348603	-	S S S	&NN1		1	20021128			
			[12] 94500396	-	S S S	(P) БОЛТ				(A) BOLT-FILTER MOUNT		
			94500238	-	S S S	-CA1		1	20021128			
			[15] 94500238	-	01987	(P) БОЛТ				(A) BOLT-WWASHER		
			96266086	-	S S S			4	20021128			
			[16] 96283617	-	21B030	(P) ШЛАНГ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ				(A) TUBE A-FILLER,FUEL		
			96283617	-	S S S	&NN1		1	20021128		НЕ ЭТОПЛИВО	SU
			[17] 09407A18402-000	-	09407	(P) ХОМУТ				(A) CLAMP		
			Y 94530236	-	S S S			2	20021128		SOP	
			[18] 96259364	-	09400	(P) ХОМУТ				(A) CLAMP-VENT PIPE		
			96507847	-	S S S			1	20021128			
			[19] 03241-06160-000	-	21B088	(P) ХОМУТ				(A) CLAMP-FILLER PIPE		
			Y 94520409	-	S S S			1	20021128			
			[21] 03241-06160-000	-	03241	(P) ВИНТ				(A) SCREW-TAPPING		
			Y 94520409	-	S S S			3	20021128	SOP	16 мм	
				-	S S S			3	SOP		16 мм	

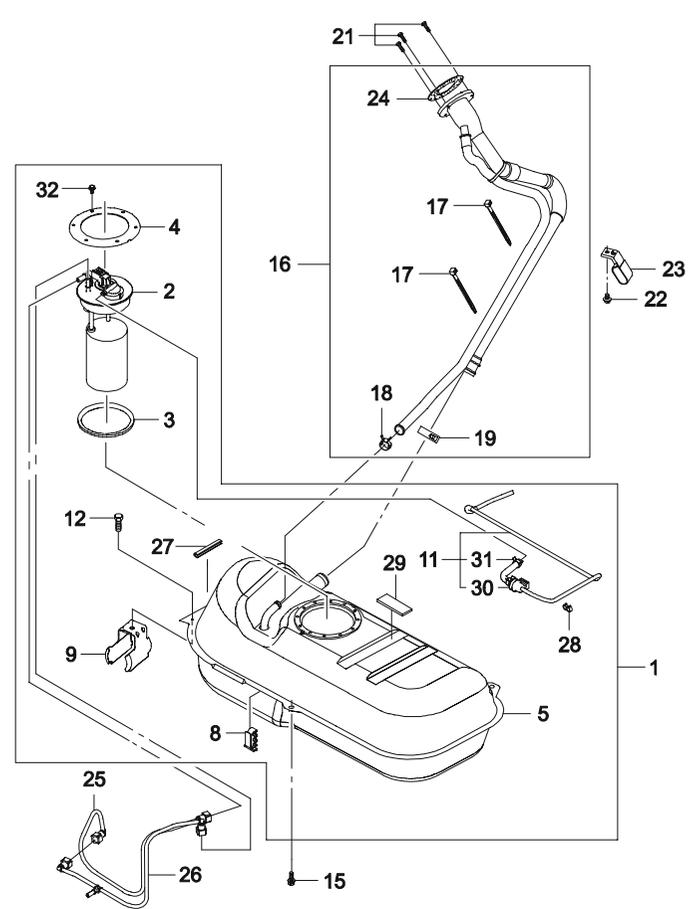


2112 **ТОПЛИВНЫЙ БАК (STEEL)**
FUEL TANK(STEEL)

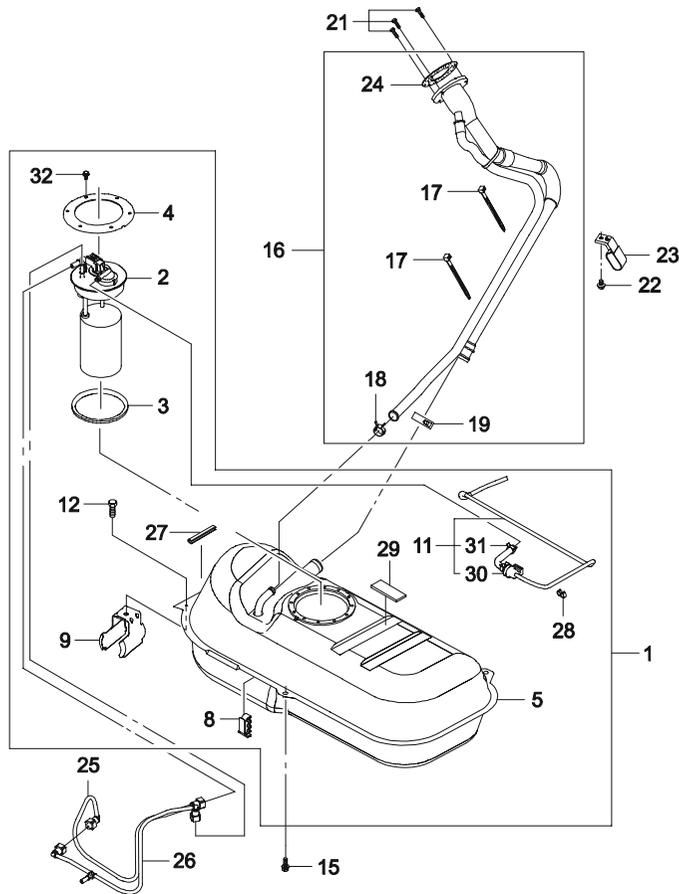


В З Т	№ ПОЗИЦИИ НОМЕР ДЕТАЛИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				КО Д / Д	
			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	КОЛ	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
	[22] 09118-06101-000		09118	(P) БОЛТ			(A) BOLT-W/WASHER	
Y	94501531		S S S		1	20021128	SOP	
	[23] 96316232		21B077	(P) ХОМУТ ТОПЛИЗАЛИВНОГО ШЛАНГА			(A) BRACKET-FILLER MOUNTING	
	[24] 96320242		21A049	(P) ПРОКЛАДКА		1	20021128	(A) SEAL-FILLER TUBE
	[25] 96298310		21B050	(P) ШЛАНГ (ТОПЛИВНЫЙ БАК-ФИЛЬТР)		1	20021128	(A) TUBE A-SUPPLY,TANK TO FILTER
	[26] 96298311		21B053	(P) ШЛАНГ (ФИЛЬТР-ТОПЛИВНЫЙ БАК)		1	20021128	(A) TUBE A-RETURN,FILTER TO TANK
	[27] 96567859		S S S	(P) ПРОКЛАДКА &NN1		1	20021128	(A) COVER A-FLANGE
	[28] 94580018		S S S	(P) ФИКСАТОР &NN1		2	20021128	(A) CLIP-DOUBLE CABLE
	[29] 96347475		S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ &NN1		1	20021128	(A) DEADENER-TANK STEEL
	[30] 96347473		S S S	(P) КЛАПАН ДВУХСТОРОННИЙ &NN1		1	20021128	(A) VALVE A-2WAY FUEL
	[31] 09401-12401		S S S	(P) ЗАЖИМ &NN1		1	20021128	2003011
Y	94530020		S S S	&NN1		1	20030114	
	[32] 01137-05102		S S S	(P) БОЛТ		6	20021128	(A) BOLT SOP
Y	94500158		S S S			6	SOP	

2120	ТОПЛИВОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА FUEL LINE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]				21B041	(P) ТРУБКА (ФИЛЬТР-ТОПЛИВНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ)				(A) TUBE A-SUP,FLTR TO RAIL		
			96288176	-	S	S	-	&LQ2		1				
			96288177	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901			
			[02]					(P) ЗАЖИМ				(A) CLIP-PIPE FUEL		
			96318538	-	S	S	S			1				
			[03]					43C002 (P) ЗАЖИМ				(A) CLIP-INAIR,FUEL & BRAKE		
			96320102	-	S	S	S			2				
			[04]					(P) ЗАЖИМ				(A) CLIP-2 PIPE,FUEL		
			96380697	-	S	S	S			1				
			[05]					(P) ЗАЖИМ				(A) CLIP2-INAIR,FUEL&BRAKE		
			96256900	-	S	S	S			2				
			[06]					21B100 (P) ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ				(A) FILTER A-FUEL		
			96503420	-	S	S	S			1				
			[07]					21B066 (P) РЕМЕШОК КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРА				(A) WIRE-GND FILER TO BODY DONGWOO(TERMINAL)		
			96503421	-	S	S	S			1				
			[08]					21B100 (P) ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ				(A) FILTER A1-FUEL DONGWOO		
			96507803	-	S	S	S			1				

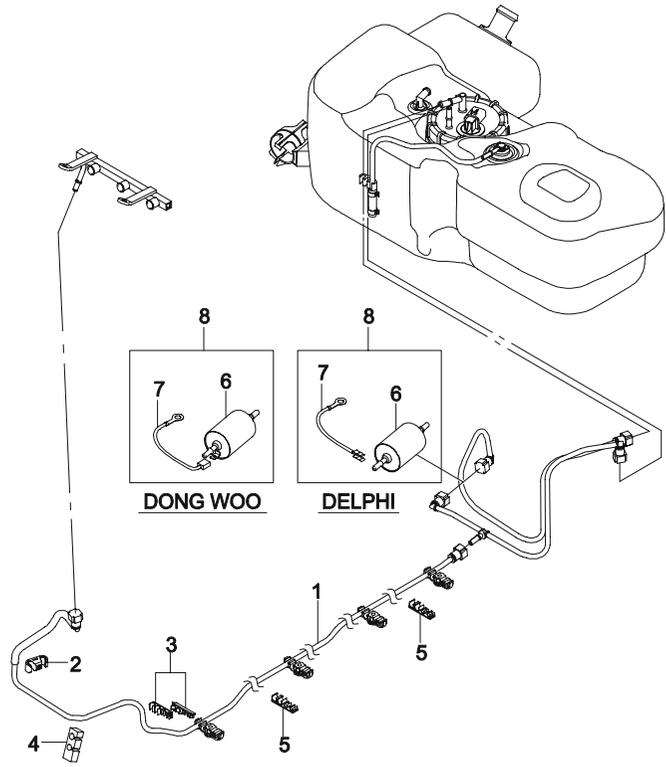


2130	ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ ТОПЛИВА CANISTER&FUEL VACUUM	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
			[01] 96320238	-	S	S	S	(P) ШЛАНГ ЗАДНИЙ		1		(A) HOSE-VAPOUR,REAR UNLEADED		
			[02] 09401-12401	-	S	S	S	09401 (P) ХОМУТ		6	2003011	(A) CLIP		
		Y	94530020	-	S	S	-	&NN7 (P) ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ		6	20030114	UNLEADED	(A) TUBE A-VAPR,FUEL	
			[03] 96343556	-	S	S	-	21B010 (P) ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ		1			(A) TUBE A-VAPR,FUEL	
			[07] 96296830	-	S	S	-	21C001 (P) ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ		1			(A) VAPOR CANISTER A-0.5L 0.9L	
			[09] 96314824	-	S	S	S	22D021 (P) ШЛАНГ (КЛАПАН-ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА)		1			(A) HOSE-PURGE, VALVE TO T/B UNLEADED	
			[12] 96567477	-	S	S	-	22D028 (P) КЛАПАН		1			(A) VALVE-PURGE CONTROL	
			[19] 96347482	-	S	S	-	(P) ШЛАНГ ПОДАЮЩИЙ		1			(A) HOSE-CANISTER,PURGE НЕ ЭТОПЛИВО	
			[20] 96347481	-	S	S	-	(P) ШЛАНГ-ОБРАТКА		1			(A) HOSE-CANISTER,LOADING НЕ ЭТОПЛИВО	
			[21] 96347479	-	S	S	-	(P) ШЛАНГ		1			(A) TUBE A-VAPR,PURGE	
			[22] 96339848	-	S	S	-	(P) КРОНШТЕЙН		1			(A) BRACKET-HOSE,VAPOUR НЕ ЭТОПЛИВО	
			[26] 96347480	-	S	S	-	21C001 (P) МОДУЛЬ ПОГЛОТИТЕЛЯ ПАРОВ		1			(A) MODULE-CANISTER PLASTIC TANK	

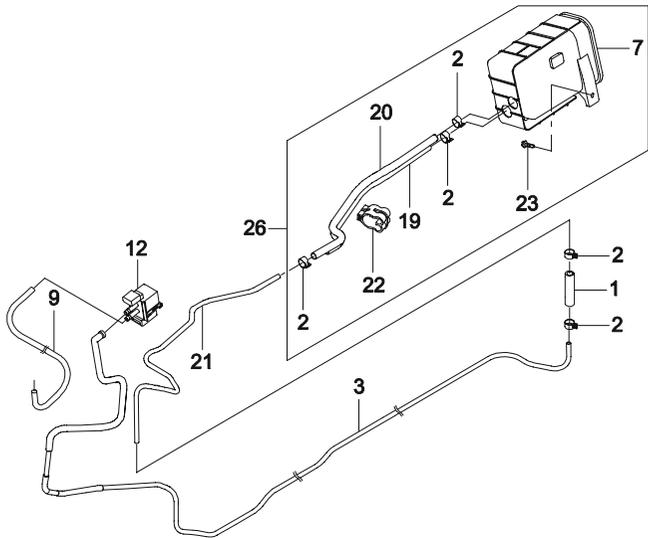


2210 РАДИАТОР RADIATOR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
						Л / П	К О Л		
		[01] 96322941	12A001	(P) РАДИАТОР			(A) RADIATOR A		
			M S S -	&AV5&M79	1		STANDARD	M7	
			A - O -	&ML4&SU4	1	20030901	HEAVY DUTY	M8	
			M - - S	&M79&SU4	1	20040901	HEAVY DUTY	M8	
			[03] 620843	- S S S	(P) КРОННТЕЙН ВЕРХНИЙ	1		(A) BRACKET-UPR SHROUD MTG STANDARD	
			[04] 620579	- S S S	(P) ГАЙКА	1		(A) CLIP-SHROUD MTG	
			[05] 620840	- - O S	(P) КРОННТЕЙН НИЖНИЙ	1	20040901	(A) BRACKET-LWR SHROUD MTG HEAVY DUTY	
			620842	- S S -	&M79&SU4&ML4 &AV5	1		STANDARD	
			[06] 620793	- S S S	(P) ПРОКЛАДКА	2		(A) SEAL-GASKET	
			[07] 620964	- S S S	(P) БАЧОК ВПУСКНОЙ	1		(A) SHELL-INLET TANK MOLDED	
			[08] 620965	- S S S	(P) БАЧОК ВЫПУСКНОЙ	1		(A) SHELL-OUTLET TANK MOLDED	
			[09] 620006	- S S S	(P) ГАЙКА	2		(A) NUT	


2220	ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ COOLING FAN	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96314164	12A003	(P) КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА				(A) BRKT-RADIATOR MTG			
			96344912	S S S		ЛВ 1						
				S S S		ПР 1						
			[02] 96351101	12A005	(P) ПОДУШКА РАДИАТОРА, ВЕРХНЯЯ				(A) BUMPER-RADIATOR, UPPER			
				S S S		2						
			[03] 01954-06100-000	01954	(P) БОЛТ				(A) BOLT			
			Y 94500364	S S S		2		2004020				
				S S S		2		20040203				
			[04] 96280886	12A005	(P) ПОДУШКА РАДИАТОРА, НИЖНЯЯ				(A) BUMPER-RADIATOR, LOWER			
				S S S		2						
			[05] 96611266	12B001	(P) ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ				(A) BLOWER A			
			96322939	M S S S	-ML4/ХНА	1						
				A - O -	&ML4/ХНА	1		20030901				
			[07] 23405-2430	12B007	(P) КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА				(A) SHROUD-COOLING FAN			
				S S -		1						
			[09] 03391-1320	12B005	(P) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА				(A) MOTOR-COOLING FAN			
			03391-1070	M S S S	-ML4/ХНА	1						
				A - O -	&ML4/ХНА	1		20030901				
			[10] 73401-2370	12B003	(P) ЛОПОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА				(A) FAN-COOLING			
				S S S		1						
			[11] 09116-06025	09116	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ				(A) BOLT-W/WASHER			
			Y 94501377	S S S		2		2003112				
				S S S		2		20031127				
			[12] 96323012	12A003	(P) КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНА РАДИАТОРА				(A) BRKT SET-RADIATOR MTG			
			96566234	S S S		ЛВ 1						
				S S S		ПР 1						

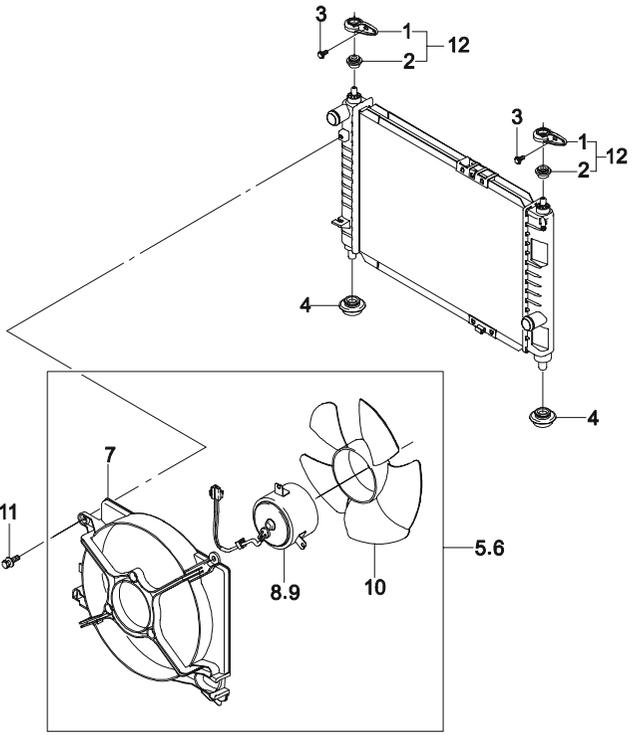


2230	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (0.8МПИ) RADIATOR HOSE&PIPE(0.8МПИ)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96314169	12A002 - S S -	(P) БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ		1		(A) TANK-SURGE,WATER			
			[02] 96293957	12C005 - S S -	(P) КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА		1		(A) CAP-SURGE TANK,WATER			
			[03] 96322907 96566247	12C003 M S S - A - O -	(P) ШЛАНГ РАДИАТОРА, ВЕРХНИЙ	&M79-NN1 &ML4	1 1	20030901	(A) HOSE-RADIATOR,UPPER			
			[05] 96322908	12C002 - S S -	(P) ШЛАНГ РАДИАТОРА, НИЖНИЙ		1		(A) HOSE-RADIATOR,LOWER			
			[06] 09401-31401 Y 94530087	09401 - S S - - S S -	(P) ХОМУТ		4 4	2002102 20021028	(A) CLIP			
			[07] 96344913	12C001 - S S -	(P) ШЛАНГ (РАДИАТОР-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК)		1		(A) HOSE-RDTR TO SURGE TANK			
			[08] 09401-15409 Y 94530029 O 94530036	09401 - S S - - S S - - S S -	(P) ХОМУТ		2 2 2	2004022 2004022 20040223	(A) CLIP			
			[09] 96314175	12D002 - S S -	(P) ПЕРЕХОДНИК		1		(A) PIPE-WATER			
			[10] 96314176	12C002 - S S -	(P) ШЛАНГ		1		(A) HOSE-WATER PIPE			
			[11] 09400A34311-000 Y 94530012	09400 - S S - - S S -	(P) ХОМУТ		1 1	2003011 20030114	(A) CLAMP			
			[12] 96566326	12D024 - S S -	(P) ШЛАНГ ПОДАЮЩИЙ (ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА)		1		(A) HOSE-THROTTLE BODY,FEED			
			[13] 09401-13401 Y 94530021	09401 - S S - - S S -	(P) ХОМУТ		2 2	2002102 20021028	(A) CLIP			
			[14] 96322911	12D025 - S S -	(P) ШЛАНГ ОБРАТНЫЙ (ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА)		1		(A) HOSE-THROTTLE BODY RTN			

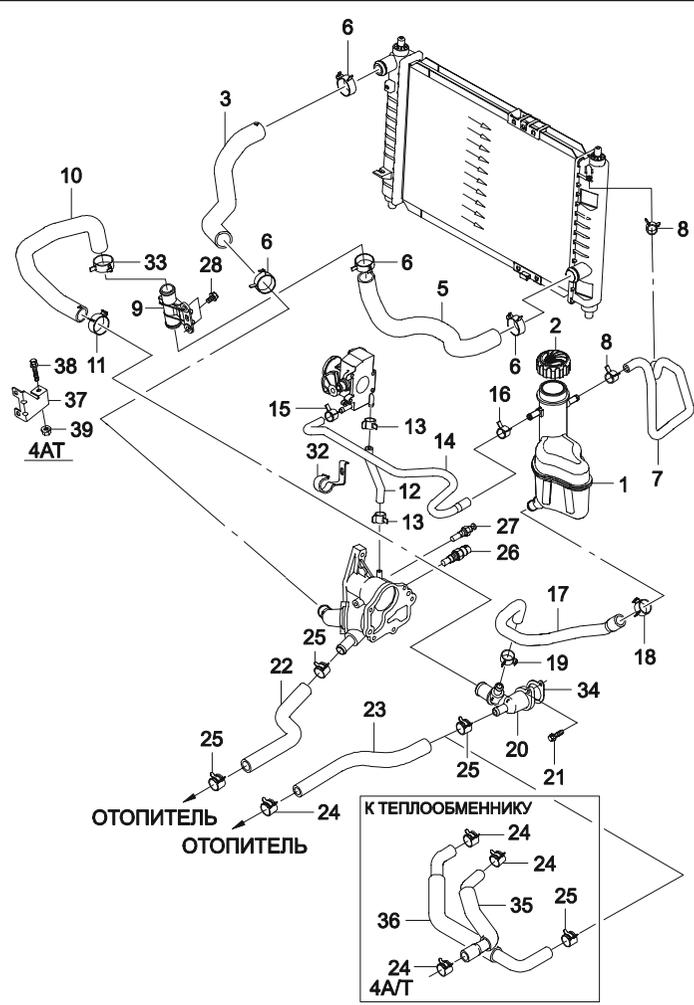


2230	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (0.8МРІ) RADIATOR HOSE&PIPE(0.8МРІ)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
			[15]		09401	(P)	ХОМУТ				(A) CLIP			
			09401-13401	-	S S -				1		2002102			
		Y	94530021	-	S S -				1		20021028			
			[16]		09401	(P)	ХОМУТ				(A) CLIP			
			09401-15409	-	S S -				2		2004022			
		Y	94530029	-	S S -				2		20040223			
		O	94530036	-	S S -				2		20040223			
			[17]		12D010	(P)	ШЛАНГ (РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК-НАСОС)				(A) HOSE-SURGE TANK TO PUMP			
			96322910	-	S S -				1					
			[18]		09401	(P)	ХОМУТ				(A) CLIP			
			09400-22401	-	S S -				1		2002102			
		Y	94530060	-	S S -				1		20021028			
			[19]		09401	(P)	ХОМУТ				(A) CLIP			
			09401A18403-000	-	S S -				1		2004020			
		Y	94530113	-	S S -				1		20040209			
			[20]			(P)	ПЕРЕХОДНИК				(A) CAP A-WATER INLET			
			96320215	-	S S -				1					
			[21]		01957	(P)	БОЛТ				(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE			
			01957-06200-000	-	S S -				1		2003013			
		Y	94500409	-	S S -				1		20030131			
			[22]		82B007	(P)	ШЛАНГ ПОДАЮЩИЙ (ОТОПИТЕЛЬ)				(A) HOSE-HEATER, FEEDING			
			96566200	-	S S -		&C46		1					
			[23]		82B011	(P)	ШЛАНГ ОБРАТНЫЙ (ОТОПИТЕЛЬ)				(A) HOSE-HEATER, RETURN			
			96566205	M	S S -		&C46		1					
			[24]		09401	(P)	ХОМУТ				(A) CLIP			
			09401A18403-000	-	S S -				1		2004020			
		Y	94530113	M	S S -				1		20040209			
			94530113	A	- O -		&ML4		3		20030901			
			[25]		09401	(P)	ХОМУТ				(A) CLIP			
			09401-20403	-	S S -				3		2003122			
		Y	94530052	-	S S -				3		20031227			
			[26]		12E003	(P)	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ				(A) SENSOR A-TEMP, CLG. FLUID			
			96181508	-	S S -				1		JEIL			
			96182634	-	S S -				1		GONGHWOA			

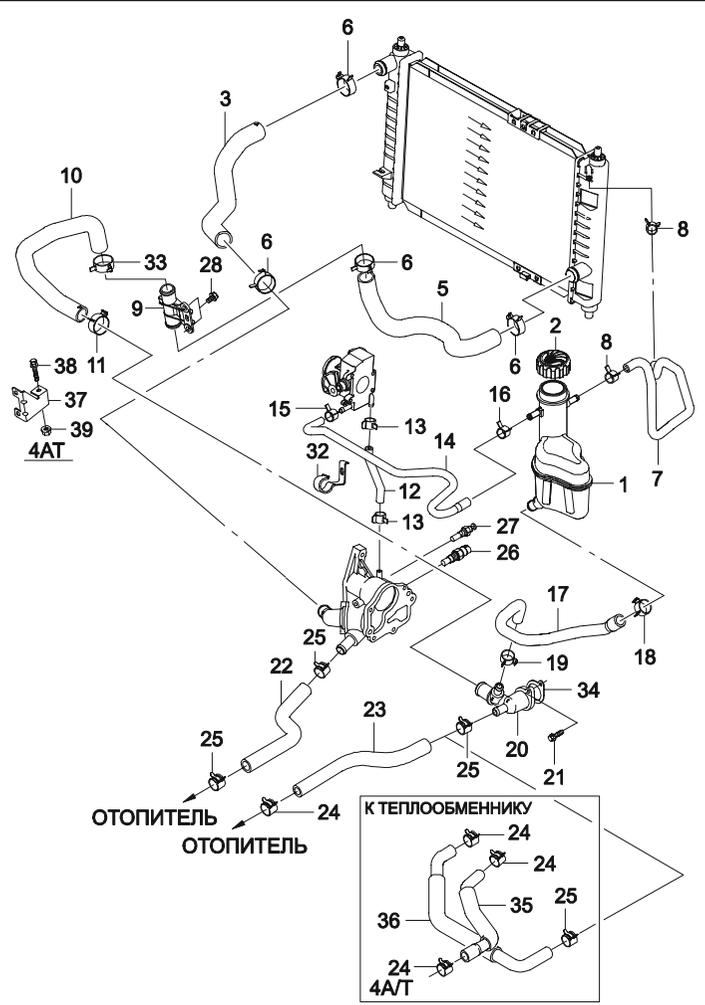


2230	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (0.8МПИ) RADIATOR HOSE&PIPE(0.8МПИ)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[27] 96177604	12E004 - S S -	(P) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ		1		(A) SENSOR A-WATER TEMP			
			[28] 01957-08203-000 Y 94500436	01957 - S S - - S S -	(P) БОЛТ		2	20030128	(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE			
			[32] 96283346	- S S -	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА		1		(A) BRKT-HOSE T/BODY RETURN			
			[33] 09401-31401-000 Y 94530087	09401 - S S - - S S -	(P) ХОМУТ		1	2003121	(A) CLAMP			
			[34] 17559-73000-000 Y 94580181	- S S - - S S -	(P) ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДНИКА		1		(A) GASKET-WATER INLET SOP			
			[35] 96563796	A - O -	(P) ШЛАНГ К ТЕПЛООБМЕННИКУ		1	20030901	(A) HOSE SET-HEATER TO TOC			
			[36] 96563797	A - O -	(P) ШЛАНГ К ВОДЯНОМУ НАСОСУ		1	20030901	(A) HOSE SET-TOC TO W/PUMP			
			[37] 96563206	A - O -	(P) КРОНШТЕЙН		1	20030901	(A) BRACKET A-WATER PIPE			
			[38] 94501500	A - O -	(P) БОЛТ		1	20030901	(A) BOLT-WATER PIPE			
			[39] 94515126	A - O -	(P) ГАЙКА		1	20030901	(A) NUT-WATER PIPE			

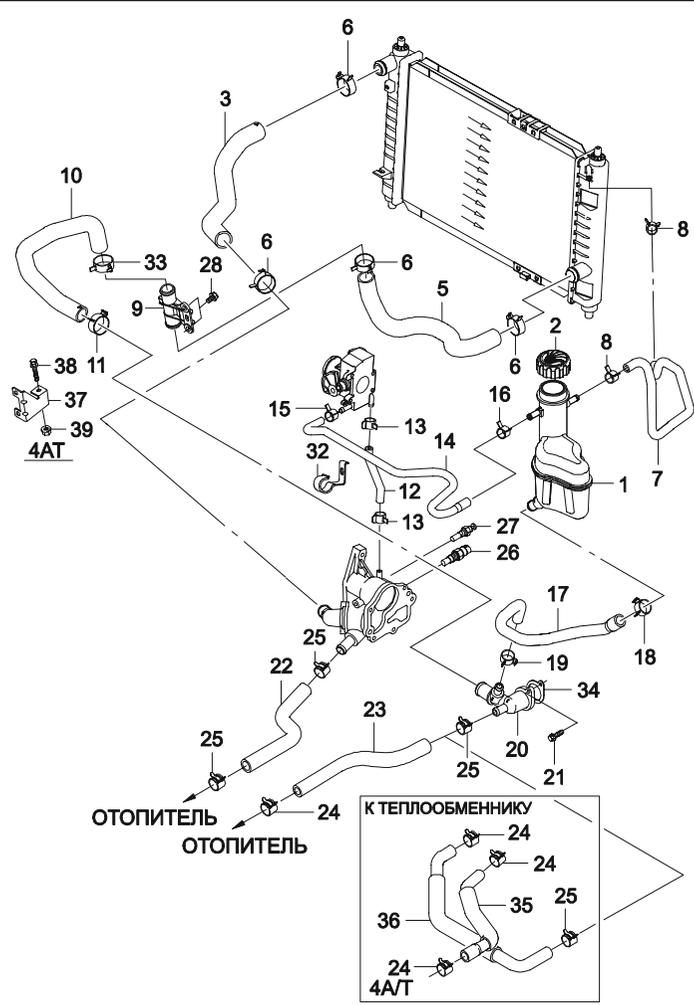


2236	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (1.0MPI) RADIATOR HOSE&PIPE(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96314169	M - - S	(P) БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ &LQ4&M81		1	20040901	(A) TANK-SURGE,WATER			
			[02] 96536649	M - - S	12C005 (P) КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА &LQ4&M81		1	20040901	(A) CAP-SURGE TANK,WATER			
			[03] 96322912	M - - S	12C003 (P) ШЛАНГ РАДИАТОРА, ВЕРХНИЙ &LQ4&M81		1	20040901	(A) HOSE-RADIATOR,UPPER			
			[05] 96603768	M - - S	12C003 (P) ШЛАНГ РАДИАТОРА, НИЖНИЙ &LQ4&M81		1	20040901	(A) HOSE-RADIATOR,LOWER			
			[06] 94530087	M - - S	09401 (P) ХОМУТ &LQ4&M81		3	20040901	(A) CLIP			
			[07] 96344913	M - - S	12C001 (P) ШЛАНГ (РАДИАТОР-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК) &LQ4&M81		1	20040901	(A) HOSE-RDTR TO RURGE TANK			
			[08] 94530036	M - - S	09401 (P) КЛИПСА &LQ4&M81		3	20040901	(A) CLIP			
			[09] 96569660	M - - S	12D002 (P) ПЕРЕХОДНИК &LQ4&M81		1	20040901	(A) PIPE-WATER			
			[10] 96322916	M - - S	(P) ШЛАНГ &LQ4&M81		1	20040901	(A) HOSE-WATER PIPE			
			[11] 94530674	M - - S	09400 (P) ХОМУТ &LQ4&M81		1	20040901	(A) CLIP-SPRING			
			[14] 96571830	M - - S	(P) КОМПЛЕКТ ТРУБОК ГАЗООБРАЗОВАНИЯ &LQ4&M81		1	20040901	(A) HOSE SET-DEGASSING			
			[16] 94530021	M - - S	(P) ХОМУТ &LQ4&M81		3	20040901	(A) CLIP			
			[17] 96571827	M - - S	(P) ШЛАНГ (РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК-НАСОС) &LQ4&M81		1	20040901	(A) HOSE-SURGE TANK TO PUMP			
			[18] 9453006	M - - S	09401 (P) ХОМУТ &LQ4&M81		1	20040901	(A) CLIP			
			[19] 94530113	M - - S	09401 (P) ХОМУТ &LQ4&M81		1	20040901	(A) CLIP			
			[20] 96320215	M - - S	(P) ПЕРЕХОДНИК &LQ4&M81		1	20040901	(A) CAP A-WATER INLET			

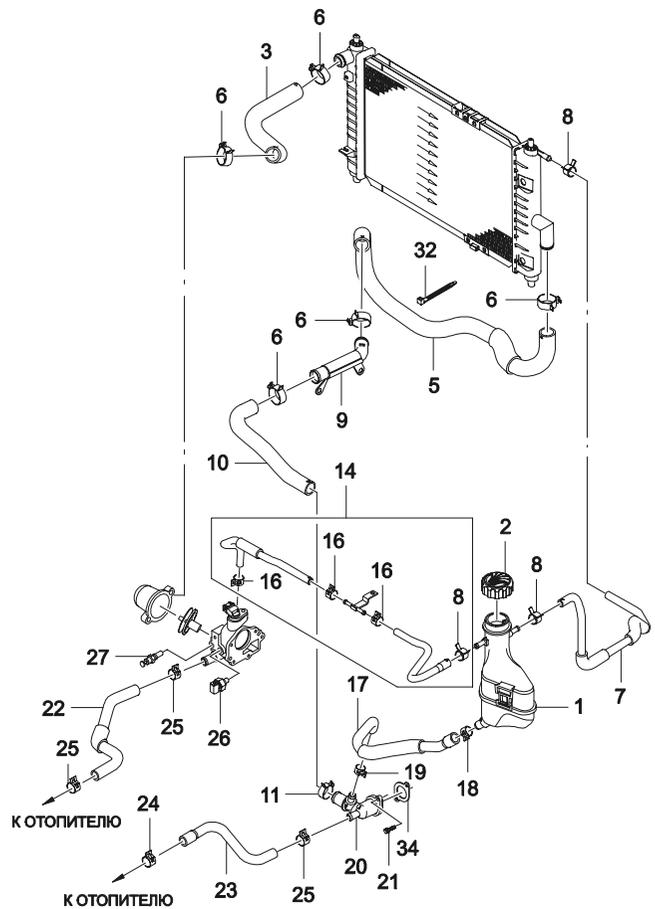


2236	СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (1.0MPI) RADIATOR HOSE&PIPE(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[21] 94500409	M	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	2	20040901		(A) BOLT		
			[22] 96566202	M	-	-	S	(P) ШЛАНГ ПОДАЮЩИЙ (ОТОПИТЕЛЬ) &LQ4&M81	1	20040901		(A) HOSE-HEATER FEEDING		
			[23] 96566207	M	-	-	S	(P) ШЛАНГ ОБРАТНЫЙ (ОТОПИТЕЛЬ) &LQ4&M81	1	20040901		(A) HOSE-HEATER RETURN		
			[24] 94530113	M	-	-	S	(P) ХОМУТ &LQ4&M81	1	20040901		(A) CLIP		
			[25] 94530052	M	-	-	S	(P) ХОМУТ &LQ4&M81	3	20040901		(A) CLIP		
			[26] 96325864	M	-	-	S	(P) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ &LQ4&M81	1	20040901		(A) SENSOR A-TEMP,CLG. FLUID		
			[27] 96177604	M	-	-	S	(P) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ &LQ4&M81	1	20040901		(A) SENSOR A-WATER TEMP		
			[32] 94530235	M	-	-	S	09407 (P) ХОМУТ &LQ4&M81	1	20040901		(A) CLAMP		
			[34] 94580181	M	-	-	S	(P) ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДНИКА &LQ4&M81	1	20040901		(A) GASKET-WATER INLET		

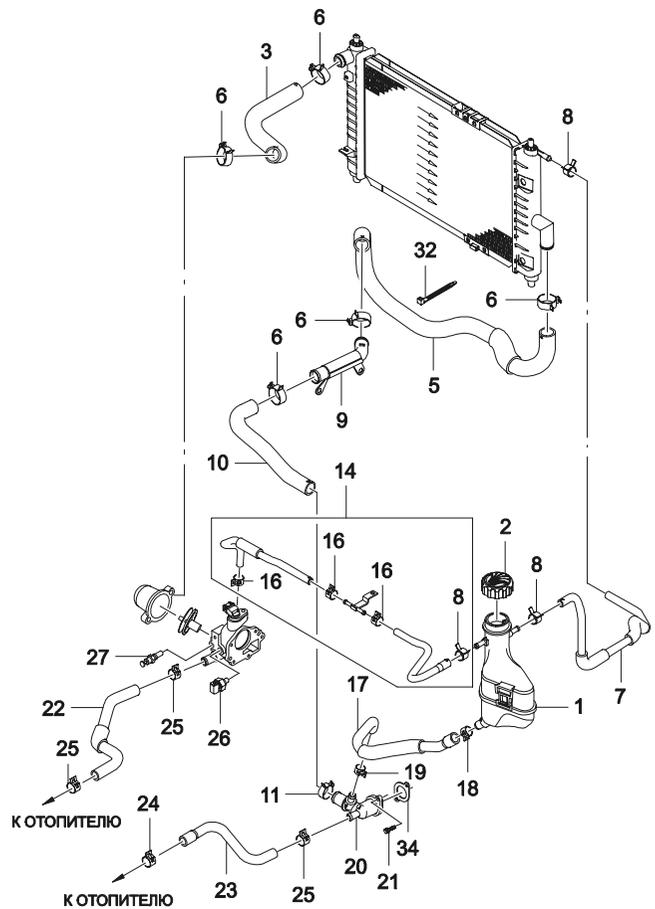


2411	ВОЗДУХОПОДАЧА (0.8MPI) AIR INTAKE SYSTEM(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
								С			ПО
			[01] 96344641	21E050 - S S -	(P) ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ В СБОРЕ		1		(A) AIR CLEANER A		
			[02] 96344643	21E053 - S S -	(P) КРЫШКА ФОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА		1		(A) AIR CLEANER-UPPER		
			[03] 96344645	21E051 - S S -	(P) КОРОБКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА		1		(A) AIR CLEANER-LOWER		
			[07] 96314494	21E001 - S S -	(P) ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ		1		(A) ELEMENT A-AIR CLEANER		
			[12] 96317861	- S S -	(P) ПОДУШКА		2		(A) ANTI-VIBRATION MOUNT,RR		
			[13] 96565833	21E012 - S S -	(P) ШЛАНГ ГОФРИРОВАННЫЙ		1		(A) HOSE A-AIR OUTLET		
			[15] 09402-60501	09402 - S S -	(P) ХОМУТ		2	20031222	(A) CLAMP		
			Y 94530123	- S S -			2	20031222			
			[16] 96344647	21E003 - S S -	(P) ВОЗДУХОЗАБОРНИК		1		(A) SNORKEL A		
			[17] 96300905	21E032 - S S -	(P) ВТУЛКА		3		(A) SPACER-ISOLATOR		
			[18] 96351042	21E023 - S S -	(P) ИЗОЛЯТОР		3		(A) ISOLATOR-AIR CLEANER		
			[19] 96320614	21E028 - S S -	(P) РЕЗОНАТОР		1		(A) RESONATOR A		
			[20] 09116-06049	09116 - S S -	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ		3	20031222	(A) BOLT-W/WASHER		
			Y 94501398	- S S -			3	20031226			
			[21] 96508200	21D040 - S S -	(P) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ		1		(A) SENSOR A-TEMP,AIR ДВА ПОСТАВЩИКА		
			[22] 96276670	21E018 - S S -	(P) ШЛАНГ		1		(A) HOSE-AIR CLEANER UPPER		
			[23] 96273808	- S S -	(P) КОЛЕНО ВЕРХНЕЕ		1		(A) PIPE INSERT-UPPER		
			[24] 96320437	21E040 - S S -	(P) КОЛЕНО НИЖНЕЕ		1		(A) PIPE INSERT-LOWER		

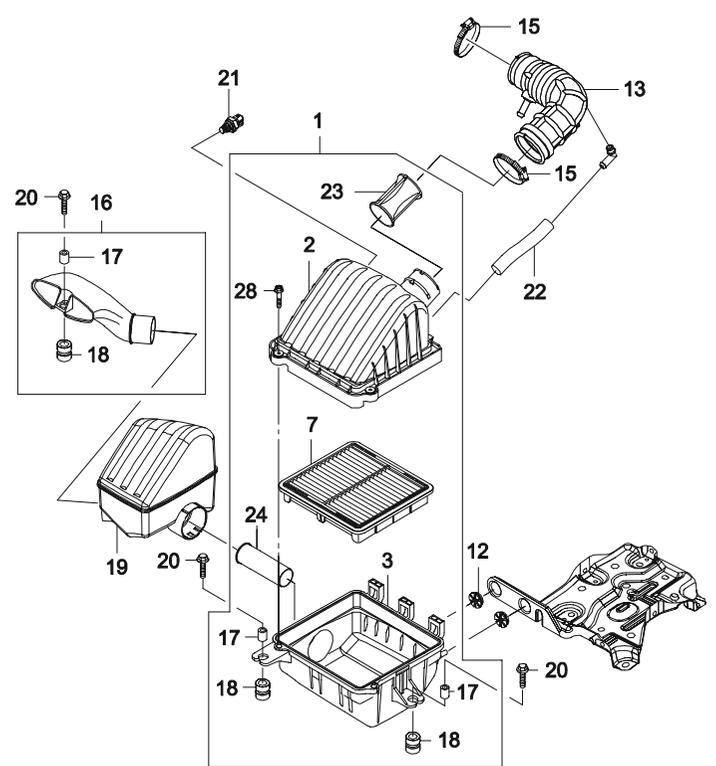

2411	ВОЗДУХОПОДАЧА (0.8MPI) AIR INTAKE SYSTEM(0.8MPI)	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
				S	S E	S D			С	ПО		
		[28] 09116-05005 Y 94501361		09116	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ			(A) BOLT-W/WASHER				
					- S S - - S S -			2 2002102 2 20021028				

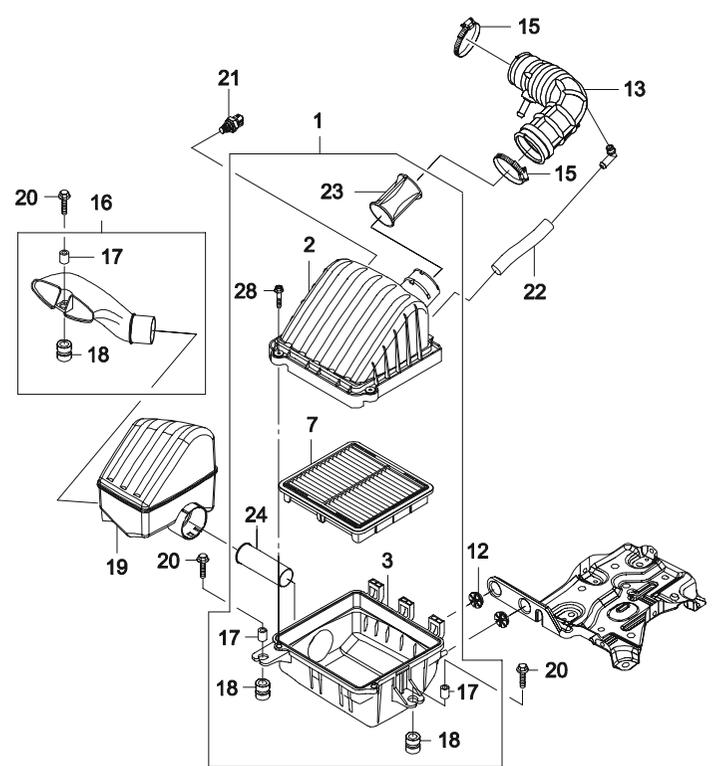


2416 ВОЗДУХОПОДАЧА (1.0MPI)
AIR INTAKE SYSTEM(1.0MPI)

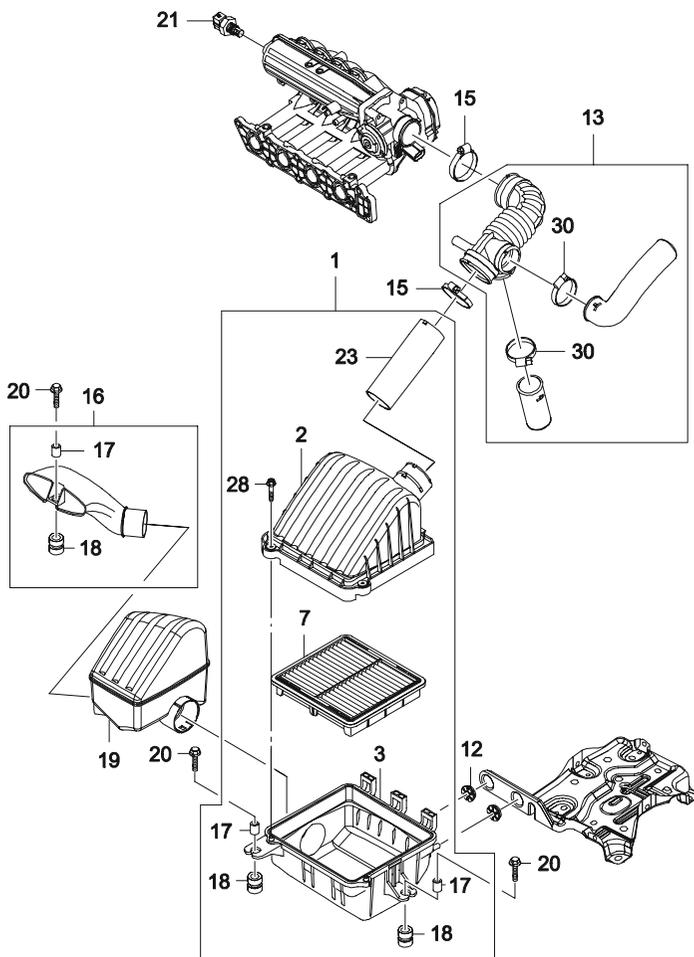


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			S	S	S					С	ПО	
	[01] 96571306	M	21E050	(P) ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ В СБОРЕ	(A) AIR CLEANER A			1	20040901			
	[02] 96571307	M	21E053	(P) КРЫШКА ФОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	(A) AIR CLEANER-UPPER			1	20040901			
	[03] 96571309	M	21E052	(P) КОРОБКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	(A) AIR CLEANER-LOWER			1	20040901			
	[07] 96314494	M	21E001	(P) ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ	(A) ELEMENT A-AIR CLEANER			1	20040901			
	[12] 96317861	M		(P) ПОДУШКА	(A) ANTI-VIBRATION MOUNT,RR			2	20040901			
	[13] 96571310	M	21E009	(P) ШЛАНГ ГОФРИРОВАННЫЙ	(A) HOSE A1-AIR,OUTLET			1	20040901			
	[15] 94530123	M	09402	(P) ХОМУТ	(A) CLAMP			1	20040901			
	[16] 96344648	M		(P) ВОЗДУХОЗАБОРНИК	(A) SNORKEL A			1	20040901			
	[17] 96300905	M	21E032	(P) ВТУЛКА	(A) SPACER-INSULATOR			3	20040901			
	[18] 96351042	M	21E023	(P) ИЗОЛЯТОР	(A) INSULATOR-AIR CLEANER			3	20040901			
	[19] 96571314	M	21E028	(P) РЕЗОНАТОР	(A) RESONATOR A			1	20040901			
	[20] 94501398	M	09116	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ	(A) BOLT-W/WASHER			3	20040901			
	[21] 96508200	M		(P) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ	(A) SENSOR A-TEMP,AIR			1	20040901			
	[23] 96571308	M		(P) КОЛЕНО ВЕРХНЕЕ	(A) PIPE INSERT-UPPER			1	20040901			
	[28] 94501361	M	09116	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ	(A) BOLT-W/WASHER			2	20040901			
	[30] 94530121	M	09402	(P) ХОМУТ	(A) CLAMP			2	20040901			


2450	ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (0.8МРІ) VACUUM HOSE(0.8MPІ)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
								С			ПО
			[01] 96333468	11G014	(P) ДАТЧИК ВАКУУМНЫЙ &LQ2&NN4&NN7		1		(A) SENSOR A-VACUUM		
			[02] 96331926	21E073	(P) КРОНШТЕЙН &LQ2		1		(A) BRACKET-MAP SENSOR		
			[03] 01117-06163	01117	(P) БОЛТ &LQ2		2	2002102	(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE		
		У	94500092	08316	(P) ГАЙКА &LQ2		2	20021028	(A) NUT-HEXAGON FLANGE		
		У	94515119	01954	(P) БОЛТ &LQ2		2	20030314	(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE		
		У	94500364	21D003	(P) БОЛТ &LQ2		2	2004020	(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE		
			[06] 96253607	21D003	(P) ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ &LQ2		1		(A) PIPE A-VACUUM		
			[07] 96320635	43C010	(P) ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ &LQ2		1		(A) HOSE A-VACUUM SEPARABLE HOSE		
			[08] 96512803	43C030	(P) КЛАПАН &LQ2		1		(A) VALVE-CHECK N/S		
			[11] 09401-17403	09401	(P) ХОМУТ &LQ2		1	2003060	(A) CLIP ЧЕРНЫЙ		
		У	94530046	09401	(P) ХОМУТ &LQ2		1	20030605	(A) CLIP ЧЕРНЫЙ		
		У	94530039	09401	(P) ХОМУТ &LQ2		1	2002102	(A) CLIP СЕРЕБРЯННЫЙ		
			[15] 96239413	22D021	(P) ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ &LQ2		1	20021028	(A) HOSE-PCV СЕРЕБРЯННЫЙ		
			[16] 18118A78B01-000 94580183	43C30	(P) КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ &LQ2		1		(A) VALVE-PCV		
			[17] 96239412	21E028	(P) ШЛАНГ САПУННЫЙ &LQ2		1		(A) HOSE-BREATHER		
		У	94530036	09401	(P) ХОМУТ &LQ2		1	2004022	(A) CLIP-PCV HOSE		

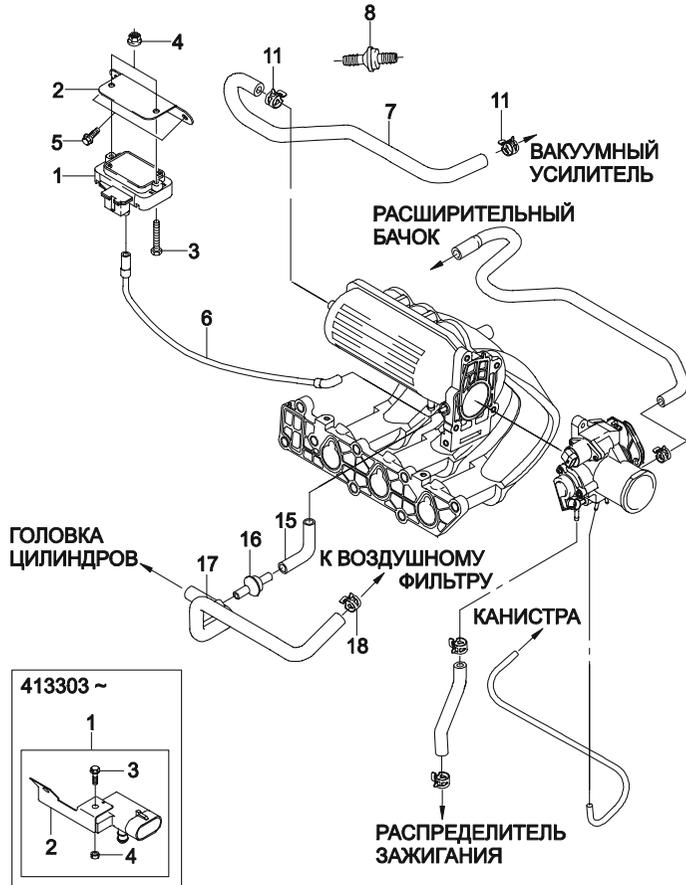


2456	ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ (1.0MPI) VACUUM HOSE(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D			С			ПО
			[01] 96325870	М	-	-	S	(P) ДАТЧИК ВАКУУМНЫЙ &LQ4&M81	1	20040901	(A) SENSOR A-VACUUM		
			[03] 94500406	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	1	20040901	(A) BOLT		
			[09] 96603770	М	-	-	S	(P) ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ №2 &LQ4&M81	1	20040901	(A) HOSE-VACUUM,NO2 X-TYPE		
			[10] 96611287	М	-	-	S	(P) ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ №1 &LQ4&M81	1	20040901	(A) HOSE-VACUUM,NO1		
			[11] 94530683	М	-	-	S	(P) ХОМУТ &LQ4&M81	4	20040901	(A) CLIP		
			[15] 96517826	М	-	-	S	(P) ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ &LQ4&M81	1	20040901	(A) HOSE-PCV		
			[16] 94580183	М	-	-	S	(P) КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ &LQ4&M81	1	20040901	(A) VALVE-PCV		
			[17] 96325704	М	-	-	S	(P) ШЛАНГ САПУННЫЙ &LQ4&M81	1	20040901	(A) HOSE BREATHER		
			[20] 96610316	М	-	-	S	(P) ШЛАНГ САПУННЫЙ &LQ4&M81	1	20040901	(A) HOSE BREATHER		

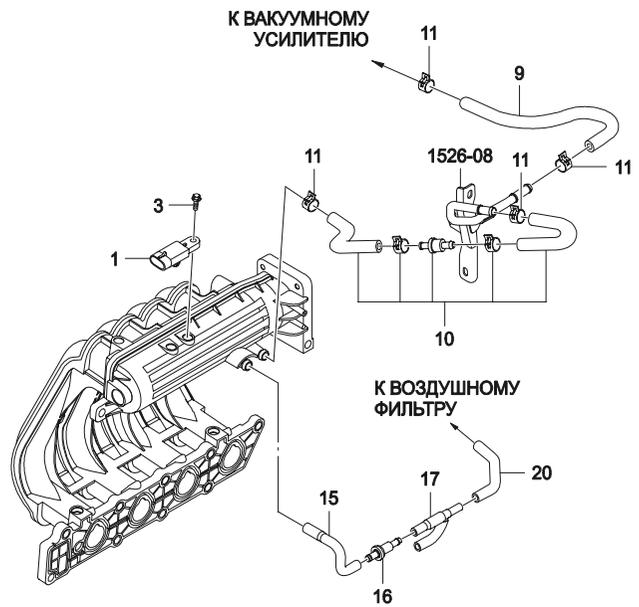

2461	ВЫПУСК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ EXHAUST PIPE LINE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96314232	-	22A016 S S S	(P) ПРОКЛАДКА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ	1		(A) GASKET-EXH,FRT PIPE			
			[03] 09160-06088-000 Y 94515062	-	08311 S S S	(P) ГАЙКА	7	2003122	(A) NUT-HEXAGON LOCK			
			[08] 96340224 96567436 96567433 Y 96570729 96569559 96567434 96571321	M M M Y A M M	22A002 S S - S S - S S - S S - - O - - - S - - S	(P) ТРУБА ПРИЕМНАЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ	1		(A) PIPE A-FRONT EXHAUST	CE CE CJ		
			[10] 96317836	-	22B006 S S S	(P) ПРОКЛАДКА	2		(A) GASKET-EXHAUST,MUFFLER			
			[11] 96565751 Y 96570734	-	22C001 S S S S S S	(P) ГЛУШИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ В СБОРЕ	1	2002060	(A) MUFFLER SET-EXH,FRT	MI		
			[13] 96564100 Y 96570739 96565756 Y 96570738 96603787	- Y - M	22C002 S S - S S - S S - S S S - - S	(P) ГЛУШИТЕЛЬ ЗАДНИЙ В СБОРЕ	1	2002112 20021128 2002053	(A) MUFFLER SET-EXHAUST,REAR	MJ MM		
			[15] 14281-78010-000 Y 94580156	-	22A015 S S S S S S	(P) СЕРЬГА ГЛУШИТЕЛЯ	4	2004030	(A) MOUNTING-MUFFLER			
			[16] 96316784	-	22B004 S S S	(P) ЩИТ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА	1		(A) SHIELD-PROTV,CONV,CTLTC			
			[17] 01957-06100-000 Y 94500396	-	01957 S S S S S S	(P) БОЛТ	5	2004030	(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE			
			[19]	-	22C017 S S S	(P) СЕРЬГА ГЛУШИТЕЛЯ	5	20040310	(A) MOUNTING-MUFFLER			

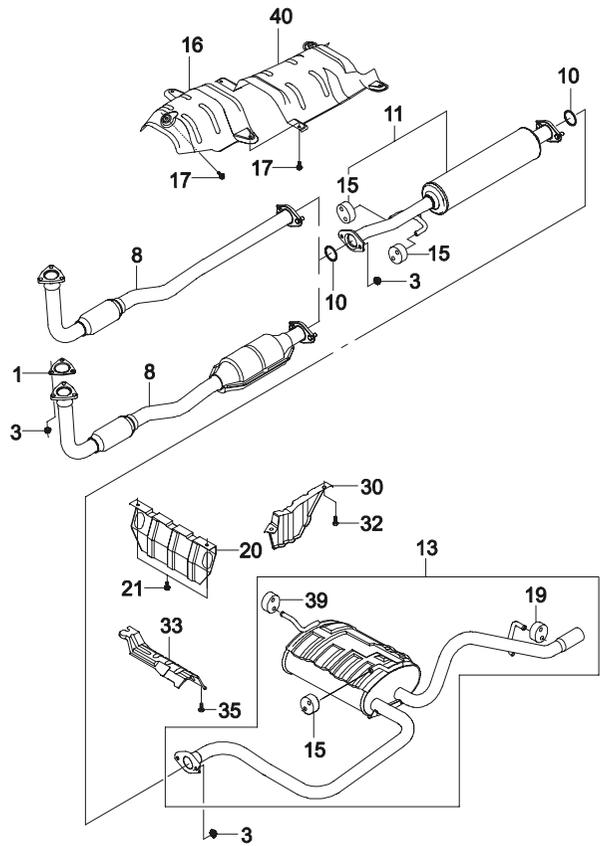


2461	ВЫПУСК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ EXHAUST PIPE LINE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
								С			ПО
			96316782	- S S S			1				
			[20]		22C011	(P) ЩИТ ЗАДНЕГО ГЛУШИТЕЛЯ			(A) SHIELD-PROTV,RR MUFFLER		
			96316786	- S S S			1				
			[21]		01957	(P) БОЛТ			(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE		
			01957-06100-000	- S S S			2	2004030			
			Y 94500396	- S S S			2	20040310			
			[30]			(P) ЩИТ ТРУБЫ ГЛУШИТЕЛЯ			(A) SHIELD-PROTV,RR MUL RH		
			96289332	- S S S		-FUEL STEEL TANK	1				
			[32]			(P) БОЛТ			(A) BOLT-SHIELD RR MUF RH		
			09137-08005	- S S S			1	2004030			
			Y 94520569	- S S S			1	20040310			
			[39]		22C017	(P) СЕРЬГА ГЛУШИТЕЛЯ			(A) MOUNTING-MUFFLER		
			96348858	- S S S			1				
			[40]		22B004	(P) ЩИТ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ			(A) SHIELD-PROTV,U/BODY NO.1		
			96336763	- S S S			1				

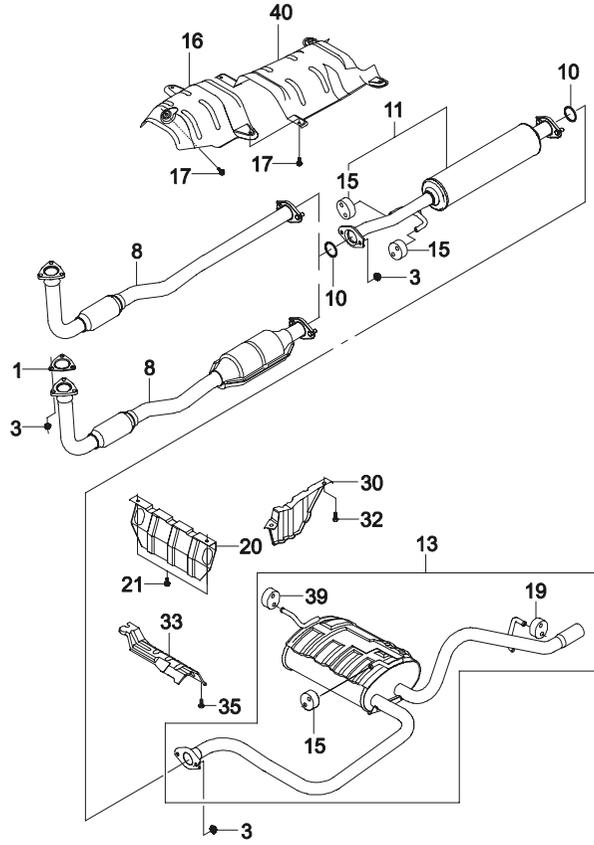

2510	ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ EMISSION CONTROL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
		[01]		23A001	(P) БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	(A) ECU-0.8L MPI								
		96389098	M	A	A	-	&LQ2&NN7-EMB		1				2W	
		96389099	M	A	A	-	&LQ2-CA1/EMB		1				3W	
		96643662	A	-	O	-	&LQ2&ML4&NN4		1	20030901				
		96643663	A	-	O	-	&LQ2&ML4&NN7		1	20030901				
		96643664	M	-	-	S	&LQ4&M81&NN4		1	20040901				
		96643665	M	-	-	S	&LQ4&M81&NN7		1	20040901				
		[02]		23A002	(P) КРОНШТЕЙН	(A) BRACKET A-ECU MODULE LWR								
		96567391	-	S	S	S			1					
		[03]		33B001	(P) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ	(A) TCM								
		96562563	A	-	O	-	&LQ2&ML4&NN7		1	20030901				
		[05]		01954	(P) БОЛТ	(A) BOLT-MODULE MTG								
02804-06163-000	-	S	S	S			6	2002031						
Y 94500724	-	S	S	S			6	20020319						
[06]			-	-	O	O	(P) ИММОБИЛАЙЗЕР &EMB-CAL		1		(A) MODULE-IMMOBILIZER			
96322350	-	-	-	-	O	O								
[07]			-	-	O	O	(P) ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ИММОБИЛАЙЗЕРА &EMB		1		(A) WIRE A-IMMOBILIZER			
96259288	-	-	-	-	O	O								
[11]			-	-	O	O	(P) УСИЛИТЕЛЬ ИММОБИЛАЙЗЕРА &EMB&CAL		1		(A) HEAD AMP A-IMMOBILIZER			
96564093	-	-	-	-	O	O								
[12]			-	S	S	S	(P) КРНШТЕЙН		1	2002102	(A) BRKT A-ECU & HARNESS			
96567413	-	S	S	S										
Y 96567414	-	S	S	S			1	20021028						


3**СЦЕПЛЕНИЕ И ТРАНСМИССИЯ**

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 3110 | НАЖИМНОЙ И ВЕДОМЫЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ | 3632 | ФРИКЦИОНЫ ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO) |
| 3210 | МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 3633 | ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА (4АТ, JATCO) |
| 3220 | ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8МРІ) | 3641 | ПОРШЕНЬ МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ (4АТ, JATCO) |
| 3221 | ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0МРІ) | 3650 | ДИФФЕРЕНЦИАЛ (4АТ, JATCO) |
| 3230 | МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ | 3660 | КОРПУС КЛАПАНОВ (4АТ, JATCO) |
| 3240 | РЕВЕРС И ОБГОННАЯ ШЕСТЕРНЯ | 3661 | ЧАСТИ КОРПУСА КЛАПАНОВ (4АТ, JATCO) |
| 3250 | МЕХАНИЗМ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0МРІ) | 3910 | РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (М/Т) |
| 3260 | МЕХАНИЗМ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8МРІ) | 3922 | РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO) |
| 3261 | ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8МРІ) | | |
| 3262 | ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0МРІ) | | |
| 3270 | ДИФФЕРЕНЦИАЛ | | |
| 3610 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO) | | |
| 3621 | ПОДДОН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO) | | |
| 3622 | МАСЛЕННЫЙ НАСОС (4АТ, JATCO) | | |
| 3623 | ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ АКП (4АТ, JATCO) | | |
| 3625 | МЕХАНИЗМ ПАРКОВКИ (4АТ, JATCO) | | |
| 3630 | ВЕДУЩИЙ ВАЛ (4АТ, JATCO) | | |
| 3631 | ФРИКЦИОН НИЗШЕЙ ПЕРЕДАЧИ (4АТ, JATCO) | | |

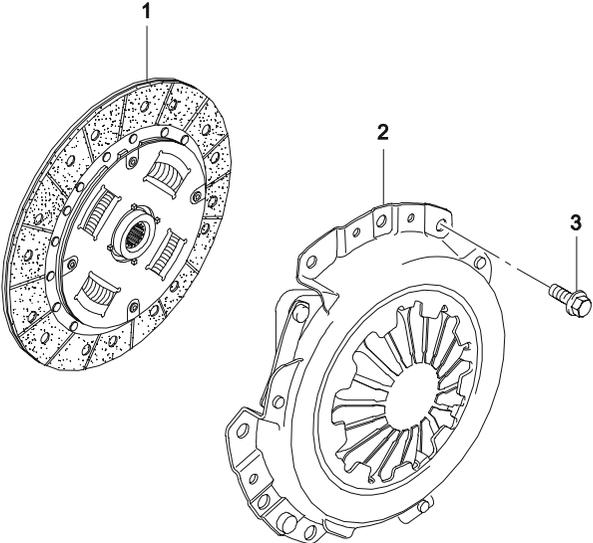3110	НАЖИМНОЙ И ВЕДОМЫЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ CLUTCH COVER & DISK	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
		[01]										
		96249465	M	S S -	31A004 (P) ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ		1			(A) PLATE A-CLUTCH		
		96325012	M	- - S	&LQ2&M79		1	20040901				
		[02]										
		96563582	M	S S -	31A002 (P) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ		1				(A) COVER A-CLUTCH	
		96325011	M	- - S	&LQ2&M79		1	20040901				
		[03]										
		22113A78B00-000	M	S S S	(P) БОЛТ		6	2002102			(A) BOLT-CLUTCH COVER	
		Y 94580187	M	S S S			6	20021028				


3210	МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ TRANS AXLE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
								С			ПО
		[01] 96251489	M	320000 S S -	(P) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, МЕХАНИЧЕСКАЯ &LQ2&M79&CLC	1			(A) TRANSMISSION A-MNL		
		96325117	M	- - S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901				
		[03] 94500463	M	01957 - - S	(P) БОЛТ &LQ4&M81&CLC	1	20040901			(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
		[04] 94500462	M	01957 - - S	(P) БОЛТ &LQ4&M81&CLC	2	20040901			(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
		[05] 94535939	M	04211 - - S	(P) ПАЛЕЦ ЦСТАНОВОЧНЫЙ &LQ4&M81&CLC	2	20040901			(A) PIN-DOWEL	

3220	ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8MPI) TRANSAXLE RELATED PARTS(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							Л / П	К О Л		
			[01] 96238799	32A001 M S S -	(P) КАРТЕР КПП &LQ2&M79		1		(A) CASE-T/MISSION RIGHT	
			[02] 96238209	32A001 M S S -	(P) КАРТЕР КПП &LQ2&M79		1		(A) CASE-T/MISSION LEFT	
			[03] 24730A78B50-000 Y 94580271	32D013 M S S - M S S -	(P) КРЫШКА БОКОВАЯ КПП &LQ2&M79 &LQ2&M79		1 1	2002102 20021028	(A) COVER COMP-T/MISSION SIDE	
			[04] 23265-78B00-000 Y 96564141	32A004 M S S - M S S -	(P) ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ СЦЕПЛЕНИЯ &LQ2&M79 &LQ2&M79		1 1	2001031 20010316	(A) BEARING A-CLUTCH RELEASE	
			[05] 23260A73B00-000 Y 94580193	32A014 M S S - M S S -	(P) ВАЛ МЕХАНИЗМА СЦЕПЛЕНИЯ &LQ2&M79 &LQ2&M79		1 1	2000604 20000605	(A) SHAFT A-CLUTCH RELEASE	
			[06] 09300-14017 Y 94535280	09300 M S S - M S S -	(P) ВТУЛКА &LQ2&M79 &LQ2&M79		1 1	2001022 20010222	(A) BUSH	
			[07] 09284-14005 Y 94535480	09284 M S S - M S S -	(P) САЛЬНИК &LQ2&M79 &LQ2&M79		1 1	2002102 20021028	(A) SEAL-SHAFT,CLUTCH RELEASE	
			[08] 09300-14016 Y 94535279	09300 M S S - M S S -	(P) ВТУЛКА &LQ2&M79 &LQ2&M79		1 1	2001022 20010222	(A) BUSH	
			[09] 09205-03024 Y 94535784	09205 M S S - M S S -	(P) ПАЛЕЦ &LQ2&M79 &LQ2&M79		1 1	2002102 20021028	(A) PIN-FORK,CLUTCH RELEASE	
			[10] 09103A08237-000 Y 94501221	09103 M S S - M S S -	(P) БОЛТ &LQ2&M79 &LQ2&M79		14 14	2002102 20021028	(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
			[11] 01957-10503-000 Y 94500461	01957 M S S - M S S -	(P) БОЛТ &LQ2&M79 &LQ2&M79		1 1	2003013 20030131	(A) BOLT	
			[12] 04211-13149-000 Y 94535939	04211 M S S - M S S -	(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ &LQ2&M79 &LQ2&M79		2 2	2002102 20021028	(A) PIN-DOWEL	

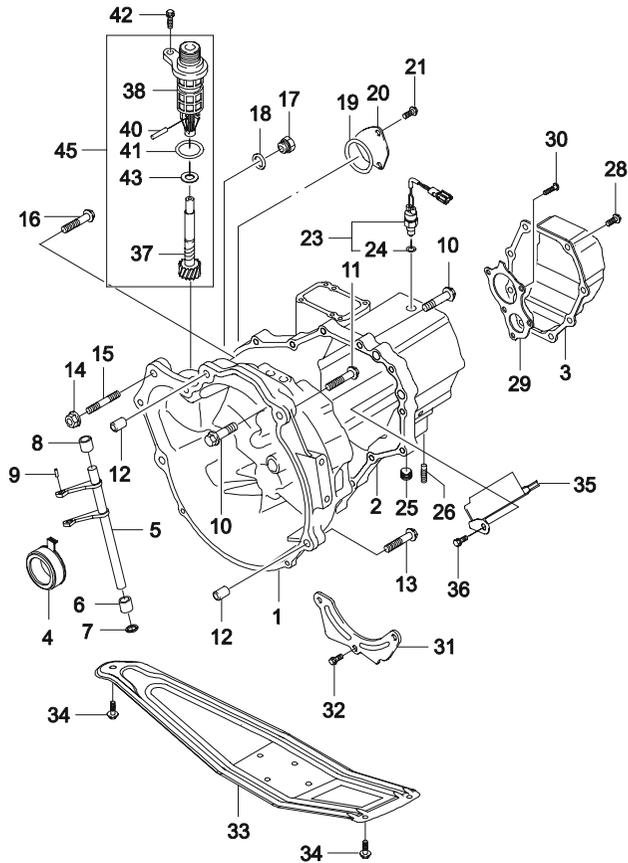

3220	ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8MPI) TRANSAXLE RELATED PARTS(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							Л / П	К О Л		
	[13] 01957-10553-000	М	S S -	01957	(P) БОЛТ &LQ2&M79	1		(A) BOLT 2002102		
	Y 94500462	М	S S -		&LQ2&M79	1		20021028		
	[14] 08316-28103	М	S S -	08316	(P) ГАЙКА &LQ2&M79	1		(A) NUT-HEXAGON FLANGE 2002082		
	Y 94515133	М	S S -		&LQ2&M79	1		20020829		
	[15] 01421-10353	М	S S -	01421	(P) ШПИЛЬКА &LQ2&M79	1		(A) BOLT-STUD 2001022		
	Y 94500278	М	S S -		&LQ2&M79	1		20010222		
	[16] 01957-10603-000	М	S S -	01957	(P) БОЛТ &LQ2&M79	1		(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE 2001022		
	Y 94500463	М	S S -		&LQ2&M79	1		20010222		
	[17] 09247-18004	М	S S -	09247	(P) ПРОБКА &LQ2&M79	1		(A) PLUG 2003021		
	Y 94535681	М	S S -		&LQ2&M79	1		20030218		
	[18] 01960-18018-000	М	S S -	09160	(P) ШАЙБА &LQ2&M79	1		(A) WASHER-PLAIN 2001022		
	Y 94525083	М	S S -		&LQ2&M79	1		20010222		
	[19] 24761-50A00-000	М	S S -		(P) ПРОКЛАДКА &LQ2&M79	1		(A) O-RING-T/M L CASE LOWER 2002102		
	Y 94580276	М	S S -		&LQ2&M79	1		20021028		
	[20] 24741A78141-000	М	S S -		(P) КРЫШКА &LQ2&M79	1		(A) CAP-T/M LEFT CASE 2002102		
	Y 94580275	М	S S -		&LQ2&M79	1		20021028		
	[21] 09135A06022-000	М	S S -	09135	(P) БОЛТ &LQ2&M79	3		(A) BOLT-T/M LEFT CASE CAP 2002102		
	Y 94520523	М	S S -		&LQ2&M79	3		20021028		
	[23] 96314357	М	S S -	51H002	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЯ &LQ2&M79	1	ЗАДНЕГО ХОДА	(A) SWITCH A-BACKUP LAMP 2002102		
	[24] 09280-16012-000	М	S S -	09280	(P) САЛЬНИК &LQ2&M79	1		(A) O-RING 2003012		
	Y 94535507	М	S S -		&LQ2&M79	1		20030129		
	[25] 09246A16010-000	М	S S -	09246	(P) ПРОБКА &LQ2&M79	1		(A) PLUG 2002102		
	Y 94535693	М	S S -		&LQ2&M79	1		20021028		


3220	ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8MPI) TRANSAXLE RELATED PARTS(0.8MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							Л / П	К О Л		
			[26] 09108-10006		09108	(P) ШПИЛЬКА			(A) BOLT-STUD	
		Y	94501299	M	S S -	&LQ2&M79	1		2002102	
			[28] 09135A06022-000		09135	(P) БОЛТ			(A) BOLT-T/M SIDE COVER	
		Y	94520523	M	S S -	&LQ2&M79	8		2002102	
			[29] 24725A73B50-000			(P) ПЛАСТИНА ОПОРНАЯ			(A) PLATE-T/M LEFT CASE	
		Y	94580270	M	S S -	&LQ2&M79	1		2003021	
			[30] 09120-06002-000		09120	(P) ВИНТ			(A) SCREW-MACHINE	
		Y	94520431	M	S S -	&LQ2&M79	5		2002102	
			[31] 24815-73B00-000			(P) КРОНШТЕЙН			(A) PLATE-LEFT CASE OIL HOLD	
		Y	94580281	M	S S -	&LQ2&M79	1		2002102	
			[32] 01934-06123-000		01934	(P) БОЛТ			(A) BOLT-DR HEXAGON	
		Y	94500145	M	S S -	&LQ2&M79	3		2002102	
			[33] 96340167			(P) ЩИТОК КПП			(A) COVER-UNDER, TRANSMISSION	
			[34] 01510-08163		01510	(P) БОЛТ			(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
		Y	94500433	M	S S -	&LQ2&M79	3		2003012	
			[35] 24810-73B00-000			(P) КАНАВКА СТОКА МАСЛА			(A) GUTTER COMP-INPUT OIL	
		Y	94580277	M	S S -	&LQ2&M79	1		2002102	
			[36] 01934-06123-000		01934	(P) БОЛТ			(A) BOLT-HEXAGON	
		Y	94500145	M	S S -	&LQ2&M79	1		2002102	
			[37] 26131-78B30		32A013	(P) ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА			(A) GEAR-SPEEDOMETER DRIVEN	
		Y	94580308	M	S S -	&LQ2&M79	1		2003012	
			[38] 96246828			(P) КОРПИС ПРИВОДА СПИДОМЕТРА			(A) CASE-SPDOM DRIVEN GR	
			[40]		09205	(P) ПАЛЕЦ			(A) PIN-SPRING	

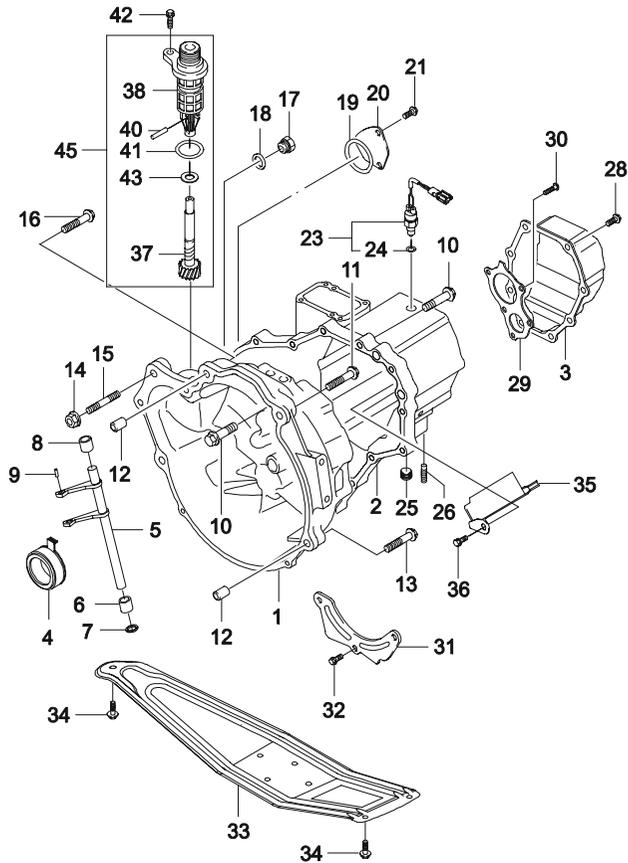

3220


ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8MPI)

TRANSAXLE RELATED PARTS(0.8MPI)

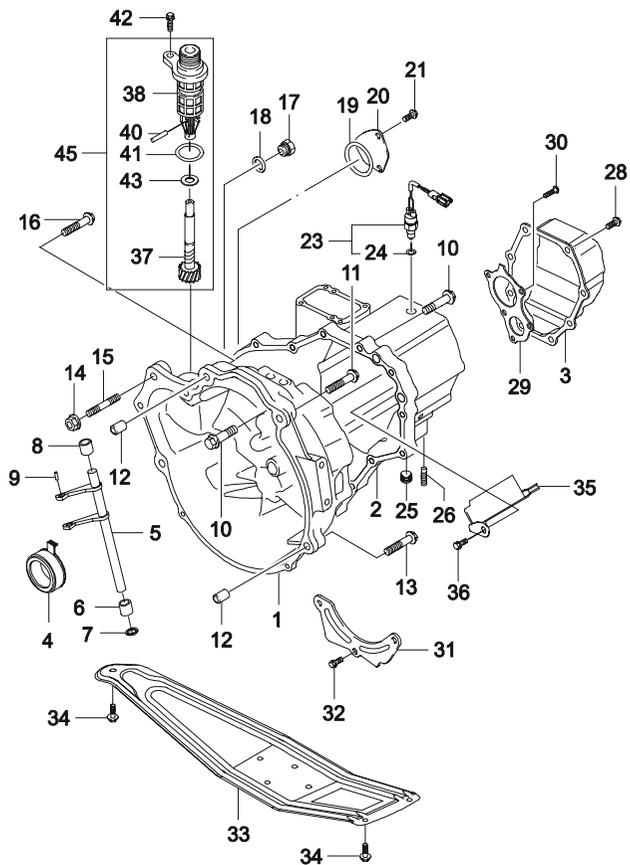

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			S	S E	S D		Л / П	К О Л		
	09205-03036-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	2003012		
Y	94535787	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	20030129		
	[41]					09280 (P) САЛЬНИК		(A) O-RING		
	09280-16012-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	2003012		
Y	94535507	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	20030129		
	[42]					01954 (P) БОЛТ		(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE		
	01954-06160-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	2002102		
Y	94500369	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	20021028		
	[43]					(P) ШАЙБА		(A) WASHER-SPDOM DRIVEN GR		
	26132-78B30-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	2003012		
Y	94580309	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	20030129		
	[45]					(P) ПРИВОД СПИДОМЕТРА В СБОРЕ		(A) GEAR A-SPEEDOMETER DRIVEN		
	26130-78B30-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	2003012		
Y	94580307	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	20030129		

3221	ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0MPI) TRANSAXLE RELATED PARTS(0.1MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96325045	М	-	-	S	(P) КАРТЕР КПП &LQ4&M81	1	20040901		(A) CASE-T/MISSION RIGHT		
			[02] 96325046	М	-	-	S	(P) КАРТЕР КПП &LQ4&M81	1	20040901		(A) CASE-T/MISSION LEFT		
			[03] 96325047	М	-	-	S	(P) КРЫШКА БОКОВАЯ КПП &LQ4&M81	1	20040901		(A) COVER COMP-T/MISSION SIDE		
			[04] 96325019	М	-	-	S	(P) ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ СЦЕПЛЕНИЯ &LQ4&M81	1	20040901		(A) BEARING A-CLUTCH RELEASE		
			[05] 96325013	М	-	-	S	(P) ВАЛ МЕХАНИЗМА СЦЕПЛЕНИЯ &LQ4&M81	1	20040901		(A) SHAFT A-CLUTCH RELEASE		
			[06] 94535282	М	-	-	S	(P) ВТУЛКА &LQ4&M81	1	20040901		(A) BUSH		
			[07] 96325020	М	-	-	S	(P) САЛЬНИК &LQ4&M81	1	20040901		(A) SEAL-SHAFT,CLUTCH RELEASE		
			[08] 94535281	М	-	-	S	(P) ВТУЛКА &LQ4&M81	1	20040901		(A) BUSH		
			[09] 94535784	М	-	-	S	(P) ПАЛЕЦ &LQ4&M81	1	20040901		(A) PIN-FORK,CLUTCH RELEASE		
			[10] 94501221	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	14	20040901		(A) BOLT-HEXAGON FLANGE		
			[14] 94515133	М	-	-	S	(P) ГАЙКА &LQ4&M81	1	20040901		(A) NUT-HEXAGON FLANGE		
			[15] 94500278	М	-	-	S	(P) ШПИЛЬКА &LQ4&M81	1	20040901		(A) BOLT-STUD		
			[23] 96610001	М	-	-	S	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА &LQ4&M81	1	20040901		(A) SWITCH A-BACKUP LAMP		
			[25] 94535693	М	-	-	S	(P) ПРОБКА &LQ4&M81	2	20040901		(A) PLUG		
			[27] 94580282	М	-	-	S	(P) ПРОБКА САПУННАЯ &LQ4&M81	1	20040901		(A) PLUG-T/M BREATHER		
			[28] 94520523	М	-	-	S	(P) БОЛТ &LQ4&M81	8	20040901		(A) BOLT-T/M SIDE COVER		
			[29] 96325051	М	-	-	S	(P) ПЛАСТИНА ОПОРНАЯ &LQ4&M81	1	20040901		(A) PLATE-T/M LEFT CASE		

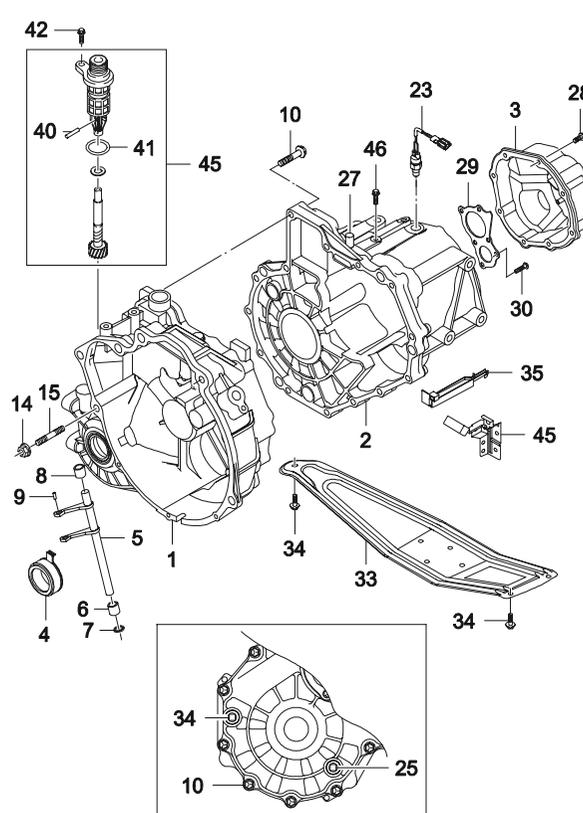


3221	ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0MPI) TRANSAXLE RELATED PARTS(0.1MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D					С	ПО		
		[30]				09120	(P) ВИНТ &LQ4&M81			6	20040901	(A) SCREW-MACHINE			
		94520431	M	-	-	S									
		[33]						(P) ЩИТОК КПП &LQ4&M81			1	20040901	(A) COVER-UNDER-TRANMISSION		
		96340167	M	-	-	S									
		[34]						01510	(P) БОЛТ &LQ4&M81			3	20040901	(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
		94500433	M	-	-	S									
		[35]						(P) КАНАВКА СТОКА МАСЛА &LQ4&M81			1	20040901	(A) GUTTER COMP-INPUT OIL		
		96325052	M	-	-	S									
		[40]						09205	(P) ПАЛЕЦ &LQ4&M81			1	20040901	(A) PIN-SPRING	
		94535787	M	-	-	S									
		[41]						09280	(P) САЛЬНИК &LQ4&M81			1	20040901	(A) O-RING	
		94535507	M	-	-	S									
		[42]						01954	(P) БОЛТ &LQ4&M81			1	20040901	(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE	
94500369	M	-	-	S											
[45]						(P) ПРИВОД СПИДОМЕТРА В СБОРЕ						(A) GEAR A-SPEEDOMETER DRIVEN			
94580307	M	-	-	S		&LQ4&M81			1	20040901					
[46]						(P) БОЛТ &LQ4&M81			1	20040901	(A) BOLT				
94580295	M	-	-	S											
[47]						(P) КРОНШТЕЙН &LQ4&M81			1	20040901	(A) BRACKET A-ENGINE WIRING				
96322999	M	-	-	S											

3230

МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ

TRANSAXLE GEAR

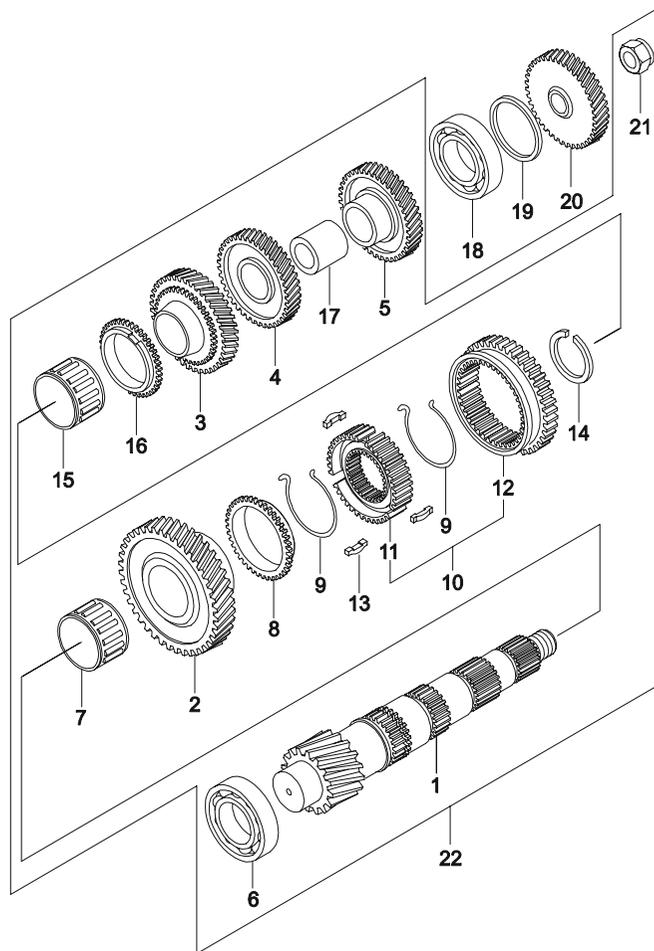


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
					Л / П	К О Л		
	[01]		32B037	(P) ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ КПП			(A) SHAFT-T/MISSION COUNTER	
	96238792	M	S S -	&LQ2&M79		1		
	96325162	M	- - S	&LQ4&M81		1	20040901	
	[02]		32B019	(P) ШЕСТЕРНЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА №1			(A) GEAR COMP-COUNTER SHF 1ST	
	94580230	M	S S -	&LQ2&M79		1	2003012	
N	96567902	M	S S -	&LQ2&M79		1	20030129	
	96325033	M	- - S	&LQ4&M81		1	20040901	
	[03]		32B013	(P) ШЕСТЕРНЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА №2			(A) GEAR COMP-COUNTER SHF 2ND	
	94580235	M	S S S	&LQ2&M79		1	2002012	
N	96567783	M	S S S	&LQ2&M79		1	20020128	
	96610596	M	- - S	&LQ4&M81		1	20040901	
	[04]		32B010	(P) ШЕСТЕРНЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА №3			(A) GEAR-COUNTER SHAFT 3RD	
	24331-78B10-000	M	S S S	&LQ2&M79		1	2002012	
Y	94580241	M	S S S	&LQ2&M79		1	20020128	
	96325037	M	- - S	&LQ4&M81		1	20040901	
	[05]		32B002	(P) ШЕСТЕРНЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА №4			(A) GEAR-COUNTER SHAFT 4TH	
	96249801	M	S S -	&LQ2&M79		1		
	96325038	M	- - S	&LQ4&M81		1	20040901	
	[06]		09265	(P) ПОДШИПНИК ВТОРИЧНОГО ВАЛА			(A) BEARING	
	09265A25022	M	S S S	&M79		ПР 1	2002102	
Y	94535225	M	S S S	&M79		ПР 1	20021028	
	[07]		09263	(P) ПОДШИПНИК			(A) BEARING	
	09263-30042-000	M	S S S	&M79		2	2001031 HANHWA BRG	
Y	96527808	M	S S S	&M79		2	20010316	
	[08]		32B042	(P) КОЛЬЦО ЗУБЧАТОЕ СИНХРОНИЗАТОРА			(A) RING-1ST GR SYNC	
	96567906	M	S S -	&LQ2&M79		1		
	96325017	M	- - S	&LQ4&M81		1	20040901	
	[09]		32B018	(P) ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА			(A) SPRING-LOW SPEED SYNC	
	24441-60B00-000	M	S S S	&M79		2	2002102	
Y	94580260	M	S S S	&M79		2	20021028	
	[10]		32B034	(P) СИНХРОНИЗАТОР НИЗКОЙ ПЕРЕДАЧИ			(A) HUB ASSY-LOW SPEED SYNC	
				В СБОРЕ				

3230

МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ


TRANSAXLE GEAR

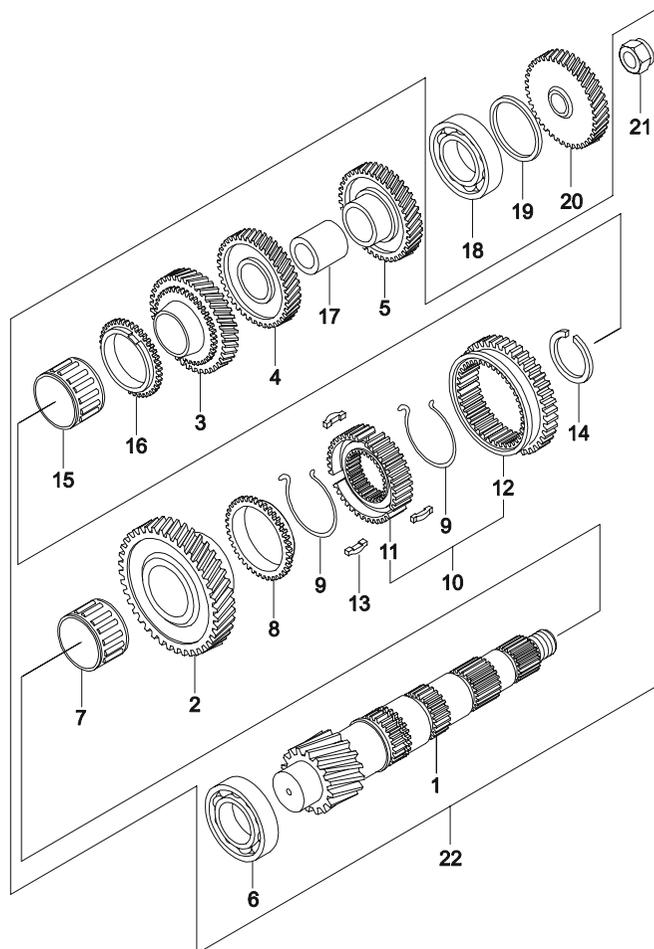

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			S	S E	S D			С			ПО
	24400A78B00-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		2002021		
N	96567861	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	20020314			
	96325090	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901			
	[11]					32B034	(P) СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА НИЗКОЙ ПЕРЕДАЧИ			(A) HUB-LOW SPEED SYNC	
	24411A78B00-000	M	S	S	S	&M79	1		2002102		
Y	94580249	M	S	S	S	&M79	1	20021028			
	[12]					32B034	(P) ВТУЛКА СИНХРОНИЗАТОРА НИЗКОЙ ПЕРЕДАЧИ			(A) SLEEVE-LOW SPEED SYNC	
	24421A78B10-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		2002040		
N	96567786	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	20020402			
	96325040	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901			
	[13]					32B017	(P) СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА			(A) KEY-LOW SPEED SYNC	
	24471-78B00-000	M	S	S	S	&M79	3		2002040		
Y	94580265	M	S	S	S	&M79	3	20020402			
	[14]					32B009	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ СИНХРОНИЗАТОРА			(A) CIRCLIP-LOW SPEED SYNC	
	24451-60B00-000	M	S	S	S	&M79	1		2003021		
Y	94580263	M	S	S	S	&M79	1	20030218			
	[15]					09263	(P) ПОДШИПНИК			(A) BEARING	
	09263-30042-000	M	S	S	S	&M79	1		2001031		
Y	96527808	M	S	S	S	&M79	1	20010316			
	[16]					32B042	(P) КОЛЬЦО ЗУБЧАТОЕ СИНХРОНИЗАТОРА 2 ПЕРЕДАЧИ			(A) RING-2ND GR SYNC	
	96567785	M	S	S	-	&LQ2&M79	1				
	96325163	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901			
	[17]						(P) ВТУЛКА 3 И 4 ПЕРЕДАЧ			(A) SPACER-3RD 4TH GR	
	24336A78B00-000	M	S	S	S	&M79	1		2002102		
Y	94580242	M	S	S	S	&M79	1	20021028			
	[18]					09265	(P) ПОДШИПНИК ВТОРИЧНОГО ВАЛА			(A) BEARING	
	09265A20005-000	M	S	S	S	&M79	ЛВ 2		2002102		
Y	94535221	M	S	S	S	&M79	ЛВ 2	20021028			
	[19]					09170	(P) КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ			(A) SHIM	
	09170-33421-040	M	S	S	S	&M79	1		2002012		
	09170-33421-045	M	S	S	S	&M79	1		2002012		
	09170-33421-050	M	S	S	S	&M79	1		2002012		


3230	МЕХАНИЗМ КОРОБКИ ПЕРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ TRANSAXLE GEAR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D					С	ПО		
			09181-33001-000	M	S	S	S	&M79		1		2002012	0.55		
Y		94525260	M	S	S	S	&M79		1	20020128			0.55		
		09181-33002-000	M	S	S	S	&M79			1		2002012	0.60		
Y		94525261	M	S	S	S	&M79			1	20020128			0.60	
		09181-33003-000	M	S	S	S	&M79			1		2002012	0.65		
Y		94525262	M	S	S	S	&M79			1	20020128			0.65	
		09181-33004-000	M	S	S	S	&M79			1		2002012	0.70		
Y		94525263	M	S	S	S	&M79			1	20020128			0.70	
		09181-33005-000	M	S	S	S	&M79			1		2002012	0.75		
Y		94525264	M	S	S	S	&M79			1	20020128			0.75	
		09181-33006-000	M	S	S	S	&M79			1		2002012	0.80		
Y		94525265	M	S	S	S	&M79			1	20020128			0.80	
		09181-33007-000	M	S	S	S	&M79			1		2002012	0.85		
Y		94525266	M	S	S	S	&M79			1	20020128			0.85	
		09181-33008-000	M	S	S	S	&M79			1		2002012	0.90		
Y		94525267	M	S	S	S	&M79			1	20020128			0.90	
		09181-33009-000	M	S	S	S	&M79			1		2002012	0.95		
Y		94525268	M	S	S	S	&M79			1	20020128			0.95	
		94525269	M	S	S	S	&M79			1		20020128	1.20		
		94525270	M	S	S	S	&M79			1		20020128	1.25		
		[20]		32B026	(P)	ШЕСТЕРНЯ 5 ПЕРЕДАЧИ							(A)	GEAR-COUNTER SHAFT 5TH	
		24351-78B60-000	M	S	S	-	&LQ2&M79			1		2002012			
	94580246	M	S	S	-	&LQ2&M79			1	20020128					
	96325039	M	-	-	S	&LQ4&M81			1	20040901					
	[21]		09159	(P)	ГАЙКА							(A)	NUT		
	09159A16004-000	M	S	S	S	&M79			1		2002012				
Y	94515447	M	S	S	S	&M79			1	20020128					
	[22]			(P)	ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ КПП В СБОРЕ							(A)	COUNTER SHAFT A		
	96257617	M	S	S	-	&LQ2&M79			1		2003012				
O	96569669	M	S	S	-	&LQ2&M79			1	20030129					
	96325157	M	-	-	S	&LQ4&M81			1	20040901					

3240	РЕВЕРС И ОБГОННАЯ ШЕСТЕРНЯ REVERSE & INPUT GEAR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D			С			ПО
			[01]			32C009	(P) ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ КПП				(A) SHAFT-T/MISSION INPUT		
			24111-78B50-000	M	S	S	-	&LQ2&M79		1	2002012		
		Y	94580204	M	S	S	-	&LQ2&M79		1	20020128		
			96610595	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901		
			[02]				(P) САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА				(A) SEAL-INPUT SHAFT OIL		
			24151-73B11	M	S	S	S	&M79		1	2002012		
		Y	94580209	M	S	S	S	&M79		1	20020128		
			[03]			09262	(P) ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА				(A) BEARING-INPUT SHAFT		
			09262A20098-000	M	S	S	-	&LQ2&M79		ПР 1	2001022		
		Y	94535181	M	S	S	-	&LQ2&M79		ПР 1	20010222		
			94535169	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901		
			[04]				(P) ШЕСТЕРНЯ 3 ПЕРЕДАЧИ				(A) GEAR COMP-INPUT SHAFT 3RD		
			24230-78B00-000	M	S	S	-	&LQ2&M79		1	2002102		
		Y	94580210	M	S	S	-	&LQ2&M79		1	20021028		
			96325028	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901		
			[05]			09263	(P) ПОДШИПНИК				(A) BEARING		
			96527807	M	S	S	S	&M79		1			
			[06]				(P) КОЛЬЦО ЗУБЧАТОЕ ВЫСОКОЙ ПЕРЕДАЧИ				(A) RING-HIGH SPEED SYNC		
			96267762	M	S	S	-	&LQ2&M79		1			
			96325164	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901		
			[08]				(P) СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА				(A) HUB-HIGH SPEED SYNC		
			24412A78B00-000	M	S	S	S	&M79		1	2002102		
		Y	94580250	M	S	S	S	&M79		1	20021028		
			[09]				(P) ВТУЛКА СИНХРОНИЗАТОРА				(A) SLEEVE-HIGH SPEED SYNC		
			24422A78B00-000	M	S	S	-	&LQ2&M79		1	2002102		
		Y	94580256	M	S	S	-	&LQ2&M79		1	20021028		
			96325087	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901		
			[10]				(P) ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА				(A) SPRING-HIGH SPEED SYNC		
			24442-60B00-000	M	S	S	S	&M79		2	2002102		
		Y	94580261	M	S	S	S	&M79		2	20021028		
			[11]				(P) СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА				(A) KEY-HIGH SPEED SYNC		
			24472-78B00-000	M	S	S	S	&M79		3	2002102		
		Y	94580266	M	S	S	S	&M79		3	20021028		

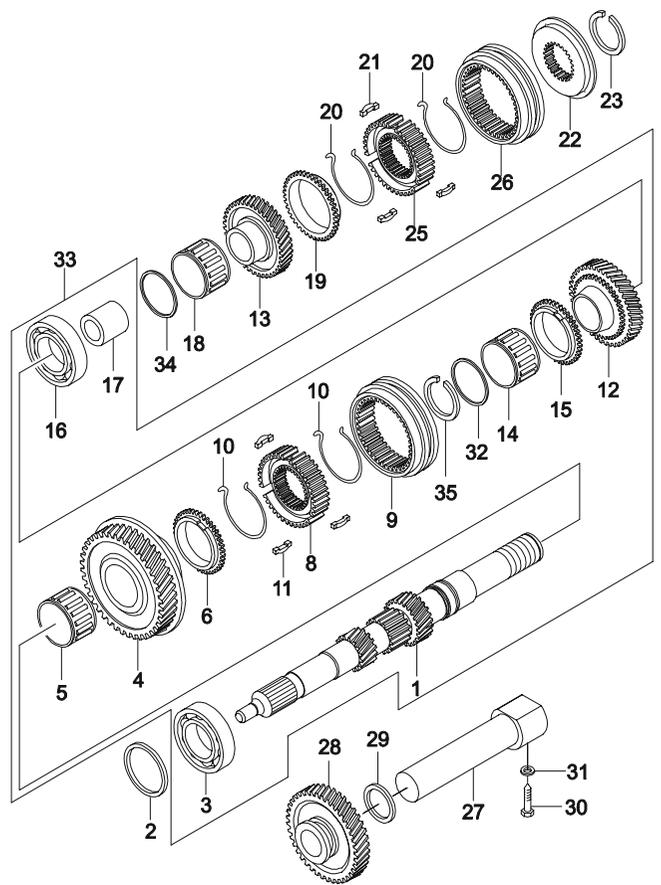


3240	РЕВЕРС И ОБГОННАЯ ШЕСТЕРНЯ REVERSE & INPUT GEAR	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ					К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ
		С	S	S		D	С	ПО					
									[12]				(P) ШЕСТЕРНЯ 4 ПЕРЕДАЧИ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА
			96249802	M	S	S	-	&LQ2&M79		1			
			96325030	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901		
					[13]								
			24250-78B60-000	M	S	S	-	&LQ2&M79		1		2002102	
		Y	94580222	M	S	S	-	&LQ2&M79		1	20021028		
			96325026	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901		
					[14]								
			96527807	M	S	S	S	&M79	(P) ПОДШИПНИК	(A) BEARING	1		
					[15]								
			96267762	M	S	S	S	&M79	(P) КОЛЬЦО ЗУБЧАТОЕ ВЫСОКОЙ ПЕРЕДАЧИ	(A) RING-HIGH SPEED SYNC	1		
					[16]								
			09266-20001	M	S	S	-	&LQ2&M79	(P) ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА	(A) BEARING-INPUT SHAFT	ЛВ 1	2002102	
		Y	94535237	M	S	S	-	&LQ2&M79		ЛВ 1	20021028		
			94535170	M	-	-	S	&LQ4&M81		ЛВ 1	20040901		
					[17]								
			24119-73B61-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	(P) ВТУЛКА 5 ПЕРЕДАЧИ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА	(A) SPACER-INPUT SHAFT 5TH	1	2002102	
		Y	94580207	M	S	S	-	&LQ2&M79		1	20021028		
			96325054	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901		
					[18]								
			96527807	M	S	S	S	&M79	(P) ПОДШИПНИК	(A) BEARING	1		ДВА ПОСТАВЩИКА
					[19]								
			24434A78B50-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	(P) КОЛЬЦО ЗУБЧАТОЕ СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ	(A) RING-5TH SPEED SYNC	1	2002102	
		Y	94580259	M	S	S	-	&LQ2&M79		1	20021028		
			96325018	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901		
					[20]								
			24443-60B50-000	M	S	S	S	&M79	(P) ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ	(A) SPRING-5TH SPEED SYNC	2	2002040	
		Y	94580262	M	S	S	S	&M79		2	20020402		
					[21]								
			24473-78B50-000	M	S	S	S	&M79	(P) СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА	(A) KEY-5TH SPEED SYNC	3	2002052	

3240	РЕВЕРС И ОБГОННАЯ ШЕСТЕРНЯ REVERSE & INPUT GEAR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
		Y	94580267	M	S	S	S	&M79		3	20020521			
			[22]											
			24415A60B50-000	M	S	S	S	&M79		1	2002102			
		Y	94580252	M	S	S	S	&M79		1	20021028			
			[23]											
			09380-19004-000	M	S	S	S	&M79	09380			(A) RING		
		Y	94535110	M	S	S	S	&M79		1	20021028			
			[25]											
			24413A78B50-000	M	S	S	S	&M79		1	2002040			
		Y	94580251	M	S	S	S	&M79		1	20020402			
			[26]											
			24423A78B50-000	M	S	S	S	&M79		1	2002040			
		Y	94580258	M	S	S	S	&M79		1	20020402			
			[27]						32C010			(A) SHAFT COMP-T/M REV.GR		
			94599012	M	S	S	-	&LQ2&M79		1	2001021			
		N	96567233	M	S	S	-	&LQ2&M79		1	20010316			
			96325041	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901			
			[28]						32C006			(A) GEAR COMP-REV IDLER		
			24560-78B10-000	M	S	S	-	&LQ2&M79		1	2003022			
		Y	94580268	M	S	S	-	&LQ2&M79		1	20030226			
			96325043	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901			
			[29]						09161			(A) WASHER-PLAIN		
			09161-16010-000	M	S	S	S	&M79		1	2002102			
		Y	94525199	M	S	S	S	&M79		1	20021028			
			[30]						09111			(A) BOLT		
			94501342	M	S	S	S	&M79		1	2002102			
		N	94500967	M	S	S	S	&M79		1	20021028			
			[31]						09168			(A) WASHER-REV.SHAFT,BOLT		
			09168-08015-000	M	S	S	S	&M79		1	2002102			
		Y	94525240	M	S	S	S	&M79		1	20021028			
			[32]						09162			(A) WASHER-SPRING		
			09162-49001	M	S	S	S	&M79		1	2002102			

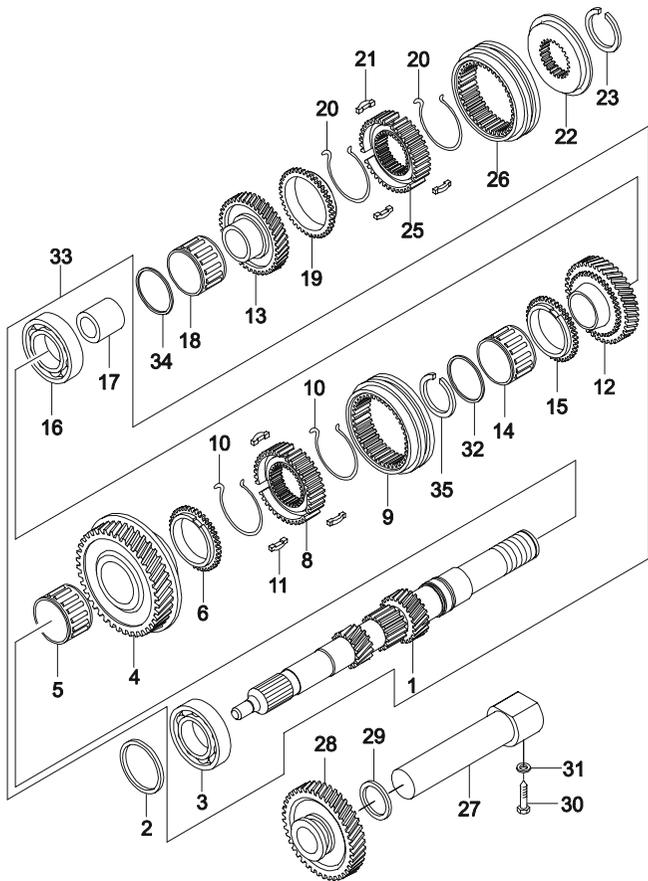


3240	РЕВЕРС И ОБГОННАЯ ШЕСТЕРНЯ REVERSE & INPUT GEAR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							С	ПО		
			Y 94525218	M S S S	&M79	1	20021028			
			[33]							
			96257616	M S S -	&LQ2&M79	1		(P) ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ КПП В СБОРЕ	(A) INPUT SHAFT A	
			96325156	M - - S	&LQ4&M81	1	20040901			
			[34]							
			09162-49002	M S S S	09162 (P) ШАЙБА	1	2002102		(A) WASHER-SPRING	
			Y 94525219	M S S S	&M79	1	20021028			
			[35]							
			94580264	M S S S	09162 (P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1			(A) CIRCLIP- HIGH SPED SYNC HUB	

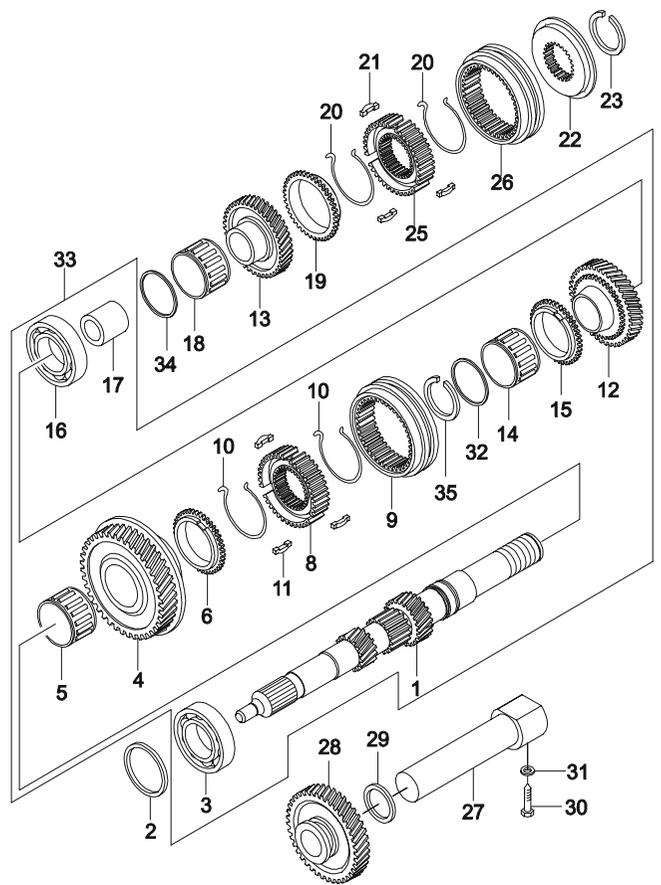


3250	МЕХАНИЗМ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0MPI) GEAR SHIFT FORK(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]				(P) ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1 И 2 ПЕРЕДАЧИ					(A) FORK-LOW SPEED GR SHIFT		
		96325055	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901					
		[02]						(P) ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3 И 4 ПЕРЕДАЧИ					(A) FORK-HIGH SPEED GR SHIFT	
		96325056	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901					
		[03]						(P) ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 5 ПЕРЕДАЧИ					(A) FORK-5TH GR SHIFT	
		96325057	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901					
		[04]					06112	(P) ШАРИК					(A) BALL-STEEL	
		94535268	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901					
		[05]					09248	(P) ПРОБКА					(A) PLUG	
		94535701	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901					
		[06]						(P) КУЛАЧОК 5 ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА					(A) YOKE-5TH&REV GR SHIFT	
		96325059	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901					
		[07]						(P) КУЛАЧОК 3 И 4 ПЕРЕДАЧ					(A) YOKE-HIGH SPEED GR SHIFT	
		96325061	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901					
		[08]						(P) КУЛАЧОК 1 И 2 ПЕРЕДАЧ					(A) YOKE-LOW SPEED GR SHIFT	
	96325060	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901						
	[09]					09205	(P) ПАЛЕЦ ПОЛЗУНА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ					(A) PIN-GR SHIFT SHAFT		
	94535790	M	-	-	S	&LQ4&M81	7	20040901						
	[10]						(P) ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1 И 2 ПЕРЕДАЧ					(A) SHAFT-LOW SPEED GR SHIFT		
	96325062	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901						
	[11]					09440	(P) ПРУЖИНА ФИКСАТОРА НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ПЕРЕДАЧ					(A) SPRING-LOW&HIGH SPD LOCAT		
	94535373	M	-	-	S	&LQ4&M81	2	20040901						
	[12]						(P) ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3 И 4 ПЕРЕДАЧ					(A) SHAFT-HIGH SPEED GR SHIFT		
	96325064	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901						
	[13]					08331	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ					(A) RING-RETAINING C TYPE		
	94535142	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901						
	[14]						(P) ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 5 ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА					(A) SHAFT-REV&5TH GR SHIFT		
	96325067	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901						
	[15]						(P) ПРУЖИНА ФИКСАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА					(A) SPRING-REV&5TH SPD LOCAT		

3250	МЕХАНИЗМ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0MPI) GEAR SHIFT FORK(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			94580294	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[16]					(P) ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 5 ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА			(A) SHAFT-REV&5TH GR SHIFT			
			96325065	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[17]					06112 (P) ШАРИК			(A) BALL-STEEL			
			94535268	M	-	-	S	&LQ4&M81	3	20040901				
			[18]					09128 (P) ВИНТ			(A) SCREW-MACHINE			
			94520478	M	-	-	S	&LQ4&M81	3	20040901				
			[19]					09160 (P) ШАЙБА			(A) WASHER-PLAIN			
			94525083	M	-	-	S	&LQ4&M81	3	20040901				
			[20]					(P) РЫЧАГ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			(A) ARM-REV GR SHIFT			
			96325058	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[21]					06112 (P) ШАРИК			(A) BALL-STEEL			
			94535268	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[22]					(P) ПРУЖИНА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА			(A) SPRING-REV GR SHIFT ARM			
			94580287	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[23]					(P) СТОЙКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			(A) LAVER COMP-REV GR SHIFT			
			96325068	M	-	-	S	&LQ4&M81	1	20040901				
			[24]					01947 (P) БОЛТ			(A) BOLT-DR HEXAGON			
			94500214	M	-	-	S	&LQ4&M81	2	20040901				

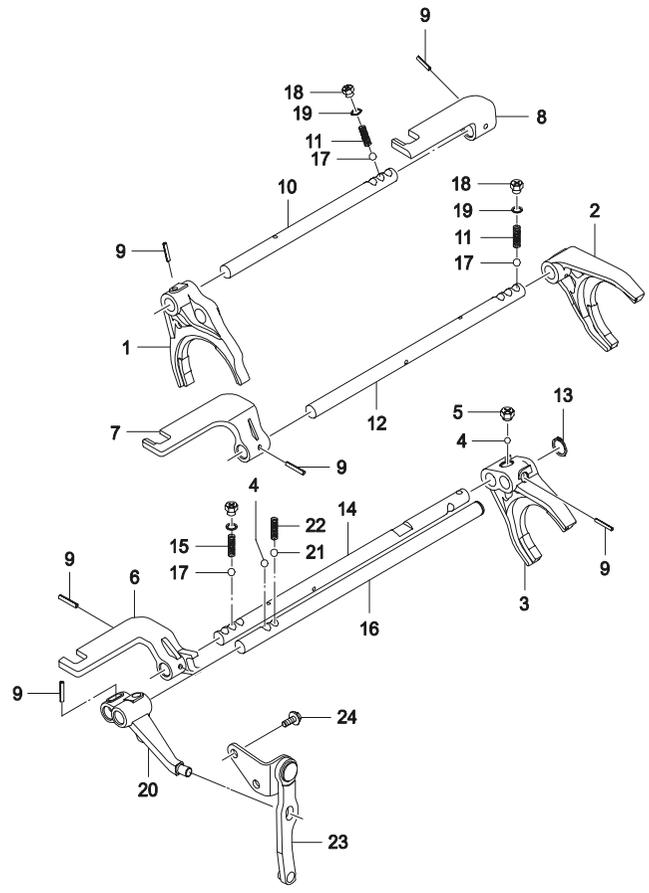


3260	МЕХАНИЗМ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8МРІ) GEAR SHIFT FORK(0.8МРІ)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
			[01]		32E001	(P) ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1 И 2 ПЕРЕДАЧИ					(A) FORK-LOW SPEED GR SHIFT			
			94599017	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		2002010			
		Y	96567407	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		20020108			
			[02]		32E005	(P) ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3 И 4 ПЕРЕДАЧИ						(A) FORK-HIGH SPEED GR SHIFT		
			96256067	M	S	S	-	&LQ2&M79	1					
			[03]		32E013	(P) ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 5 ПЕРЕДАЧИ						(A) FORK-5TH GR SHIFT		
		Y	25231-70B50-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		2002010			
			94580285	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		20020108			
			[04]		06112	(P) ШАРИК						(A) BALL-STEEL		
		Y	06112-10004-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	2		2002010			
			94535268	M	S	S	-	&LQ2&M79	2		20021028			
	[05]		09248	(P) ПРОБКА						(A) PLUG				
Y	09248-10006-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		2002010					
	94535701	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		20021028					
	[06]			(P) КУЛАЧОК 5 ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА						(A) YOKE-5TH&REV GR SHIFT				
	25261-70B52	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		2002010					
Y	94580288	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		20021028					
	[07]			(P) КУЛАЧОК 1 И 2 ПЕРЕДАЧ						(A) YOKE-HIGH SPEED GR SHIFT				
Y	25281-70B01-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		2002010					
	94580290	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		20021028					
	[08]			(P) КУЛАЧОК 3 И 4 ПЕРЕДАЧ						(A) YOKE-LOW SPEED GR SHIFT				
Y	25271-70B02-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		2002010					
	94580289	M	S	S	-	&LQ2&M79	1		20021028					
	[09]		09205	(P) ПАЛЕЦ ПОЛЗУНА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ						(A) PIN-GR SHIFT SHAFT				
Y	09205-04009-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	7		2002010					
	94535790	M	S	S	-	&LQ2&M79	7		20021028					
	[10]		32E003	(P) ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1 И 2 ПЕРЕДАЧ						(A) SHAFT-LOW SPEED GR SHIFT				
	96276701	M	S	S	-	&LQ2&M79	1							
	[11]		09440	(P) ПРУЖИНА ФИКСАТОРА НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ПЕРЕДАЧ						(A) SPRING-LOW&HIGH SPD LOCAT				
	09440-05003	M	S	S	-	&LQ2&M79	2		2002010					

3260	МЕХАНИЗМ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8MPI) GEAR SHIFT FORK(0.8MPI)	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
		В З Т	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
								С	ПО		
		Y	94535373	M	S S -	&LQ2&M79	2	20021028			
			[12]		32E007	(P) ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3 И 4 ПЕРЕДАЧ			(A) SHAFT-HIGH SPEED GR SHIFT		
			96276702	M	S S -	&LQ2&M79	1				
			[13]		08331	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ			(A) RING-RETAINING		
			08331-31129-000	M	S S -	&LQ2&M79	1	2002010	С ТИП		
		Y	94535142	M	S S -	&LQ2&M79	1	20021028	С ТИП		
			[14]		32E014	(P) ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 5 ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА			(A) SHAFT-REV&5TH GR SHIFT		
			96276703	M	S S -	&LQ2&M79	1				
			[15]			(P) ПРУЖИНА ФИКСАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА			(A) SPRING-REV&5TH SPD LOCAT		
			25435A70B00-000	M	S S -	&LQ2&M79	1	2003021			
		Y	94580294	M	S S -	&LQ2&M79	1	20030218			
			[16]		32E014	(P) ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 5 ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА			(A) SHAFT-REV&5TH GR SHIFT		
			25431A73B51-000	M	S S -	&LQ2&M79	1	2002010			
		Y	94580293	M	S S -	&LQ2&M79	1	20021028			
			[17]		06112	(P) ШАРИК			(A) BALL-STEEL		
			06112-10004-000	M	S S -	&LQ2&M79	3	2002010			
		Y	94535268	M	S S -	&LQ2&M79	3	20021028			
			[18]		09128	(P) ВИНТ			(A) SCREW-MACHINE		
			09128A10001-000	M	S S -	&LQ2&M79	3	2001022			
		Y	94520478	M	S S -	&LQ2&M79	3	20010222			
			[19]		09160	(P) ШАЙБА			(A) WASHER-PLAIN		
			09160-10008	M	S S -	&LQ2&M79	3	2002010			
		Y	94525083	M	S S -	&LQ2&M79	3	20021028			
			[20]			(P) РЫЧАГ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			(A) ARM-REV GR SHIFT		
			25251A73B50-000	M	S S -	&LQ2&M79	1	2002010			
		Y	94580286	M	S S -	&LQ2&M79	1	20021028			
			[21]		06112	(P) ШАРИК			(A) BALL-STEEL		
			06112-10004-000	M	S S -	&LQ2&M79	1	2002010			
		Y	94535268	M	S S -	&LQ2&M79	1	20021028			
			[22]			(P) ПРУЖИНА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО ХОДА			(A) SPRING-REV GR SHIFT ARM		
			25255A60B01-000	M	S S -	&LQ2&M79	1	2002010			
		Y	94580287	M	S S -	&LQ2&M79	1	20021028			

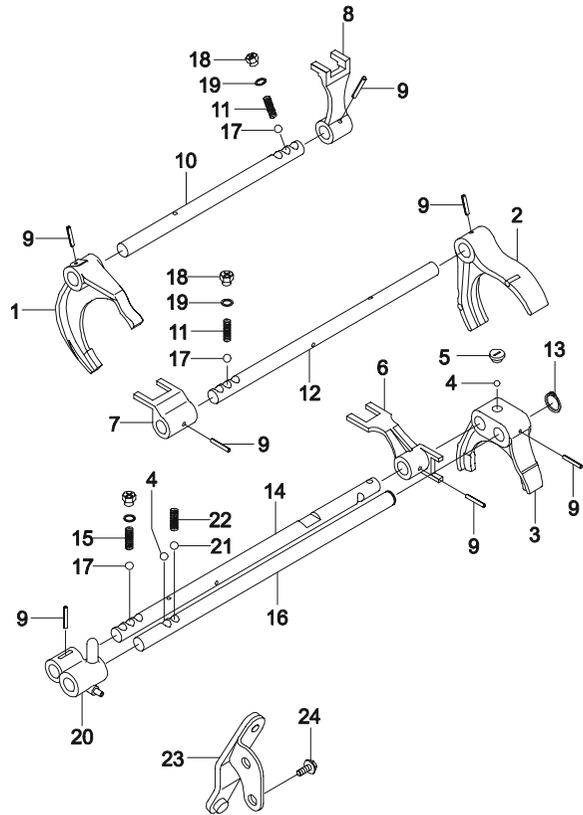

3260	МЕХАНИЗМ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8MPI) GEAR SHIFT FORK(0.8MPI)	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П Т	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				S	S E	S D			С			ПО
		[23]		32E011	(P) СТОЙКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ				(A) LEVER COMP-REV GR SHIFT			
		25260-73B00-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	2003021			
		Y 94580287	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	20030218			
		[24]		01947	(P) БОЛТ					(A) BOLT-DR HEXAGON		
		01947-08203-000	M	S	S	-	&LQ2&M79	2	2002010			
		Y 94500214	M	S	S	-	&LQ2&M79	2	20021028			


3261	ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8МРІ) SHIFT & SELECT(0.8МРІ)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]				(P) ВАЛ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ				(A) SHAFT A-SHIFT&SELECT			
			96257615	M	S	S	- &LQ2&M79&CLC		1					
			[02]				(P) ВАЛ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ				(A) SHAFT-GR SHIFT&SELECT			
			96251482	M	S	S	- &LQ2&M79&CLC		1					
			[03]				09383 (P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ				(A) E-RING-SELECT&SHIFT SHF			
			09383-12002-000	M	S	S	- &LQ2&M79		2		2002102			
			Y 94535130	M	S	S	- &LQ2&M79		2		20021028			
			[04]				(P) ВТУЛКА ВАЛА				(A) GUIDE-SELECT SPRING			
			25588-60B00-000	M	S	S	- &LQ2&M79		1		2002102			
			Y 94580305	M	S	S	- &LQ2&M79		1		20021028			
			[05]				(P) ПРУЖИНА ОТБОРА ПЕРЕДАЧ				(A) SPRING-SELECT			
			25577A70B00-000	M	S	S	- &LQ2&M79		1		2003021			
			Y 94580303	M	S	S	- &LQ2&M79		1		20030218			
			[06]				08212 (P) ШАЙБА				(A) WASHER-SELECT&SHIFT SHF			
			08212-14301-000	M	S	S	- &LQ2&M79		1		2002102			
			Y 94525006	M	S	S	- &LQ2&M79		1		20021028			
			[07]				(P) ПЛАСТИНА БЛОКИРОВКИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ				(A) PLATE-GR SHIFT INTERLOCK			
			25311A78B00-000	M	S	S	- &LQ2&M79		1		2002102			
			Y 94580291	M	S	S	- &LQ2&M79		1		20021028			
			[08]				(P) РЫЧАГ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И ОТБОРА				(A) LEVER-GR SHIFT&SELECT			
			94580301	M	S	S	- &LQ2&M79		1		2001031			
			Y 96562139	M	S	S	- &LQ2&M79		1		20010316			
			[09]				09205 (P) ПАЛЕЦ РЫЧАГА				(A) PIN-SHIFT&SEL LEVER OTR			
			09205-06017-000	M	S	S	- &LQ2&M79		1		2002102			
			Y 94535798	M	S	S	- &LQ2&M79		1		20021028			
			[10]				09205 (P) ПАЛЕЦ РЫЧАГА				(A) PIN-SHIFT&SEL LEVER INR			
			09205-03016-000	M	S	S	- &LQ2&M79		1		2002102			
			Y 94535783	M	S	S	- &LQ2&M79		1		20021028			
			[11]				(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ КУЛАЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ				(A) GUIDE-5TH&REV.GR SHIFT			
			96258910	M	S	S	- &LQ2&M79&CLC		1		2003060			

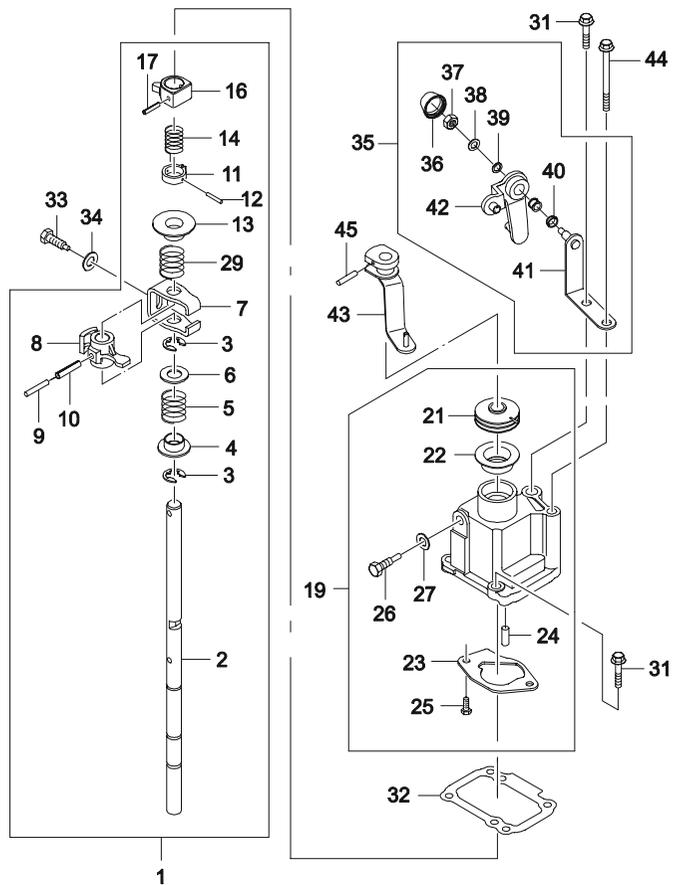

3261


ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8МРІ)

SHIFT & SELECT(0.8МРІ)

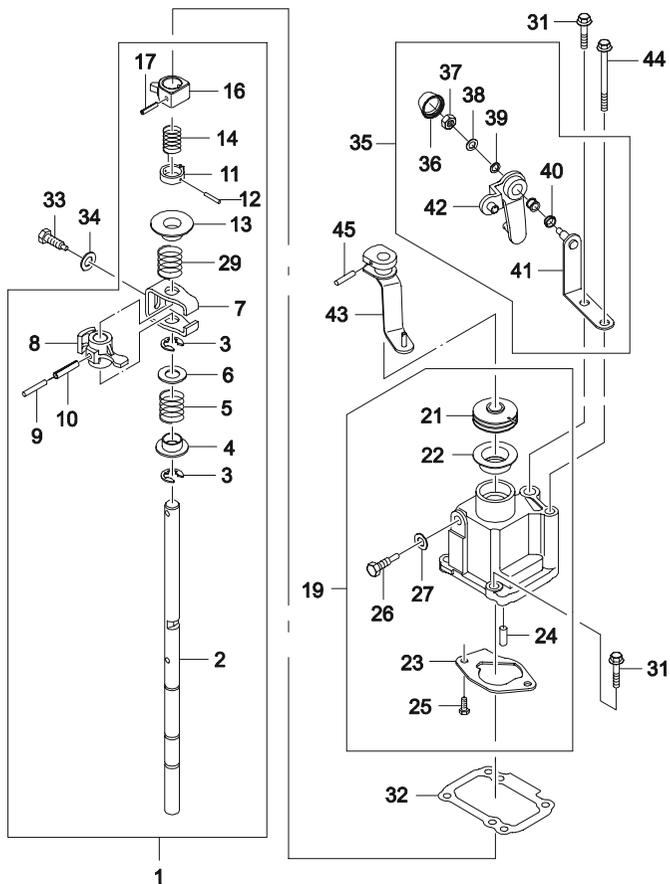


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			S	S E	S D			С	ПО		
	O 96612607	M	S	S	-	&LQ2&M79&CLC	1	20030603			
	[12] 09205-03035-000	M	S	S	-	09205 (P) ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КУЛАЧКА	2	2002102	(A) PIN-GR SHIFT GUIDE		
	Y 94535786	M	S	S	-	&LQ2&M79	2	20021028			
	[13] 96246824	M	S	S	-	(P) ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	1		(A) GUIDE-SELECT SPRING		
	[14] 96246825	M	S	S	-	(P) ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ	1		(A) SPRING-CAM GUIDE RETURN		
	[16] 96246822	M	S	S	-	(P) КУЛАЧОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	1		(A) CAM-5TH&REV		
	[17] 09205-05018-000	M	S	S	-	09205 (P) ПАЛЕЦ БЛОКИРОВОЧНЫЙ	1	2002102	(A) PIN-INTERLOCK SHAFT		
	Y 94535794	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	20021028			
	[19] 96323008	M	S	S	-	32E015 (P) КРЫШКА ПРИВОДА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	1		(A) CASE A-GR SHIFT GUIDE	G1	
	[21] 96238213	M	S	S	-	(P) ПЫЛЬНИК	1		(A) BELLOWS		
	[22] 96238212	M	S	S	-	(P) ВТУЛКА	1		(A) OIL SEAL		
	[23] 96246823	M	S	S	-	(P) ПЛАСТИНА КРЫШКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	1		(A) PLATE-GR SHIFT GUIDE CASE		
	[24] 04221-06129-000	M	S	S	-	04221 (P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ	2	2002102	(A) PIN-DOWEL		
	Y 94535943	M	S	S	-	&LQ2&M79	2	20021028			
	[25] 09103A06128-000	M	S	S	-	09103 (P) БОЛТ	2	2002102	(A) BOLT-GR SHIFT GUIDE CASE		
	Y 94501216	M	S	S	-	&LQ2&M79	2	20021028			
	[26] 25584A60B50-000	M	S	S	-	(P) БОЛТ	1	2002102	(A) BOLT-INTERLOCK GUIDE		
	Y 94580304	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	20021028			
	[27] 08322-21083-000	M	S	S	-	08322 (P) ШАЙБА	1	2003013	(A) WASHER 5TH TO REV INTLK		
	Y 94525035	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	20030131			
	[29]	M	S	S	-	09440 (P) ПРУЖИНА ОТБОРА 5 ПЕРЕДАЧИ И			(A) SPRING-5TH&REV.SELECT		

3261	ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КПП (0.8МРІ) SHIFT & SELECT(0.8МРІ)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[29] 09440-20001	M S S -	ЗАДНЕГО ХОДА		1	2002102				
		Y	94535390	M S S -	&LQ2&M79		1	20021028				
			[31] 01957-08253-000	M S S -	01957 (P) БОЛТ		4	2002102	(A) BOLT-HEXAGON FLANGE			
		Y	94500438	M S S -	&LQ2&M79		4	20021028				
			[32] 25574-78B30-000	M S S -	32E017 (P) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	(A) GASKET-GUIDE CASE	1	2002102				
		Y	94580302	M S S -	&LQ2&M79		1	20021028				
			[33] 25321A60B00-000	M S S -	(P) БОЛТ	(A) BOLT-GR SHIFT INTER LOCK	1	2002102				
		Y	94580292	M S S -	&LQ2&M79		1	20021028				
			[34] 94525243	M S S -	(P) ШАЙБА	(A) GASKET	1					
			[35] 96257611	M S S -	32E019 (P) РЫЧАГ ОТБОРА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ	(A) LEVER A1-SELECT	1					
			[36] 96238228	M S S -	(P) ПЫЛЬНИК НАРУЖНИЙ	(A) BOOT-SEL LVR, OUTSIDE	1					
			[37] 08310-12083-000	M S S -	08310 (P) ГАЙКА	(A) NUT-HEXAGON	1	2003052				
		Y	94515040	M S S -	&LQ2&M79		1	20030522				
			[38] 09160-08010	M S S -	09160 (P) ШАЙБА	(A) WASHER-PLAIN	1	2002102				
		Y	94525061	M S S -	&LQ2&M79		1	20021028				
			[39] 09160-12007	M S S -	09160 (P) ШАЙБА	(A) WASHER-PLAIN	1	SOP				
		Y	94525098	M S S -	&LQ2&M79		1	SOP				
			[40] 96238227	M S S -	(P) ПЫЛЬНИК ВНУТРЕННИЙ	(A) BOOT-SEL LVR, INSIDE	1					
			[41] 96251478	M S S -	(P) КРОНШТЕЙН ОТБОРА ПЕРЕДАЧ	(A) BRACKET A-SELECT LEVER	1					
			[42] 96245821	M S S -	(P) РЫЧАГ ОТБОРА ПЕРЕДАЧ	(A) LEVER A-SELECT	1					
			[43] 96568383	M S S -	32E019 (P) РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	(A) LEVER A-SHIFT	1					
					&LQ2&M79							

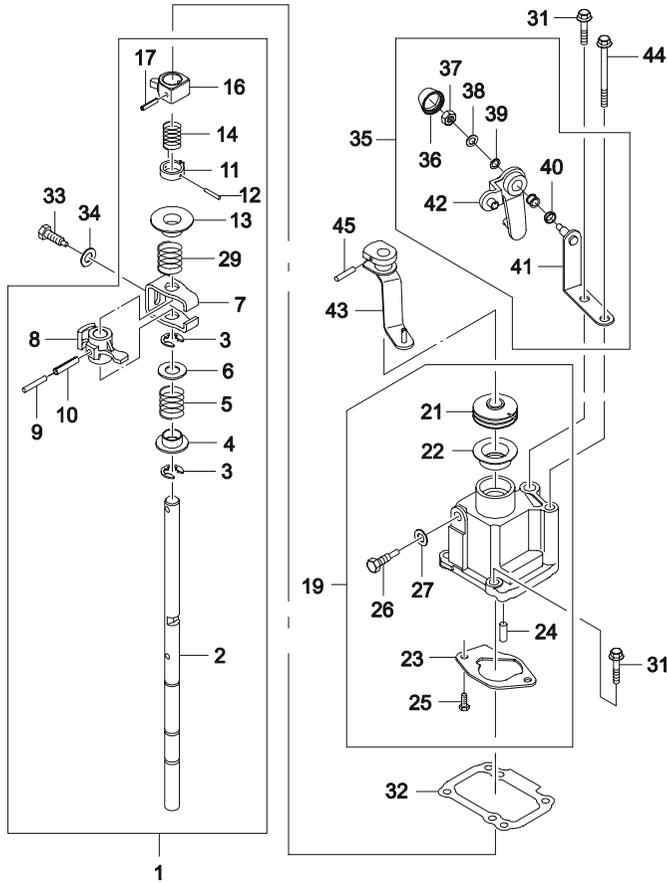


3262	ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0MPI) SHIFT & SELECT(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	E	S			С			ПО
			[01]				(P) КРОНШТЕЙН ТРОСА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ			(A) BRACKET A1-CABLE			
			96333380	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901			
			[02]				(P) БОЛТ			(A) BOLT-HEXAGON FLANGE			
			94500214	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	2	20040901			
			[03]				(P) ВТУЛКА			(A) BUSH-SELECT			
			96238218	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901			
			[04]				(P) РЫЧАГ ОТБОРА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ			(A) SHAFT A-GEAR SHAFT & SEL			
			96325071	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901			
			[05]				(P) РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ			(A) LEVER A-SHIFT			
			96333378	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901			
			[06]				(P) ПАЛЕЦ			(A) PIN-SPRING			
			94535791	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901	NO6x18		
			[07]				(P) ПЫЛЬНИК			(A) BELLOWS-GEAR SHF&SEL SHF			
			96238213	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901			
			[08]				(P) ВТУЛКА			(A) SEAL-OIL,GEAR SHF&SEL SHF			
			96238212	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901			
			[09]				(P) ПРУЖИНА			(A) SPRING-5TH&REV CAM RETURN			
			96325078	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901			
			[10]				(P) КУЛАЧОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ			(A) CAM-5TH&REV GEAR SHIFT			
			96325077	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901			
			[11]				(P) ПОДШИПНИК			(A) BEARING			
			94535193	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	2	20040901			
			[12]				(P) ПЛАСТИНА БЛОКИРОВКИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ			(A) PLATE-GEAR SHIFT INTERLOCK			
			96325080	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901			
			[13]				(P) РЫЧАГ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И ОТБОРА			(A) LEVER-GEAR SHIFT&SELECT			
			96325081	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901			
			[14]				(P) ПАЛЕЦ			(A) PIN			
			94535785	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901			
			[15]				(P) ПАЛЕЦ			(A) PIN			
			94535797	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901			
			[16]				(P) БОЛТ			(A) BOLT-GEARSHIFT INTER LOCK			
			96325082	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901			

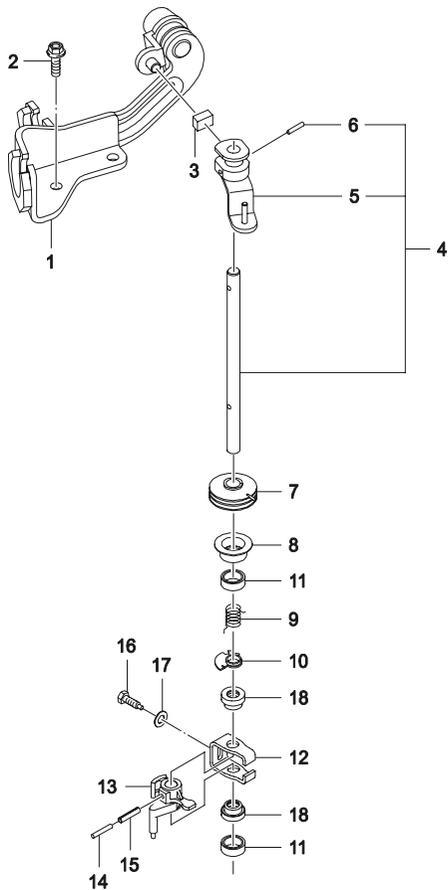


3262	ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КПП (1.0MPI) SHIFT & SELECT(1.0MPI)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S E	S D					С	ПО	
		[17]	94525243	М	-	-	S	(P) ШАЙБА &LQ4&M81&CLC	1	20040901	(A) GASKET				
		[18]	96325076	М	-	-	S	(P) ВТУЛКА &LQ4&M81&CLC	2	20040901	(A) SPRING A-GEAR SELECT				

3270

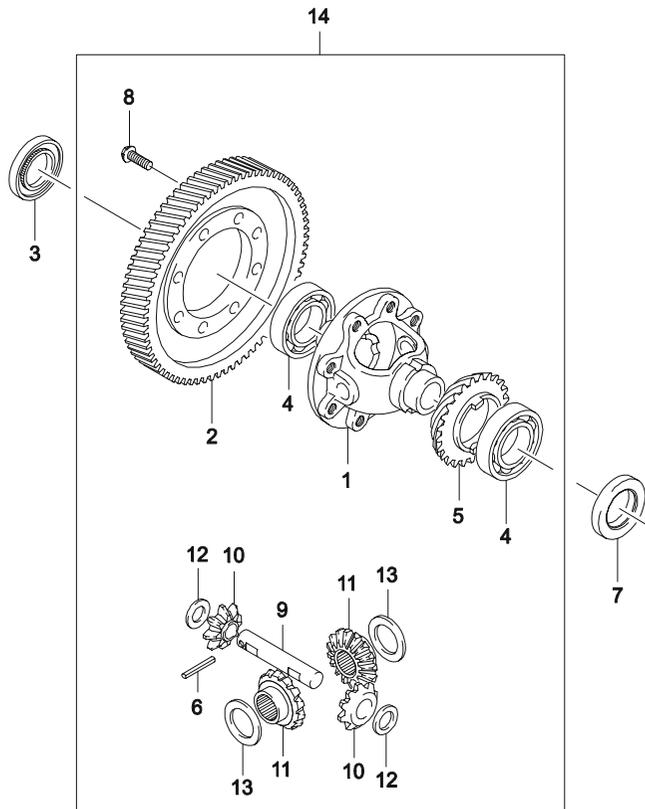ДИФФЕРЕНЦИАЛ
 DIFFERENTIAL GEAR


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			S	S	S			С			ПО
	[01] 27411-73B00	M	S	S	-	32F004 (P) КОРОБКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА			(A) CASE-FRT DIFFERENTIAL		
Y	94581015	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	2003022			
	96325095	M	-	-	S	&LQ2&M79	1	20030226			
	[02] 96238791	M	S	S	-	32F022 (P) ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ			(A) GEAR-FINAL		
	96238791	M	-	-	S	&LQ2&M79	1	20040901			
	[03] 09283-35038-000	M	S	S	S	09283 (P) САЛЬНИК ПОЛУОСЕВОЙ			(A) SEAL-FRT DIFF LEFT SIDE		
Y	94535473	M	S	S	S	&M79	1	2002102			
	[04] 09262A60070-000	M	S	S	S	09262 (P) ПОДШИПНИК			(A) BEARING-BALL		
Y	94535189	M	S	S	S	&M79	ЛВ 1	2002102			
	09262A62070-000	M	S	S	S	&M79	ЛВ 1	20021028			
Y	94535190	M	S	S	S	&M79	ПР 1	2002102			
	[05] 26121-73B00-000	M	S	S	S	32F005 (P) ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ ПРИВОДА			(A) GEAR-SPEEDOMETER DRIVEN		
Y	94580306	M	S	S	S	&M79	1	2002102			
	[06] 09205-05007-000	M	S	S	S	09205 (P) ПАЛЕЦ ВАЛА САТЕЛИТА			(A) PIN-SPRING		
Y	94535793	M	S	S	S	&M79	1	20021028			
	[07] 27431-73B21	M	S	S	S	32F025 (P) САЛЬНИК ПОЛУОСЕВОЙ			(A) SEAL-FRT DIFF RIGHT SIDE		
Y	94580313	M	S	S	S	&M79	1	2002102			
	[08] 09103-10189	M	S	S	S	09103 (P) БОЛТ			(A) BOLT-HEXAGON FLANGE		
Y	94501082	M	S	S	S	&M79	8	2002102			
	[09] 27351A64B01	M	S	S	-	32F010 (P) ВАЛ ПОЛУОСЕВОГО САТЕЛИТА			(A) SHAFT-DIFF.SIDE PINION		
Y	94580311	M	S	S	-	&LQ2&M79	1	2002102			
	96325094	M	-	-	S	&LQ2&M79	1	20021028			
	[10] 94599022	M	S	S	-	32F008 (P) САТЕЛИТ			(A) PINION-FRT DIFFERENTIAL		
						&LQ4&M81	1	20040901			
						&LQ2&M79	2	2001031			

3270	ДИФФЕРЕНЦИАЛ DIFFERENTIAL GEAR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D				С			ПО
			Y 96512840	M	S	S	-	&LQ2&M79		2	20010316			
			96325092	M	-	-	S	&LQ4&M81		2	20040901			
			[11]					32F007	(P) ШЕСТЕРНЯ ПОЛУОСИ			(A) GEAR-FRT DIFFERENTIAL		
			94599024	M	S	S	-	&LQ2&M79		2	2001021			
			Y 96512839	M	S	S	-	&LQ2&M79		2	20010316			
			96325093	M	-	-	S	&LQ4&M81		2	20040901			
			[12]					09164	(P) ШАЙБА САТЕЛИТА			(A) WASHER-CONICAL SPRING		
			09164-15006-000	M	S	S	S	&M79		2	2002102			
			Y 94525233	M	S	S	S	&M79		2	20021028			
			[13]					09160	(P) ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ			(A) WASHER-PLAIN		
			09160-35002-000	M	S	S	S	&M79		2	2002102			
			Y 94525164	M	S	S	S	&M79		2	20021028			
			09160-35003-000	M	S	S	S	&M79		2	2002102			
			Y 94525165	M	S	S	S	&M79		2	20021028			
			09160-35004-000	M	S	S	S	&M79		2	2002102			
			Y 94525166	M	S	S	S	&M79		2	20021028			
			09160-35006-000	M	S	S	S	&M79		2	2002102			
			Y 94525167	M	S	S	S	&M79		2	20021028			
			09160-35008-000	M	S	S	S	&M79		2	2002102			
			Y 94525168	M	S	S	S	&M79		2	20021028			
			09160-35009-000	M	S	S	S	&M79		2	2002102			
			Y 94525169	M	S	S	S	&M79		2	20021028			
			09160-35010-000	M	S	S	S	&M79		2	2002102			
			Y 94525170	M	S	S	S	&M79		2	20021028			
			[14]						(P) РЕДУКТОР В СБОРЕ			(A) DIFFERENTIAL A-FRT		
			96257618	M	S	S	-	&LQ2&M79		1				
			96325158	M	-	-	S	&LQ4&M81		1	20040901			

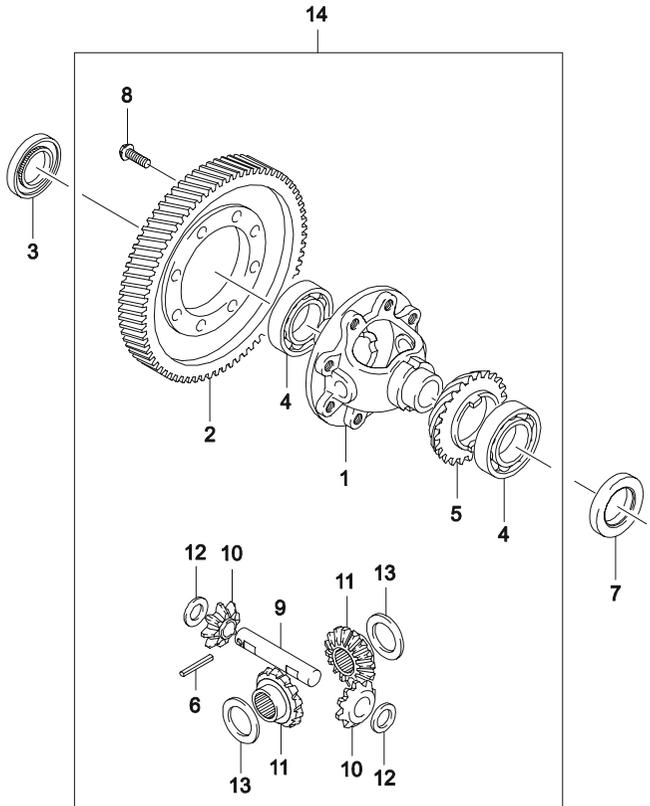


3610	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO) TRANSAXLE(4АТ, JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
		[01] 96610285	A	-	O	-	(P) КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ (A) TRANSAXLE A-AT &ML4	1	20030901					
		[02] 96567490	A	-	O	-	(P) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР (A) CONVERTER COMP-TORQUE &ML4	1	20030901					
		[03] 94580191	A	-	O	-	(P) МАХОВИК (A) PLATE COMP-T/C DRIVE &ML4	1	20030901					
		[04] 94580192	A	-	O	-	(P) ФЛАНЕЦ МАХОВИКА ЗАДНИЙ (A) PLATE-T/C DRIVE REAR &ML4	1	20030901					
		[05] 94501068	A	-	O	-	(P) БОЛТ (A) BOLT-DRIVE PLATE &ML4	6	20030901					
		[06] 94580190	A	-	O	-	(P) ФЛАНЕЦ МАХОВИКА ПЕРЕДНИЙ (A) FLANGE-T/C DRIVE PLATE &ML4	1	20030901					
		[07] 94520569	A	-	O	-	(P) БОЛТ (A) BOLT-TORQUE CONVERTER &ML4	3	20030901					
		[08] 96566240	A	-	O	-	(P) ЩИТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (A) COVER-UNDER, TRANSMISSION &ML4	1	20030901					
		[09] 94500292	A	-	O	-	(P) БОЛТ (A) BOLT-HEXAGON FLANGE &ML4	3	20030901					

3621	ПОДДОН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (4AT,JATCO) OIL PAN(4AT,JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D			С			ПО
			[01]				(P) ПОДДОН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ			(A) PAN-OIL			
		96567532	A	-	O	-	&ML4		1	20030901			
		[02]						(P) ТЕПЛООБМЕНИК			(A) COOLER KIT-OIL		
		96567484	A	-	O	-	&ML4		1	20030901			
		[03]						(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЩУПА			(A) PIPE ASSY-OIL CHARGING		
		96567486	A	-	O	-	&ML4		1	20030901			
		[04]						(P) ПРОКЛАДКА			(A) O-RING		
		96567487	A	-	O	-	&ML4		1	20030901			
		[05]						(P) ЩУП МАСЛЕННЫЙ			(A) GAUGE ASSY-OIL LEVER		
		96567393	A	-	O	-	&ML4		1	20030901			
		[06]						(P) БОЛТ			(A) BOLT-HEX HEAD,FLEX		
		96610929	A	-	O	-	&ML4		1	20030901			
	[07]						(P) МАГНИТ			(A) MAGNET			
	96567527	A	-	O	-	&ML4		1	20030901				
	[08]						(P) БОЛТ			(A) BOLT			
	96567525	A	-	O	-	&ML4		13	20030901				
	[09]						(P) КРОНШТЕЙН			(A) STIFFENER			
	96567493	A	-	O	-	&ML4		1	20030901				
	[10]						(P) ГЕРМЕТИК			(A) GASKET-LIQUID			
	96571112	A	-	O	-	&ML4		1	20030901				
	[11]						(P) ШЛАНГ САПУННЫЙ			(A) HOSE-BREATHER			
	96610925	A	-	O	-	&ML4		1	20030901				
	[12]						(P) ПРОБКА САПУННОГО ШЛАНГА			(A) PLUG-BREATHER HOSE			
	96567531	A	-	O	-	&ML4		1	20030901				


3622	МАСЛЕННЫЙ НАСОС (4AT,JATCO) OIL PAMP(4AT,JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96567499	A - O -			(P) НАСОС МАСЛЕННЫЙ &ML4			1	20030901	(A) PUMP ASSY-OIL		
			[06] 96571111	A - O -			(P) БОЛТ &ML4			1	20030901	(A) BOLT		

The diagram shows an exploded view of an oil pump assembly. Part 1 is the main pump housing, which is a circular component with a central opening and several mounting points. Part 6 is a bolt, shown as a small cylindrical component with a hexagonal head. The diagram illustrates how the bolt is used to secure the pump housing to the engine block.


3623	ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ АКП (4АТ, JATCO) TRANS AXLE RELATED PARTS(4АТ, JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96610927	A	-	O	-	(P) КАРТЕР ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА &ML4		1	20030901	(A) HOUSING-CONVERTER		
			[02] 96567505	A	-	O	-	(P) САЛЬНИК &ML4		1	20030901	(A) SEAL-OIL		
			[03] 96567514	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4		14	20030901	(A) BOLT		
			[04] 96610926	A	-	O	-	(P) КРЫШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ &ML4		1	20030901	(A) COVER ASSY-SIDE		
			[05] 96567740	A	-	O	-	(P) КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ &ML4		1	20030901	(A) HOOK-ENGINE		
			[06] 96567494	A	-	O	-	(P) ПРОБКА &ML4		2	20030901	(A) PLUG-THD		
			[07] 96567733	A	-	O	-	(P) САЛЬНИК &ML4		3	20030901	(A) SEAL-O RING		
			[08] 96567523	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4		9	20030901	(A) BOLT		
			[09] 96567512	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4		1	20030901	(A) BOLT		
			[10] 96567511	A	-	O	-	(P) ПРОБКА &ML4		1	20030901	(A) BOLT		
			[11] 96567526	A	-	O	-	(P) ПРОКЛАДКА &ML4		1	20030901	(A) WASHER-SEAL		
			[12] 96567494	A	-	O	-	(P) ПРОБКА &ML4		3	20030901	(A) PLUG-THD		
			[13] 96567529	A	-	O	-	(P) КРОНШТЕЙН &ML4		1	20030901	(A) PLATE-BAFF BREATHER		
			[14] 96567507	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4		2	20030901	(A) BOLT		
			[15] 96567769	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4		1	20030901	(A) BOLT		
			[16] 96567530	A	-	O	-	(P) ПЕРЕГОРОДКА &ML4		1	20030901	(A) PLATE-BAFF BREATHER		
			[17] 96567515	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4		2	20030901	(A) BOLT		

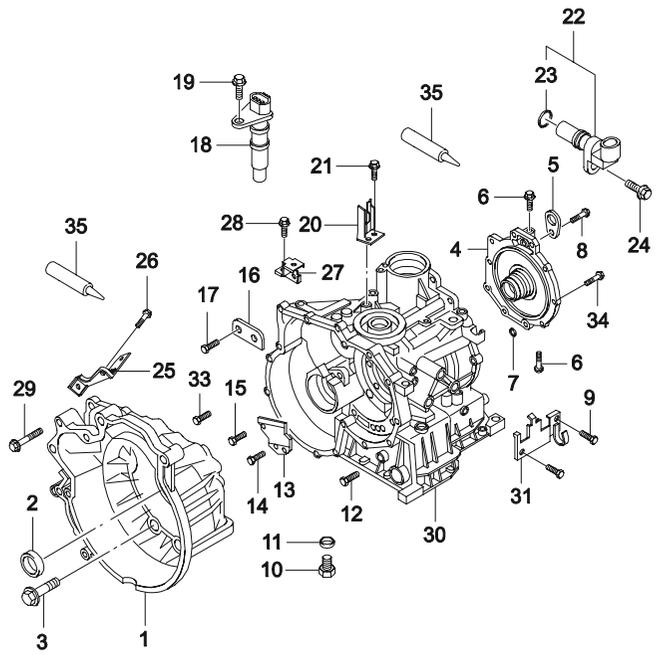


3623	ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ АКП (4АТ, JATCO) TRANS AXLE RELATED PARTS(4АТ, JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[18]	A	-	O	-	(P) ПРИВОД СПИДОМЕТРА &ML4	1	20030901	(A) GEAR ASSY-SPEED METER			
			[19]	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4	1	20030901	(A) BOLT			
			[20]	A	-	O	-	(P) КРОНШТЕЙН ТРОСА &ML4	1	20030901	(A) BRACKET-CABLE, SELECT			
			[21]	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4	1	20030901	(A) BOLT-HEX FLANGE HEAD			
			[22]	A	-	O	-	(P) ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ &ML4	1	20030901	(A) SENSOR ASSY-REVOLUTION			
			[23]	A	-	O	-	(P) САЛЬНИК &ML4	1	20030901	(A) SEAL-O RING			
			[24]	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4	1	20030901	(A) BOLT			
			[25]	A	-	O	-	(P) КРОНШТЕЙН &ML4	1	20030901	(A) BRACKET			
			[26]	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4	1	20030901	(A) BOLT			
			[27]	A	-	O	-	(P) КРОНШТЕЙН &ML4	1	20030901	(A) BRACKET			
			[28]	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4	2	20030901	(A) BOLT-HEX FLANGE HEAD			
			[29]	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4	1	20030901	(A) BOLT			
			[30]	A	-	O	-	(P) КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ &ML4	1	20030901	(A) CASE ASSY-AUTO TRANSMISSION			
			[31]	A	-	O	-	(P) КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ &ML4	1	20030901	(A) BRACKET-W/H INHIBITR SWITCH			
			[32]	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4	1	20030901	(A) BOLT			
			[33]	A	-	O	-	(P) ПАЛЕЦ ТРУБЧАТЫЙ &ML4	1	20030901	(A) PIN-TUBULAR			
			[34]	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4	1	20030901	(A) BOLT			

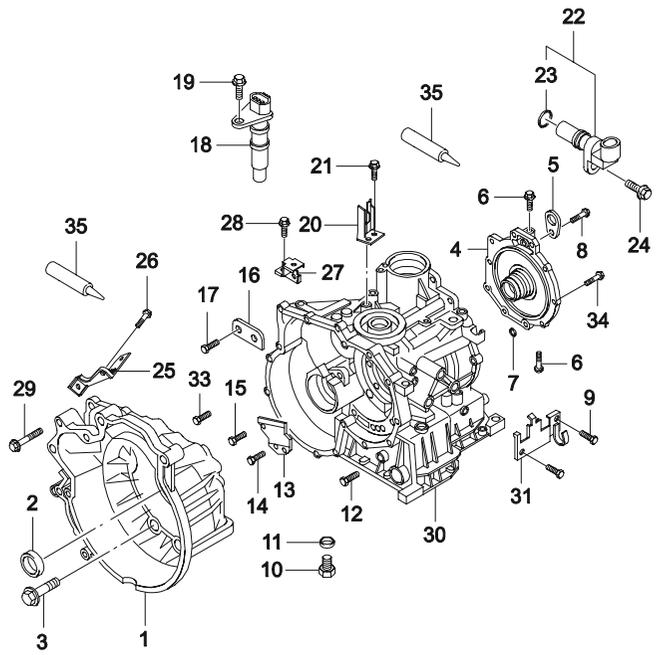


3623	ЧАСТИ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ АКП (4АТ, JATCO) TRANS AXLE RELATED PARTS(4АТ, JATCO)	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						С	Е	Д				С	ПО	
			96567524		A	-	O	-	&ML4		1	20030901		
			[35]						(P) ГЕРМЕТИК				(A) GASKET-LIQUID	
			96567488		A	-	O	-	&ML4		1	20030901		

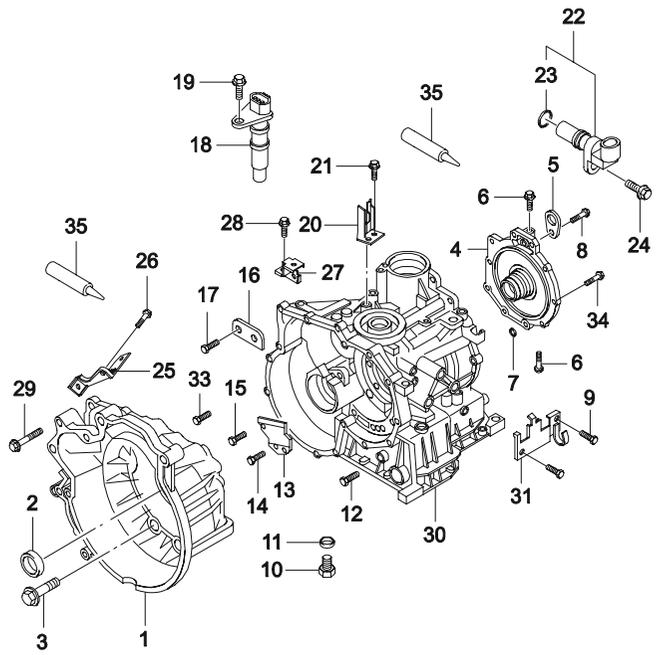


3625	МЕХАНИЗМ ПАРКОВКИ (4АТ, JATCO) PARKING BRAKE(4AT, JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96567748	A	-	O	-	(P) ТЯГА МЕХАНИЗМА ПАРКОВКИ &ML4		1	20030901	(A) ROD ASSY-PARKING		
			[02] 96567753	A	-	O	-	(P) СОБАЧКА МЕХАНИЗМА ПАРКОВКИ &ML4		1	20030901	(A) PAWL-PARKING		
			[03] 96567749	A	-	O	-	(P) СУППОРТ &ML4		1	20030901	(A) SUPPORT-ACTUATOR, PARKING		
			[04] 96567737	A	-	O	-	(P) КОРОМЫСЛО &ML4		1	20030901	(A) LEVER ASSY-PARKING		
			[05] 96567751	A	-	O	-	(P) ВТУЛКА &ML4		1	20030901	(A) COLLAR-PAWL, PARKING		
			[06] 96567752	A	-	O	-	(P) ПРУЖИНА &ML4		1	20030901	(A) SPRING-RETURN, PARKING PAWL		
			[07] 96567750	A	-	O	-	(P) ОСЬ СОБАЧКИ &ML4		1	20030901	(A) SHAFT-PAWL, PARKING		
			[08] 96567773	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ &ML4		2	20030901	(A) CLIP-DOOR HINGE		
			[09] 96567734	A	-	O	-	(P) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МЕХАНИЗМА ПАРКОВКИ &ML4		1	20030901	(A) SWITCH ASSY-INHIBITOR		
			[10] 96567476	A	-	O	-	(P) КУЛИСА СЕЛЕКТОРА &ML4		1	20030901	(A) LEVER ASSY-SELECTOR RANGE		
			[11] 96567513	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4		2	20030901	(A) BOLT		
			[12] 96567770	A	-	O	-	(P) ПАЛЕЦ ПРУЖИННЫЙ &ML4		1	20030901	(A) PIN-SPRING		
			[13] 96567730	A	-	O	-	(P) ВТУЛКА &ML4		1	20030901	(A) BUSHING		
			[14] 96567732	A	-	O	-	(P) ШАЙБА &ML4		1	20030901	(A) WASHER		
			[15] 96567773	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ &ML4		2	20030901	(A) CLIP-DOOR HINGE		
			[16] 96567731	A	-	O	-	(P) ВТУЛКА ВАЛА ПРИВОДА ПАРКОВКИ &ML4		1	20030901	(A) BUSHING-MANUAL SHAFT		
			[17] 96567735	A	-	O	-	(P) ВАЛ ПРИВОДА ПАРКОВКИ &ML4		1	20030901	(A) SHAFT-MANUAL		

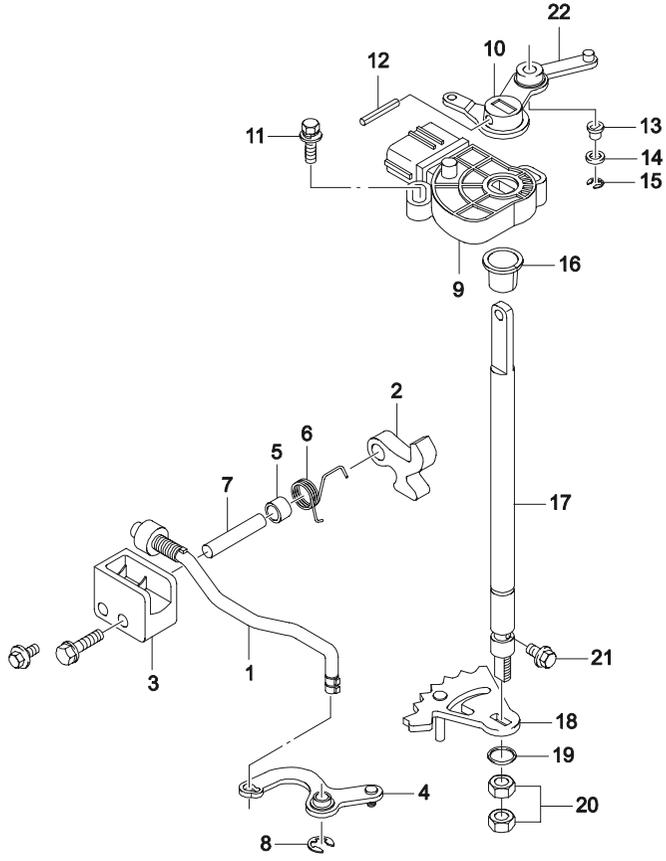


3630	ВЕДУЩИЙ ВАЛ (4АТ, JATCO) INPUT SHAFT(4AT, JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]				(P) ШЕСТЕРНЯ ВЕДУШАЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ					(A) GEAR ASSY-RDCN PINION		
			96567566	A	-	O	- &ML4			1	20030901			
			[02]				(P) ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ					(A) CUP-BEARING, TAPER ROLLER		
			96567535	A	-	O	- &ML4			1	20030901			
			[03]				(P) ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ					(A) CUP-BEARING, TAPER ROLLER		
			96567534	A	-	O	- &ML4			1	20030901			
			[04]				(P) КОЛЬЦО					(A) RING-SEAL		
			96567607	A	-	O	- &ML4			2	20030901			
			[05]				(P) ШЕСТЕРЯ ПОСТОЯННОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ					(A) OUTPUT GEAR SET		
			96567565	A	-	O	- &ML4			1	20030901			
			[06]				(P) ВАЛ ВЕДУЩИЙ					(A) SHAFT-INPUT		
			96567545	A	-	O	- &ML4			1	20030901			
			[07]				(P) САЛЬНИК					(A) RING-SEAL		
			96567504	A	-	O	- &ML4			1	20030901			
			[08]				(P) САЛЬНИК					(A) SEAL-O RING		
			96567613	A	-	O	- &ML4			1	20030901			
			[09]				(P) БОЛТ					(A) BOLT		
			96567520	A	-	O	- &ML4			9	20030901			
			[10]				(P) ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ					(A) SHIM		
			96567567	A	-	O	- &ML4			1	20030901		T=0.10	
			96567568	A	-	O	- &ML4			1	20030901		T=0.14	
			96567569	A	-	O	- &ML4			1	20030901		T=0.16	
			96567570	A	-	O	- &ML4			1	20030901		T=0.20	
			96567571	A	-	O	- &ML4			1	20030901		T=0.24	
			96567572	A	-	O	- &ML4			1	20030901		T=0.28	
			96567573	A	-	O	- &ML4			1	20030901		T=0.32	
			96567574	A	-	O	- &ML4			1	20030901		T=0.36	
			96567575	A	-	O	- &ML4			1	20030901		T=0.40	
			96567576	A	-	O	- &ML4			1	20030901		T=0.44	
			96571291	A	-	O	- &ML4			1	20030901		T=0.45	
			96567577	A	-	O	- &ML4			1	20030901		T=0.48	

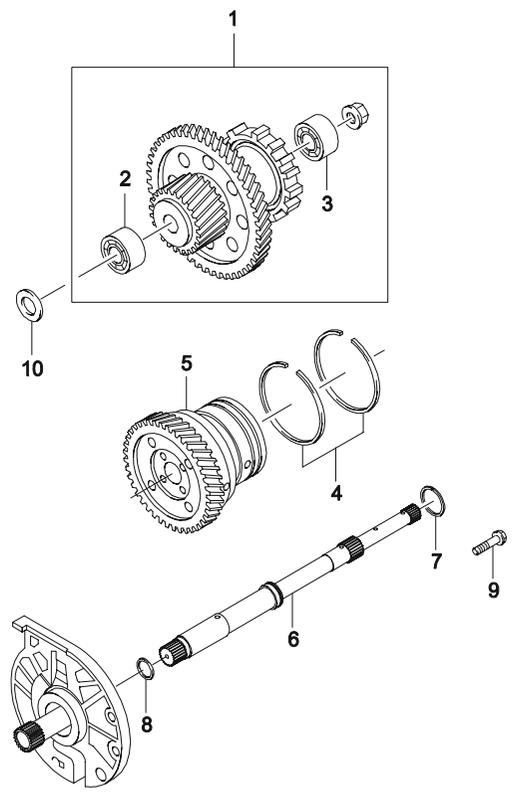

3630	ВЕДУЩИЙ ВАЛ (4АТ, JATCO) INPUT SHAFT(4АТ, JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
						С	Е			Д			С
			96571292	А	-	О	-	&ML4		1	20030901	T=0.51	
			96567578	А	-	О	-	&ML4		1	20030901	T=0.52	
			96567579	А	-	О	-	&ML4		1	20030901	T=0.56	
			96567580	А	-	О	-	&ML4		1	20030901	T=0.60	
			96567581	А	-	О	-	&ML4		1	20030901	T=0.64	
			96567582	А	-	О	-	&ML4		1	20030901	T=1.0	

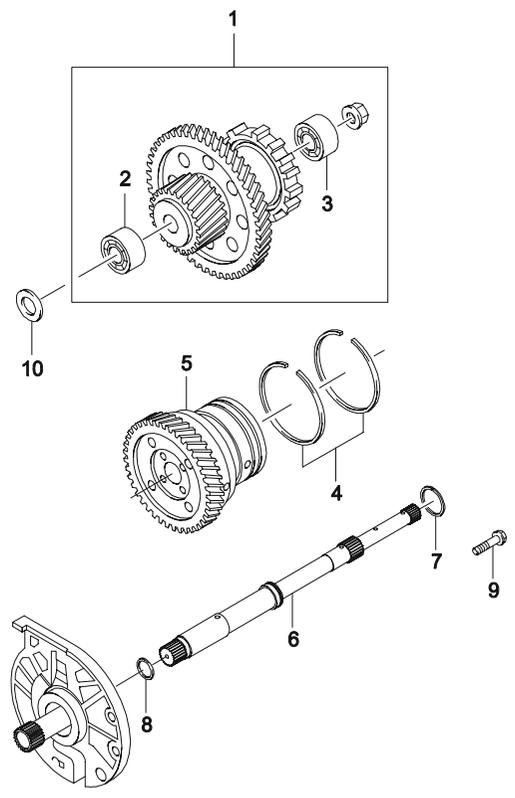


3631	ФРИКЦИОН НИЗШЕЙ ПЕРЕДАЧИ (4АТ, JATCO) LOW CLUTCH(4АТ, JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96567650	A	-	O	-	(P) ФРИКЦИОН НИЗШЕЙ ПЕРЕДАЧИ &ML4		1	20030901	(A) CLUTCH ASSY-LOW		
			[14] 96567540	A	-	O	-	(P) ПОДШИПНИК УПОРНЫЙ &ML4		1	20030901	(A) BEARING ASSY-THRUST NEEDLE		
			[15] 96567541	A	-	O	-	(P) ПОДШИПНИК УПОРНЫЙ &ML4		1	20030901	(A) BEARING ASSY-THRUST NEEDLE		
			[16] 96567506	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ &ML4		1	20030901	(A) RING-SNAP (134)		
			[17] 96567668	A	-	O	-	(P) ДИСК УПОРНЫЙ &ML4		1	20030901	(A) PLATE-RET		
			96567669	A	-	O	-	&ML4		1	20030901			
			96567670	A	-	O	-	&ML4		1	20030901			
			96567671	A	-	O	-	&ML4		1	20030901			
			96567672	A	-	O	-	&ML4		1	20030901			
			96567673	A	-	O	-	&ML4		1	20030901			
			[18] 96567674	A	-	O	-	(P) ДИСК УПОРНЫЙ &ML4		1	20030901	(A) PLATE-RET		
			[19] 96567665	A	-	O	-	(P) ДИСК С НАКЛАДКАМИ &ML4		6	20030901	(A) PLATE ASSY-DRIVE		
			[20] 96567667	A	-	O	-	(P) ДИСК СТАЛЬНОЙ &ML4		6	20030901	(A) PLATE-DRIVE		
			[21] 96567666	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО ТОРЦЕВОЕ &ML4		2	20030901	(A) PLATE-DISHED		
			[22] 96567587	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ &ML4		1	20030901	(A) RING-SNAP		
			[23] 96567664	A	-	O	-	(P) БЛОК ПРУЖИН ФРИКЦИОНА &ML4		1	20030901	(A) RET ASSY-SPRING		
			[24] 96567663	A	-	O	-	(P) ПОРШЕНЬ НИЗШЕЙ ПЕРЕДАЧИ И 3/Х &ML4		1	20030901	(A) PISTON-LOW & REW BRAKE		
			[25] 96567618	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ &ML4		1	20030901	(A) SEAL-LATHE CUT RING		
			[26] 96567619	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ &ML4		1	20030901	(A) SEAL-LATHE CUT RING		

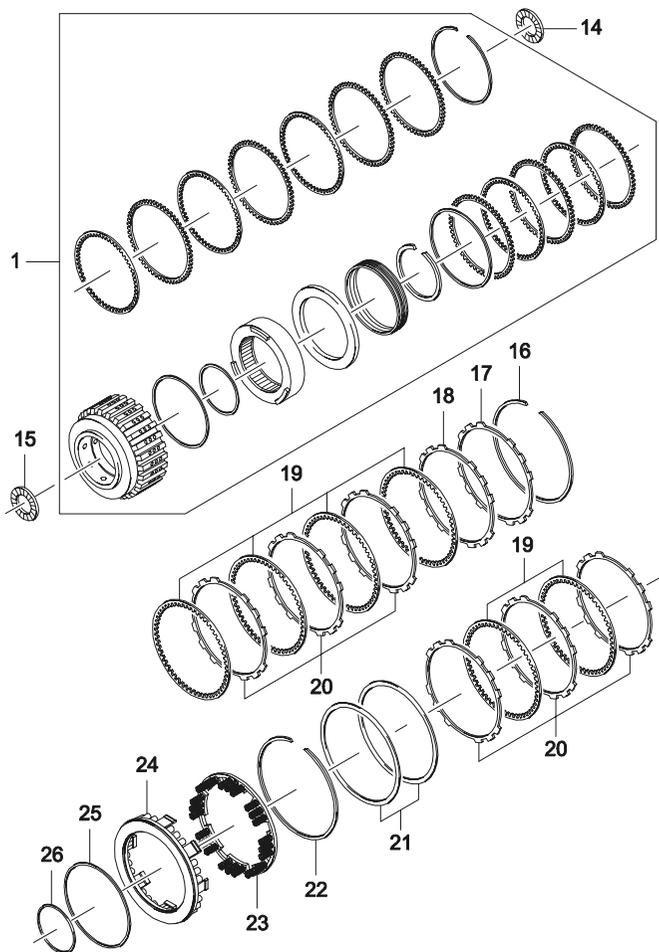


3632	ФРИКЦИОНЫ ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO) CLUTCH ASSY(4AT, JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
		[01]					(P) ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ				(A) HUB ASSY-HIGH CLUTCH			
		96567649	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		[02]										(A) BEARING ASSY-THRUST NEEDLE		
		96567537	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		[03]										(A) CLUTCH ASSY-HIGH		
		96567646	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		[15]										(A) BEARING ASSY-THRUST NEEDLE		
		96567543	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		96568106	A	-	O	-	&ML4			1	20030901		OPTIONAL	
		[16]										(A) RING-SEAL		
		96567608	A	-	O	-	&ML4			2	20030901			
		[17]										(A) CLUTCH ASSY-REVERSE		
		96567601	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		[27]										(A) WASHER-THRUST		
		96567594	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		96567595	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		96567596	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		96567597	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		96567598	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		96567599	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		96567600	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		[28]										(A) RING-SEAL		
		96567606	A	-	O	-	&ML4			2	20030901			
		[29]										(A) RACE-BEARING		
		96567552	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		96567553	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		96567554	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			
		96567555	A	-	O	-	&ML4			1	20030901			

3633	ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА (4AT,JATCO) CARRIER ASSY(4AT,JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96567546	A	-	O	-	(P) ПЕРЕДАЧА ПЕРЕДНЯЯ, ПЛАНЕТАРНАЯ &ML4	ПЛАНЕТАРНАЯ 1 20030901		(A) CARRIER ASSY-FRONT PLANET			
			[02] 96567562	A	-	O	-	(P) ШЕСТЕРНЯ ПЕРЕДНЯЯ, СОЛНЕЧНАЯ &ML4	1 20030901		(A) GEAR ASSY-SUN, FRONT			
			[03] 96567556	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ ПОДШИПНИКА &ML4	1 20030901		(A) RACE-BEARING			
			[04] 96567558	A	-	O	-	(P) ПЕРЕДАЧА ЗАДНЯЯ, ПЛАНЕТАРНАЯ &ML4	1 20030901		(A) CARRIER ASSY-REAR PLANET			
			[05] 96567542	A	-	O	-	(P) ПОДШИПНИК УПОРНЫЙ &ML4	1 20030901		(A) BEARING ASSY-THRUST NEEDLE			
			[06] 96567538	A	-	O	-	(P) ПОДШИПНИК УПОРНЫЙ &ML4	1 20030901		(A) BEARING ASSY-THRUST NEEDLE			
			[07] 96567539	A	-	O	-	(P) ПОДШИПНИК УПОРНЫЙ &ML4	1 20030901		(A) BEARING ASSY-THRUST NEEDLE			
			[08] 96567563	A	-	O	-	(P) ШЕСТЕРНЯ ЗАДНЯЯ, СОЛНЕЧНАЯ &ML4	1 20030901		(A) GEAR-SUN, REAR			
			[09] 96567561	A	-	O	-	(P) ШЕСТЕРНЯ С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ &ML4	1 20030901		(A) GEAR ASSY-INTERNAL, REAR			
			[10] 96567557	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ ПОДШИПНИКА &ML4	1 20030901		(A) RACE-BEARING			
			[11] 96567544	A	-	O	-	(P) ПОДШИПНИК УПОРНЫЙ &ML4	2 20030901		(A) BEARING ASSY-THRUST NEEDLE			
			[12] 96567564	A	-	O	-	(P) МУФТА СВОБОДНОГО ХОДА НИШЕЙ ПЕРЕДАЧИ &ML4	1 20030901		(A) CLUTCH ASSY-LOW ONEWAY ПЕРЕДАЧИ			
			[13] 96567585	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ &ML4	1 20030901		(A) RING-SNAP			

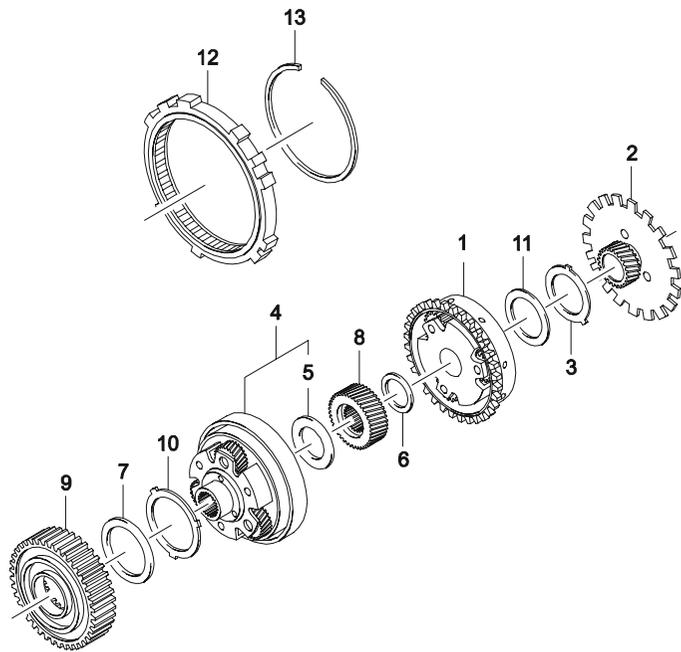




3641	ПОРШЕНЬ МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ (4AT,JATCO) PISTON ASSY(4AT,JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
		[01] 96567662	A	-	O	-	(P) БЛОКИРАТОР &ML4	1	20030901	(A) BAND ASSY-BRAKE				
		[02] 96567657	A	-	O	-	(P) ПОРШЕНЬ МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ &ML4	1	20030901	(A) PISTON-BAND SERVO				
		[03] 96567655	A	-	O	-	(P) ГНЕЗДО ПОРШНЯ &ML4	1	20030901	(A) RET-SERVO PISTON				
		[04] 96567656	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ &ML4	1	20030901	(A) SEAL-LATHE CUT RING				
		[05] 96567612	A	-	O	-	(P) САЛЬНИК &ML4	1	20030901	(A) SEAL-O RING				
		[06] 96567659	A	-	O	-	(P) ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ &ML4	1	20030901	(A) WASHER-PISTON STEM				
		[07] 96567658	A	-	O	-	(P) САЛЬНИК ПОРШНЯ &ML4	1	20030901	(A) STEM-PISTON, BAND SERVO				
		[08] 96567660	A	-	O	-	(P) ПРУЖИНА ПОРШНЯ &ML4	1	20030901	(A) SPRING-RETAINING, SERVO CUSHION				
		[09] 96567771	A	-	O	-	(P) ГАЙКА &ML4	1	20030901	(A) NUT-HEX				
		[10] 96567677	A	-	O	-	(P) КРЫШКА ПОРШНЯ &ML4	1	20030901	(A) RET-SERVO PISTON				
		[11] 96567661	A	-	O	-	(P) ПАЛЕЦ СТОПОРНЫЙ &ML4	1	20030901	(A) PIN-ANCH END				
		[12] 96567588	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ &ML4	1	20030901	(A) RING-SNAP				
		[13] 96567586	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ &ML4	1	20030901	(A) RING-SNAP				
		[14] 96567624	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ &ML4	1	20030901	(A) SEAL-LATHE CUT RING				
		[15] 96567617	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ &ML4	1	20030901	(A) SEAL-LATHE CUT RING				
		[16] 96567611	A	-	O	-	(P) САЛЬНИК &ML4	1	20030901	(A) SEAL-O RING				
		[17] 96567726	A	-	O	-	(P) ПРОБКА &ML4	1	20030901	(A) PLUG				

3650	ДИФФЕРЕНЦИАЛ (4АТ, JATCO) DIFFERENTIAL GEAR(4AT, JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D				С			ПО
			[01] 96567758	A	-	O	-	&ML4	(P) ДИФФЕРЕНЦИАЛ	1	20030901	(A) FINAL DIFFERENTIAL ASSY		
			[02] 96567756	A	-	O	-	&ML4	(P) САЛЬНИК	1	20030901	(A) SEAL-OIL, DIFFERENTIAL		
			[03] 96567757	A	-	O	-	&ML4	(P) САЛЬНИК	1	20030901	(A) SEAL-OIL		
			[04] 96567759	A	-	O	-	&ML4	(P) КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	1	20030901	(A) SHIM	T=0.4	
			96567760	A	-	O	-	&ML4		1	20030901		T=0.5	
			96567761	A	-	O	-	&ML4		1	20030901		T=0.6	
			96567762	A	-	O	-	&ML4		1	20030901		T=0.7	
			96567763	A	-	O	-	&ML4		1	20030901		T=0.8	
			96567764	A	-	O	-	&ML4		1	20030901		T=0.9	
			96567765	A	-	O	-	&ML4		1	20030901		T=1.0	
			96567766	A	-	O	-	&ML4		1	20030901		T=1.10	
			96571293	A	-	O	-	&ML4		1	20030901		T=1.12	
			96567767	A	-	O	-	&ML4		1	20030901		T=1.20	
			96571294	A	-	O	-	&ML4		1	20030901		T=1.20	

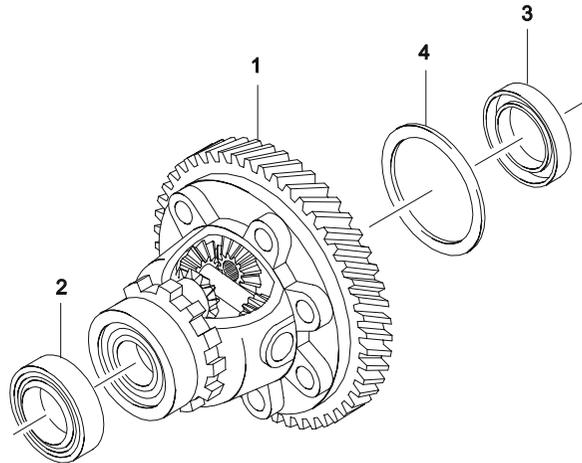


3660	КОРПУС КЛАПАНОВ (4AT, JATCO) CONTROL VALVE ASSY(4AT, JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96567678	A	-	O	-	(P) КОРПУС КЛАПАНОВ &ML4		1	20030901	(A) VALVE ASSY-CONTROL		
			[02] 96567741	A	-	O	-	(P) КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ &ML4		1	20030901	(A) SOLENOID		
			[03] 96567742	A	-	O	-	(P) КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ &ML4		1	20030901	(A) SOLENOID		
			[04] 96567746	A	-	O	-	(P) ФИКСАТОР ПРУЖИННЫЙ &ML4		1	20030901	(A) SPRING ASSY-DETENT		
			[05] 96610929	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4		1	20030901	(A) BOLT		
			[06] 96567496	A	-	O	-	(P) ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ &ML4		1	20030901	(A) PIN-DOWEL		
			[07] 96567683	A	-	O	-	(P) ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ &ML4		1	20030901	(A) CLIP-HARN		
			[08] 96567516	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4		14	20030901	(A) BOLT		
			[09] 96567743	A	-	O	-	(P) КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАДАННОГО РЕЖИМА &ML4		1	20030901	(A) DUTY SOLENOID ASSY		
			[10] 96610929	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4		1	20030901	(A) BOLT-SPL		
			[11] 96567744	A	-	O	-	(P) КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАДАННОГО РЕЖИМА &ML4		1	20030901	(A) DUTY SOLENOID ASSY		
			[12] 96567768	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4		4	20030901	(A) BOLT		
			[13] 96567688	A	-	O	-	(P) СЕПАРАТОР СЕТЧАТЫЙ &ML4		1	20030901	(A) STRAINER ASSY-OIL, AUTO TRANSMISSION		
			[14] 96610929	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4		4	20030901	(A) BOLT-SPL		
			[15] 96567517	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4		1	20030901	(A) BOLT		
			[16] 96567745	A	-	O	-	(P) ЭЛЕКТРОПРОВОДКА &ML4		1	20030901	(A) TERMINAL ASSY		

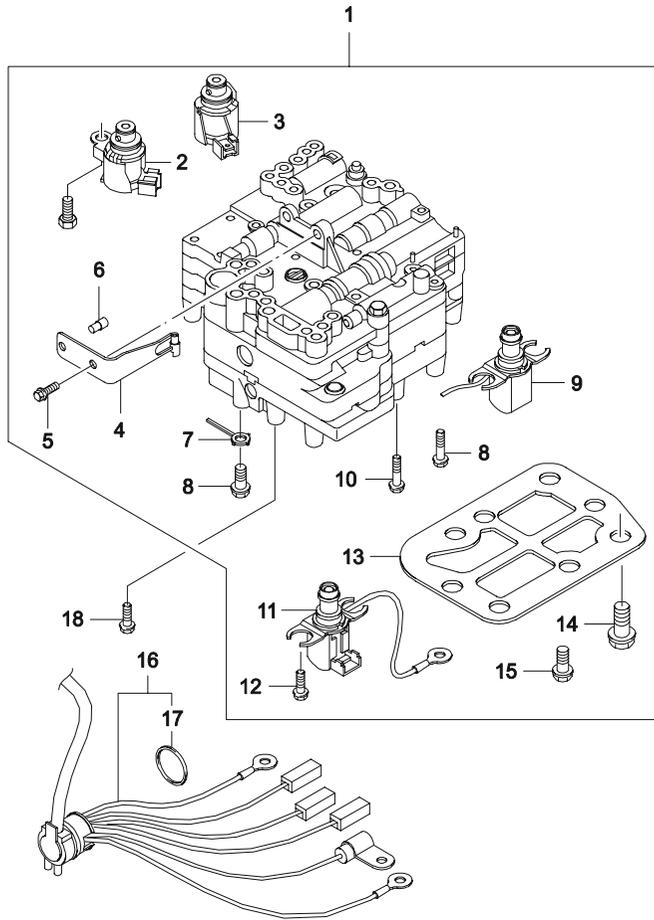

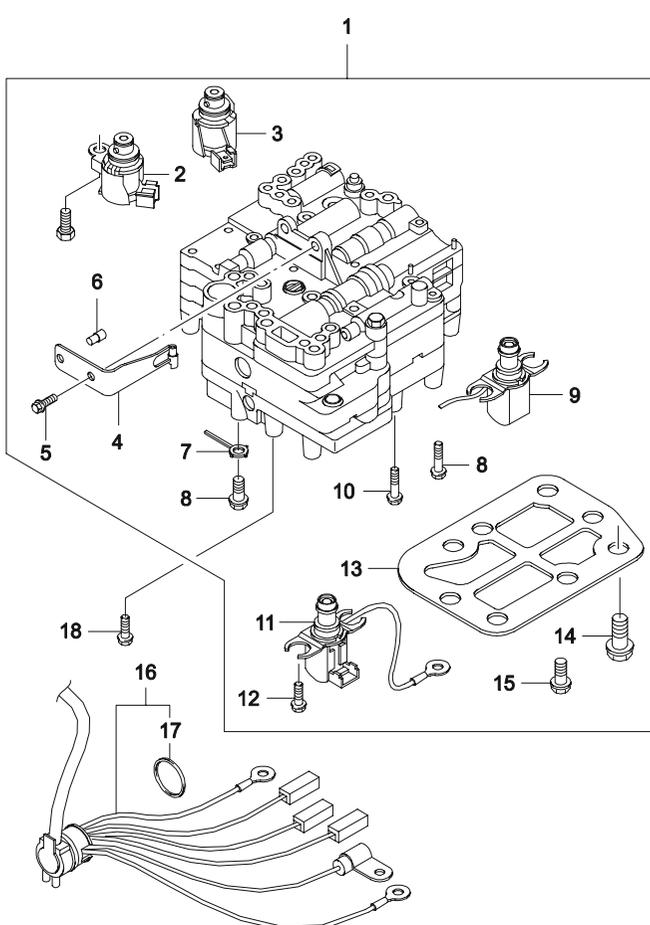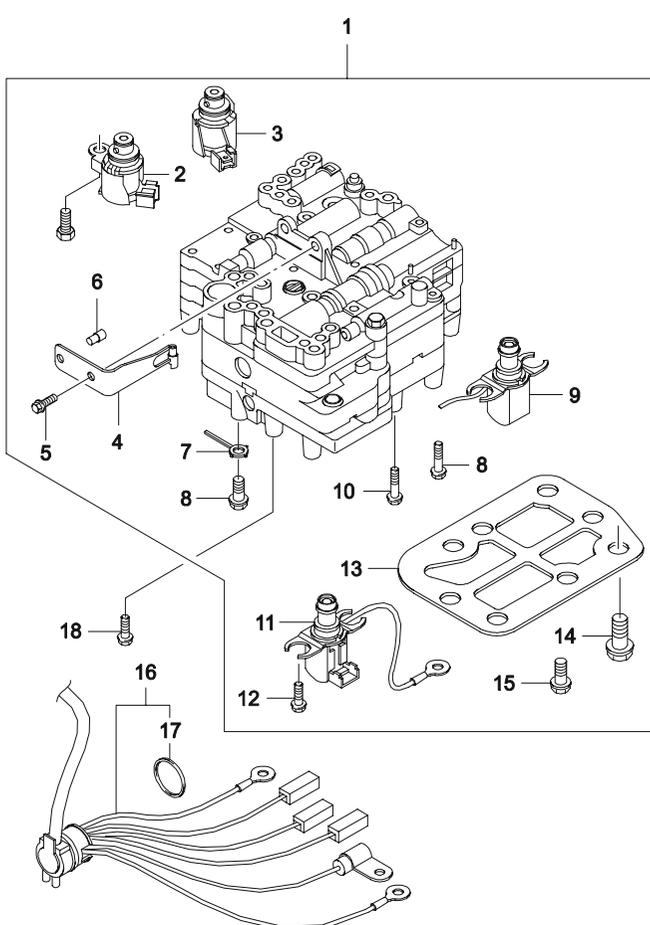3660	КОРПУС КЛАПАНОВ (4АТ, JATCO) CONTROL VALVE ASSY(4АТ, JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S	S					С	ПО	
			[17]												
			96567609	A	-	O	-	(P) САЛЬНИК &ML4			1	20030901	(A) SEAL-O RING		
			[18]												
			96567519	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4			7	20030901	(A) BOLT		

3661	ЧАСТИ КОРПУСА КЛАПАНОВ (4AT, JATCO) CONTROL VALVE PARTS(4AT, JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
		[01]					(P) КОРПУС ВЕРХНИЙ КЛАПАНОВ					(A) BODY-CONTROL VALVE, UPPER		
		96567679	A	-	O	-	&ML4		1	20030901				
		[02]						(P) ПЛАСТИНА УПРАВЛЕНИЯ					(A) PLATE-SEPARATOR	
		96567682	A	-	O	-	&ML4		1	20030901				
		[03]						(P) КОРПУС СРЕДНИЙ КЛАПАНОВ					(A) BODY-CONTROL VALVE, INNER	
		96567681	A	-	O	-	&ML4		1	20030901				
		[04]						(P) ПЛАСТИНА УПРАВЛЕНИЯ, В					(A) PLATE-SEPARATOR, B	
96567684	A	-	O	-	&ML4		1	20030901						
[05]						(P) КОРПУС НИЖНИЙ КЛАПАНОВ					(A) BODY-CONTROL VALVE, LOWER			
96567680	A	-	O	-	&ML4		1	20030901						
[76]						(P) БОЛТ					(A) BOLT			
96567518	A	-	O	-	&ML4		2	20030901						
[77]						(P) ГАЙКА					(A) NUT-FLG, HEX			
96567772	A	-	O	-	&ML4		2	20030901			TYPE 2 M6			

3910	РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (М/Т) SHIFT CONTROL(MANUAL CLUTCH)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S	S			С			ПО
			[01]				(P) РУКОЯТКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ			(A) KNOB A-GEAR SHIFT			
			96245799	M	S	S	S	&M79&CLC	1				
			[02]				(P) РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ			(A) LEVER COMP-GEARSHIFT CONT			
			96348776	M	S	S	S	&M79&CLC	1				
			[16]				09320 (P) ПОДУШКА			(A) CUSHION			
			09320A08041	M	S	S	S	&M79&CLC	4		2003012		
			Y 94535336	M	S	S	S	&M79&CLC	4		20030129		
			[17]				09169 (P) ШАЙБА			(A) WASHER			
			09169A06048	M	S	S	S	&M79&CLC	4		2003012		
			Y 94525253	M	S	S	S	&M79&CLC	4		20030129		
			[18]				09118 (P) БОЛТ С ШАЙБОЙ			(A) BOLT-W/WASHER			
			09118-06041-000	M	S	S	S	&M79&CLC	4		2003012		
			Y 94501530	M	S	S	S	&M79&CLC	4		20030129		
			[19]				(P) ТРОСЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И ОТБОРА ПЕРЕДАЧ			(A) CABLE A-SELECT&SHIFT			
			96568385	M	S	S	-	&LQ2&M79&CLC	1				
			96333366	M	-	-	S	&LQ4&M79&CLC	1		20040901		
			[20]				35A022 (P) РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ			(A) LEVER A1-GEARSHIFT			
			96569535	M	S	S	S	&M79&CLC	1				
			[24]				09385 (P) ШПЛИНТ			(A) PIN			
			09385-08004	M	S	S	S	&M79&CLC	3		2003022		
			Y 94535825	M	S	S	S	&M79&CLC	3		20030226		
			[27]				08310 (P) ГАЙКА			(A) NUT-HEXAGON			
			08310-11060-000	M	S	S	S	&M79&CLC	1		2003013		
			Y 94515026	M	S	S	S	&M79&CLC	1		20030131		
			[28]				09160 (P) ШАЙБА			(A) WASHER-PLAIN			
			09160-08085	M	S	S	S	&M79&CLC	2		2003012		
			Y 94525071	M	S	S	S	&M79&CLC	2		20030129		
			[29]				(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ТРОСОВ			(A) BRACKET-CABLE			
			96282465	M	S	S	S	&M79&CLC	1				
			[30]				09383 (P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ			(A) E RING			
			09383-19007	M	S	S	S	&M79&CLC	4		2003012		
			Y 94535136	M	S	S	S	&M79&CLC	4		20030129		

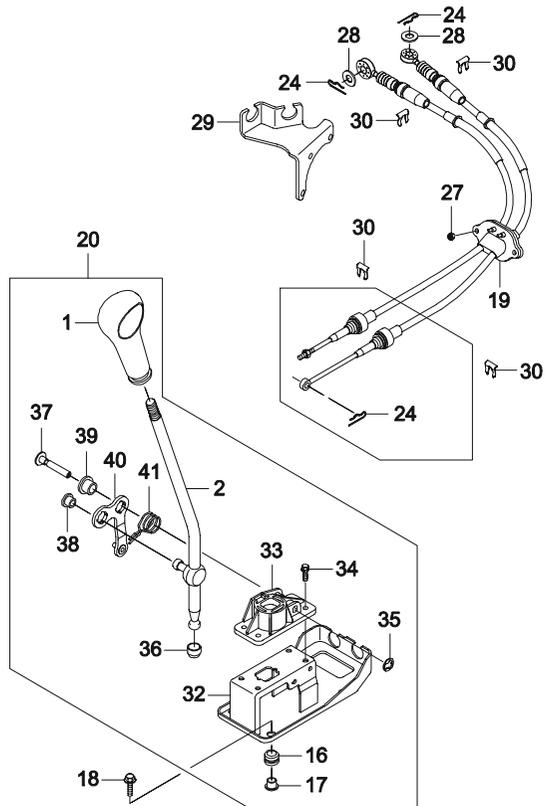


3910	РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (М/Т) SHIFT CONTROL(MANUAL CLUTCH)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S	S					С	ПО	
		[32]					(P) КРОНШТЕЙН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ					(A) BRACKET A-G/SHIFT			
		96348765	M	S	S	S	&M79&CLC		1						
		[33]						(P) КРЫШКА					(A) COVER-HOUSING,G/SHIFT		
		96348774	M	S	S	S	&M79&CLC		1						
		[34]						(P) БОЛТ					(A) BOLT-HEXAGON FLANGE		
		09103-06031	M	S	S	S	&M79&CLC		4			2003012			
		Y 94500923	M	S	S	S	&M79&CLC		4			20030129			
		[35]						(P) ГАЙКА						(A) NUT-PUSH,G/SHIFT	
		96348753	M	S	S	S	&M79&CLC		1						
		[36]						(P) ВТУЛКА						(A) BUSHING-G/SHIFT	
		96348772	M	S	S	S	&M79&CLC		1						
[37]						(P) ОСЬ						(A) SHAFT-G/SHIFT			
96348758	M	S	S	S	&M79&CLC		1								
[38]						(P) ВТУЛКА						(A) INSERT-G/SHIFT			
96349309	M	S	S	S	&M79&CLC		1								
[39]						(P) ВТУЛКА						(A) INSERT-G/SHIFT			
96349310	M	S	S	S	&M79&CLC		1								
[40]						(P) КОРОМЫСЛО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ						(A) LEVER-SELECT,G/SHIFT			
96348775	M	S	S	S	&M79&CLC		1								
[41]						(P) ПРУЖИНА						(A) SPRING-RETURN FLANGE			
96348754	M	S	S	S	&M79&CLC		1								

3922

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO)

GEAR SHIFT CONTROL (4AT, JATCO)

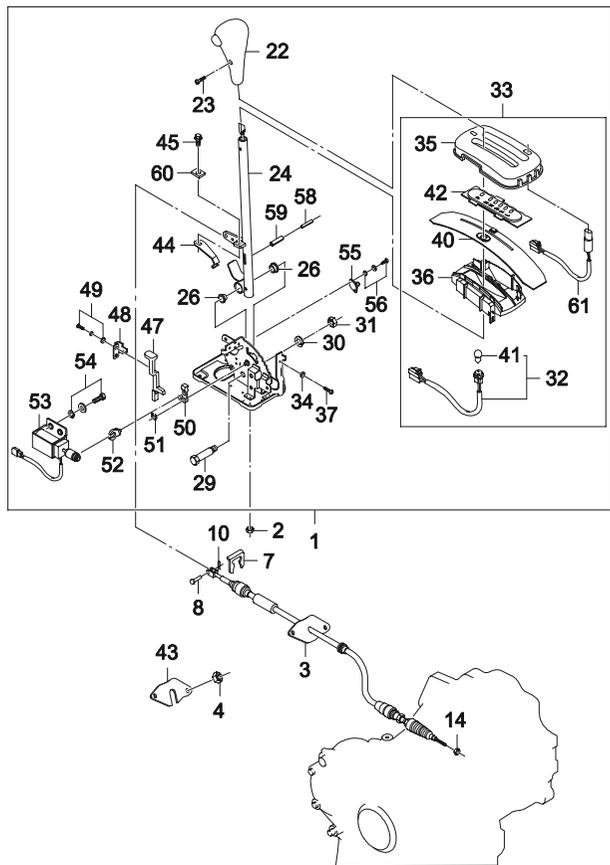


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
					Л / П	К О Л		
	[01] 96562564	35B022	(P) СЕЛЕКТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	(A) LEVER A-SELECTOR				
	[02] 94515132		(P) ГАЙКА	(A) NUT-SELECTOR HOUSING				
	[03] 96562575	35B003	(P) ТРОС ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	(A) CABLE A-SELECTOR				
	[04] 94515026	08310	(P) ГАЙКА	(A) NUT-SELECTOR CABLE GROMMET				
	[07] 94535132	09383	(P) ФИКСАТОР	(A) E-RING-SELECTOR CBL SIDE				
	[08] 94535762	09200	(P) ПАЛЕЦ	(A) PIN-CABLE END				
	[10] 94535823	09385	(P) ЗАЖИМ	(A) CLIP-CABLE END				
	[14] 94515026	08310	(P) ГАЙКА СТОПОРНАЯ	(A) NUT-MNL SELECTOR CABLE				
	[22] 96325127	35B009	(P) РУКОЯТКА СЕЛЕКТОРА	(A) KNOB A-SELECTOR				
	[23] 94580320		(P) ВИНТ	(A) SCREW-SELECTOR LEVER KNOB				
	[24] 96562566	35B011	(P) ШТОК СЕЛЕКТОРА	(A) LEVER COMP-SELECTOR				
	[26] 94535315	09306	(P) ВТУЛКА ШТОКА СЕЛЕКТОРА	(A) BUSH-SELECTOR LEVER				
	[29] 96325312	35B022	(P) ОСЬ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА	(A) SHAFT-SELECTOR LEVER				
	[30] 94525015	08321	(P) ШАЙБА	(A) WASHER-SELECTOR LEVER LOCK				
	[31] 94515033	08310	(P) ГАЙКА	(A) NUT-SELECTOR LEVER SHAFT				
	[32] 94515033	72C031	(P) ЛАМПОЧКА СЕЛЕКТОРА	(A) LAMP A-SELECTOR LEVER ILLUMINAT				

3922

РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO)


GEAR SHIFT CONTROL (4AT, JATCO)

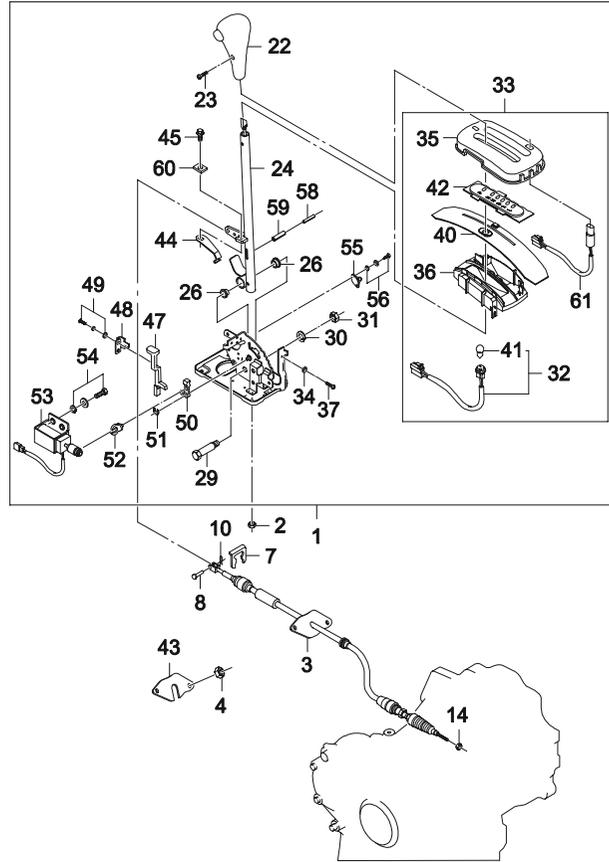

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			S	S E	S D			С			ПО
	96563264	A	-	О	-	&ML4		1	20030901		
	[33]					72C018	(P) КОНСОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА			(A) INDICATOR A-SELECTOR LEVER	
	96562571	A	-	О	-	&ML4		1	20030901		
	[34]					08322	(P) ШАЙБА			(A) WASHER-SELECTOR LVR INDICATOR	
	08322-21066	A	-	О	-	&ML4		2	20030901		
	[35]					72C021	(P) КРЫШКА КОНСОЛИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА			(A) COVER-SELECTOR LVR IND, UPPER	
	96562572	A	-	О	-	&ML4		1	20030901		
	[36]					72C020	(P) КАРКАС КОНСОЛИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА			(A) COVER-SELECTOR LVR IND, LOWER	
	96562573	A	-	О	-	&ML4		1	20030901		
	[37]					02112	(P) ВИНТ			(A) SCREW-SELECTOR LVR INDICATOR	
	02112-15106	A	-	О	-	&ML4		2	20030901		
	[40]					72C050	(P) ПЫЛЬНИК КОНСОЛИ			(A) COVER-SELECTOR LVR SLIDE	
	96562914	A	-	О	-	&ML4		1	20030901		
	[41]					09471	(P) ЛАМПОЧКА			(A) BULB-ILLUMINATION	
	09471-12077	A	-	О	-	&ML4		1	20030901		
	[42]					72C047	(P) ШКАЛА ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА			(A) PLATE-SELECTOR POSITION	
	96562574	A	-	О	-	&ML4		1	20030901		
	[43]						(P) ПРОКЛАДКА			(A) PLATE-GR CONTROL CABLE GROMMET	
	96551634	A	-	О	-	&ML4		1	20030901		
	[44]						(P) ФИКСАТОР ПРУЖИННЫЙ			(A) SPRING-DETENT	
	96563619	A	-	О	-	&ML4		1	20030901		
	[45]						(P) ВИНТ			(A) SCREW-DETENT SPRING	
	28177-78B00	A	-	О	-	&ML4		1	20030901		
	[47]						(P) РЫЧАГ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА			(A) LEVER-SOLENOID RELEASE	
	96562570	A	-	О	-	&ML4		1	20030901		
	[48]						(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА			(A) GUIDE-RELEASE LEVER	
	96528042	A	-	О	-	&ML4		1	20030901		
	[49]						(P) ВИНТ			(A) SCREW-GUIDE	
	94520024	A	-	О	-	&ML4		2	20030901		

3922


РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (4АТ, JATCO)
GEAR SHIFT CONTROL (4АТ, JATCO)

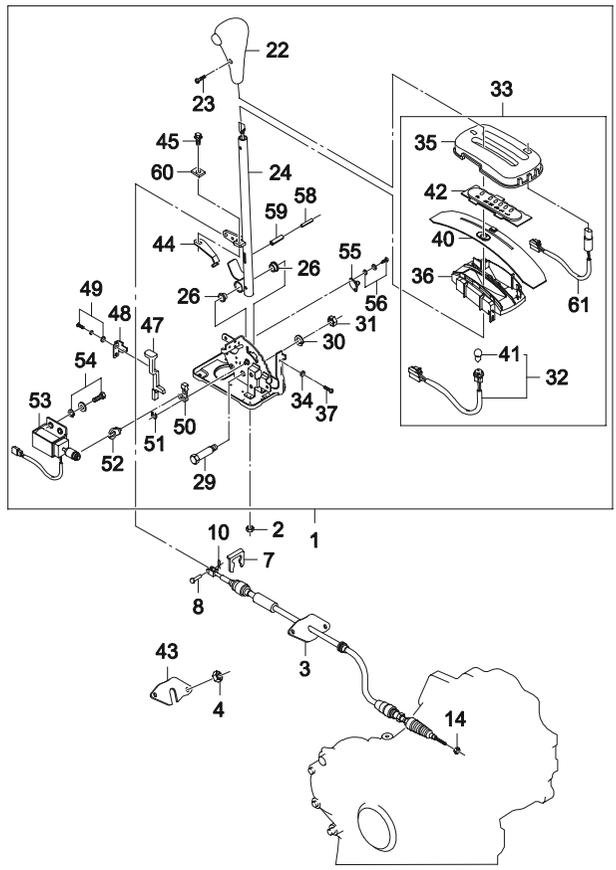

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			S	S E	S D			С	ПО		
	[50]	96528040	A	-	O	-	(P) СОБАЧКА &ML4	1	20030901	(A) STOPER-DETENT PIN	
	[51]	08322-11053	A	-	O	-	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ &ML4	1	20030901	(A) E-RING	
	[52]	96528036	A	-	O	-	(P) СКОБА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА &ML4	1	20030901	(A) HOLDER-SOLENOID	
	[53]	96528021	A	-	O	-	(P) КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ БЛОКИРОВКИ &ML4	1	20030901	(A) SOLENOID-SHIFT LOCK	
	[54]	94500160	A	-	O	-	(P) БОЛТ &ML4	2	20030901	(A) BOLT-SOLENOID	
	[55]	96279201	A	-	O	-	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПАРКОВКИ &ML4	1	20030901	(A) SWITCH A-PARKING POSITION	
	[56]	94520063	A	-	O	-	(P) ВИНТ &ML4	1	20030901	(A) SCREW-PARKING POSITION SWITCH	
	[57]	94535381	A	-	O	-	(P) ПРУЖИНА &ML4	1	20030901	(A) SPRING-DETENT ROD	
	[58]	94535799	A	-	O	-	(P) ПАЛЕЦ ВНУТРЕННИЙ &ML4	1	20030901	(A) PIN-SPRING, INNER	
	[59]	94535800	A	-	O	-	(P) ПАЛЕЦ НАРУЖНЫЙ &ML4	1	20030901	(A) PIN-SPRING, OUTER	
	[60]	96563795	A	-	O	-	(P) ПЛАНКА &ML4	1	20030901	(A) PLATE-DETENT, SPRING	
	[61]	96562663	A	-	O	-	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА &ML4	1	20030901	(A) SWITCH A-OVERDRIVE	


4**ХОДОВАЯ ЧАСТЬ АВТОМОБИЛЯ**

- | | | | |
|------|--|------|------------------------------------|
| 4110 | ПОЛУОСЬ В СБОРЕ | 4649 | ТОРМОЗНЫЕ ПАТРУБКИ (H-TYPE) |
| 4120 | ПОЛУОСЬ | 4650 | ТОРМОЗНЫЕ ПАТРУБКИ (X-TYPE) |
| 4130 | ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК И СТУПИЦА | 4810 | РУЛЕВОЕ КОЛЕСО |
| 4140 | ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | 4820 | КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА |
| 4150 | РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ | 4830 | РУЛЕВОЙ ВАЛ |
| 4190 | ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ | 4910 | МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| 4310 | ЗАДНЯЯ ОСЬ | 4920 | ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА |
| 4320 | ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | 4930 | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ |
| 4411 | ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ | 4950 | ТРУБОПРОВОДЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| 4430 | ПОДВЕСКА ПЕДАЛЕЙ (МЕХАНИЧЕСКАЯ КПП) | | |
| 4431 | ПОДВЕСКА ПЕДАЛЕЙ (4AT, JATCO) | | |
| 4440 | УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ | | |
| 4510 | СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА | | |
| 4520 | ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА | | |
| 4530 | СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | | |
| 4610 | ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТОРМОЗА | | |
| 4620 | ЦИЛИНДР И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (X-TYPE) | | |
| 4621 | ЦИЛИНДР И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (H-TYPE) | | |

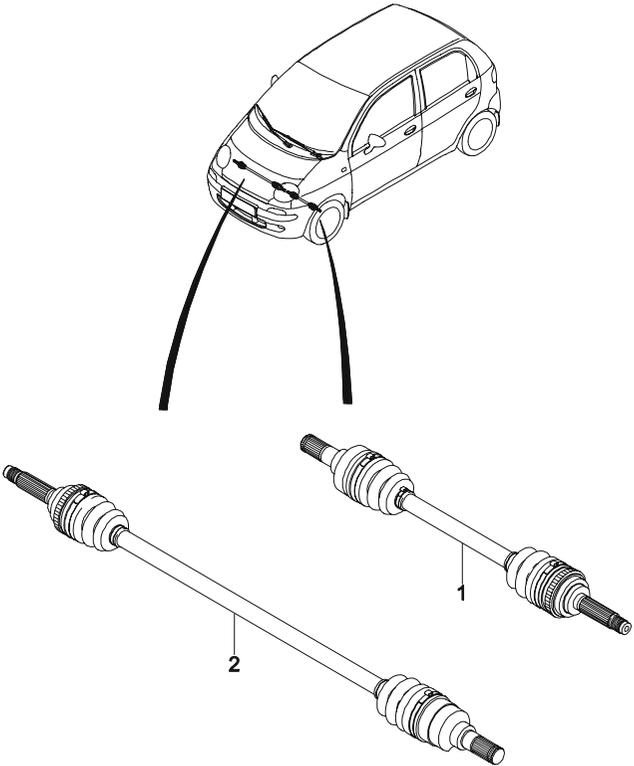
4110	ПОЛУОСЬ В СБОРЕ AXLE SHAFT UNIT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S E					S D	С	
			[01]		34A001	(P) ПРИВОД ПОЛУОСЕВОЙ В СБОРЕ					(A) SHAFT A-AXLE,FRT DRV			
			96257885	M	S	S	-	&LQ2-ABS				ЛВ 1	УН	
			96562185	A	-	O	-	&LQ2&ML4-ABS				ЛВ 1 20030901	EL	
			96287811	M	-	-	S	&LQ4&M81-ABS				ЛВ 1 20040901	YA	
			[02]											
			96508076	M	S	S	-	&LQ2-ABS				ПР 1	АН	
	96562168	A	-	O	-	&LQ2&ML4-ABS				ПР 1 20030901	FL			
	96287812	M	-	-	S	&LQ4&M81-ABS				ПР 1 20040901	YB			

4120 ПОЛУОСЬ
AXLE SHAFT PARTS

ПРАВАЯ СТОРОНА

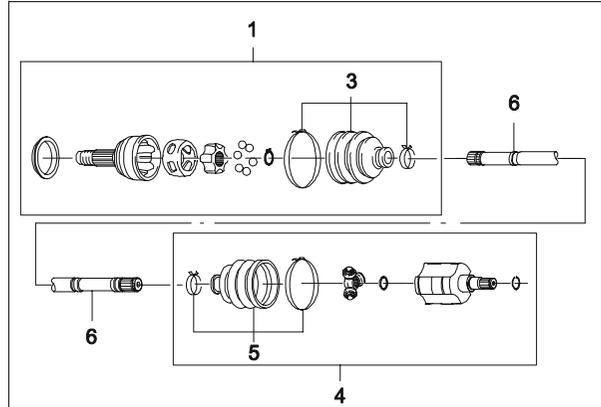


ЛЕВАЯ СТОРОНА

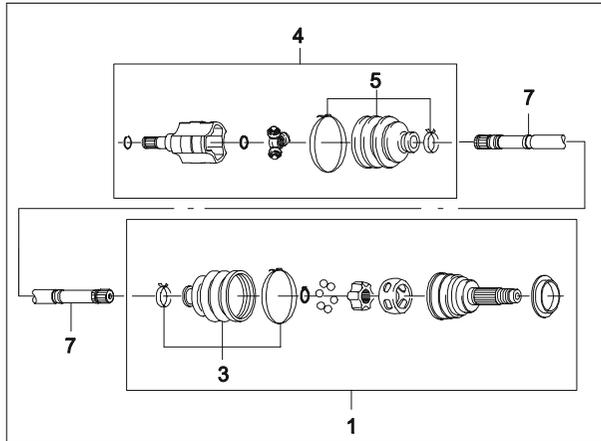


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
					Л / П	К О Л		
	[01]	34A007	(P) ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ				(A) JOINT A SERV KIT-SEAL&C/V	
	96273570	- S S S	-ABS		2			
	512394	- S S S	-ABS		2			
	[03]	34A010	(P) ПЫЛЬНИК				(A) SEAL SERV KIT-C/V JOINT	
	96273573	- S S S			2			
	511763	S S S			2			
	[04]	34A007	(P) ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ				(A) JOINT A SERV KIT-SEAL&T/P	
	512229	M S S S			2			
	512594	A - O -	&ML4		2	20030901		
	[05]	34A010	(P) ПЫЛЬНИК				(A) SEAL SERV KIT-T/P JOINT	
	510126	- S S S			2			
	[06]		(P) ВАЛ ПОЛУОСЕВОЙ				(A) SHAFT-AXLE	
	511010	- S S -	&LQ2		ПР 1			
	511010-1	M - - S	&LQ4		ПР 1	20040901		
	[07]		(P) ВАЛ ПОЛУОСЕВОЙ				(A) SHAFT-AXLE	
	511009	- S S -	&LQ2		ЛВ 1			
	511009-1	M - - S	&LQ4		ЛВ 1	20040901		


4130	ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК И СТУПИЦА KNUCKLE & HUB	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E S	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96284384	41C002 - S S S	(P) КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ -ABS	ЛВ 1			(A) KNUCKLE-STEERING			
			[02] 96284385	41C002 - S S S	(P) КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ -ABS	ПР 1			(A) KNUCKLE-STEERING			
			[03] 96316764	43A002 - S S S	(P) ЩИТ ТОРМОЗА		2		(A) COVER-DUST,FRT BRAKE			
			[06] 96316761	- S S S	(P) САЛЬНИК ВНУТРЕННИЙ		2		(A) SEAL-BRG OIL,FRT INR			
			[07] 96316756	43A006 - S S S	(P) СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА		2		(A) HUB A WHEEL FRT			
			[08] 96316758	- S S S	(P) БОЛТ		8		(A) BOLT-HUB			
			[09] 96316757	43A006 - S S S	(P) СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ		2		(A) HUB-WHEEL,FRT			
			[10] 96284392	43A004 - S S S	(P) ДИСК ТОРМОЗНОЙ		2		(A) DISC-BRAKE,FRT			
			[11] 96316762	- S S S	(P) САЛЬНИК НАРУЖНЫЙ		2		(A) SEAL-BRG OIL,FRT OTR			
			[12] 09117-10043-000	09117 - S S S	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ		8	2003012	(A) BOLT-W/WASHER			
			Y 94501499	- S S S			8	20030129				
			[13] 96320850	- S S S	(P) ГАЙКА		2		(A) NUT-DRIVE SHAFT			
			[14] 96285525	- S S S	(P) ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ		2		(A) BEARING A-FRT HUB			

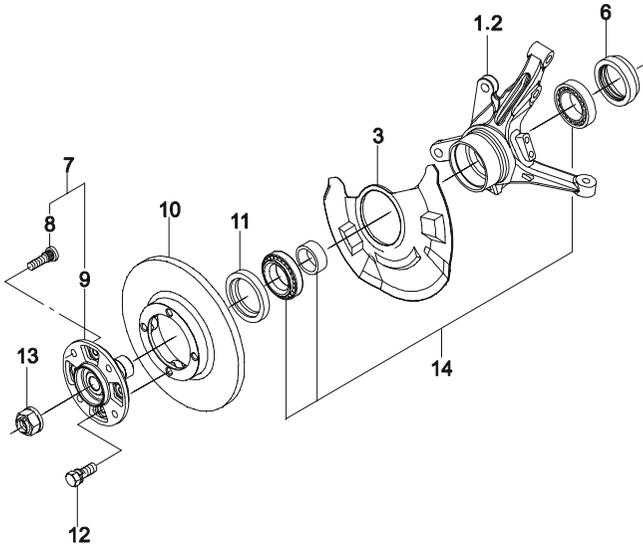

4140	ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА FRONT SHOCK ABSORBER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
			[01]				(P) СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ					(A) STRUT A1-FRT SUSP		
			96336491	-	S	S	S	-ABS		ЛВ 1				
			[02]				(P) СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ					(A) STRUT A1-FRT SUSP		
			96336494	-	S	S	S	-ABS		ПР 1				
			[03]				41A003 (P) АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ					(A) STRUT A-FRONT SUSPENSION		
			96336487	-	S	S	S	-ABS		ЛВ 1				
			[04]				41A003 (P) АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ					(A) STRUT A-FRONT SUSPENSION		
			96336488	-	S	S	S	-ABS		ПР 1				
			[05]				08310 (P) ГАЙКА					(A) NUT-HEXAGON		
			08310-11123-000	-	S	S	S			2	2002102			
			Y 94515034	-	S	S	S			2	20021028			
			[06]				08321 (P) ШАЙБА					(A) WASHER-SPRING		
			08321-31123-000	-	S	S	S			2	2003013			
			Y 94525022	-	S	S	S			2	20030131			
			[07]				41A024 (P) ОПОРА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ, ВНУТРЕННЯЯ					(A) SUPPORT-FRT STRUT INR		
			41714A82000-000	-	S	S	S			2	2003012			
			Y 94580342	-	S	S	S			2	20030129			
			[08]				41A022 (P) ПОДУШКА ОПОРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ					(A) STOPPER-FRT STRUT REBOUND		
			41713A82000-000	-	S	S	S			2	2003013			
			Y 94580341	-	S	S	S			2	20030131			
			[09]				41A002 (P) ЧАШКА ОПОРНАЯ					(A) SUPPORT-FRT STRUT		
			96320822	-	S	S	S			2				
			[10]				(P) ПОДУШКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ					(A) MOUNT-FRT STRUT		
			96518121	-	S	S	S			2	2004030			
			N 96568585	-	S	S	S			2	20040302			
			[11]				(P) СЕДЛО ОПОРНОЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ					(A) SEAT A-STRUT MOUNT		
			41720A82000-000	-	S	S	S			2	2003012			
			Y 94580343	-	S	S	S			2	20030129			
			[14]				41A022 (P) СЕДЛО ПОДШИПНИКА					(A) SEAT-STRUT BEARING,FRT		
			96316747	-	S	S	S			2				

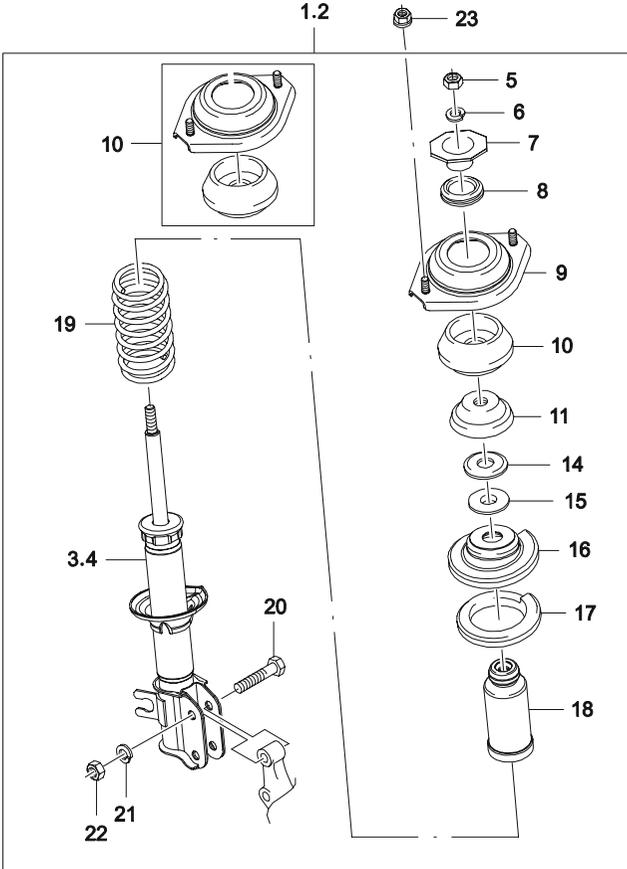


4140	ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА FRONT SHOCK ABSORBER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[15] 96316748	- S S S	(P) ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ		2		(A) BEARING-STRUT,FRT			
			96528088	- S S S			2		FOR APPLY '00.07			
			[16] 96316750	- 41B002 S S S	(P) СЕДЛО ПРУЖИНЫ, ВЕРХНЕЕ		2		(A) SEAT A-COIL SPRING,UPR			
			[17] 41211-70B00-000	- 41A024 S S S	(P) СЕДЛО ПРУЖИНЫ		2	2003090	(A) SEAT-FRT COIL SPRING			
		Y	94580336	- S S S			2	20030903				
			[18] 96320824	- 41B003 S S S	(P) БУФЕР ХОДА СЖАТИЯ		2		(A) STOPPER-FRT BUMP			
			[19] 96342022	- 41B001 S S S	(P) ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ		2		(A) SPRING-COIL,FRT			
			[20] 09100A12033-000	- 09100 S S S	(P) БОЛТ		2	2003012	(A) BOLT-HEXAGON			
		Y	94500888	- S S S			2	20030129				
			[21] 08321-31123-000	- 08321 S S S	(P) ШАЙБА		2	2002102	(A) WASHER-SPRING			
		Y	94525022	- S S S			2	20021028				
			[22] 08310-11123-000	- 08310 S S S	(P) ГАЙКА		2	2002102	(A) NUT-HEXAGON			
		Y	94515034	- S S S			2	20021028				
			[23] 08316-25080-000	- 08316 S S S	(P) ГАЙКА		4	2002102	(A) NUT-HEXAGON FLANGE			
		Y	94515122	- S S S			4	20021028				

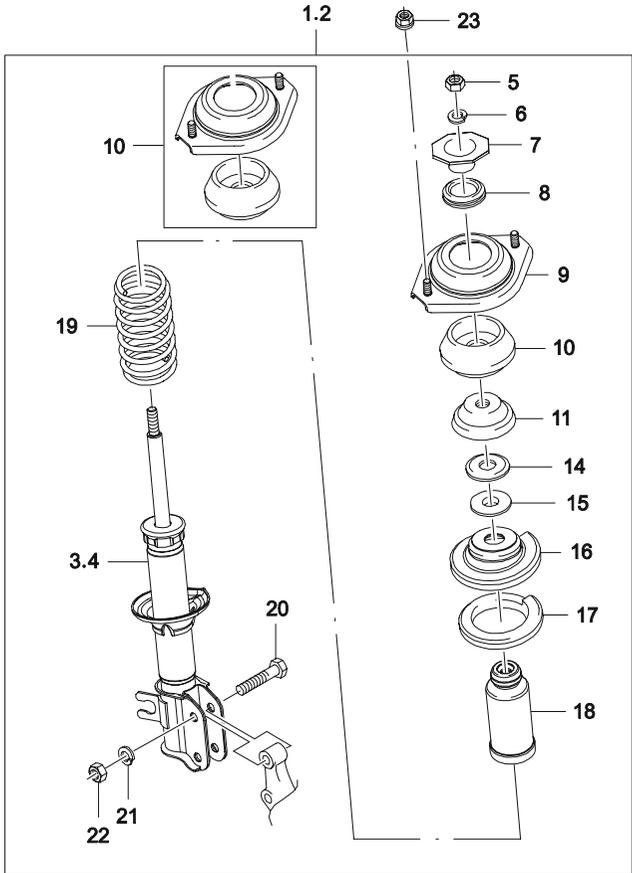


4150 РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ CONTROL ARM	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
									С	ПО	
		[01] 96322804		41D001	(P) СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	(A) STABILIZER BAR-FRT		1			
		[02] 96322618		41D003	(P) ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА	(A) MOUNT-STABILIZER BAR		2			
		[03] 96322766 96565201	M A	S S - - O -	(P) ТЯГА ПРОДОЛЬНАЯ	(A) FRAME A1-UNDER LGTDNL,FRT		ЛВ 1 ЛВ 1	20030901		
		[04] 96322767		S S S	(P) ТЯГА ПРОДОЛЬНАЯ	(A) FRAME A1-UNDER LGTDNL,FRT		ПР 1			
		[06] 08316-28103 Y 94515133		S S S S S S	(P) ГАЙКА	(A) NUT-HEXAGON FLANGE		2 2	2003111 20031120		
		[07] 01117-06165 Y 94500093		S S S S S S	(P) БОЛТ	(A) BOLT-HEXAGON		2 2	2004010 20040108		
		[08] 96380586		S S S	(P) ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА	(A) BUSHING-STABILISER BAR		4			
		[09] 09164-12017-000 Y 94525229		S S S S S S	(P) ШАЙБА	(A) WASHER-CONICAL SPRING		2 2	2004030 20040309		
		[10] 94515075 N 94515101		S S S S S S	(P) ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ	(A) NUT-HEXAGON SLOTTED		2 2	2004030 20040310		
		[11] 04111-30206-000 Y 94535757		S S S S S S	(P) ШТИФТ	(A) PIN-COTTER		2 2	2004033 20040401		
		[12] 96340160 96603790	M	S S - - - S	(P) СЕРГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	(A) BRACE A-STRUT		1 1	20040901		
		[13] 01957-08400-000 Y 94500441		S S S S S S	(P) БОЛТ	(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE		4 4	2003122 20031225		
		[14] 96316765		S S S	(P) РЫЧАГ ШАРОВОЙ В СБОРЕ	(A) ARM A-FRT SPNSN CONTROL		2			

4150	РЫЧАГИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ CONTROL ARM	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D			С			ПО
			[15] 96380613	-	S	S	S	(P) ВТУЛКА ШАРОВОГО РЫЧАГА	2		(A) BUSHING-CONTROL ARM		
			[16] 09401A27402	-	S	S	S	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	2		(A) CLIP		
		Y	94530114	-	S	S	S		2	20030131			
			[17] 45253A78B00-000	-	S	S	S	(P) ПЫЛЬНИК ШАРОВОГО ПАЛЬЦА	2		(A) SOCKET-BALL STUD		
			94580372	-	S	S	S		2				
			[18] 09100-10169-000	-	S	S	S	(P) БОЛТ	2		(A) BOLT-HEXAGON		
		Y	94500853	-	S	S	S		2	20040309			
			[19] 08321-31103-000	-	S	S	S	(P) ШАЙБА	2		(A) WASHER-SPRING		
		Y	94525021	-	S	S	S		2	20030128			
			[20] 96318940	-	S	S	S	(P) БОЛТ ШАРОВОГО РЫЧАГА	2		(A) BOLT-CONTROL ARM		
			[21] 96317969	-	S	S	S	(P) ШАЙБА	2		(A) WASHER-CONICAL SPRING		
			[22] 09117-10004	-	S	S	S	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ	1		(A) BOLT-W/WASHER		
		Y	94501492	-	S	S	S		1	20040112			
			[23] 09117-10044	-	S	S	S	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ	3		(A) BOLT-W/WASHER		
		Y	94501500	-	S	S	S		3	20031120			

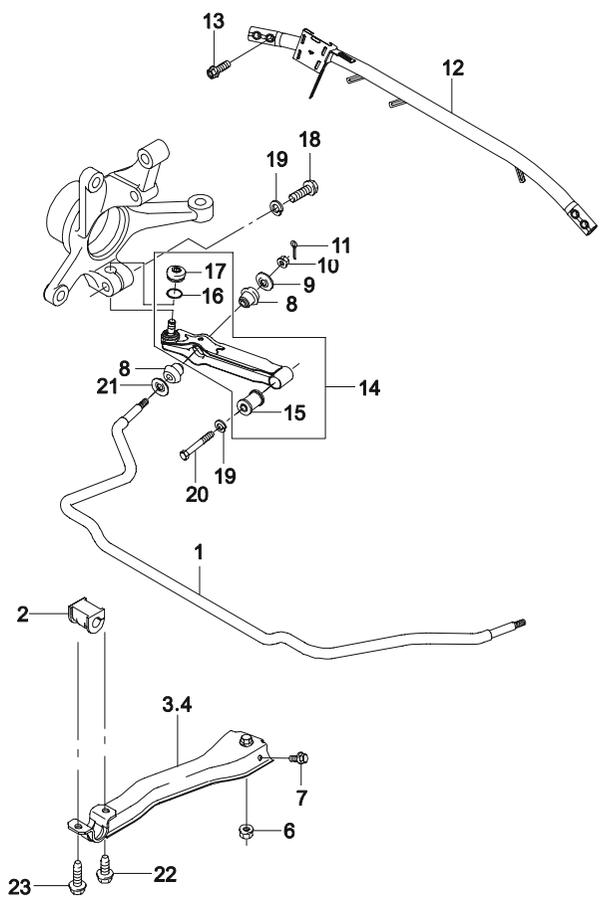


4190	ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ ENGINE MOUNT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96380727 Y 96286731	46A006 - S S S - S S S	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ (A) BRKT A-ENG MT, TOP		1 1	2003022 20030226				
		[02] 96316094	- S S S	(P) ШПИЛЬКА (A) STUD BOLT M10 X1.25		2						
		[03] 96340021 96287818	46A013 - S S - M - - S	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ (A) BRACKET A-ENG MT INTER	&LQ2 &LQ4	1 1	20040901					
		[04] 96322963 96322965	46A021 - S S - M - - S	(P) ПОДУШКА ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ (A) DAMPING BUSH A-ENG MT	&LQ2 &LQ4	1 1	20040901					
		[05] 96380728 O 96286732 96565861	46A006 - S S - - S S - M - - S	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ (A) BRKT-ENG MT, BTM	&LQ2 &LQ2 &LQ4	1 1 1	20020521 20040901					
		[07] 96341722 96566113 96340027	46A029 M S S - A - O - M - - S	(P) ПОДУШКА ПОДВЕСКИ ТРАНСМИССИИ (A) DAMPING BUSH-TRANS MT	&LQ2 &LQ2&ML4 &LQ4	1 1 1	20030901 20040901					
		[08] 94501034 Y 94501171 94501161	09103 - S S - M S S S A - O -	(P) БОЛТ (A) BOLT-HEXAGON FLANGE		1 1 1	20030901					
		[09] 94515378	09159 - S S S	(P) ГАЙКА (A) NUT-HEXAGON FLANGE		1						
		[10] 96338152 96610289 96340028	46A005 M S S - A - O - M - - S	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ТРАНСМИССИИ (A) BRKT A-TRANSMISSION MT	&LQ2 &LQ2&ML4 &LQ4&M81	1 1 1	20030901 20040901					
		[11] 09103-08035 Y 94500958	09103 - S S S - S S S	(P) БОЛТ (A) BOLT-ENG MTG TOP&BTM		2 2	2003122 20031226					
		[12] 09103-08037	09103 - S S S	(P) БОЛТ (A) BOLT-ENG MTG BTM		2	2002102					


4190	ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ ENGINE MOUNT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S	S			С			ПО
		Y	94500960	-	S	S	S			2	20021028		
			[13]		08316			(P) ГАЙКА					(A) NUT-STUD BOLT
			08316-28103	-	S	S	S			2	2003111	M10X1.25	
		Y	94515133	-	S	S	S			2	20031120	M10X1.25	
			[14]		02803			(P) БОЛТ					(A) BOLT-DAMP BUSH ENG MTG
			02803-10253	-	S	S	S			3	2003122		
		Y	94500698	-	S	S	S			3	20031224		
			[15]		02740			(P) БОЛТ					(A) BOLT-BRACKET T/M MT
			94500664	M	S	S	S			3			
			94501017	A	-	O	-	&LQ2&ML4		2	20030901	8 мм	
			[16]		02803			(P) БОЛТ					(A) BOLT-DAMP BUSH ENG MTG
			02803-14503	-	S	S	S			1			
			94500719	-	S	S	S			1			
			[17]		08316			(P) ГАЙКА					(A) NUT-BRKT T/M MTG
			08316-28103	-	S	S	S			1	2003111		
		Y	94515133	-	S	S	S			1	20031120		
			[18]		08321			(P) ШАЙБА					(A) WASHER,BRACKET T/M MT
			08321-31103-000	-	S	S	S			4	2003012		
		Y	94525021	-	S	S	S			4	20030128		
			[19]		02803			(P) БОЛТ					(A) BOLT-DAMP BUSH T/M MTG
			94500698	-	S	S	S			2	2004010	25 мм	
		N	94500699	-	S	S	-			2	20040106	30 мм	
			[20]		09160			(P) ШАЙБА					(A) WASHER-DAMP BUSH T/M MTG
			09160-10009	-	S	S	S			2	2004011		
		Y	94525084	-	S	S	S			2	20040112		
			[21]		09103			(P) БОЛТ					(A) BOLT-ENG MTG TOP
			09103-08036	-	S	S	S			2	2002102		
		Y	94500959	-	S	S	S			2	20021028		
			[24]		46A029			(P) КРОНШТЕЙН					(A) ROD A-REACTION
			96565732	-	S	S	-	&LQ2		1			
			96610705	M	-	-	S	&LQ4		1	20040901		
			[25]		09103			(P) БОЛТ					(A) BOLT-HEXAGON FLANGE
			09103-12043	-	S	S	S			1	2003122		
		Y	94501120	-	S	S	S			1	20031222		

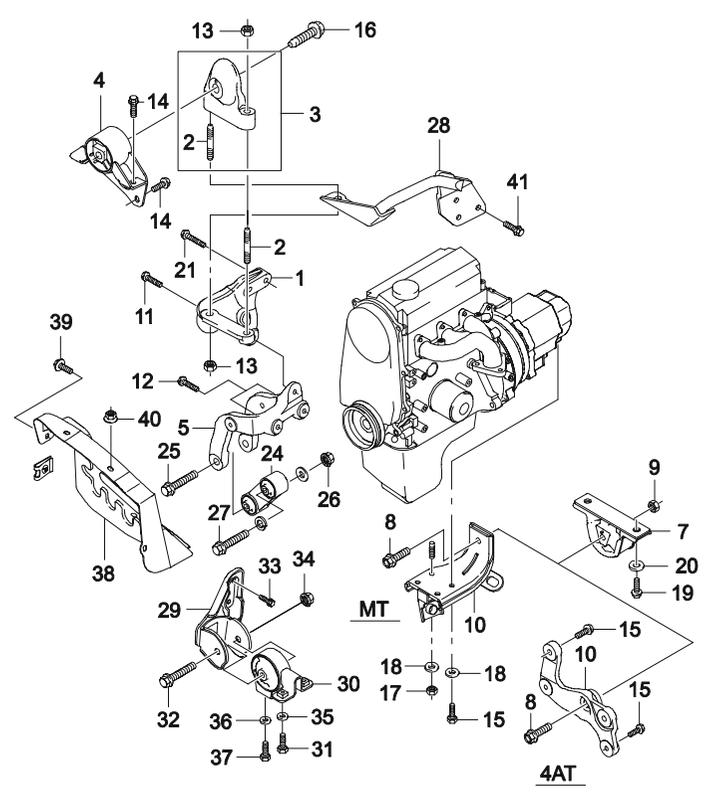


4190	ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ ENGINE MOUNT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							Л / П	К О Л		
			[26] 08316-28123 Y 94515134		08316 (P) ГАЙКА				(A) NUT-HEXAGON FLANGE 1 2003122 1 20031226	
			[27] 02803-12853 Y 94500717		02803 (P) БОЛТ				(A) BOLT-NON GP HEX FLANGE 1 2003122 1 20031226	
			[28] 96323343 96340026 M		46A002 (P) СЕРЬГА ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ				(A) BRACE-ENG MTG,R 1 1 20040901	
			[29] 96565728 96610689 M		46A006 (P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ				(A) BRACKET A-ENG MTG SIDE 1 1 20040901	
			[30] 96565731 96565864 M		46A007 (P) ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ				(A) DAMPING BUSH-ENG MTG FRT 1 1 20040901	
			[31] 09103-10072 Y 94501047		09103 (P) БОЛТ				(A) BOLT-FR ENG MTG DAMPING 2 2004010 2 20040106	
			[32] 02803-12803 Y 94500716		02803 (P) БОЛТ				(A) BOLT-FR ENG MTG BRKT,DAMP 1 2003122 1 20031226	
			[33] 09103-08035 Y 94500958		09103 (P) БОЛТ				(A) BOLT-FR ENG MTG BRACKET 3 2003122 3 20031226	
			[34] 08316-28123 Y 94515134		08316 (P) ГАЙКА				(A) NUT-FR ENG MTG BRKT,DAMP 1 2003122 1 20031226	
			[35] 09160-10009 Y 94525084		09160 (P) ШАЙБА				(A) WASHER-PLAIN 2 2004011 2 20040112	
			[36] 09160-08093-000 Y 94525072		09160 (P) ШАЙБА				(A) WASHER-PLAIN 1 2004032 1 20040329	
			[37]		09103 (P) БОЛТ				(A) BOLT-ENG MTG FRT	

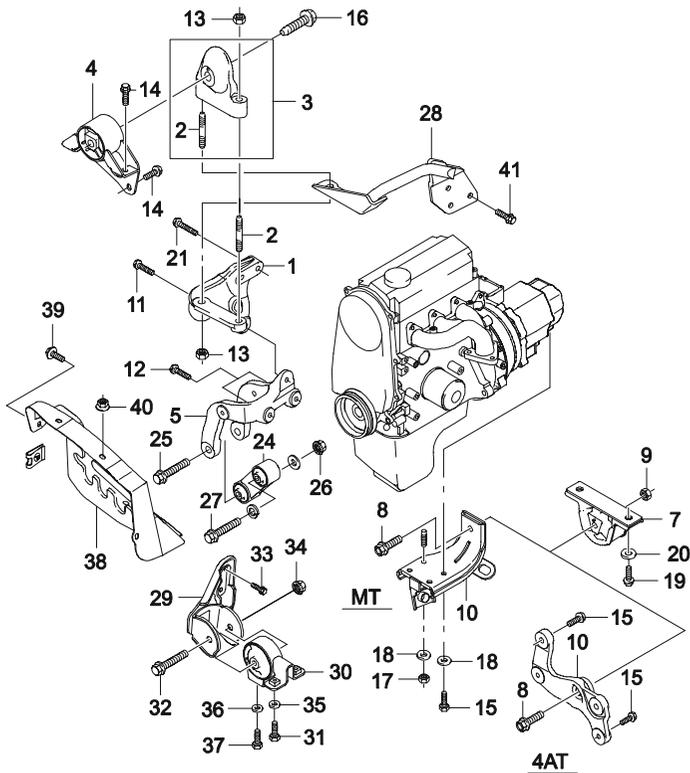


4190	ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ ENGINE MOUNT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							С	ПО		
			09103-08025	-	S S S			1	2004020	
			Y 94500950	-	S S S			1	2004206	
			[38]		64F003	(P) ВОДООТРАЖАТЕЛЬ		1		(A) DEFLECTOR-WATER
			96333186	M	S S -	&LQ2		1		
			96571758	M	- - S	&LQ4		1	20040901	
			[39]		03141	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ		1		(A) BOLT-W/WASHER
			03141-15165-000	-	S S S			1	2004030	
			Y 94520286	-	S S S			1	20040309	
			[40]		08361	(P) ГАЙКА С ШАЙБОЙ		3		(A) NUT-HEXAGON,W/WASHER
			08361-25060-000	-	S S S			3	2004030	
			Y 94515146	-	S S S			3	20040309	
			[41]		09116	(P) БОЛТ		3		(A) BOLT-BRACE MTG
			09116-08006	-	S S S			3	2002102	
			Y 94501421	-	S S S	-C60/N40		3	20021028	-AC/PWR STRG

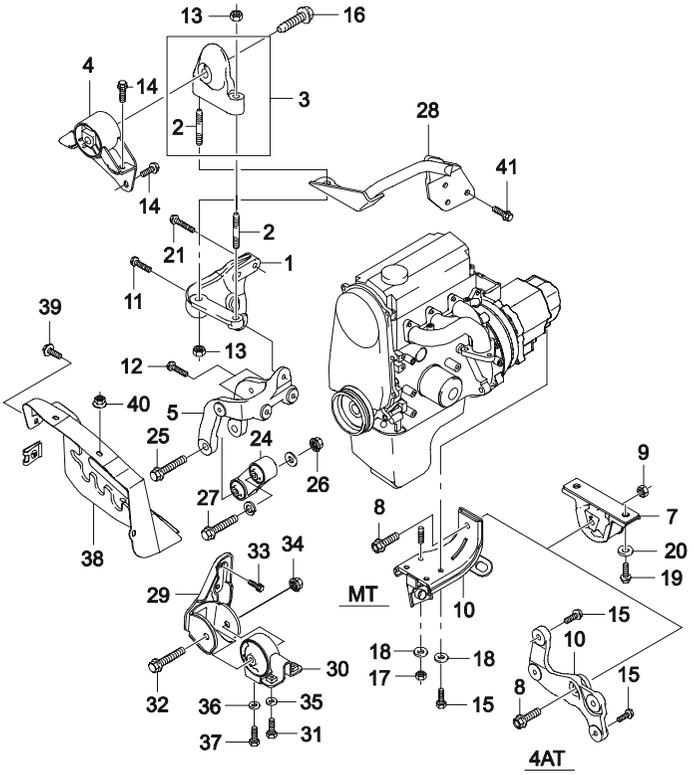


4310	ЗАДНЯЯ ОСЬ REAR AXLE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S					S	S	
			[01]		42F002	(P) ОСЬ ЗАДНЯЯ					(A) AXLE A-RR			
			96503578	-	S S -	-JL9		1			E01,H-TYPE			
			96342031	-	S S S	-JL9		1			E92,E93, X-TYPE	MO		
			[03]			(P) ПОДШИПНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ, ВНУТРЕННИЙ					(A) BEARING-WHEEL,RR INR			
			96316635	-	S S S			2						
			[05]			(P) ПОДШИПНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ, НАРУЖНЫЙ					(A) BEARING-WHEEL,RR OTR			
			96316634	-	S S S			2						
			[06]		08322	(P) ШАЙБА					(A) WASHER-PLAIN			
			08322-21166-000	-	S S S			2		2004030				
			Y 94525041	-	S S S			2		20040309				
			[07]			(P) ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ					(A) NUT-CASTLE,RR AXLE			
			96380565	-	S S S			2						
			[08]		04111	(P) ШТИФТ					(A) PIN-COTTER			
			04111-40206-000	-	S S S			2		2004033				
			Y 94535758	-	S S S			2		20040331				
			[09]		42B008	(P) ПЫЛЬНИК					(A) CAP-SPINDLE			
			43241-79000-000	-	S S S			2		2004030				
			Y 94580368	-	S S S			2		20040310				
			[12]		42F005	(P) ТЯГА ДИАГОНАЛЬНАЯ					(A) ROD A-LATERAL			
			96316777	-	S S S			1						
			[13]		09100	(P) БОЛТ					(A) BOLT-HEXAGON			
			09100A12033-000	-	S S S			1		2004030				
			Y 94500888	-	S S S			1		20040309				
			[14]		08321	(P) ШАЙБА					(A) WASHER-SPRING			
			08321-31123-000	-	S S S			2		2004030				
			Y 94525022	-	S S S			2		20040309				
			[15]		08310	(P) ГАЙКА					(A) NUT-HEXAGON			
			08310-11123-000	-	S S S			2		2004020				
			Y 94515034	-	S S S			2		20040207				
			[16]		09160	(P) ШАЙБА					(A) WASHER-PLAIN			
			09160A17045-000	-	S S S			1		2004030				
			Y 94525177	-	S S S			1		20040309				
			[17]		09305	(P) ВТУЛКА					(A) BUSH			

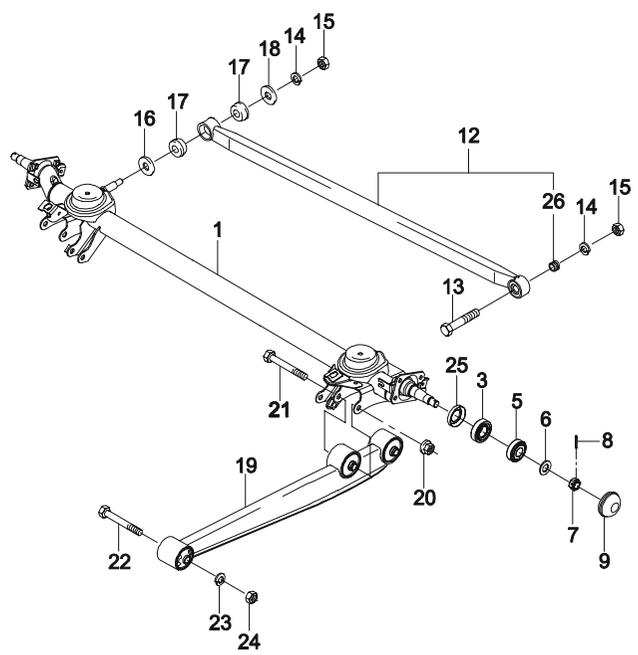


4310	ЗАДНЯЯ ОСЬ REAR AXLE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S	S					С	ПО	
			09305A16005-000	-	S	S	S			2	2004012				
			Y 94535302	-	S	S	S			2	20040129				
			[18]					09160	(P) ШАЙБА			(A) WASHER-PLAIN			
			09160A12078-000	-	S	S	S			1	2004030				
			Y 94525175	-	S	S	S			1	20040309				
			[19]					42F006	(P) РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ			(A) ARM A-TRAILING			
			96346531	-	S	S	.		&LQ2	2					
			96610090	M	-	-	S		&LQ4	2	20040901				
			[20]					09159	(P) ГАЙКА			(A) NUT			
			09159A12025-000	-	S	S	S			4	2004030				
			Y 94515445	-	S	S	S			4	20040309				
			[21]					09100	(P) БОЛТ			(A) BOLT-HEXAGON			
			09100A12047-000	-	S	S	S			4	2003120				
			Y 94500890	-	S	S	S			4	20031202				
			[22]					09100	(P) БОЛТ			(A) BOLT-HEXAGON			
			09100A12035-000	-	S	S	S			2	2004030				
			Y 94500889	-	S	S	S			2	20040309				
			[23]					08321	(P) ШАЙБА			(A) WASHER-SPRING			
			08321-31123-000	-	S	S	S			2	2004030				
			Y 94525022	-	S	S	S			2	20040309				
			[24]					08310	(P) ГАЙКА			(A) NUT-HEXAGON			
			08310-11123-000	-	S	S	S			2	2004020				
			Y 94515034	-	S	S	S			2	20040207				
			[25]						(P) САЛЬНИК ПОДШИПНИКА			(A) SEAL-WHEEL BRG OIL,RR			
			96316633	-	S	S	S			2					
			[26]					09319	(P) ВТУЛКА			(A) BUSH			
			09319A12040-000	-	S	S	S			1	2003013				
			Y 94535325	-	S	S	S			1	20030131				

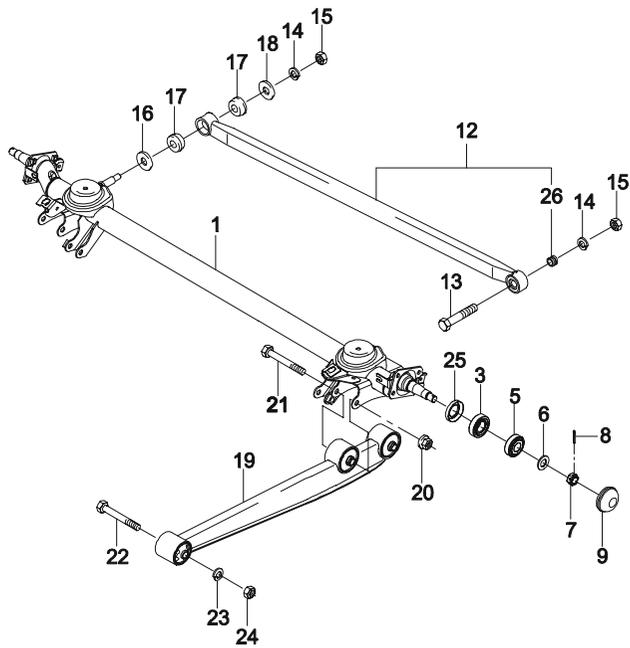


4320	ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА REAR SHOCK ABSORBER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S	S					С	ПО	
			[01]					(P) БУФЕР ХОДА СЖАТИЯ		2		(A) STOPPER-BUMP,RR			
			96318363	-	S	S	S								
			[02]					(P) СЕДЛО ПРУЖИНЫ, ВЕРХНЕЕ		2		(A) SEAT-RR SPRING,UPR			
			41341-50A00-000	-	S	S	S				2004030				
		Y	94580338	-	S	S	S			2	20040310				
			[03]					(P) ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ		2		(A) SPRING-COIL,RR			
			96517821	-	S	S	S								
			96323314	-	S	S	S			2		HEAVY DUTY			
			[04]					(P) АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ		2		(A) ABSORBER A-SHOCK,RR			
			96342033	-	S	S	-						Z4		
			96568026	-	S	S	S			2		HEAVY DUTY			
			[05]					(P) ГАЙКА		2		(A) NUT-HEXAGON			
			08310-11123-000	-	S	S	S				2004020				
		Y	94515034	-	S	S	S			2	20040207				
			[06]					(P) ШАЙБА		2		(A) WASHER-SPRING			
			08321-31123-000	-	S	S	S				2004030				
		Y	94525022	-	S	S	S			2	20040309				
			[07]					(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ		2		(A) BOLT-W/WASHER			
			09117A12004-000	-	S	S	S				2004030				
		Y	94501508	-	S	S	S			2	20040304				

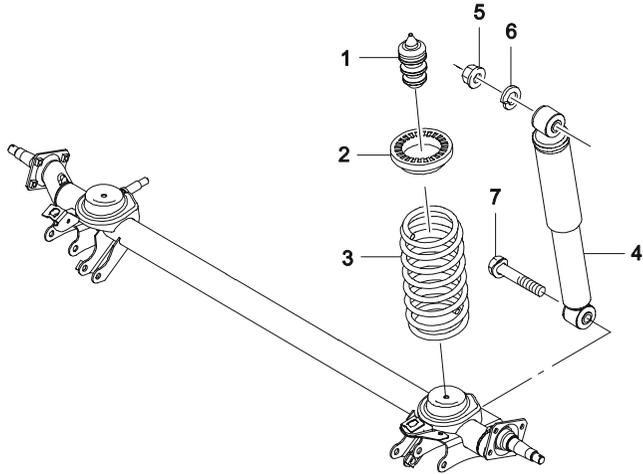


4411	ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ CLUTCH CABLE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S	S				С			ПО
			[01]					(P) ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ			(A) CABLE A-CLUTCH			
			96315242	M	S	S	-	&LQ2&M79&CLC	1			CL		
			96336061	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901				
			[02]					(P) ЗАЖИМ			(A) CLAMP-CLUTCH CABLE			
			96249424	M	S	S	S	&M79	1					
			[03]					09150 (P) ГАЙКА			(A) NUT-CLUTCH CABLE,JOINT			
			09150A06015-000	M	S	S	S	&M79	1	2002031				
			Y 94515313	M	S	S	S	&M79	1	20020319				
			[04]					09209 (P) ПАЛЕЦ			(A) PIN-CLUTCH CABLE,JOINT			
			09209A13018-000	M	S	S	S	&M79	1	2004031				
			Y 94535821	M	S	S	S	&M79	1	20040316				
			[05]					32A014 (P) РЫЧАГ МЕХАНИЗМА СЦЕПЛЕНИЯ			(A) ARM-CLUTCH RELEASE			
			96249423	M	S	S	-	&LQ2&M79&CLC	1					
			96288167	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901				
			[07]					01954 (P) БОЛТ			(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE			
			01954-08353-000	M	S	S	S	&LQ2&M79&CLC	1	2002031				
			Y 94500387	M	S	S	-	&LQ2&M79&CLC	1	20020319				
			94501221	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901				
			[08]					08316 (P) ГАЙКА			(A) NUT-HEXAGON FLANGE			
			08316-28083	M	S	S	S	&M79	1	2003122				
			Y 94515132	M	S	S	S	&M79	1	20031229				
			[09]					08316 (P) ГАЙКА			(A) NUT-HEXAGON FLANGE			
			08316-28083	M	S	S	S	&M79&CLC	2	2003122				
			Y 94515132	M	S	S	S	&M79&CLC	2	20031229				
			[14]					09250 (P) КРОНШТЕЙН ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ			(A) BRACKET A-CLUTCH CABLE			
			96288166	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	1	20040901				
			[15]					(P) БОЛТ			(A) BOLT-HEXAGON FLANGE			
			94500214	M	-	-	S	&LQ4&M81&CLC	2	20040901				
			[16]					(P) ЗАЖИМ			(A) CLAMP			
			94530201	M	S	S	S	&M79	1					

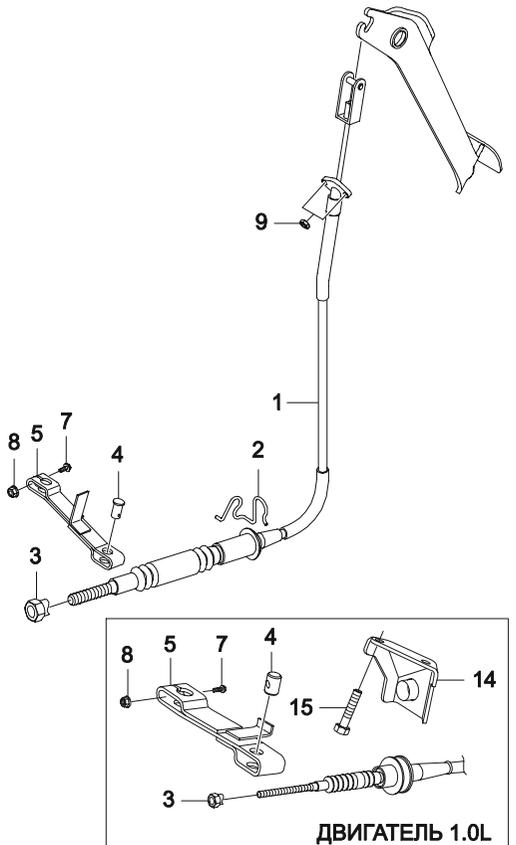


4430	ПОДВЕСКА ПЕДАЛЕЙ (МЕХАНИЧЕСКАЯ КПП) PEDAL & PEDAL BRAKE(MT/LHD)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
			[01] 96340232	M		43E003	(P) ПОДВЕСКА ПЕДАЛЕЙ В СБОРЕ &CLC		1		(A) PEDAL A-M/T	P1		
			[02] 96257230	M		43E026	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ПЕДАЛЕЙ &CLC		1		(A) BRACKET A-PEDAL,M/T			
			[03] 96513019	M		23B017	(P) ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА &CLC		1		(A) PEDAL ARM A-ACCELERATOR			
			[04] 49451-60B00-000	M		23B019	(P) НАКЛАДКА ПЕДАЛИ &CLC		1	2003013	(A) PAD-PEDAL ACCELERATOR			
		Y	94580407	M			(P) ПРУЖИНА ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА &CLC		1	20030131	(A) SPRING-PEDAL,ACCELERATOR			
			[05] 96268679	M			(P) ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА &CLC		1		(A) PEDAL ARM A-BRAKE			
			[06] 96322890	M		43E002	(P) ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА &CLC		1		(A) PEDAL ARM A-BRAKE			
			[07] 96316332	M		43E021	(P) НАКЛАДКА ПЕДАЛИ &CLC		2		(A) PAD-PEDAL			
			[08] 09321-06026-000	M		09321	(P) ПОДУШКА &CLC		2	2003013	(A) CUSHION			
		Y	94535619	M			(P) ПОДУШКА &CLC		2	20030131	(A) CUSHION			
			[09] 09306-13004	M		09306	(P) ВТУЛКА &CLC		2	2003013	(A) BUSH			
		Y	94535316	M			(P) ВТУЛКА &CLC		2	20030131	(A) BUSH			
			[10] 96316344	M			(P) ПРУЖИНА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА &CLC		1		(A) SPRING-PEDAL,BRAKE			
			[11] 96257223	M		31C002	(P) ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ &CLC		1		(A) PEDAL A-CLUTCH			
			[12] 96257225	M		31C027	(P) ПРУЖИНА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ &CLC		1		(A) SPRING-PEDAL,CLUTCH			
			[13] 96273783	M		31C022	(P) ВТУЛКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ &CLC		1		(A) SLEEVE-PEDAL,CLUTCH			
			[14] 08332-11079-000	M		08332	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ &CLC		1	2003013	(A) RING-RETAINING	ТИП E		
		Y	94535158	M			(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ &CLC		1	20030131	(A) RING-RETAINING	ТИП E		
			[15] 96316337	M		31C026	(P) ОСЬ ПОДВЕСКИ ПЕДАЛЕЙ &CLC		1		(A) BOLT-PEDAL SHAFT			

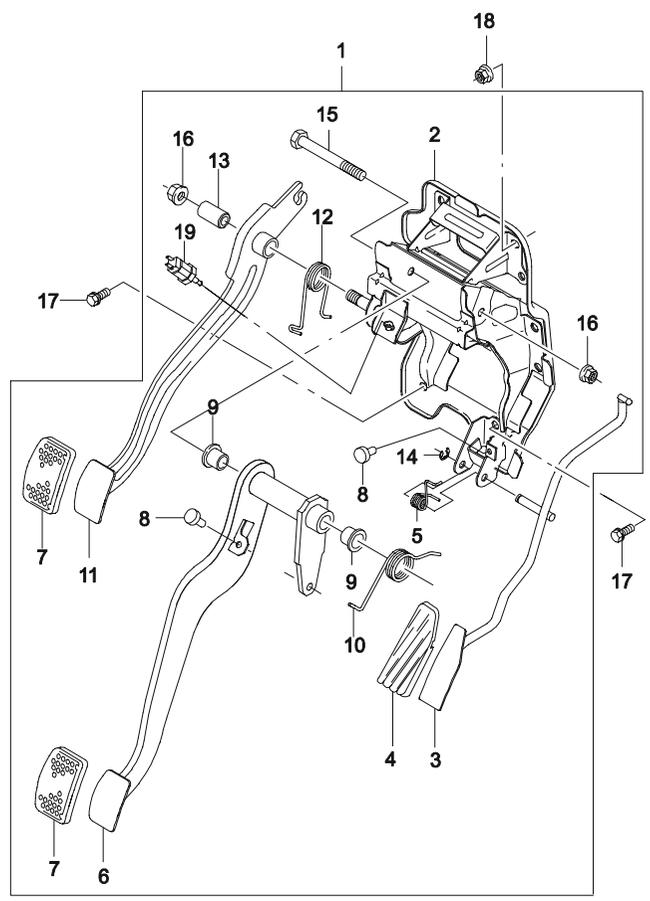


4430	ПОДВЕСКА ПЕДАЛЕЙ (МЕХАНИЧЕСКАЯ КПП) PEDAL & PEDAL BRAKE(MT/LHD)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[16] 08316-28103 У 94515133	08316	(P) ГАЙКА &CLC					(A) NUT-HEXAGON FLANGE 2 2002102 2 20021028		
			[17] 01954-08163 У 94500380	01954	(P) БОЛТ &CLC					(A) BOLT 3 2004020 3 20040205		
			[18] 08316-28083 У 94515132	08316	(P) ГАЙКА &CLC					(A) NUT-HEXAGON FLANGE 4 2003122 4 20031229		
			[19] 90196375 96567247	51H013	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ФОНАРЯ &CLC					(A) SWITCH A-STOP LAMP 1 1		

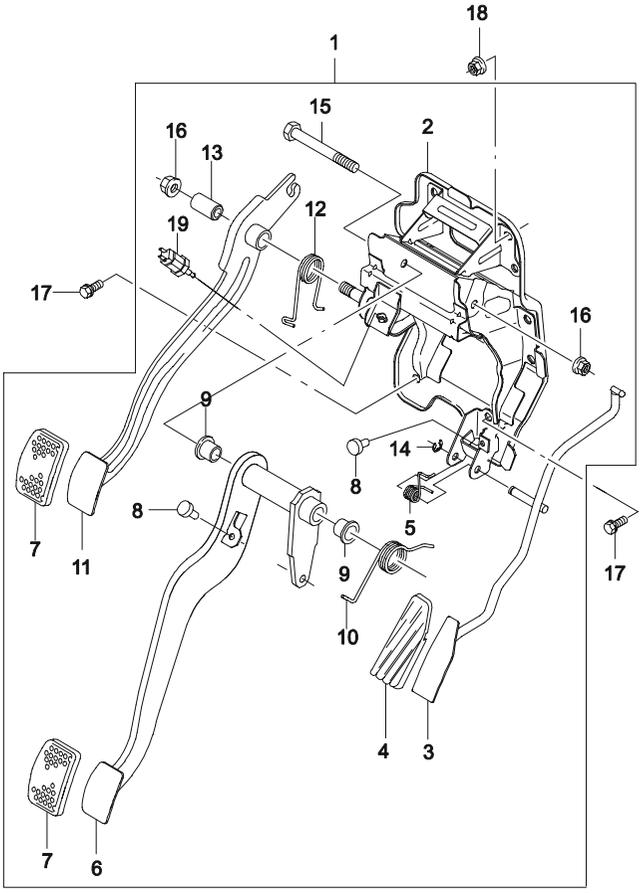

4431	ПОДВЕСКА ПЕДАЛЕЙ (4AT,JATCO) PEDAL & PEDAL BRAKE(4AT,JATCO)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S D S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96562184	43E003 A - O -	(P) ПОДВЕСКА ПЕДАЛЕЙ В СБОРЕ &ML4	1	20030901		(A) PEDAL A			
			[02] 96257231	43E002 A - O -	(P) КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ПЕДАЛЕЙ &ML4	1	20030901		(A) BRACKET A-PEDAL			
			[03] 96513019	23B017 A - O -	(P) ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА &ML4	1	20030901		(A) PEDAL ARM A-ACCELERATOR			
			[04] 94580407	23B019 A - O -	(P) НАКЛАДКА ПЕДАЛИ &ML4	1	20030901		(A) PAD-PEDAL ACCELERATOR			
			[05] 96268679	A - O -	(P) ПРУЖИНА ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА &ML4	1	20030901		(A) SPRING-PEDAL,ACCELERATOR			
			[06] 94535316	09306 A - O -	(P) ВТУЛКА &ML4	2	20030901		(A) BUSH			
			[07] 96562614	43E002 A - O -	(P) ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА &ML4	1	20030901		(A) PEDAL ARM A-BRAKE			
			[08] 94580410	43E021 A - O -	(P) НАКЛАДКА ПЕДАЛИ &ML4	1	20030901		(A) PAD-PEDAL			
			[09] 94535619	09321 A - O -	(P) ПОДУШКА &ML4	2	20030901		(A) CUSHION			
			[10] 96316344	A - O -	(P) ПРУЖИНА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА &ML4	1	20030901		(A) SPRING-PEDAL,BRAKE			
			[11] 94535158	08332 A - O -	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ &ML4	1	20030901		(A) RING-RETAINING E' тип			
			[12] 96316337	A - O -	(P) ОСЬ ПОДВЕСКИ ПЕДАЛЕЙ &ML4	1	20030901		(A) BOLT-PEDAL SHAFT			
			[13] 94515133	08316 A - O -	(P) ГАЙКА &ML4	1	20030901		(A) NUT-HEXAGON FLANGE			
			[14] 94515132	08316 A - O -	(P) ГАЙКА &ML4	4	20030901		(A) NUT-HEXAGON FLANGE			
			[15] 94500380	01954 A - O -	(P) БОЛТ &ML4	3	20030901		(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE			
			[16] 96312343	51H013 A - O -	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ФОНАРЯ &ML4	1	20030901		(A) SWITCH A-STOP LAMP			

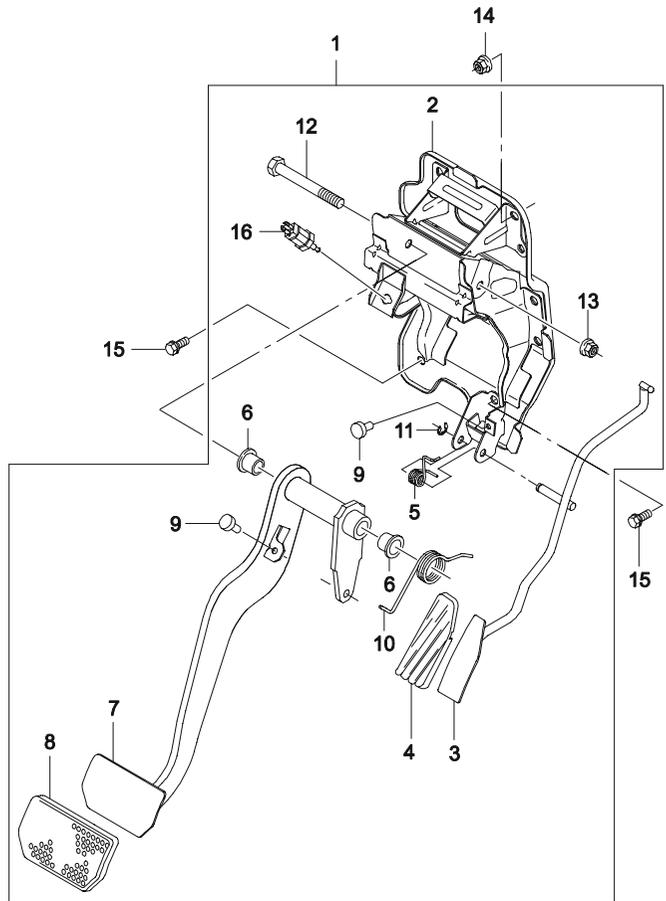


4440	УПРАВЛЕНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ ACCELERATOR CONTROL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ					К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
								С	ПО		
			[01]	23В013	(P) ТРОС УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ				(A) CABLE A-ACCEL CONTROL		
			96316840	- S S -	&LQ2		1				
			96288183	M - - S	&LQ4		1	20040901			
			[17]	23В008	(P) УПОР ТРОСА				(A) BRACKET-ACCEL CABLE		
			96316841	- S S -	&LQ2		1				
			96288185	M - - S	&LQ4		1	20040901			
			[18]	09136	(P) ВИНТ				(A) SCREW-MACHINE		
			09136A06104-000	- S S S			2	2002031			
			Y 94520564	- S S S			2	20020319			
			[19]		(P) ЗАЖИМ				(A) CLIP-ACCEL CABLE		
			96264072	- S S S			1				
			[21]	09408	(P) ХОМУТ				(A) CLAMP- ACCEL CABLE MTG		
			09408-01001-000	- S S S			1	2002102			
			Y 94530366	- S S S			1	20021028			

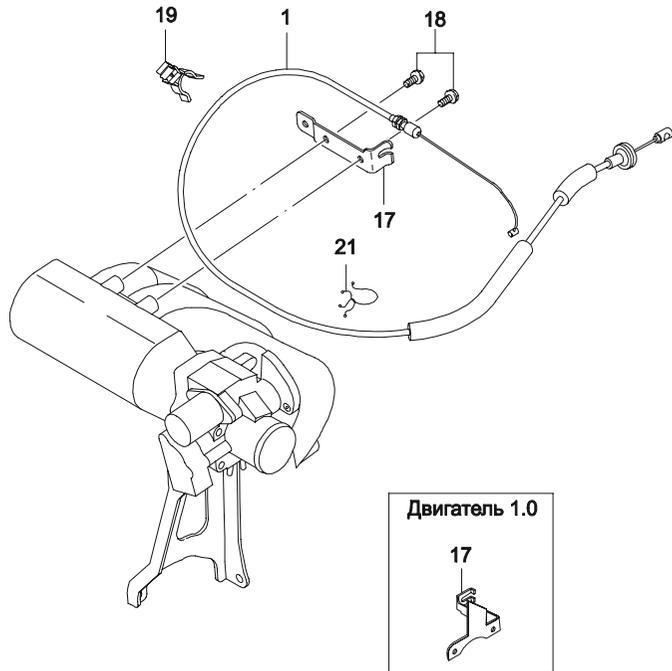


4510	СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА FRONT BRAKE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96316580	43A001	(P) СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА				(A) CALIPER A-FRT BRAKE			
Y		96288627	-	S S S	ЛВ 1	2001121						
			[02] 96316600	43A001	(P) СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА				(A) CALIPER A-FRT BRAKE			
Y		96288628	-	S S S	ПР 1	2001121						
			[03] 93740551	-	S S S	(P) КОЛПАЧОК ВЫПУСКА ВОЗДУХА	2			(A) PROTECTOR-BLEEDER SCREW		
			[04] 93740532	-	S S S	(P) ШТУЦЕР ВЫПУСКА ВОЗДУХА	2			(A) BLEEDER SCREW		
			[05] 96316581	-	S S S	(P) ПАЛЕЦ И ЧЕХОЛ КРЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК	2			(A) BOOT A-FRT BRAKE		
			[06] 93741029	-	S S S	(P) ПАЛЕЦ	4			(A) PIN		
			[07] 93741030	-	S S S	(P) ЧЕХОЛ	4			(A) BOOT-PIN		
			[08] 93741031	-	S S S	(P) ПРУЖИНА ПРИЖИМНАЯ	4			(A) SPRING-PAD		
			[10] 96316585	-	S S S	(P) КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	2			(A) SEAL-PISTON		
			[11] 93741032	-	S S S	(P) ПОРШЕНЬ	2			(A) PISTON		
			[12] 93741033	-	S S S	(P) ПЫЛЬНИК ПОРШНЯ	2			(A) BOOT-PISTON		
			[13] 96316582	-	S S S	(P) КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК	2			(A) PAD A-FRT BRAKE		
			96288629	-	S S S		2			KOREA BERAL SANGSHIN BRAKE		
			[16] 93740531	-	S S S	(P) БОЛТ	4			(A) BOLT-PIN		
			[17] 09117A12007-000	-	S S S	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ	2	2004030		(A) BOLT-W/WASHER		
Y	94501510	-	S S S			2	20040304					

4520	ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА REAR BRAKE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96518597	- S S S	(P) БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ -ABS(X-TYPE)	ЛВ 1			(A) BRAKE A-RR			
			96518601	- S S S	-ABS(X-TYPE)	ЛВ 1			SANGSHIN BRAKE	M4		
			[02] 96518598	- S S S	43B001 (P) БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ -ABS(H-TYPE)	ПР 1			(A) BRAKE A-RR E92,E93			
			96518602	- S S S	-ABS(H-TYPE)	ПР 1			SANGSHIN BRAKE,E92,E93	M4		
			96518450	- S S S	-ABS(H-TYPE)	ПР 1			E01			
			[03] 96316621	- S S S	43B026 (P) ЩИТ ТОРМОЗА -ABS	ЛВ 1			(A) PLATE A-RR BRAKE			
			[04] 96316651	- S S S	43B026 (P) ЩИТ ТОРМОЗА -ABS	ПР 1			(A) PLATE A-RR BRAKE			
			[05] 96518606	- S S S	43B004 (P) ЦИЛИНДР РАБОЧИЙ ЗАДНЕГО ТОРМОЗА	ЛВ 1			(A) CYLINDER A E92,E93			
			[06] 90063579	- S S S	43B029 (P) ПРОБКА	2			(A) PLUG			
			[07] 52476-84010-000	- S S S	(P) БОЛТ	1			(A) BOLT 2002102			
			Y 94580427	- S S S		1			20021028			
			[08] 96268683	- S S S	43B039 (P) БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ	ЛВ 1			(A) STRUT A			
			53702-78B00-000	- S S S		ЛВ 1			2002102			
			Y 94580433	- S S S		ЛВ 1			20021028			
			[09] 96268684	- S S S	43B039 (P) БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ	ПР 1			(A) STRUT A			
			53701-78B00-000	- S S S		ПР 1			2002102			
			Y 94580432	- S S S		ПР 1			20021028			
			[10] 96288491	- S S S	43B033 (P) КОЛОДКА ЗАДНЯЯ	ЛВ 1			(A) SHOE SET-RR BRAKE SANGSHIN BRAKE			
			[11] 96288492	- S S S	43B033 (P) КОЛОДКА ЗАДНЯЯ	ПР 1			(A) SHOE SET-RR BRAKE SANGSHIN BRAKE			
			[12] 53241-78B00-000	- S S S	43B025 (P) ПАЛЕЦ	2			(A) PIN 2003012			
			Y 96611505	- S S S		2			20030129			

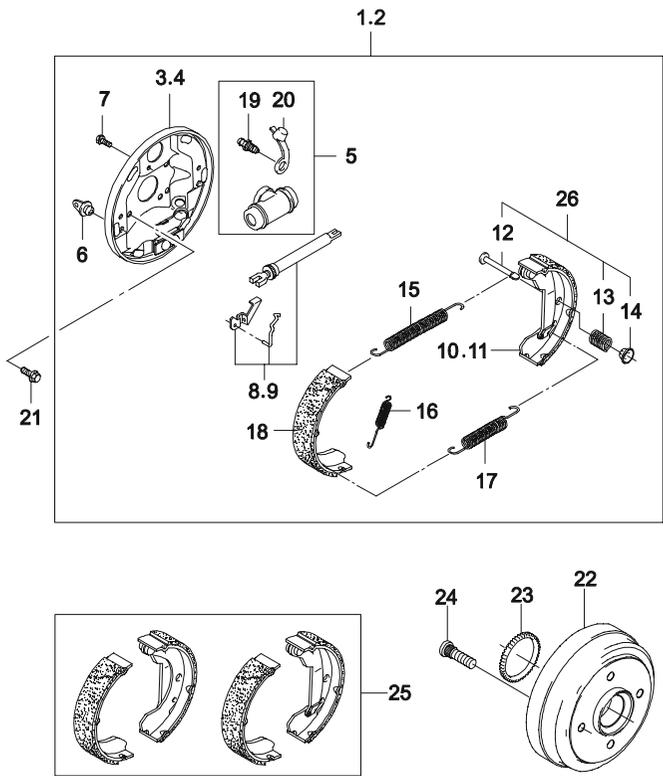



4520	ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА REAR BRAKE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
		[13]					(P) ПРУЖИНА				(A) SPRING			
		52243-78B00-000	-	S	S	S			2		2002102			
		Y 94580422	-	S	S	S				2		20021028		
		[14]						(P) ШАЙБА				(A) WASHER		
				52245-78B00-000	-	S	S	S			2		2002102	
		Y 94580423	-	S	S	S				2		20021028		
		[15]						(P) ПРУЖИНА				(A) SPRING		
				53231-78B00-000	-	S	S	S			1		2002102	
		Y 94580428	-	S	S	S				1		20021028		
		[16]						(P) ПРУЖИНА				(A) SPRING		
				53715-78B00-000	-	S	S	S			1		2002102	
		Y 94580434	-	S	S	S				1		20021028		
		[17]						(P) ПРУЖИНА				(A) SPRING		
				53232-78B00-000	-	S	S	S			1		2002102	
		Y 94580429	-	S	S	S				1		20021028		
		[18]						43B033 (P) КОЛОДКА ПЕРЕДНЯЯ				(A) SHOE SET-RR BRAKE		
				96268079	-	S	S	S			2		2001112 KOREA BRAKE	
		Y 96288490	-	S	S	S				2		20011126 SANGSHIN BRAKE		
		[19]						(P) ШТУЦЕР ВЫПУСКА ВОЗДУХА				(A) PLUG-BLEEDER		
				53473-84010-000	-	S	S	S			2		2002102	
		Y 94580431	-	S	S	S				2		20021028		
		[20]						43B009 (P) КОЛПАЧОК ВЫПУСКА ВОЗДУХА				(A) CAP		
				52474A60010-000	-	S	S	S			1		2002102	
		Y 94580426	-	S	S	S				1		20021028		
		[21]						09117 (P) БОЛТ С ШАЙБОЙ				(A) BOLT-W/WASHER		
09117-08087-000	-			S	S	S			4		2004030			
Y 94501488	-	S	S	S				4		20040304				
[22]						43B006 (P) БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ				(A) DRUM A-RR BRAKE				
		96320387	-	S	S	S	-ABS		2					
96316636	-	S	S	S				2						
[24]						09119 (P) БОЛТ				(A) BOLT-HUB				
		09119-35001	-	S	S	S			8		2003112			
Y 94501745	-	S	S	S				8		20031126				
[25]						(P) КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК				(A) SHOE A-SERVICE KIT				

4520	ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ ЗАДНЕГО КОЛЕСА REAR BRAKE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			96268686	-	S	S	S			1				
			[26]											
			53240-84010-000	-	S	S	S			1				
			О 93741034	-	S	S	S			1				

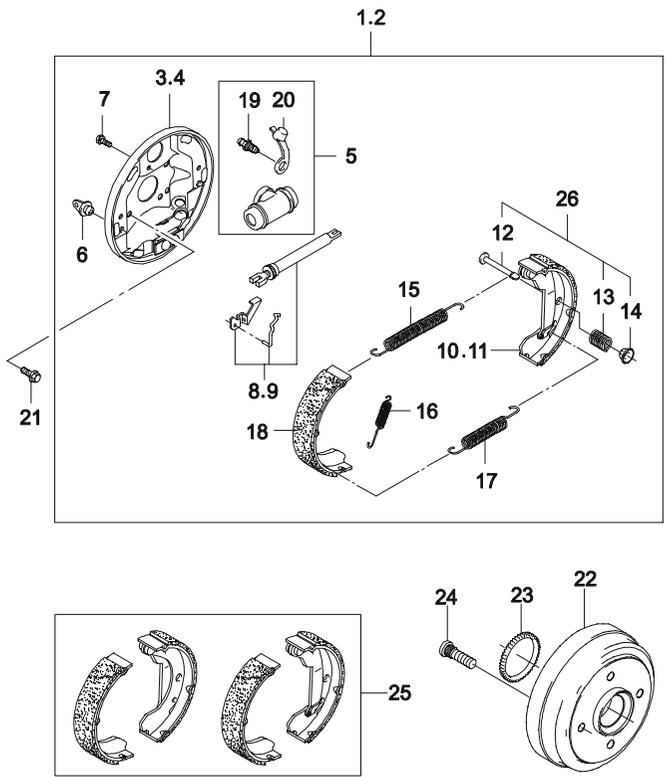


4530	СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ PARKING BRAKE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]		43H001	(P) РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА					(A) LEVER A-PARKING BRAKE			
			96563545	-	S S S				1					
			[02]		51H014	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА					(A) SWITCH A-PARKING BRAKE			
			37940A79100-000	-	S S S				1	2003022				
			Y 94580329	-	S S S				1	20030226				
			[03]		43H014	(P) ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА					(A) CABLE A-BRAKE			
			96518596	-	S S S				1					
			[05]		01944	(P) БОЛТ					(A) BOLT			
			01944-06166-000	-	S S S				4	2004030				
			Y 94500162	-	S S S				4	20040302				
			[06]		09385	(P) ШПЛИНТ					(A) PIN			
			09385-08004	-	S S S				1	2003022				
			Y 94535825	-	S S S				1	20030226				
			[07]			(P) ШКИВ СТОЯНОЧНОГО ТРОСА					(A) PULLEY-CABLE			
			54482-78010-000	-	S S S				1	2004030				
			Y 94580439	-	S S S				1	20040310				
			[08]		04111	(P) ШТИФТ					(A) PIN-COTTER			
			04111-25206-000	-	S S S				1	2003012				
			Y 94535766	-	S S S				1	20030129				
			[09]		43H019	(P) ОГРАНИЧИТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТРОСА					(A) STRENGTHENER-P/BRK			
			96320582	-	S S S				1					
			[10]			(P) ПРОКЛАДКА ТРОСА					(A) GROMMET-CABLE			
			96316688	-	S S S				1					
			[11]		01954	(P) БОЛТ					(A) BOLT-DR HEXAGON FLANGE			
			01954-06123-000	-	S S S				6	2004012				
			Y 94500367	-	S S S				6	20040128				
			[12]		43H015	(P) ФИКСАТОР					(A) CLIP-PARKING CABLE			
			53771-82030-000	-	S S S				2	2003012				
			94580435	-	S S S				2	20030129				
			[13]		43H015	(P) ГАЙКА					(A) NUT-HEXAGON FLANGE			
			94515128	-	S S S				1					

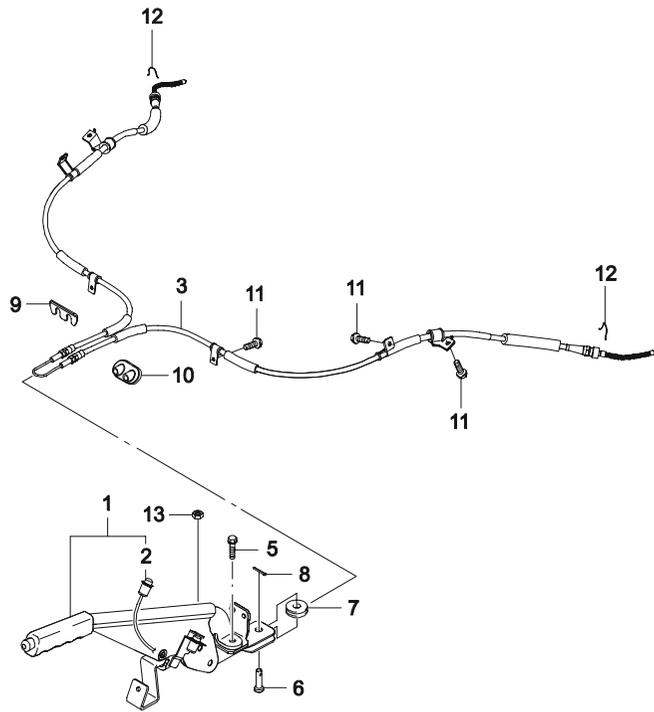


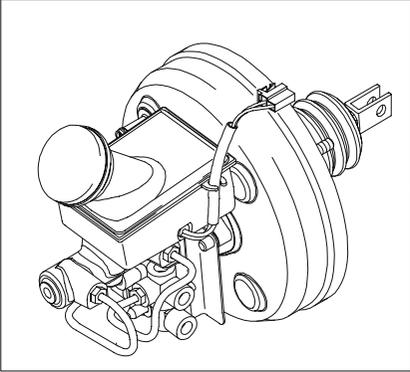4610	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТОРМОЗА MASTER BRAKE UNIT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ					К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]		43D001	(P) ГИДРОПРИВОД ТОРМОЗА В СБОРЕ					(A) MASTER BRAKE A			
			96566336	-	S	S	-	-JL9		1		E01,H-TYPE	MC	
			96322898	-	S	S	S	-JL9		1		E92,E93,X-TYPE	ME	


4620	ЦИЛИНДР И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (X-TYPE) MASTER CYLINDER & BOOSTER(X-TYPE)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]	-	S	S	S	(P) ЦИЛИНДР ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗА	(A) CYLINDER A-BRAKE MASTER					
			96568577					-JL9	X-TYPE	1				
			[02]	-	S	S	S	(P) БАЧОК ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО	(A) RESERVOIR A-BRAKE FLUID					
			96564689					-JL9	X-TYPE	1				
			[03]	-	S	S	S	(P) КРЫШКА	(A) RESERVOIR CAP A					
			426680						X-TYPE	1				
			[04]	-	S	S	S	(P) БАЧОК	(A) RESERVOIR BODY					
			427778						X-TYPE	1				
			[05]	-	S	S	S	(P) ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ	(A) MASTER CYLINDER SUB A					
			427770					-JL9	X-TYPE	1				
			[06]	-	S	S	S	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ	(A) RESERVOIR SEAL-GROMMET					
			3492377						X-TYPE	2				
			[07]	-	S	S	S	(P) БОЛТ	(A) BOLT					
			426528						X-TYPE	1				
			[08]	-	S	S	S	(P) УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ТОРМОЗА	(A) POWER HEAD A					
			427779						X-TYPE	1				
			[09]	-	S	S	S	(P) ПЫЛЬНИК	(A) BOOT-POWER HEAD					
			2004069						X-TYPE	1				
			[10]	-	S	S	S	(P) ГАЙКА	(A) NUT					
			2004064						X-TYPE	1				
			[11]	-	S	S	S	(P) СКОБА ТОЛКАТЕЛЯ ЦИЛИНДРА	(A) CLEVIS					
			51182-70B20-000						X-TYPE	1	2002112			
			Y 94580419						X-TYPE	1	20021127			
			[12]	-	S	S	S	(P) ПАЛЕЦ	(A) PIN					
			09200A08068-000						X-TYPE	1	2004030			
			Y 94535767						X-TYPE	1	20040309			
			[13]	-	S	S	S	(P) ШТИФТ	(A) PIN-COTTER					
			04111-25206-000						X-TYPE	1	2002112			
			Y 94535756						X-TYPE	1	20021127			
			[14]	-	S	S	S	(P) ПРОКЛАДКА	(A) SPACER					
			96322888						X-TYPE	1				
			[15]	-	S	S	S	(P) РАМА КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОПРИВОДА	(A) PACKING					
			51132-82002-000					ТОРМОЗА	X-TYPE	2	2004020			

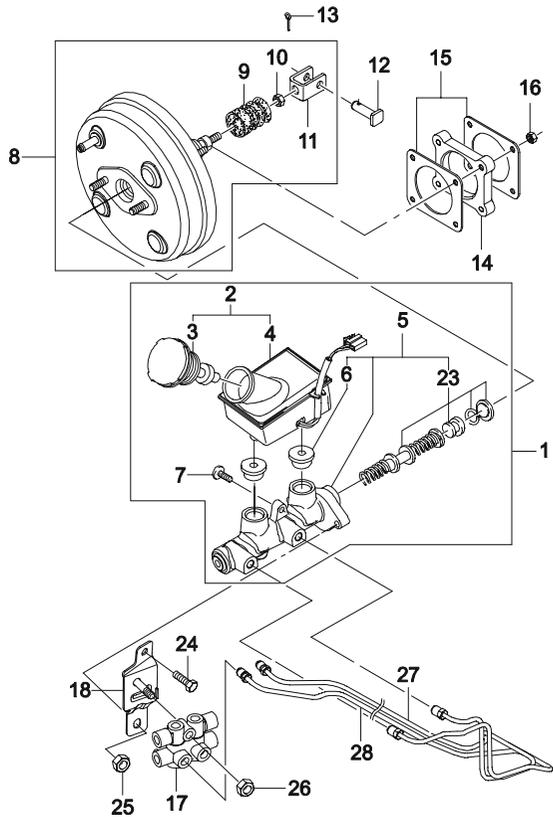

4620	ЦИЛИНДР И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (X-TYPE) MASTER CYLINDER & BOOSTER(X-TYPE)	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
		В З Т	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
		Y	94580418	-	S	S	S			2	20040209		X-TYPE	
			[16]					08316	(P) ГАЙКА				(A) NUT-HEXAGON FLANGE	
			09159-08051-000	-	S	S	S			4	2003122		X-TYPE	
		Y	94515132	-	S	S	S			4	20031229		X-TYPE	
			[17]						(P) КЛАПАН ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ				(A) VALVE A-PROPORTIONING	
			96340101	-	S	S	S		-JL9	1			X-TYPE	
			96316535	A	-	O	-		-JL9	1	20030901		X-TYPE	
			[18]						(P) КРОНШТЕЙН				(A) BRACKET-VALVE, MOUNTING	
			96340095	-	S	S	S		-JL9	1			X-TYPE	
			[23]						(P) РЕМ. КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА				(A) PRIM&SECN PISTON A	
			427461	-	S	S	S		-JL9	1			X-TYPE	
			[24]						(P) БОЛТ				(A) BOLT	
			01514-06123	-	S	S	S		-JL9	1	2004012		X-TYPE	
		Y	94500367	-	S	S	S		-JL9	1	20040128		X-TYPE	
			[25]						(P) ГАЙКА				(A) NUT-HEXAGON FLANGE	
			08316-15063	-	S	S	S		-JL9	1			X-TYPE	
			94515096	-	S	S	S		-JL9	1			X-TYPE	
			[26]						(P) ГАЙКА				(A) NUT-HEXAGON FLANGE	
			09159-08051	-	S	S	S		-JL9	1	2003122		X-TYPE	
		Y	94515132	-	S	S	S		-JL9	1	20031229		X-TYPE	
			[27]						(P) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ				(A) PIPE A-BRAKE	
			96340105	-	S	S	S		-JL9	1			X-TYPE	
			[28]						(P) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ				(A) PIPE A-BRAKE	
			96340106	-	S	S	S		-JL9	1			X-TYPE	

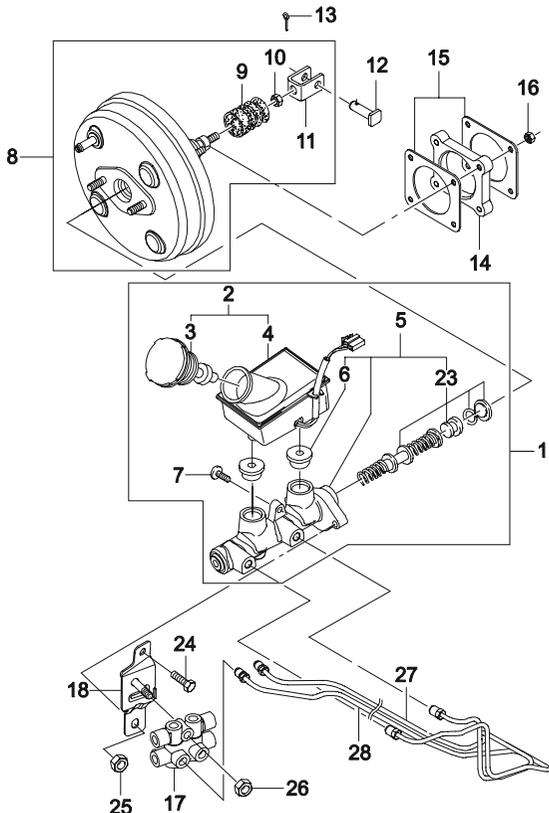

4621	ЦИЛИНДР И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (H-TYPE) MASTER CYLINDER & BOOSTER(H-TYPE)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96566719	M	S	S	-	(P) ЦИЛИНДР ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗА	(A) CYLINDER A-BRAKE MASTER	1		H-TYPE		
			[02] 96564689	M	S	S	-	(P) БАЧОК ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА	(A) RESERVOIR A-BRAKE FLUID	1		H-TYPE		
			[03] 426680	M	S	S	-	(P) КРЫШКА	(A) RESERVOIR CAP A	1		H-TYPE		
			[04] 427778	M	S	S	-	(P) БАЧОК	(A) RESERVOIR BODY	1		H-TYPE		
			[05] 427380	M	S	S	-	(P) ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ	(A) MASTER CYLINDER SUB A	1		H-TYPE		
			[06] 3492377	M	S	S	-	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ	(A) RESERVOIR SEAL-GROMMET	2		H-TYPE		
			[07] 426528	M	S	S	-	(P) БОЛТ	(A) BOLT	1		H-TYPE		
			[08] 427779	M	S	S	-	(P) УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ТОРМОЗА	(A) POWER HEAD A	1		H-TYPE		
			[09] 2004069	M	S	S	-	(P) ПЫЛЬНИК	(A) BOOT-POWER HEAD	1		H-TYPE		
			[10] 2004064	M	S	S	-	(P) ГАЙКА	(A) NUT	1		H-TYPE		
			[11] 94580419	M	S	S	-	(P) СКОБА ТОЛКАТЕЛЯ ЦИЛИНДРА	(A) CLEVIS	1		H-TYPE		
			[12] 94535767	M	S	S	-	(P) ПАЛЕЦ	(A) PIN	1		H-TYPE		
			[13] 94535756	M	S	S	-	(P) ШТИФТ	(A) PIN-COTTER	1		H-TYPE		
			[14] 96316431	M	S	S	-	(P) ПРОКЛАДКА	(A) SPACER	1		H-TYPE		
			[15] 94580418	M	S	S	-	(P) РАМА КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗА	(A) PACKING	2		H-TYPE		
			[16] 94515132	M	S	S	-	(P) ГАЙКА	(A) NUT	4		H-TYPE		
			[17]					(P) КЛАПАН ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ	(A) VALVE A-PROPORTIONING					

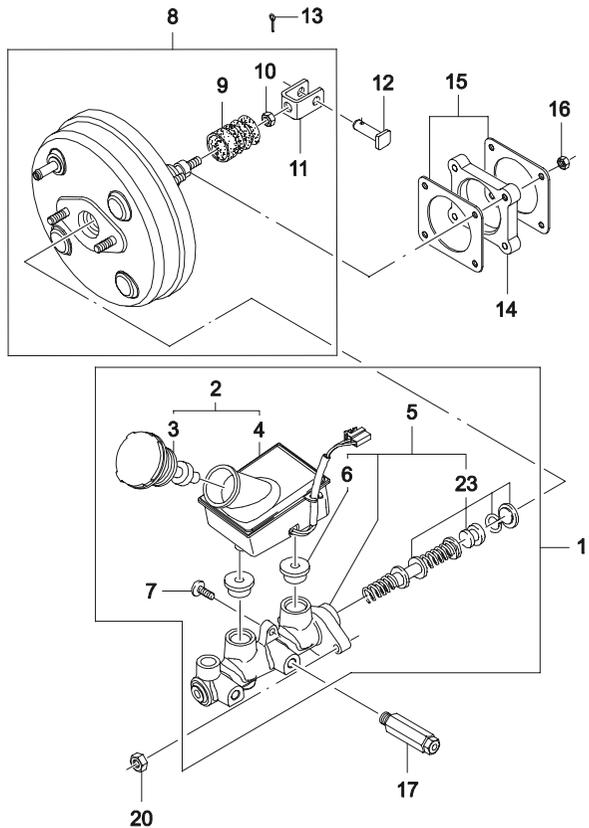

4621	ЦИЛИНДР И ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (H-TYPE) MASTER CYLINDER & BOOSTER(H-TYPE)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
		96507750	M	S	S	-		1		H-TYPE				
		[20]					(P) ГАЙКА			(A) NUT				
		2909253	M	S	S	-		2		H-TYPE				
		[23]												
		427657	M	S	S	-	(P) РЕМ. КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА	1		(A) PRIM & SECH PISTON A H-TYPE				



4649	ТОРМОЗНЫЕ ПАТРУБКИ (H-TYPE) BRAKE PIPE(H-TYPE)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
								С			ПО
		[01]	96566337	M	43C009 S S -	(P) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ №1	1	(A) PIPE A-BREKE NO.1	H-TYPE		
		[02]	96566338	M	43C009 S S -	(P) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ №2	1	(A) PIPE A-BREKE NO.2	H-TYPE		
		[03]	96566339	M	43C009 S S -	(P) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ №3	1	(A) PIPE A-BREKE NO.3	H-TYPE		
		[04]	96503585	M	43C009 S S -	(P) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ №4	1	(A) PIPE A-BREKE NO.4	H-TYPE		
		[05]	96316498	M	43C009 S S -	(P) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ	1	(A) PIPE A-BREKE	H-TYPE		
		[07]	96518629	M	43C001 S S -	(P) ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ	2	(A) HOSE A-BRAKE,FRT	H-TYPE		
		[08]	09360-10026-000	M	09360 S S -	(P) БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	2	(A) BOLT-UNION	2004012 H-TYPE		
		Y 94535524	M	S S -		2	20040129	H-TYPE			
		[09]	09161-10010-000	M	09161 S S -	(P) ШАЙБА	4	(A) WASHER-PLAIN	2003012 H-TYPE		
		Y 94525193	M	S S -		4	20030129	H-TYPE			
		[10]	09383-13001-000	M	09383 S S -	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	4	(A) E RING	2003092 H-TYPE		
		Y 94535132	M	S S -		4	20030926	H-TYPE			
		[13]	96320284	M	43C002 S S -	(P) ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ	2	(A) HOSE A-BRAKE,RR	H-TYPE		
		[15]	51752-70B00-000	M	S S -	(P) ЗАЖИМ №1	2	(A) CLIP-1 PIPE	H-TYPE		
		94580421	M	S S -		2		H-TYPE			
		[16]	09408-00007	M	09408 S S -	(P) ЗАЖИМ	3	(A) CLIP	2004030 H-TYPE		
		Y 94530242	M	S S -		3	20040310	H-TYPE			
		[17]	09403A06401	M	09403 S S -	(P) ФИКСАТОР	4	(A) CLAMP-BRAKE PIPE	2004031 H-TYPE		
Y 94530179	M	S S -		4	20040317	H-TYPE					
[18]	96258311	M	S S -	(P) ЗАЖИМ №1	1	(A) CLIP-1 PIPE	H-TYPE				

4649	ТОРМОЗНЫЕ ПАТРУБКИ (H-TYPE) BRAKE PIPE(H-TYPE)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д													
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ												
								С			ПО											
 <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		15	16	17	18	19											[19] 96320518	M S S -	(P) ЗАЖИМ №4	1	(A) CLIP-4 PIPE H-TYPE	
		15	16	17	18	19																
		[20] 02116-06206-000	M S S -	02116	(P) ВИНТ	4	(A) SCREW-CR MACHINE 2002102 H-TYPE															
		Y 94520043	M S S -			4	20021028 H-TYPE															
[22] 09132A06006	M S S -	09132	(P) ВИНТ	4	(A) SCREW-BRAKE PIPE CLAMP 2004030 H-TYPE																	
94520520	M S S -			4	20040309 H-TYPE																	

4650

ТОРМОЗНЫЕ ПАТРУБКИ (X-TYPE)

BRAKE PIPE(X-TYPE)

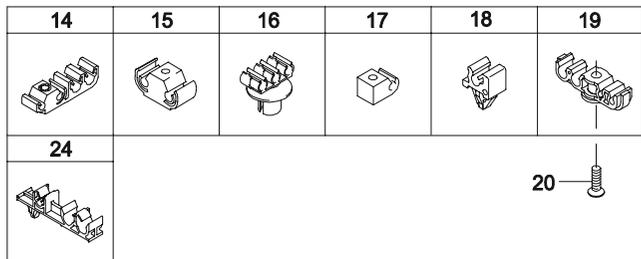
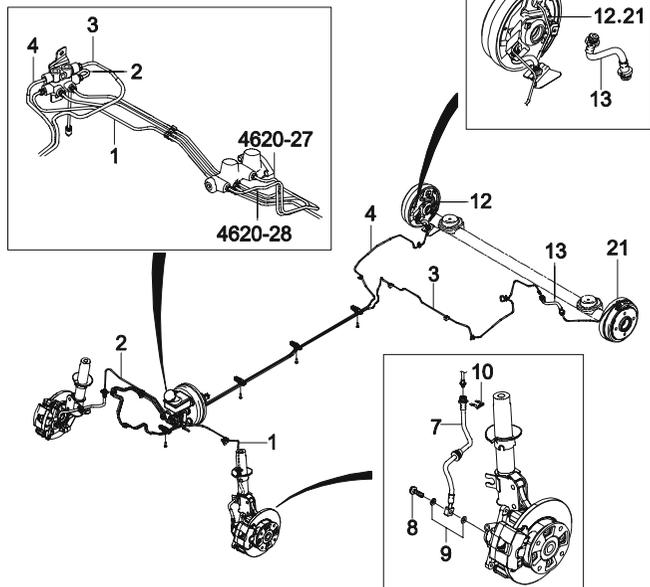


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
					Л / П	К О Л		
	[01] 96322847	43C009 - S S S	(P) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ		1		(A) PIPE A-BRAKE X-TYPE	
	[02] 96322848	43C009 - S S S	(P) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ		1		(A) PIPE A-BRAKE X-TYPE	
	[03] 96322849	43C009 - S S S	(P) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ		1		(A) PIPE A-BRAKE X-TYPE	
	[04] 96322850	43C009 - S S S	(P) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ		1		(A) PIPE A-BRAKE X-TYPE	
	[07] 96518629	43C009 - S S S	(P) ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ		1		(A) HOSE A-BRAKE,FRT X-TYPE	
	96528010	- S S S			1		X-TYPE	
	[08] 09360-10026-000	09360 - S S S	(P) БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ		2	2004012	(A) BOLT-UNION X-TYPE	
Y	94535524	- S S S			2	20040129	X-TYPE	
	[09] 09161-10010-000	09161 - S S S	(P) ШАЙБА		4	2003012	(A) WASHER-PLAIN X-TYPE	
Y	94525193	- S S S			4	20030129	X-TYPE	
	[10] 09383-13001-000	09383 - S S S	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ		6	2003092	(A) E RING X-TYPE	
Y	94535132	- S S S			6	20030926	X-TYPE	
	[12] 96316498	43C009 - S S S	(P) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ		ПР 1		(A) PIPE A-BRAKE X-TYPE	
	[13] 96320284	43C002 - S S S	(P) ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ		2		(A) HOSE A-BRAKE,RR X-TYPE	
	96568065	- S S S			2		X-TYPE	
	[14] 09408-00084	- S S S	(P) ЗАЖИМ		1	2004020	(A) CLIP X-TYPE	
Y	94530301	- S S S			1	20040209	X-TYPE	
	[15] 51752-70B00-000	- S S S	(P) ЗАЖИМ №1		2		(A) CLIP-1 PIPE X-TYPE	
	94580421	- S S S			2		X-TYPE	
	[16] 09408-0007	- S S S	(P) ЗАЖИМ		3	2004030	(A) CLIP X-TYPE	
Y	94530242	- S S S			3	20040310	X-TYPE	

4650


ТОРМОЗНЫЕ ПАТРУБКИ (X-TYPE)

BRAKE PIPE(X-TYPE)

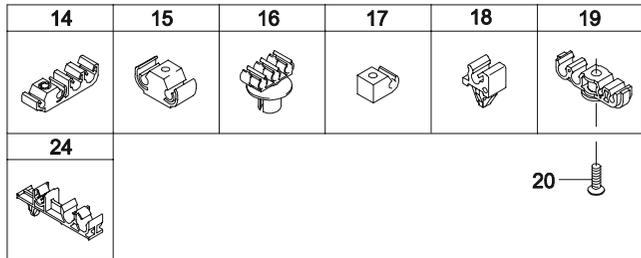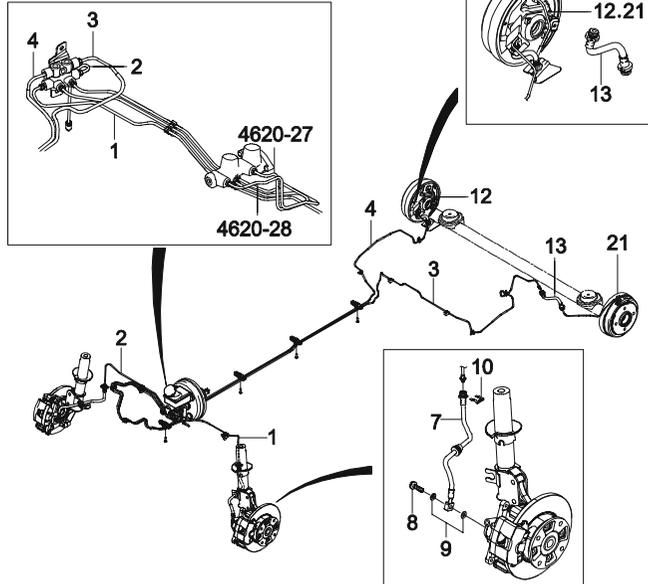


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			S	S E	S D			С			ПО
	[17] 51751-60B00-000	-	S	S	S	(P) ЗАЖИМ №2			(A) CLIP-2 PIPE 2003012	X-TYPE	
Y	94580420	-	S	S	S			1	20030129	X-TYPE	
	[18] 96258311	-	S	S	S	(P) ЗАЖИМ №1		3		(A) CLIP-1 PIPE X-TYPE	
	[19] 96320518	-	S	S	S	(P) ЗАЖИМ №4		4		(A) CLIP-4 PIPE X-TYPE	
	[20] 02126-06203-000	-	S	S	S	02126 (P) ВИНТ		4	2004030	(A) SCREW-CR MACHINE X-TYPE	
Y	94520095	-	S	S	S			4	20040310	X-TYPE	
	[21] 96258902	-	S	S	S	43C009 (P) ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ	ЛВ	1		(A) PIPE A-BRAKE X-TYPE	
	[24] 96347630	-	S	S	S	(P) ЗАЖИМ		1		(A) CLIP X-TYPE	

4810	РУЛЕВОЕ КОЛЕСО STEERING WHEEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S					S	С	
			[01] 96316322			45F005	(P) КОЛЕСО РУЛЕВОЕ					(A) WHEEL BODY-STRG 221	GA	
			[02] 96285158			58B002	(P) КРЫШКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА					(A) CAP A-HORN 221.HIGH POWER	CA	
			96512846				-ABF		1			221.LOWER POWER	CD	
			[03] DW1110-52220				(P) КОНТАКТ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА					(A) HORN A		
			[04] 12410-04101				-DAB/PAB		1			(A) SCREW		
			[05] 96314332			51H012	(P) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА					(A) SWITCH A-SIGNAL	QC	
			96242526		M		&C23/T96/C25		1	20040901			ZE	
			[06] 96380679			63E007	(P) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ					(A) SWITCH A-WIPER,FRT	PC	
			96314334				&C22		1				PB	
			96230800		M		&C25/C23		1				CB	
							&C25/C23/T96		1	20040901				

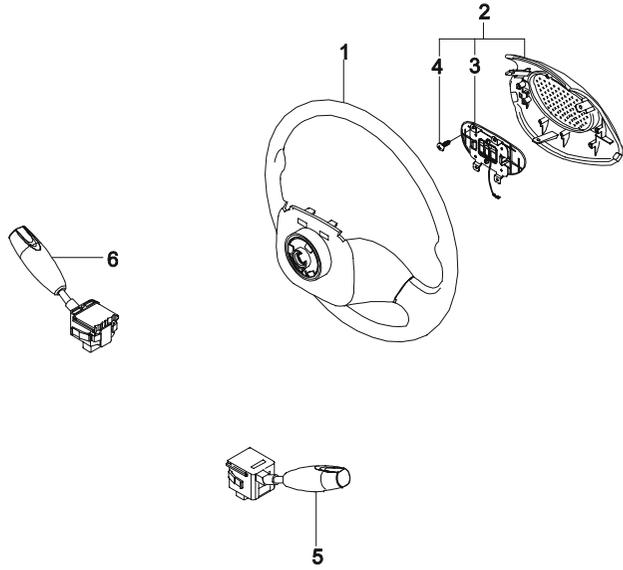

4820	КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА STEERING COLUMN COVER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01]	71F029	(P) КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА, ВЕРХНИЙ				(A) COVER-STEERING COLUMN,UPR			
			96280927	- S S S			1		231			
			[02]	72F028	(P) КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА, НИЖНИЙ				(A) COVER-STEERING COLUMN,LWR			
			96280929	- S S S			1		231			
			[03]	02144	(P) ВИНТ				(A) SCREW-CR MACHINE			
			02144-04103	- S S S			1		2002102			
			94520107	- S S S			1		20021028			
			[04]	03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ				(A) SCREW-TAPPING			
			03160-48165	- S S S			4		2003122			
			94520326	- S S S			4		20031222			

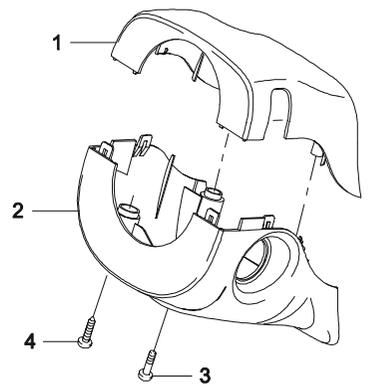

4830	РУЛЕВОЙ ВАЛ STEERING COLUMN	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							Л / П	К О Л		
		[01] 96316313	-	45E002	(P) ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ -ABF	(A) COLUMN A-STRG	1			XA
[02] 530545		-	S S S	(P) ГАЙКА	(A) NUT-HEXAGON	1				
[03] 530546		-	S S S	(P) ШАЙБА ОПОРНАЯ	(A) WASHER-THRUST	2				
[04] 530760		-	S S S	(P) ПРУЖИНА ВЕРХНЕГО ПОДШИПНИКА	(A) SPRING-UPR BRG	1				
[05] 530758		-	S S S	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	(A) RING-RETAINING	1				
[06] 530590		-	S S S	(P) ВИНТ	(A) SCREW-WASHER HD	2				
[07] 531136		-	S S S	(P) РАМА КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ -ДАВ/РАВ	(A) HOUSING-SIGNAL S/W	1				
[08] 531408		-	S S S	(P) КОРПУС РУЛЕВОГО ВАЛА	(A) STD HOUSING-SERVICE KIT	1				
[11] 531215		-	S S S	(P) ТРУБА РУЛЕВОГО ВАЛА	(A) JACKET A-STRG COLUMN	1				
[12] 531159		-	S S S	(P) ВАЛ РУЛЕВОЙ, ВЕРХНИЙ	(A) SHAFT A-STRG COLUMN	1				
[13] 531409		-	S S S	(P) ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ	(A) LOCK HOUSING-SERCICE KIT	1				
[14] 530395		-	S S S	45E017 (P) КОНТАКТ ЗАЖИГАНИЯ	(A) SWITCH A-IGNITION	1				
[15] 530565		-	S S S	(P) ВИНТ	(A) SCREW-IGN S/W RETAINING	1				
[16] 96269526		-	S S S	45G001 (P) ВАЛ РУЛЕВОЙ, НИЖНИЙ	(A) INTERM SHAFT A	1				
96518950		-	S S -		COLLAPSIBLE NON COLLAPSIBLE	1				
[17] 09117-08003		-	S S S	09117 (P) БОЛТ С ШАЙБОЙ	(A) BOLT-W/WASHER	2		2003082		
Y 94501472		-	S S S			2		20030821		
[18] 08316-28083		-	S S S	08316 (P) ГАЙКА	(A) NUT-HEXAGON FLANGE	2		2003122		
Y 94515132	-	S S S			2		20031229			


4830	РУЛЕВОЙ ВАЛ STEERING COLUMN	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[21] 96234169	-	S	S	S	(P) ПЛАСТИНА СТОПОРНОА		1		(A) PLATE-LOCKING		
			[22] 08361-28083	-	S	S	S	(P) ГАЙКА С ШАЙБОЙ		2	2004030		(A) NUT-HEXAGON, W/WASHER	
			Y 94515152	-	S	S	S			2	20040309			

4910	МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ STEERING UNIT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D			С			ПО
		[01]		45A001	(P) МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЧЕСКИЙ	(A) GEAR A-MNL STEERING							
		96316282	-	S	-	-	&N51	1			145/R13 TIRE	GA	
		[02]		45A001	(P) МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С ГУСИЛИТЕЛЕМ	(A) GEAR A-POWER STEERING							
		96518943	-	-	O	O	&N40	1			HOUS'G 5mm CUT	GE	
		[03]			(P) СКОБА КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	(A) BRACKET-STRG GEAR							
		96503422	-	S	S	S		2		HOLE(98mm)			
		[04]		02650	(P) БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ	(A) BOLT-HEX FLANGE PILOT							
		02650-10203	-	S	S	S		4			2003112		
		Y 94500637	-	S	S	S		4			20031127		
		[05]			(P) ПРОКЛАДКА	(A) GROMMET-STRG,DASH							
		96287147	-	S	S	S		1					

4920

ДЕТАЛИ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА


MANUAL STEERING GEAR PARTS

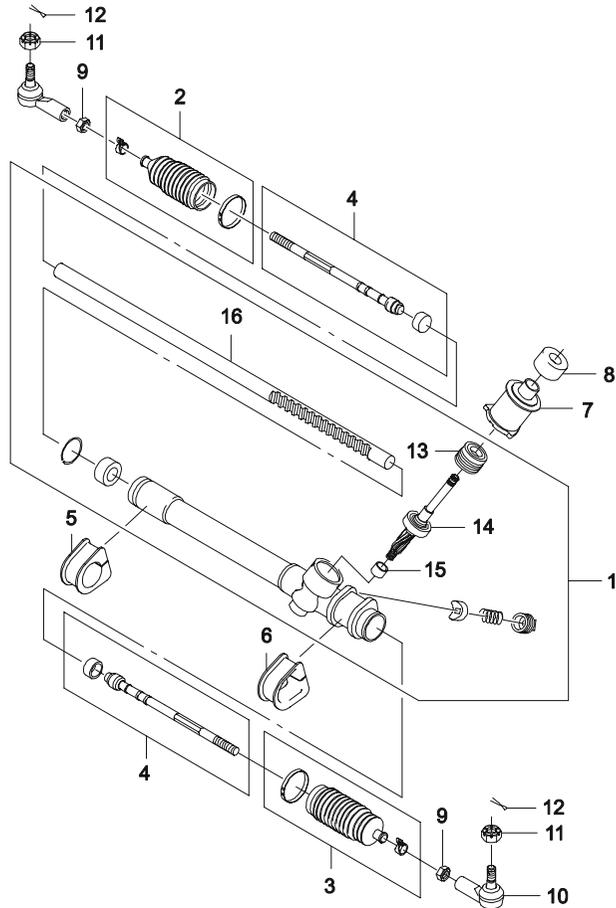

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			S	S E	S D					С	ПО	
	[01]											
	93741071	-	S	-	-	(P) КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА С РЕЙКОЙ		1			(A) STRG GEAR A-SVC KIT R&P	
	[02]											
	93741072	-	S	-	-	(P) ПЫЛЬНИК С ХОМУТОМ		1			(A) BOOT SVC KIT R&P TUBE	
	[03]											
	93741073	-	S	-	-	(P) ПЫЛЬНИК С ХОМУТОМ		1			(A) BOOT SVC KIT R&P HOUS'G	
	[04]											
	93741074	-	45A009	-	-	(P) ТЯГА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА &QTD/QTC		1			(A) ROD A-INR TIE 145/155 TIRE	
	[05]											
	96317834	-	45A003	-	-	(P) ПОДУШКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА		1			(A) BUSH-RACK SIDE,MNL GR	
	[06]											
	96317833	-	45A003	-	-	(P) ПОДУШКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА		1			(A) BUSH-PINION SIDE,GEAR	
	[07]											
	96318835	-	S	-	-	(P) КОРПУС ЧЕРВЯКА		1			(A) SEATING-STEERING GEAR,MAN	
	[08]											
	96320611	-	S	-	-	(P) ПРОКЛАДКА		1			(A) PACKING-STEERING GR	
	[09]											
	93741076	-	S	-	-	(P) ГАЙКА		2			(A) NUT-METRIC HEX	
	[10]											
	93741077	-	45A010	-	-	(P) НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ		2			(A) ROD A-OTR TIE	
	[11]											
	08314-41123-000	-	08314	-	-	(P) ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ		2			(A) NUT-HEXAGON SLOTTED 2004030	
	Y 94515075	-	S	-	-			2			20040310	
	[12]											
	04111-30206-000	-	04111	-	-	(P) ШТИФТ		2			(A) PIN-COTTER 2004033	
	Y 94535757	-	S	-	-			2			20040401	
	[13]											
	93741078	-	04111	-	S	(P) ВТУЛКА		1			(A) PLUG A-PINION	
	[14]											
	93741079	-	04111	-	S	(P) ШЕСТЕРНЯ ЧЕРВЯЧНАЯ		1			(A) PINION A-STEERING	
	[15]											
	93741080	-	04111	-	S	(P) ПОДШИПНИК		1			(A) BEARING A-ROLLER	
	[16]											
	93741081	-	04111	-	S	(P) РЕЙКА РУЛЕВАЯ		1			(A) RACK-STEERING	

4930

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ
POWER STEERING GEAR PARTS

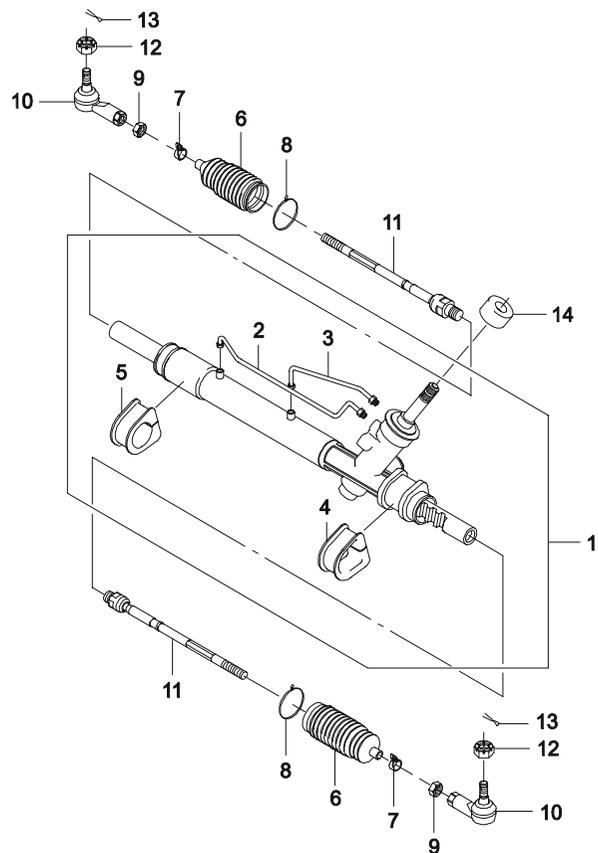


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			S	S	S					С	ПО	
	[01]											
	93741082	-	-	O O		(P) КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА С РЕЙКОЙ			1		(A) GEAR S.S	145/155 TIRE
	93741259	M	-	- S		&LQ2&QTD/QTC&ML4			1	20040901		145/155 TIRE
	[02]											
	93741085	-	-	O O		(P) ТРУБКА			1		(A) PIPE-RT	
	[03]											
	93741086	-	-	O O		(P) ТРУБКА			1		(A) PIPE-LT	
	[04]											
	96317833	-	-	O O		45A003 (P) ПОДУШКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА			1		(A) BUSH-PINION SIDE,GEAR	
	[05]											
	96320660	-	-	O O		45A003 (P) ПОДУШКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА			1		(A) BUSH-RACK SIDE,PWR GR	
	[06]											
	93741087	-	-	O O		(P) ПЫЛЬНИК			2		(A) BELLOWS	
	[07]											
	93741088	-	-	O O		(P) ХОМУТ			2		(A) WIRE-CLIP	
	93741264	M	-	- S		&LQ2			2	20040901		
	[08]											
	93741089	-	-	O O		(P) ХОМУТ			2		(A) CLIP-SEAL	
	[09]											
	93741090	-	-	O O		(P) ГАЙКА			2		(A) NUT-LOCK	
	[10]											
	93741091	-	-	O O		45A010 (P) НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ			2		(A) OTR-BALL JOINT A	
	[11]											
	93741092	-	-	O O		45A009 (P) ТЯГА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА			2		(A) INR-BALL JOINT A	
	[12]											
	08314-41123-000	-	-	O O		08314 (P) ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ			2	2002102	(A) NUT-HEXAGON SLOTTED	
	Y 94515075	-	-	O O					2	20021028		
	[13]											
	04111-30206-000	-	-	O O		04111 (P) ШТИФТ			2	2002102	(A) PIN-COTTER	
	Y 94535757	-	-	O O					2	20021028		
	[14]											
	96320611	-	-	O O		(P) ПРОКЛАДКА			1		(A) PACKING-STEERING GR	
	96610433	-	-	O O					1			

4950

ТРУБОПРОВОДЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

POWER STEERING PIPE LINE

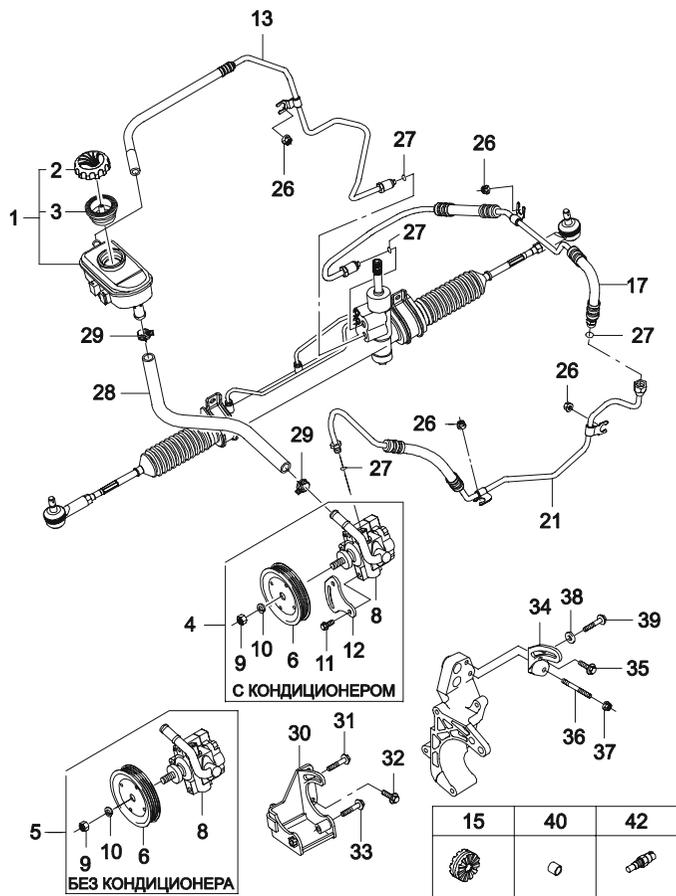


В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			S	S E	S D				С			ПО
	[01]		45C001	(P) БАЧОК ГИДРОСИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	(A) RESERVOIR A-POWER STRG							
	96315632	-	-	O	-	&LQ2	1		2003122			
	N 96618672	-	-	O	-	&LQ2	1	20031222				
	96618673	M	-	-	O	&LQ4	1	20040901				
	[02]		46C006	(P) КРЫШКА	(A) CAP-OIL, RESERVOIR							
	96313238	-	-	O	O		1	20031222				
	N 96399757	-	-	O	O		1	20031222				
	[03]		45C012	(P) ПРОКЛАДКА СЕТЧАТАЯ	(A) SHIELD-OIL RESERVOIR							
	96562127	-	-	O	-	&LQ2	1					
	96570671	M	-	-	O	&LQ4	1	20040901				
	[04]		45B001	(P) ГИДРОНАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	(A) PUMP A1-HYD UNIT							
	96565763	-	-	O	-	&LQ2&C60	1			YOUNG SHIN		
	96322923	M	-	-	O	&LQ4&C60	1	20040901		YOUNG SHIN		
	[05]		45B001	(P) ГИДРОНАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	(A) PUMP A1-HYD UNIT							
	96565814	-	-	O	-	&LQ2&C59	1			YOUNG SHIN		
	96340218	M	-	-	O	&LQ4&C59	1	20040901		YOUNG SHIN		
	[06]		45B006	(P) ШКИВ ГИДРОНАСОСА	(A) PULLEY-HYD UNIT, MULTI							
	96316290	-	-	O	O		1			YOUNG SHIN		
	[08]		45B001	(P) ГИДРОНАСОС	(A) PUMP A-HYD UNIT							
	96565816	-	-	O	-	&LQ2&C59	1			YOUNG SHIN		
	96565815	-	-	O	-	&LQ2&C60	1			YOUNG SHIN		
	96340219	M	-	-	O	&LQ4&C60	1	20040901				
	96322924	M	-	-	O	&LQ4&C60	1	20040901				
	[09]			(P) ГАЙКА	(A) NUT-PULLEY							
	N89116	-	-	O	O		1			YOUNG SHIN		
	[10]			(P) ШАЙБА	(A) WASHER-LOCK SPRING							
	N89151	-	-	O	O		1			YOUNG SHIN		
	[11]			(P) БОЛТ	(A) BOLT							
	849642	-	-	O	O	&C60	1			YOUNG SHIN		
	[12]			(P) КРОНШТЕЙН	(A) BRACKET FR							
	849588	-	-	O	O	&C60	1			YOUNG SHIN		
	[13]		45D013	(P) ТРУБКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	(A) PIPE A-RETURN FLOW							
	96518941	M	-	O	-	&LQ2	1			PIPE(+5mm)	FM	
	96518941	A	-	O	-	&LQ2&ML4	1	20030901			FM	

4950

ТРУБОПРОВОДЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

POWER STEERING PIPE LINE

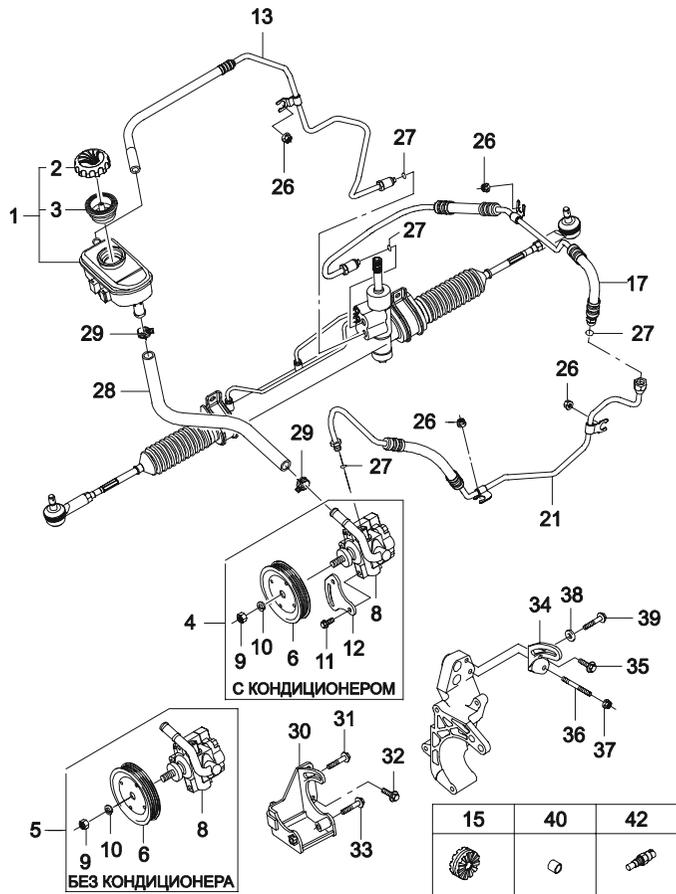


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			S	S E	S D			С			ПО
	96610002	M	-	-	O	&LQ4&M81		1	20040901		FM
	[15]					(P) ХОМУТ				(A) HOLDER A-CLAMP,P/S	
	96275602	-	-	O	O			4			
Y	96279265	-	-	O	O			4			
	[17]					45D012 (P) ТРУБКА НАГНЕТАЮЩАЯ				(A) PIPE A-PRESSURE GEAR	
	96340108	M	-	O	-	&LQ2		1			LS
	96562177	A	-	O	-	&LQ2&LM4		1	20030901		LN
	96322927	M	-	-	O	&LQ4&M81		1	20040901		L4
	[21]					45D012 (P) ТРУБКА НАГНЕТАЮЩАЯ				(A) PIPE A-PRESSURE PUMP	
	96340314	-	-	O	-	&LQ2&C59		1			AA
	96643261	-	-	O	-	&LQ2&C59		1			AA
	96340313	-	-	O	-	&LQ2&C60		1			DD
Y	96643262	-	-	O	-	&LQ2&C60		1			DD
	96620139	A	-	O	-	&LQ2&ML4&C60		1	20030901		
	96643264	-	-	-	O	&LQ4&C59		1	20040901		EE
	96643263	-	-	-	O	&LQ4&C60		1	20040901		GG
	[26]					08361 (P) ГАЙКА С ШАЙБОЙ				(A) NUT-HEXAGON FLANGE	
	08361-25060-000	-	-	O	O			4	2004030		
Y	94515146	-	-	O	O			4	20040309		
	[27]					09280 (P) КОЛЬЦО				(A) O-RING	
	09280-07001	-	-	O	O			5			
	94535488	-	-	O	O			5			
	[28]					45D010 (P) ШЛАНГ К ГИДРОНАСОСУ				(A) HOSE-SUCTION PUMP	
	96318237	-	-	O	-	&LQ2&C59		1			
	96565832	-	-	O	-	&LQ2&C60		1			
	96570931	M	-	-	O	&LQ4&C59		1	20040901		
	96570929	M	-	-	O	&LQ4&C60		1	20040901		
	[29]					09401 (P) ХОМУТ				(A) CLIP	
	09401-21403	-	-	O	O			2	2004020		
Y	94530058	-	-	O	O			2	20040203		
	[30]					(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОНАСОСА				(A) BRACKET-PUMP,HYD UNIT	
	96316295	-	-	O	O	&C59		1			
	[31]					01510 (P) БОЛТ				(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
	01510-08450	-	-	O	O	&C59		1	2002102		

4950

ТРУБОПРОВОДЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

POWER STEERING PIPE LINE

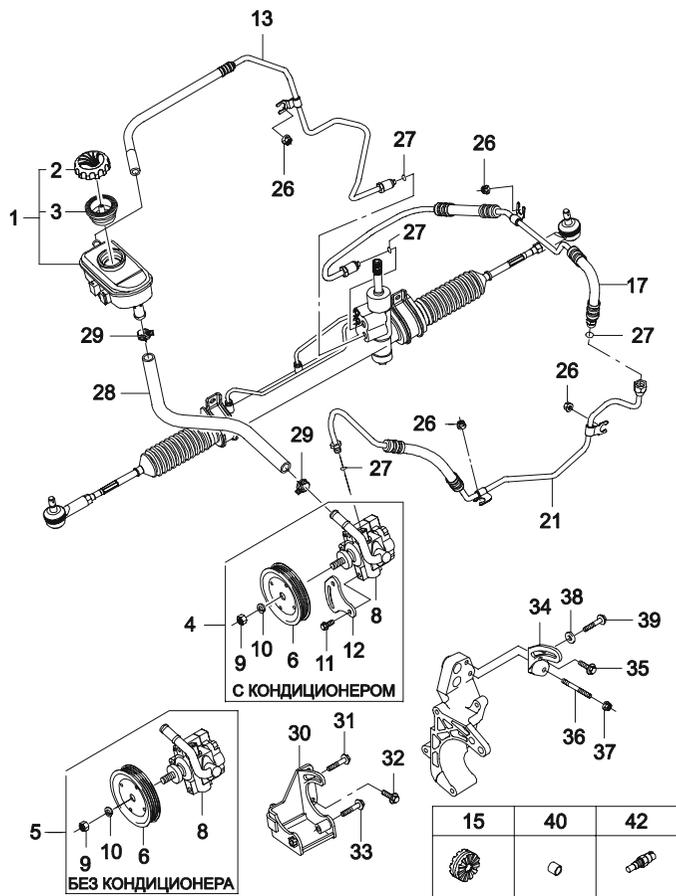


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			S	S E	S D			С			ПО
Y	94500300	-	-	O	O	&C59		1	20021028		
	[32]					09103 (P) БОЛТ				(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
	09103-08281-000	-	-	O	O	&C59		3	2003022		
Y	94500976	-	-	O	O	&C59		3	20030226		
	[33]					01510 (P) БОЛТ				(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
	01510-08853	-	-	O	O	&C59		1		-AC	
	94500308	-	-	O	O	&C59		1		-AC	
	[34]					(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОНАСОСА				(A) SHACKLE-P/S	
	96352301	-	-	O	-	&LQ2&C60&N40		1			
	96340399	M	-	-	O	&LQ4&C60&N40		1	20040901		
	[35]					01510 (P) БОЛТ				(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
	01510-08203	-	-	O	O	&C60&N40		1	2002102		
Y	94500294	-	-	O	O	&C60&N40		1	20021028		
	[36]					09108 (P) ШПИЛЬКА				(A) BOLT-STUD	
	09108-08011	-	-	O	O	&C60&N40		1	2002102		
Y	94501275	-	-	O	O	&C60&N40		1	20021028		
	[37]					08316 (P) ГАЙКА				(A) NUT-HEXAGON FLANGE	
	08316-28083	-	-	O	O	&C60&N40		1	2003122		
Y	94515132	-	-	O	O	&C60&N40		1	20031229		
	[38]					09160 (P) ШАЙБА				(A) WASHER-PLAIN	
	09160-10001	-	-	O	O	&C60&N40		1	2003011		
Y	94525061	-	-	O	O	&C60&N40		1	20030114		
	[39]					01510 (P) БОЛТ				(A) BOLT-HEXAGON FLANGE	
	01510-08503	-	-	O	O	&C60&N40		1	2002102		
Y	94500304	-	-	O	O	&C60&N40		1	20021028		
	[40]					(P) ВТУЛКА				(A) BUSHING-CLAMP	
	96279316	-	-	O	O			4			
	[42]					(P) ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ				(A) SWITCH-PRESSURE	
	96316291	-	-	O	-	&LQ2		1			
	96535232	M	-	-	O	&LQ4		1			

5**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**


- 5110 ФАРА
- 5140 ФОНАРЬ
- 5220 ПАНЕЛЬ ПРИБОРЫ
- 5310 ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ
- 5320 ЗАДНИЙ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ
- 5330 СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ
- 5410 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
- 5420 АНТЕННА
- 5430 АУДИОСИСТЕМА
- 5440 АВТО СИГНАЛИЗАЦИЯ
- 5610 АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
- 5620 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ
- 5710 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА АВТОМОБИЛЯ

5110	ФАРА FRONT LAMP	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S	S				С			ПО
		[01]					(P) ФАРА В СБОРЕ				(A) HEADLAMP A			
		96563273	-	S	S	S	-HL4	ЛВ 1					K1	
		96563482	-	S	S	S	&HL4	ЛВ 1					K2	
		[02]						(P) ФАРА В СБОРЕ				(A) HEADLAMP A		
		96563274	-	S	S	S	-HL4	ПР 1					G1	
		96563483	-	S	S	S	&HL4	ПР 1					G2	
		[03]						(P) ФАРА				(A) HEADLAMP UNIT		
		03-0010-8370S	-	S	S	S	-HL4	ЛВ 1						
		03-0010-8372S	-	S	S	S	&HL4	ЛВ 1						
		[04]						(P) ФАРА				(A) HEADLAMP UNIT		
		03-0010-8371S	-	S	S	S	-HL4	ПР 1						
		03-0010-8373S	-	S	S	S	&HL4	ПР 1						
		[05]						05104 (P) ЛАМПОЧКА ГАЛОГЕНОВАЯ				(A) BULB-HEAD LAMP		
		05104-60553	-	S	S	S		2	2002102	60/55W				
		Y 94535545	-	S	S	S		2	20021028	60/55W				
		[06]						(P) ПЫЛЬНИК				(A) COVER-DUST		
		03-2012-1844S	-	S	S	S		2						
		[07]						05302 (P) ЛАМПОЧКА ГАБАРИТНАЯ				(A) BULB-POSITION LAMP		
		05302-05003	-	S	S	S		2	2002102	5W				
Y 94535581	-	S	S	S		2	20021028	5W						
[08]						09116 (P) БОЛТ С ШАЙБОЙ				(A) BOLT-W/WASHER				
09116-06025	-	S	S	S		6	2003112							
Y 94501377	-	S	S	S		6	20031127							
[13]						(P) УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА В СБОРЕ				(A) LAMP A-FRT TURN				
96563486	-	S	S	S		ЛВ 1	2004050				A1			
Y 96643338	-	S	S	S		ЛВ 1	20040506				A1			
[14]						(P) УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА В СБОРЕ				(A) LAMP A-FRT TURN				
96563487	-	S	S	S		ПР 1	2004050				B1			
Y 96543339	-	S	S	S		ПР 1	20040506				B1			
[17]						05201 (P) ЛАМПОЧКА				(A) BULB-FRT TURN SIG LAMP				
05201-21003	-	S	S	S		2	2002102	P21W						
Y 94535560	-	S	S	S		2	20021028	P21W						
[19]						(P) ВИНТ				(A) SCREW-FRONT TURN				


5110	ФАРА FRONT LAMP	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							С	ПО		
			09132-04024	- S S S		2	2002102			
			Y 94520397	- S S S		2	20021028			
			[20]	51C001	(P) УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА			(A) LAMP-SIDE TURN		
			96323669	- S S S		2	2004050			
			Y 96643346	- S S S		2	20040506			
			[21]	05302	(P) ЛАМПОЧКА ГАБАРИТНАЯ			(A) BULB-SIDE TURN SIG LAMP		
			05302-05003	- S S S		2	2002102			
			Y 94535581	- S S S		2	20021028			
			[22]	51D001	(P) ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ			(A) LAMP A-FOG		
			96563277	- - S	&T96	ЛВ 1	20040901			
			[23]	51D001	(P) ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ			(A) LAMP A-FOG		
			96563278	- - S	&T96	ПР 1	20040901			
			[24]	05103	(P) ЛАМПОЧКА			(A) BULB		
			94535543	- - S	&T96	2	20040901			
			[25]	09116	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ			(A) BOLT-W/WASHER		
			94520403	- - S	&T96	3	20040901			

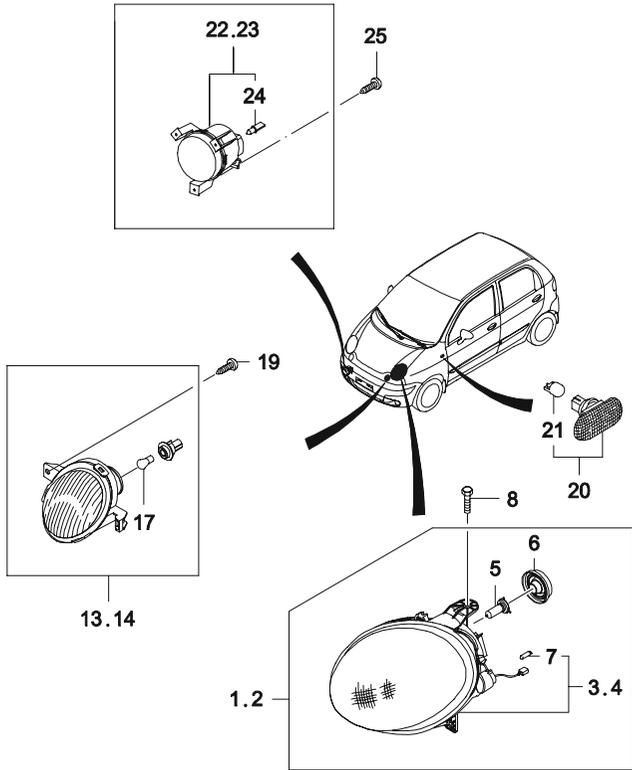

5140	ФОНАРЬ REAR LAMP	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]		51B001	(P) ФОНАРЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ					(A) LAMP-COMBINATION			
			96563512	-	S S -				ЛВ 1			E1		
			96563514	-	S S S &TRA				ЛВ 1		&RR FOG	E2		
			[02]		51B001	(P) ФОНАРЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ					(A) LAMP-COMBINATION			
			96563513	-	S S -				ПР 1			F1		
			96563515	-	S S S &TRA				ПР 1		&RR FOG	F2		
			[03]		51B001	(P) ФОНАРЬ					(A) LAMP UNIT-RR COMBINATION			
			93741111	-	S S -				ЛВ 1					
			93741282	-	S S S &TRA				ЛВ 1		&RR FOG			
			[04]		51B001	(P) ФОНАРЬ					(A) LAMP UNIT-RR COMBINATION			
			93741113	-	S S -				ПР 1					
			93741286	-	S S S &TRA				ПР 1		&RR FOG			
			[05]		05201	(P) ЛАМПОЧКА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА					(A) BULB-REAR TURN SIG LAMP			
			05201-21001	-	S S -				2	2002102	Z1W			
		У	94535560	-	S S -				2	20021028	Z1W			
			05201-21003	-	S S S &TRA				2	2002102	P21W			
		У	94535560	-	S S S &TRA				2	20021028	P21W			
			[06]		05234	(P) ЛАМПОЧКА ГАБАРИТНАЯ					(A) BULB-TAIL&STOP LAMP			
			05202-21053	-	S S -				4	2002102	P21/5W			
		У	94535564	-	S S -				4	20021028	P21/5W			
			05302-05003	-	S S S &TRA				2	2002102	W5W			
		У	94535581	-	S S S &TRA				2	20021028	W5W			
			[07]		05201	(P) ЛАМПОЧКА УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА					(A) BULB-BACKUP LAMP			
			05201-21001	-	S S -				2	2002102	Z1W			
		У	94535560	-	S S -				2	20021028	Z1W			
			05201-21003	-	S S S &TRA				2	2002102	P21W,RR FOG			
		У	94535560	-	S S S &TRA				2	20021028	P21W,RR FOG			
			[08]		51B015	(P) ЭЛЕКТРОПРОВОДКА					(A) WIRING HARNESS-RR COMB			
			03-1051-1848S	-	S S S				2					
			[09]			(P) ФИКСАТОР					(A) RETAINER			
			96211949	-	S S S				4					
			[10]		09132	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING			
			09132-04020	-	S S S				4	2004011				
		У	94520499	-	S S S				4	20040120				

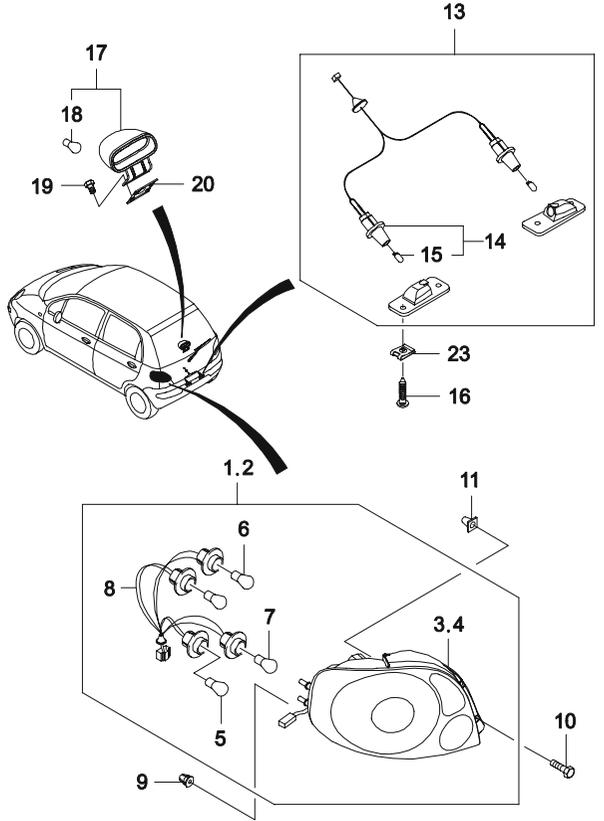


5140	ФОНАРЬ REAR LAMP	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S	S					С	ПО	
			[11]				09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ				(A) NUT-SPEED			
			09148-03006	-	S	S	S			4		2004030			
			Y 94515242	-	S	S	S			4		20040309			
			[13]					(P) ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА				(A) LICENSE-LAMP			
			96272053	-	S	S	-			ЛВ 1		2003012			
			96272054	-	S	S	-			ПР 1		2003012			
			96562760	-	S	S	S			1		20030129			
			[14]					(P) ЭЛЕКТРОПРОВОДКА				(A) WIRING HARN-LICENCE LAMP			
			96562759	-	S	S	S			1					
			[15]					(P) ЛАМПОЧКА ГАБАРИТНАЯ				(A) BULB			
			05302-05005	-	S	S	S			2		2002102	12V5W		
			Y 94535581	-	S	S	S			2		20021028	12V5W		
			[16]					(P) ВИНТ-САМОРЕЗ				(A) SCREW-TAPPING			
			03110-42132	-	S	S	S			4		2002102			
			Y 94520166	-	S	S	S			4		20021028			
			[17]					(P) СТОП-ФОНАРЬ &T93				(A) LAMP A-STOP,HIGH MOUNT			
			96563407	-	S	S	S			1					
			[18]					(P) ЛАМПОЧКА				(A) BULB-HIGH MOUNT STOP			
			05201-21003	-	S	S	S			1		2002102	P21W		
			Y 94535560	-	S	S	S			1		20021028	P21W		
			[19]					(P) БОЛТ				(A) BOLT			
			01134-06123	-	S	S	S			3		2002102			
			Y 94500145	-	S	S	S			3		20021028			
			[20]					(P) КРОНШТЕЙН				(A) BRACKET-A-CHMSL MTG, TAIL			
			96562805	-	S	S	S			1					

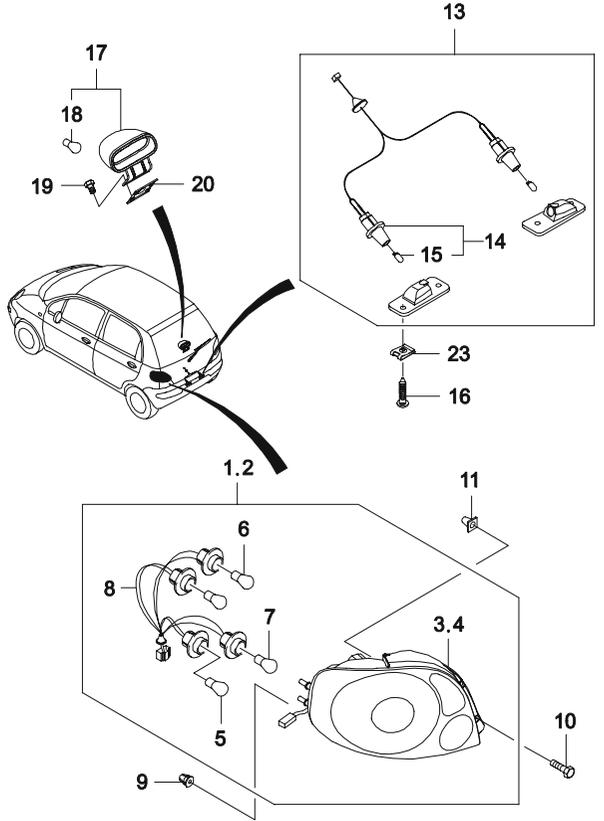

5220


ПАНЕЛЬ ПРИБОРЫ
INSTRUMENT CLUSTER

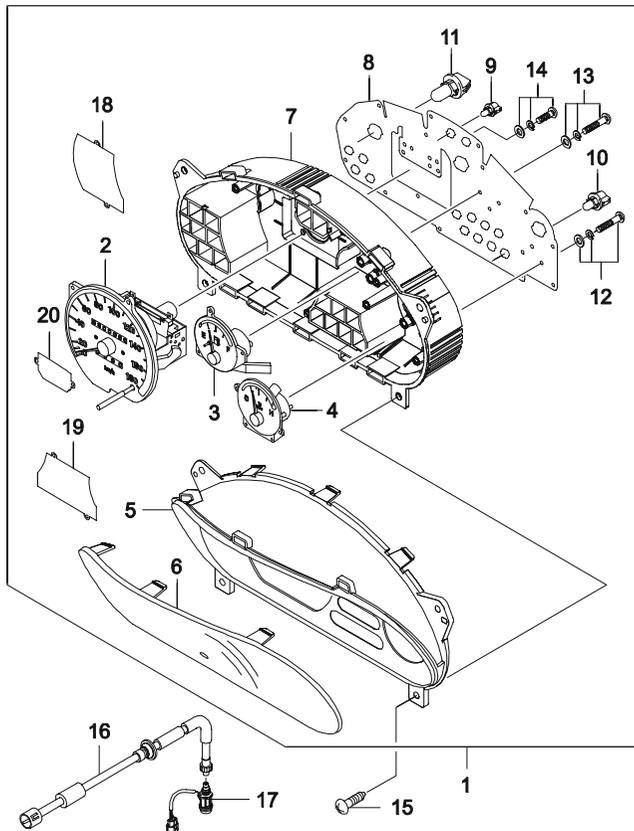

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
			S	S	S			С	ПО		
	[01]		58A001	(P) ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ В СБОРЕ					(A) INSTRUMENT A		
	96566348	M	S S -	-FL1/U51			1			BA	
	96566354	M	S S -	-FL1-U61/U51			1			BE	
	96566356	M	S S -	&U61&FL1-U51			1			BG	
	96566385	A	- O -	&ML4			1	20030901		TA	
	96612403	A	- O -	&ML4			1	20030901			
	96570919	M	- - S	&LQ4&M79&NN1			1	20040901		TA	
	[02]		58A002	(P) СПИДОМЕТР					(A) SPEEDOMOVEMENT A		
	758840	M	S S -				1				
	758716	A	- O -	&ML4			1	20030901			
	[03]		58A010	(P) УКАЗАТЕЛЬ ТОПЛИВА					(A) GAUGE A-FUEL		
	758842	-	S S -				1				
	[04]		58A011	(P) УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ					(A) GAUGE A-TEMP		
	758843	-	S S -				1				
	[05]		58A018	(P) ЦИФЕРБЛАТ					(A) WASH-INSTRUMENT		
	158719	-	S S S				1				
	[06]		58A018	(P) СТЕКЛО					(A) LENS-INSTRUMENT		
	158315	M	S S S				1				
	151151	A	- O -	&ML4			1	20030901			
	[07]		58A018	(P) КОРПУС					(A) CASE-INSTRUMENT		
	158313	M	S S S				1				
	151150	A	- O -	&ML4			1	20030901			
	[08]		58A005	(P) ПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ					(A) FLEXIBLE P.C.B		
	758127	M	S S S				1				
	151154	A	- O -	&ML4			1	20030901			
	[09]			(P) ЛАМПОЧКА					(A) BULB		
	158201	-	S S S				12		14V1.4W, СРЕДНЯЯ		
	[10]			(P) ЛАМПОЧКА					(A) BULB		
	155411	-	S S S				1		12V/3W, МАЛЕНЬКАЯ		
	[11]			(P) ЛАМПОЧКА					(A) BULB		
	758275	-	S S S				3		12V/3W, БОЛЬШАЯ		
	[12]			(P) ВИНТ С ШАЙБОЙ					(A) SCREW-W/WASHER		
	155533	-	S S S				6		ЖЕЛТЫЙ		
	[13]			(P) ВИНТ С ШАЙБОЙ					(A) SCREW-W/WASHER		



5220

ПАНЕЛЬ ПРИБОРЫ
INSTRUMENT CLUSTER

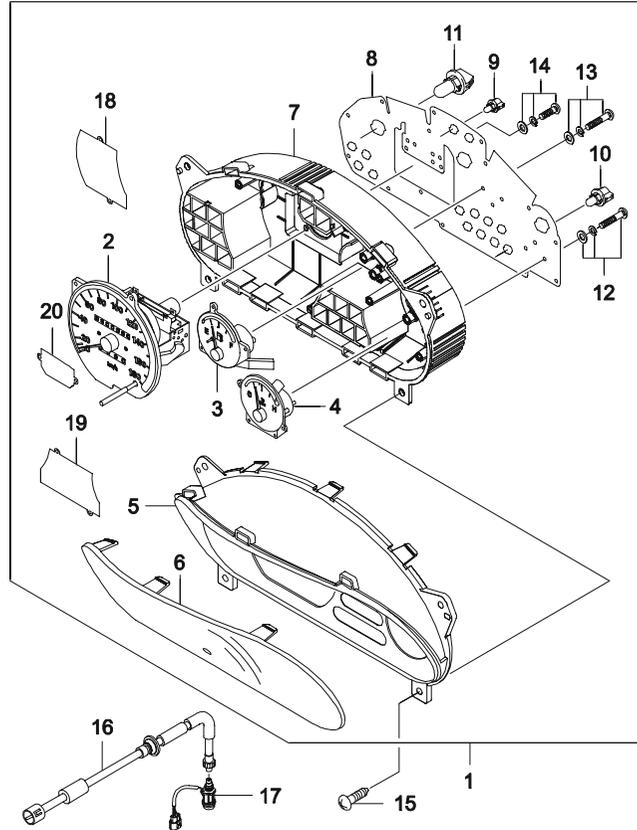


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			S	S	S					С	ПО	
	158316	-	S	S	S			2			ЖЕЛТЫЙ	
	[14]					(P) ВИНТ С ШАЙБОЙ					(A) SCREW-W/WASHER	
	155481	-	S	S	S			2			БЕЛЫЙ	
	[15]					03160 (P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING	
	03160-48165	-	S	S	S			4		2003122		
	Y 94520326	-	S	S	S			4		20031222		
	[16]					(P) ТРОС ПРИВОДА СПИДОМЕТРА					(A) CABLE A-SPEEDOMETER	S1
	96347901	M	S	S	S			1				
	[17]					23B022 (P) ДАТЧИК СКОРОСТИ					(A) SENSON A-DISTANCE	VE
	96603583	M	-	-	S	&LQ4&M79		1				
	[18]					23B022 (P) РАССЕКАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ СИГНАЛА					(A) FILTER-LEFT	
	158721	M	S	S	S			1				
	151191	A	-	O	-	&ML4		1		20030901		
	[19]					23B022 (P) РАССЕКАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ СИГНАЛА					(A) FILTER-RIGHT	
	158352	M	S	S	S			1				
	151192	A	-	O	-	&ML4		1		20030901		
	[20]					23B022 (P) РАССЕКАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ СИГНАЛА					(A) FILTER-TURN	
	158353	-	S	S	S			1				


5310	ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ FRONT WINDSHIELD WIPER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96314772	63E006	(P) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ		1		(A) MOTOR A-WIPER,FRT			
			[02] 09116-06039 Y 94501390	09116	(P) БОЛТ		4	2003122	(A) BOLT			
			[03] 96314776	63E005	(P) ТРАПЕЦИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ		1	4 20031226	(A) LINKAGE A-WIPER,FRT			
			[04] 08316-25060 Y 94515117	08316	(P) ГАЙКА		6	2003031	(A) NUT			
			[06] 96314778	63E002	(P) РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ		1	6 20040316	(A) ARM A-WIPER FRT,DR			
			[07] 96320725	63E003	(P) ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ		1		(A) BLADE A-WIPER FRT,DR			
			[09] 96314779	63E002	(P) РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ		1		(A) ARM A-WIPER FRT,PS			
			[10] 96380628	63E003	(P) ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ		1		(A) BLADE A-WIPER FRT,PS			
			[11] 09159-08009 Y 94515364	09159	(P) ГАЙКА		2	2004020	(A) NUT			
			[12] 96219384	63E004	(P) КОЛПАЧОК		2	2 20040210	(A) CAP-WIPER ARM			

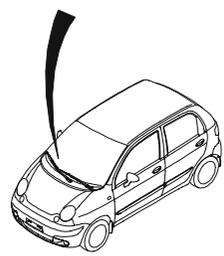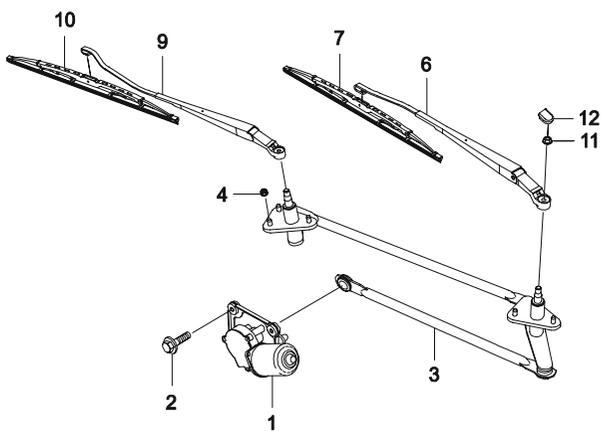


5320	ЗАДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ REAR WINDSHIELD WIPER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
								С			ПО
			[01]	63E006	(P) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ				(A) MOTOR A-RR WIPER		
			96562970	- - S S			1				
			[02]	02146	(P) ВИНТ				(A) SCREW		
			02146-06100-000	- - S S			3		2003022		
			У 94520480	- - S S			2		20030226		
			[04]	63E002	(P) РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ				(A) ARM A-RR WIPER		
			96562972	- - S S			1				
			[05]	63E003	(P) ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ				(A) BLADE A-RR WIPER		
			96323563	- - S S			1				
			[06]	63E004	(P) КОЛПАЧОК				(A) CAP-WIPER ARM		
			96301843	- - S S			1				
			[07]	08316	(P) ГАЙКА				(A) NUT		
			08316-25062	- - S S			1		2004031		
			94515117	- - S S			1		20040316		

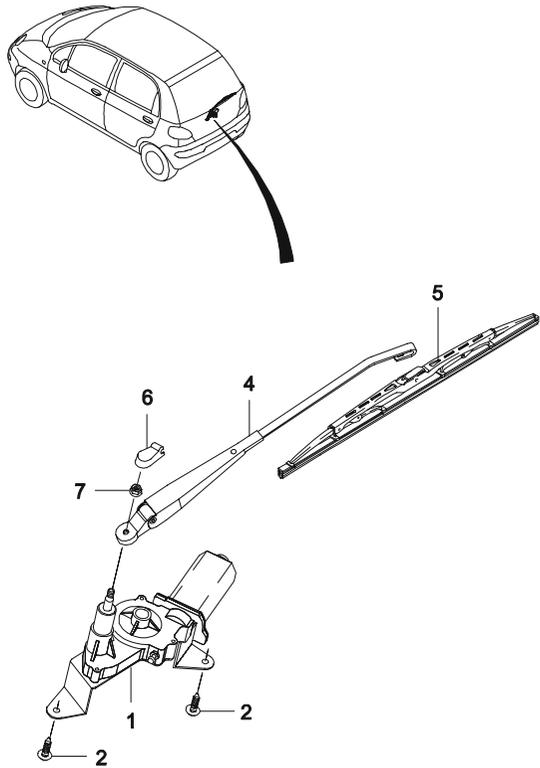

5330	СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ WINDSHIELD WASHER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							Л / П	К О Л		
			[01] 96562980	63F001	(P) БАЧОК СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ В СБОРЕ	(A) RESERVOIR A				
		Y	96610420	- S - -	-C25		1	2004011	-RR WIPER	
			96562976	- S - -	-C25		1	20040114	-RR WIPER	
		Y	96610419	- - S S	&C25		1	2003121	&RR WIPER	
				- - S S	&C25		1	20031217	&RR WIPER	
			[02] 96562977	63F001	(P) БАЧОК СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ	(A) RESERVOIR				
			96562981	- S - -	-C25		1		-RR WIPER	
				- S S	&C25		1		&RR WIPER	
			[03] 96318238	63F003	(P) ЭЛЕКТРОНАСОС	(A) PUMP A				
			96318238	- S - -	-C25		1		-RR WIPER	
				- S S	&C25		2		&RR WIPER	
			[04] 96314792		(P) ШЛАНГ СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ, ПЕРЕДНИЙ	(A) HOSE-RESERVOIR,FRT				
				- S S S			1			
			[05] 96314794		(P) ШЛАНГ СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ, ЗАДНИЙ	(A) HOSE-RESERVOIR,RR				
				- - S S	&C25		1		&RR WIPER	
			[06] 38496-66010		(P) ПЕРЕХОДНИК	(A) CONNECTOR-STRAIGHT				
		Y	94580332	- S - -	-C25		1	2003022	-RR WIPER	
			38496-66010	- S - -	-C25		1	20030226	-RR WIPER	
		Y	94580332	- - S S	&C25		2	2002102	&RR WIPER	
				- - S S	&C25		2	20021028	&RR WIPER	
			[07] 09408-00019	09408	(P) ЗАЖИМ	(A) CLIP				
		Y	94530250	- S S S			2	2002102		
				- S S S			2	20021028		
			[08] 09116-06017	09116	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ	(A) BOLT-W/WASHER				
		Y	94501371	- S S S			3	2003111		
				- S S S			3	20031119		
			[09] 96562978	63F007	(P) ТРУБКА ВОДОЗАЛИВНАЯ В СБОРЕ	(A) FUNNEL A-WASHER				
		Y	96570700	- S S S			1	2003112		
				- S S S			1	20031121		
			[10] 96562979		(P) ТРУБКА ВОДОЗАЛИВНАЯ	(A) FUNNEL-WASHER				
		N	96570701	- S S S			1	2003112	N/S	
				- S S S			1	20031121	N/S	
			[11] 94580497	63F008	(P) КОЛПАЧОК	(A) CAP-WASHER				
				- S S S			1			

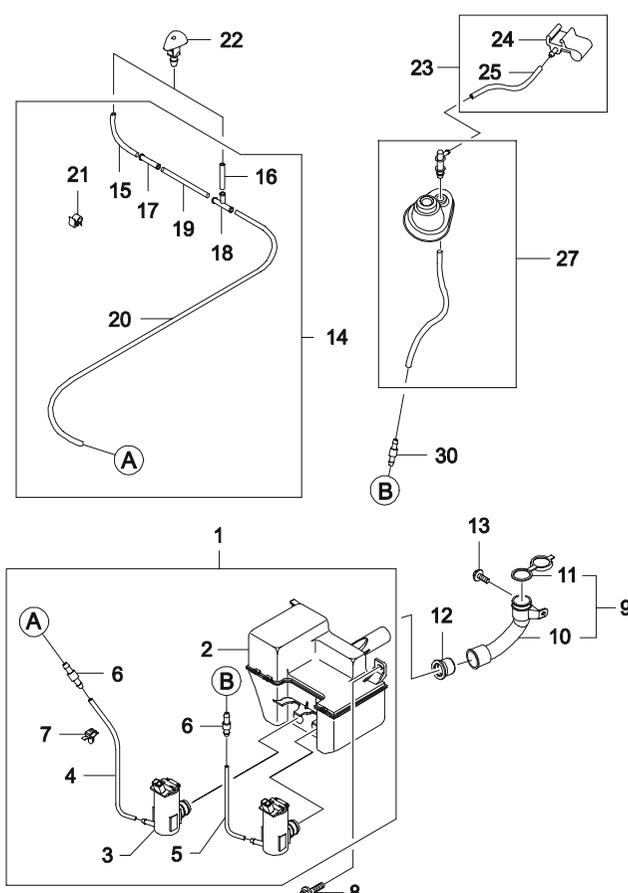


5330	СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ WINDSHIELD WASHER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S S S S S S	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
								С			ПО
			[12]		(P) ПРОКЛАДКА			(A) GROMMET-WINDSHIELD WASHER			
			96570702	- S S S			1				
			[13]		(P) БОЛТ			(A) BOLT			
			01114-06162	- S S S			1	2002102			
			Y 94500078	- S S S			1	20021028			
			[14]		(P) ШЛАНГИ К РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЮ В СБОРЕ			(A) HOSE A-COWL			
			96314789	- S S S			1	2004012			
			Y 96568832	- S S S			1	20040130			
			[15]		(P) ШЛАНГ К РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЮ			(A) HOSE-ELBOW			
			96256671	- S S S			1				
			[16]		(P) ШЛАНГ К РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЮ			(A) HOSE-COWL UPPER			
			96512861	- S S S			1				
			[17]		(P) ПЕРЕХОДНИК			(A) CONNECTOR-STRAIGHT			
			96258911	- S S S			1				
			[18]		(P) ПЕРЕХОДНИК			(A) CONNECTOR-T			
			96258912	- S S S			1				
			[19]		(P) ШЛАНГ К РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЮ			(A) HOSE-COWL LOWER			
			96256669	- S S S			Л 1				
			[20]		(P) ШЛАНГ К РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЮ			(A) HOSE-COWL LOWER			
			96256670	- S S S			П 1				
			[21]		(P) ЗАЖИМ			(A) CLIP			
			09408-00027	- S S S			3	2002102			
			94530258	- S S S			3	20021028			
			[22]		(P) РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ			(A) NOZZLE-FRT			
			90197915	- S S S			2	2004012			
			Y 94580649	- S S S			2	20040126			
			[23]		(P) РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ЗАДНИЙ			(A) NOZZLE A-RR WASHER			
			96320724	- S S S			1				
			[24]		(P) РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ			(A) NOZZLE-RR WASHER			
			96380634	- S S S			1				
			[25]		(P) ШЛАНГ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ			(A) HOSE-NOZZLE,RR WASHER			
			96320719	- S S S			1				
			[27]		(P) УПЛОТНЕНИЕ			(A) GROMMET-PIVOT			

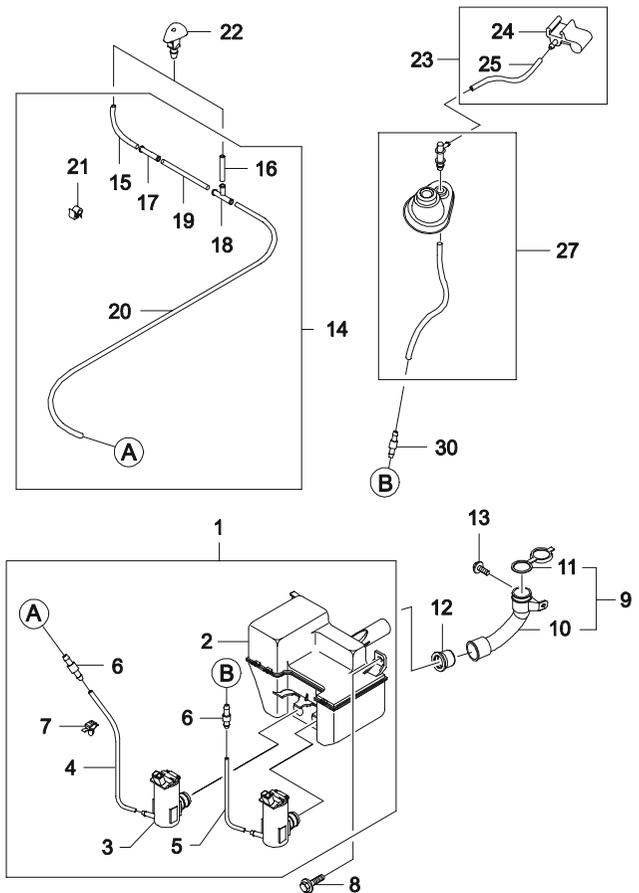


5330	СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ WINDSHIELD WASHER	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D			С			ПО
		96562973	-	-	S	S	(P) ПЕРЕХОДНИК	1		(A) CONNECTOR-STRAIGHT			
		[30] 96258911	-	-	S	S		1					


5410	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ ELECTRICAL PARTS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96293665	58V001 - S S S	(P) СИГНАЛ ЗВУКОВОЙ		1		(A) HORN A		HL	
			[02] 01147-08162 Y 94500211	01147 - S S S - S S S	(P) БОЛТ		1 1		(A) BOLT 2004031 20040316			
			[03] 96527964 96314278	51E001 - S S S - S S S	(P) ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА		1 1		(A) LAMP A-ROOM 2-х позиционный 3-х позиционный			
			[04] 96323469	51E002 - S S S	(P) РАССЕЙВАТЕЛЬ		1		(A) LENS-ROOM LAMP			
			[05] 05403-10001 Y 94535590	05403 - S S S - S S S	(P) ЛАМПОЧКА		1 1		(A) BULB-ROOM LAMP 2002102 12V10W 20021028 12V10W			
			[06] 03241-05126-000 94520400	03241 - S S S - S S S	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ		2 2		(A) SCREW-TAPPING 2002102 20021028			
			[07] 96316326	51C001 - O S S	(P) ДИНАМИК ПЕРЕДНИЙ		2		(A) SPEAKER A-LOUD,FRT			
			[08] 03110-48133 Y 94520176	03110 - O S S - O S S	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ		8 8		(A) SCREW-TAPPING 2003122 20031223			
			[09] 09148-04005 Y 94515248	09148 - O S S - O S S	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ		8 8		(A) NUT-SPEED 2004011 20040112			
			[10] 96316325 96527545	52C002 - - O O - - O O	(P) ДИНАМИК ЗАДНИЙ &US8-W8M &US8-W8M		2 2		(A) SPEAKER A-LOUD,RR Hi-PWR CASSETTE			
			[11] 03110-48133 Y 94520176	03110 - - O O - - O O	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ &US8 &US8		8 8		(A) SCREW-TAPPING 2003122 20031223			
			[15] 94580776	- S S S	(P) РЕЗИСТР		1		(A) RESISTOR A			
			[16] 94580046	- S S S	(P) БОЛТ		1		(A) BOLT ROUND HEAD M4 X 5			

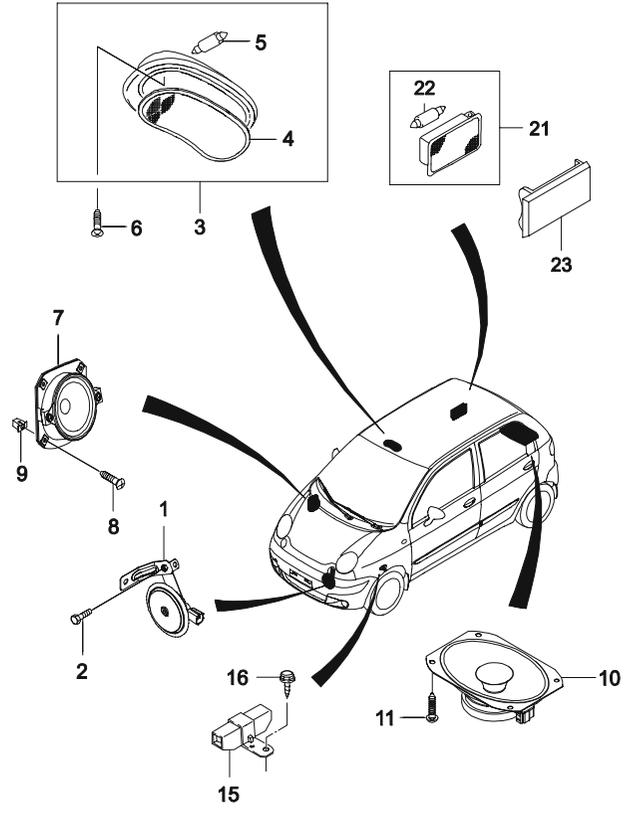

5420	АНТЕННА ANTENNA	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96320597	52D001 - O S S	(P) АНТЕННА В СБОРЕ		1		(A) ANTENNA A-ROOF,PASSIVE 800mm			
			[02] 96323468	52D003 - O S S	(P) СТЕРЖЕНЬ АНТЕННЫ		1		(A) POLE-ROOF ANTENNA			
			[03] 96318111	52D002 - O S S	(P) ЖГУТ АНТЕННЫ		1		(A) CABLE A-ANTENNA			
			[04] 09407A18402-000	09407 - O S S	(P) ЗАЖИМ		2		(A) CLAMP-ANT CABLE 2002102			
			Y 94530236	- O S S			2	20021028				
			[09] 96518875	- O S S	(P) ОПОРА АНТЕННЫ		1		(A) BASE-ROOF,PASSIVE			

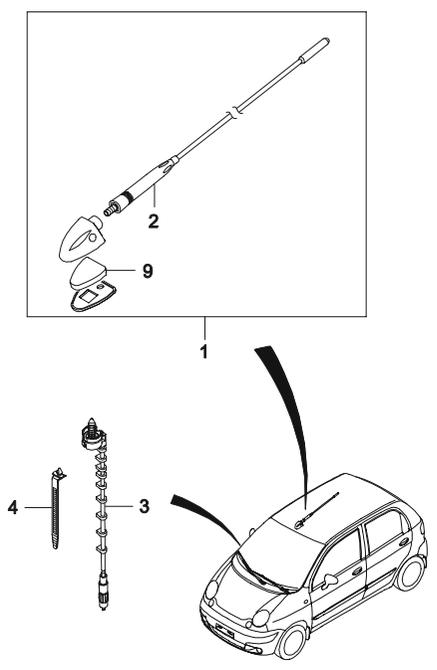


5430	АУДИОСИСТЕМА AUDIO SYSTEM	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
								С			ПО
			[01] 96315534	52A001	(P) РАДИОЛА			(A) RADIO/CASSETTE			
			- 96259281	O - -	&U58	1			MA		
			- 96285333	- - O O	&UNA	1			MF		
			-	- - O	&UP1	1	20040901		WQ		
			[02] 02146-05125-000	02146	(P) ВИНТ			(A) SCREW			
			- Y 94520116	S S S		2	2002102				
			-	S S S		2	20021028				
			[13] 96254552		(P) САЛАЗКИ РАДИОЛЫ			(A) FRAME-RADIO			
			-	S S S		1					

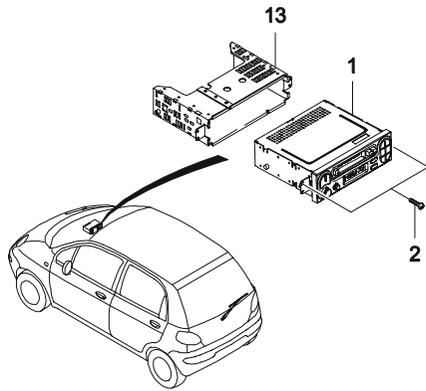


5440	АВТО СИГНАЛИЗАЦИЯ CAR ALAM&ANTI-THEFT SYSTEM	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
		[02]			(P) БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ						(A) CONTROL UNIT A-RKE&ATAS			
		96508083	М	-	О	О		1	20040901			433.92 MHz		
		[03]					(P) КРОНШТЕЙ					(A) BRACKET-RKE CONTROL		
		96508088	М	-	О	О		1	20040901					
		[04]					(P) ЭЛЕКТРОПРОВОД					(A) CABLE ARKE		
		96508085	М	-	О	О		1	20040901			315 MHz		
		[06]					(P) СИРЕНА &CAL/KLP					(A) SIREN A-RKE&ATAS		
		96563422	М	-	О	О		1	20040901					
[07]					(P) ВИНТ					(A) SCREW				
94520067	М	-	О	О		1	20040901							
[13]					(P) РЕЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА					(A) RELAY A-CENTRAL				
96508092	М	-	О	О		1	20040901							
[15]					(P) ВИНТ					(A) SCREW				
94520176	М	-	О	О		2	20040901							
[16]					(P) БОЛТ					(A) BOLT				
94500367	М	-	О	О		2	20040901							

5620	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ FUSE & RELAY	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]		55B005	(P) КОРПУС КОРОБКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, (A) COVER-MAIN FUSE BOX,UPR ВЕРХНЯЯ			1					
			96323499	-	S S S									
			[02]		55B010	(P) КОРПУС КОРОБКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, (A) COVER-MAIN FUSE BOX,LWR НИЖНЯЯ			1					
			96323500	-	S S S									
			[03]		01954	(P) БОЛТ (A) BOLT			2		2004020			
			01954-06100-000	-	S S S									
		У	94500364	-	S S S				2		20040203			
			[04]		55B005	(P) КРЫШКА КОРОБКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (A) COVER-FUSE BOX,I/P			1					
			96323501	-	S S S									
			[05]		56A001	(P) РЕЛЕ (A) RELAY A			1			ФАРА		
			90244312	-	S S S				1			ФАРА		
			94580702	-	S S S				1			ЗАЖИГАНИЕ		
			90244312	-	S S S				1			ЗАЖИГАНИЕ		
			94580702	-	S S S				1			ВЕНТИЛЯТОР(HIGH)		
			90244312	-	S S S				1					
			[06]		56A001	(P) РЕЛЕ (A) RELAY A			1			ГЛАВНОЕ		
			90229206	-	S S S				1			ГЛАВНОЕ		
			96565197	-	S S S				1			ГЛАВНОЕ		
			94580684	-	S S S				1			УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА		
			90229206	-	S S S				1			УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА		
			96565197	-	S S S				1			УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА		
			94580684	-	S S S				1			ВЕНТИЛЯТОР(LOW)		
			90229206	-	S S S				1			ВЕНТИЛЯТОР(LOW)		
			96565197	-	S S S				1			СИГНАЛ		
			90229206	-	S S O				1			СИГНАЛ		
			96565197	-	S S O				1			КОНДИЦИОНЕР		
			90229206	-	O O O				1			КОНДИЦИОНЕР		
			96565197	-	O O O				1			ФОНАРЬ		
			96255633	-	S S S				1					
			[07]		56A001	(P) РЕЛЕ (A) RELAY A			1			УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА		
			96312545	-	S S S				1			АВАРИЙНЫЕ ОГНИ		
			96314313	-	S S S				1			ТАЙМЕР		
			96312300	-	S S S				1					

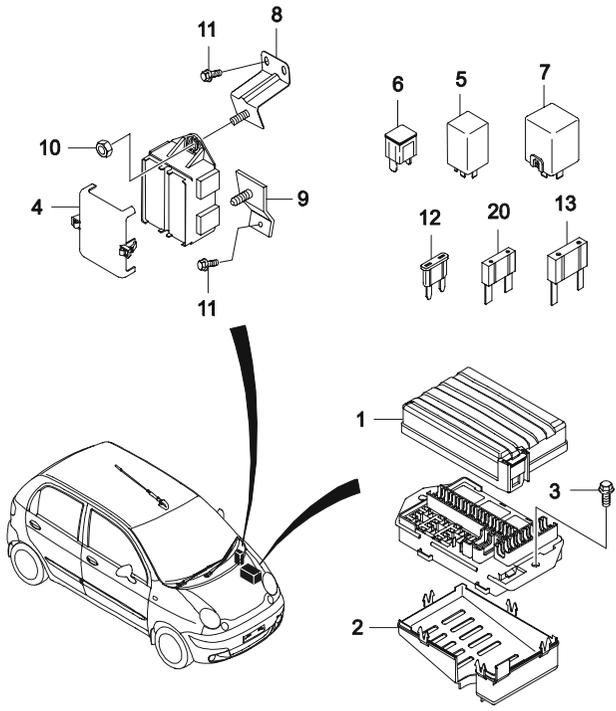

5620	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И РЕЛЕ FUSE & RELAY	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
		[08]			(P) КРОНШТЕЙН ВЕРХНИЙ		1		(A) BRACKET A-IP FUSE BOX,UPR			
		96274926	-	S S S								
		[09]				(P) КРОНШТЕЙН НИЖНИЙ		1		(A) BRACKET A-IP FUSE BOX,LWR		
		96258850	-	S S S								
		[10]			08316	(P) ГАЙКА		2	2004031	(A) NUT		
		08316-25060-000	-	S S S								
		Y 94515117	-	S S S				2	20040316			
		[11]			01954	(P) БОЛТ		3	2004030	(A) BOLT		
		01954-06160-000	-	S S S								
		Y 94500369	-	S S S				3	20040309			
		[12]			55A002	(P) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ		17		(A) FUSE-MINI		
		96234924	-	S S S						10А		
		96234923	-	S S S				4		15А		
		96234922	-	S S S				5		20А		
		96234921	-	S S S				1		25А		
		96234920	-	S S S				3		30А		
		[13]			55A002	(P) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ		1		(A) FUSE-MAXI		
		96234927	-	S S S						20А		
		96234928	-	S S S				1		30А		
		96234929	-	S S S				1		40А		
[20]				(P) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ		17		(A) FUSE				
90042035	-	S S S						10А, КРАСНЫЙ				
90042034	-	S S S				4		15А, ГОЛУБОЙ				
90042033	-	S S S				5		20А, ЖЕЛТЫЙ				
90042032	-	S S S				1		25А, БЕЛЫЙ				
90042031	-	S S S				3		25А, ЗЕЛЕНЫЙ				

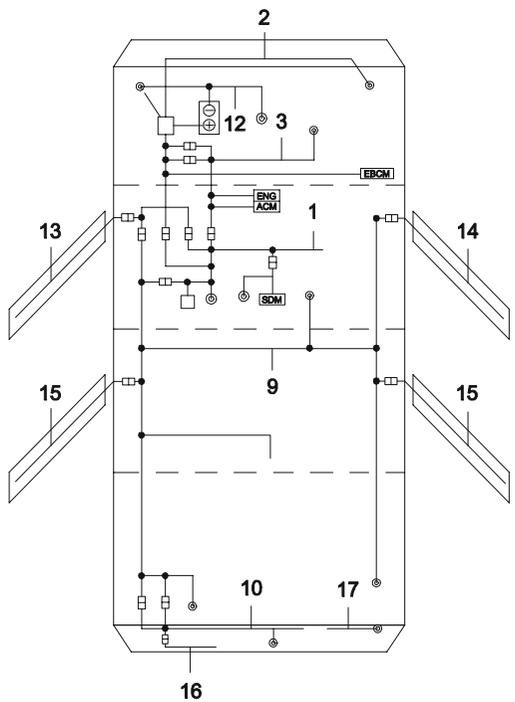5710	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА АВТОМОБИЛЯ WIRING HARNESS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д																			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ																
					S	S E	S D					С	ПО																	
 <table border="1" data-bbox="224 1053 929 1276"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																					[01]				(P) ЖГУТ ПРОВОДОВ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ				(A) WIRING HARNESS A-I/P	
																														
																														
		96564258	M	-	S	-	-AC	1	2001100			CA																		
		96568579	M	S	-	-	-AC	1	2001100			CZ																		
		96564259	M	-	O	-	&AC	1	2001100			CA																		
		96568580	M	O	-	-	&AC	1	2001100			CZ																		
		96564290	M	-	S	-	&LQ2&M79-C60&HL4&C23	1				CCC																		
		96564291	M	-	O	-	&LQ2&M79&C60&HL4&C23	1				CCD																		
		96568581	M	S	-	-	&LQ2&M79-C60&HL4&C22	1				CZZ																		
		96568582	M	O	-	-	&LQ2&M79&C60&HL4&C22	1				CZJ																		
		96643680	A	-	O	-	&LQ2&ML4-C60&HL4&C23	1	20030901			ATM																		
		96643681	A	-	O	-	&LQ2&ML4&C60&HL4&C23	1	20030901			ATN																		
		96564246	M	-	O	-	&LQ2&M79&C60&HL4&C23&T96 &CAL	1	20040901			UZZ																		
		96656996	M	-	-	S	&LQ4&M81-C60-T96&CAL	1	20040901			VFD																		
		96656977	M	-	-	O	&LQ4&M81&C60-T96&CAL	1	20040901			VFE																		
		96656998	M	-	-	S	&LQ4&M81-C60&T96&CAL	1	20040901			VFF																		
		96656999	M	-	-	O	&LQ4&M81&C60&T96&CAL	1	20040901			VFG																		
		96571364	M	-	-	S	&LQ4&M81-C60-T96&AU3	1	20040901			PBR																		
		96571365	M	-	-	O	&LQ4&M81&C60-T96&AU3	1	20040901			PBS																		
		96643678	M	-	-	S	&LQ4&M81-C60&T96&AU3	1	20040901			VFB																		
		96643679	M	-	-	O	&LQ4&M81&C60&T96&AU3	1	20040901			VFC																		
				[02]								(P) ЖГУТ ПРОВОДОВ ПЕРЕДНИЙ	(A) WIRING HARNESS A-FRT																	
				96564222	M	O	-	-AC/STSG	1				FB																	
				96564223	M	-	O	&AC-STSG	1				FB																	
				96564196	M	O	-	-AC/RR WIPER&STSG	1				FA																	
				96564197	M	O	-	&AC/STSG-RR WIPER	1				FA																	
				96564224	M	-	O	-AC/STSG&RR WIPER	1				FB																	
				96564228	M	-	O	&AC/RR WIPER-STSG	1				FB																	
				96564198	M	-	O	-AC&RR WIPER&STSG	1				FA																	
		96564202	M	-	O	&AC/RR WIPER&STSG	1				FA																			
		96564241	M	S	-	&LQ2&M79-C60-FL6-C25	1				FC																			
		96564244	M	O	-	&LQ2&M79&C60-FL6-C25	1				FC																			
		96643830	M	S	-	&LQ2&M79-C60&FL6-C25	1				HGD																			


5710	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА АВТОМОБИЛЯ WIRING HARNESS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
		96568617	М	О	-	-	&LQ2&M79&C60&FL6-C25		1			HGE		
		96643831	М	О	-	-	&LQ2&M79&C60&FL6-C25		1			HGE		
		96564226	М	-	С	-	&LQ2&M79-C60-FL6&C25		1			FB		
		96564230	М	-	О	-	&LQ2&M79&C60-FL6&C25		1			FB		
		96643709	М	-	С	-	&LQ2&M79-C60&FL6&C25		1			НАЕ		
		96643713	М	-	О	-	&LQ2&M79&C60&FL6&C25		1			НАК		
		96643822	А	-	О	-	&LQ2&ML4&C60&FL6&C25		1	20030901			HFV	
		96564196	М	-	О	-	&LQ2&M79&T96&CAL		1	20040901			FZZ	
		96643988	М	-	-	С	&LQ4&M81-C60&T96&CAL		1	20040901			КАК	
		96643992	М	-	-	О	&LQ4&M81&C60&T96&CAL		1	20040901			КАР	
		96644186	М	-	-	О	&LQ4&M81&C60-T96&CAL		1	20040901			KLZ	
		96570792	М	-	-	С	&LQ4&M81-C60&T96-CAL		1	20040901			RAA	
		96643984	М	-	-	О	&LQ4&M81&C60&T96-CAL		1	20040901			КАЕ	
		96610636	М	-	-	С	&LQ4&M81-C60-T96-CAL		1	20040901			RLK	
		96644178	М	-	-	О	&LQ4&M81&C60-T96-CAL		1	20040901			KLP	
				[03]	(P) ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ				(A) WIRING HARNESS A-ENGINE					
				96564626	М	С	С	-	&NN4		1		Э/ТОПЛИВО	EA
		96564629	М	С	С	-	&NN7		1		НЕ Э/ТОПЛИВО	EA		
		96643240	М	С	С	-	&LQ2&M79&NN4		1		Э/ТОПЛИВО	ECA		
		96643243	М	С	С	-	&LQ2&M79&NN7		1		НЕ Э/ТОПЛИВО	ECD		
		96621438	А	-	О	-	&LQ2&ML4&NN7		1	20030901	НЕ Э/ТОПЛИВО	EVE		
		96570887	М	-	-	С	&LQ2&M81&NN4		1	20040901	Э/ТОПЛИВО	TBB		
		96570876	М	-	-	С	&LQ2&M81&NN7		1	20040901	НЕ Э/ТОПЛИВО	TEC		
		[04]	09404 (P) ЗАЖИМ				(A) CLAMP							
		09404-10403-000	-	С	С	С			5					
		94530204	-	С	С	С			5					
		[05]	09404 (P) ЗАЖИМ				(A) CLAMP							
		09404-08404-000	-	С	С	С			5	2003022				
		Y 94530201	-	С	С	С			5	20030226				
		[06]	09404 (P) ЗАЖИМ				(A) CLAMP							
		09404-06406-000	-	С	С	С			5	2002102				
		Y 94530195	-	С	С	С			5	20021028				
		[07]	09407 (P) ЗАЖИМ				(A) CLAMP							
		09407-14405-000	-	С	С	С			1					

4	5	6	7	8	11	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	

5710	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА АВТОМОБИЛЯ WIRING HARNESS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
		94530228	-	S	S	S			1					
		[08]												
		96258865	-	S	S	S			1			(A) BRACKET-ENGINE HARNESS		
		[09]												
		96569446	M	S	-	-			1			(P) ЖГУТ ПРОВОДОВ КУЗОВА	(A) WIRING HARNESS-BODY	BT
		96569795	M	-	S	-			1			&MNL WDO/RR WIPER-CDL/RR FOG		BT
		96569789	M	-	O	-			1			&FRT PWD/RR WIPER-CDL/RR FOG		BT
		96569790	M	-	O	-			1			&MNL WDO/RR WIPER/CDL-RR FOG		BT
		96569791	M	-	O	-			1			&FRT PWD/CDL/RR WIPER-RR FOG		BT
		96569450	M	S	-	-			1			&MNL WDO/RR FOG-CDL-RR WIPER		BT
		96570328	M	-	O	-			1			&MNL WDO/RR FOG/RR WIPER-CDL		BT
		96569792	M	-	O	-			1			&FRT PWD/RR FOG/RR WIPER-CDL		BT
		96569793	M	-	O	-			1			&MNL WDO/RR FOG/RR WIPER/CDL		
		96569794	M	-	O	-			1			&FRT PWD/RR FOG/RR WIPER/CDL		
		96570968	M	S	-	-			1			&LQ2&M79&A34&AU3&TRA-C25		BTX
		96570973	M	S	-	-			1			&LQ2&M79&A34&AU3&TRA&C25		BXA
		96570969	M	-	O	-			1			&LQ2&M79&A32&AU3&TRA&C25		BTY
		96570970	M	-	S	-			1			&LQ2&M79&A34&AU3&TRA&C25		BTZ
		96570971	M	-	O	-			1			&LQ2&M79&A32&AU3&TRA&C25		BVA
		96643673	A	-	O	-			1	20030901				GEA
		96643674	A	-	O	-			1	20030901				GEE
		96643675	A	-	O	-			1	20030901				GEF
		96643676	A	-	O	-			1	20030901				GEG
		96564516	M	-	O	-			1	20040901				BZZ
		96657000	M	-	-	O			1	20040901				SGF
		96643672	M	-	-	O			1	20040901				SGE
		[10]												
		96564654	M	S	-	-			1			(P) ЖГУТ ПРОВОДОВ БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	(A) WIRING HARNESS A-TAILGATE	TA
		96564676	M	S	-	-			1			-DFG&CHMSL-RR WIPER	DOMESTIC	TA
												&DFG&CHMSL-RR WIPER	E92,E93	TA

5710	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА АВТОМОБИЛЯ WIRING HARNESS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ	
							Л / П	К О Л			С
			96564677	M - S -	&DFG/RR WIPER-CHMSL	1			DOMESTIC	ТА	
			96564679	M - S -	&DFG/RR WIPER-CHMSL	1			E92,E93	ТА	
			96569311	M S - -	&LQ2&M79-C55-T93&C25	1				ТА	
			96570057	M O - -	&LQ2&M79&C55&T93-C25	1				ТА	
			96569313	M - S -	&LQ2&M79&C55-T93&C25	1				ТА	
			96570059	- - O -	&LQ2&M79/ML4&C55&T93&C25	1				ТА	
			96564679	M - O S	&LQ2/LQ4&M79&C55&C25	1	20040901				
			[11]		09115	(P) БОЛТ МАССЫ			(A) BOLT-GND		
			09115-06007-000	- S S S			7		2002102		
			Y 94501348	- S S S			7		20021028		
			[12]		57C001	(P) ЭЛЕКТРОПРОВОДКА АККУМУЛЯТОРА			(A) WIRING HARNESS A-BATTERY		
			96315490	- S S S	&LQ2&M79		1		45AH		
			96570914	M - - S	&LQ4&M81&TM4		1	20040901	45AH		
			[13]			(P) ЖГУТ ПРОВОДОВ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ			(A) WIRING HARNESS-FRT DR		
			96564635	M S S -	&LQ2&M79&A34-AU3		ЛВ 1				DAA
			96564636	M - O -	&LQ2&M79&A32-AU3		ЛВ 1				DAB
			96564637	M - O -	&LQ2&M79&A32&AU3		ЛВ 1				DAC
			96564639	A - O -	&LQ2&ML4&A32&AU3		ЛВ 1	20030901			DAE
			96564635	M - O -	&LQ2&M79&A31&CAL&AU3&DD4		ЛВ 1	20040901			DZZ
			96564644	M - - O	&LQ4&M81&A31&AU3&DD4		ЛВ 1	20040901			DAL
			96568064	M - - O	&LQ4&M81&A31&CAL&AU3&DD4		ЛВ 1	20040901			DAY
			[14]			(P) ЖГУТ ПРОВОДОВ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ			(A) WIRING HARNESS-FRT DR		
			96564655	M S S -	&LQ2&M79&A34-AU3		ПР 1				DBA
			96564656	M - O -	&LQ2&M79&A32-AU3		ПР 1				DBB
			96564657	M - O -	&LQ2&M79&A32&AU3		ПР 1				DBC
			96564658	A - O -	&LQ2&ML4&A32&AU3		ПР 1	20030901			DBD
			96564660	M - O -	&LQ2&M79&A31&CAL&AU3&DD4		ПР 1	20040901			DBF
			96564660	M - - O	&LQ4&M81&A31&AU3&DD4		ПР 1	20040901			DBF
			96564660	M - - O	&LQ4&M81&A31&CAL&AU3&DD4		ПР 1	20040901			DBF
			[15]			(P) ЖГУТ ПРОВОДОВ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ			(A) WIRING HARNESS-RR DR		
	96569250	- - O -	&A32/AU3		ЛВ 1				DCH		
	96564668	- - - O	&A32/AU3		ЛВ 1	20040901			DCG		
	96569251	- - O -	&A32/AU3		ПР 1				DCK		
	96564671	- - - O	&A32/AU3		ПР 1	20040901			DCJ		


5710	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВОДКА АВТОМОБИЛЯ WIRING HARNESS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[16]	57G002	(P) ЭЛЕКТРОПРОВОДКА АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ &C55					(A) WIRING HARNESS A-HTD WIRE		
			96507837	- S S S				1				
			[17]	57G002	(P) ЭЛЕКТРОПРОВОДКА АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ &C55					(A) WIRING HARNESS-HTD GRD		
			96266968	- S S S				1				
			[18]	03141	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING		
			03141-05125-000	- S S S				1	2002102			
			Y 94520275	- S S S				1	20021028			
			[19]	08316	(P) ГАЙКА					(A) NUT		
			08316-25060-000	- S S S				2	2004031			
			Y 94515117	- S S S				2	20040316			
			[20]		(P) КРОНШТЕЙН					(A) BRACKET-GEARBOX W/HARNESS		
			96267338	- S S S				1				
			[21]		(P) КРЫШКА					(A) COVER-RR DR HOLE		
			96318223	- S S S				2				
			[22]		(P) КРЫШКА					(A) COVER-RR SIDE PANEL HOLE		
			96318224	- S S S				2				
			[23]		(P) ПРОКЛАДКА					(A) COVER-FLOOR HARNESS		
			36930A82002-000	- S S S				10	2003022			
			Y 94580326	- S S S				10	20030226			
			[24]		(P) КРЫШКА					(A) COVER-RR ABS HOLE		
			96318222	- S S S				2				
			[25]		(P) КРЫШКА					(A) COVER-TAILGATE RR PNL.		
			96318225	- S S S				1				
			[26]		(P) КРЫШКА					(A) COVER-TAILGATE HOLE		
			96320503	- S S S				1				
			[27]		(P) ШУМОИЗОЛЯЦИЯ					(A) DEADENING TAPE		
			96512801	- S S S				3				
			[28]		(P) КРЫШКА					(A) COVER-RR DR HOLE		
			96507937	- S S S				1				
			[29]		(P) ПЕРЕМЫЧКА ОКТАНОВОГО ЧИСЛА RON83, СЕРЯЯ					(A) SWITCH OCTAN		
			96273781	- S S S				1				
			[30]		(P) КРОНШТЕЙН					(A) BRACKET-ENGINE HARNESS		
			96258865	- S S S				1	20021028			

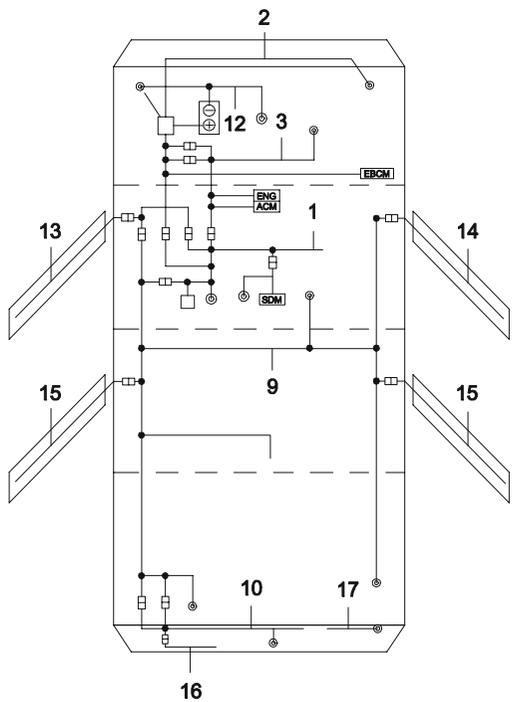

4	5	6	7	8	11	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	


6**КУЗОВ И ЭКСТЕРЬЕР**

- | | | | |
|------|---------------------------------|------|-------------------------------|
| 6110 | КАПОТ | 6460 | КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ |
| 6130 | ПЕРЕДНЯЯ КУЗОВНАЯ ПАНЕЛЬ | 6510 | ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПОЛА |
| 6140 | КРЫЛО | 6520 | ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПОЛА |
| 6150 | ПАНЕЛЬ ЩИТКА | 6530 | РАМА |
| 6210 | ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ | 6610 | МОЛДИНГИ КУЗОВА |
| 6220 | ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ | 6630 | ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА |
| 6230 | СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ | 6640 | СТЕКЛА |
| 6240 | УПЛОТНИТЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ | 6650 | ЭМБЛЕМЫ И НАДПИСИ |
| 6250 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК | 6660 | КОЛЕСНЫЙ ДИСК И КОЛПАК КОЛЕСА |
| 6310 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | 6670 | НАКЛЕЙКИ |
| 6320 | ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | 6710 | РЕШЕТКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА |
| 6330 | СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | 6720 | ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР |
| 6340 | УПЛОТНИТЕЛИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ | 6730 | ЗАДНИЙ БАМПЕР |
| 6410 | БОКОВИНА | 6750 | БРЫЗГОВИК |
| 6420 | ЗАМОК ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ | | |
| 6430 | ПАНЕЛЬ КРЫШИ | | |
| 6441 | КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА | | |
| 6451 | ЗАМОК БАГАЖНОГО ОТСЕКА | | |

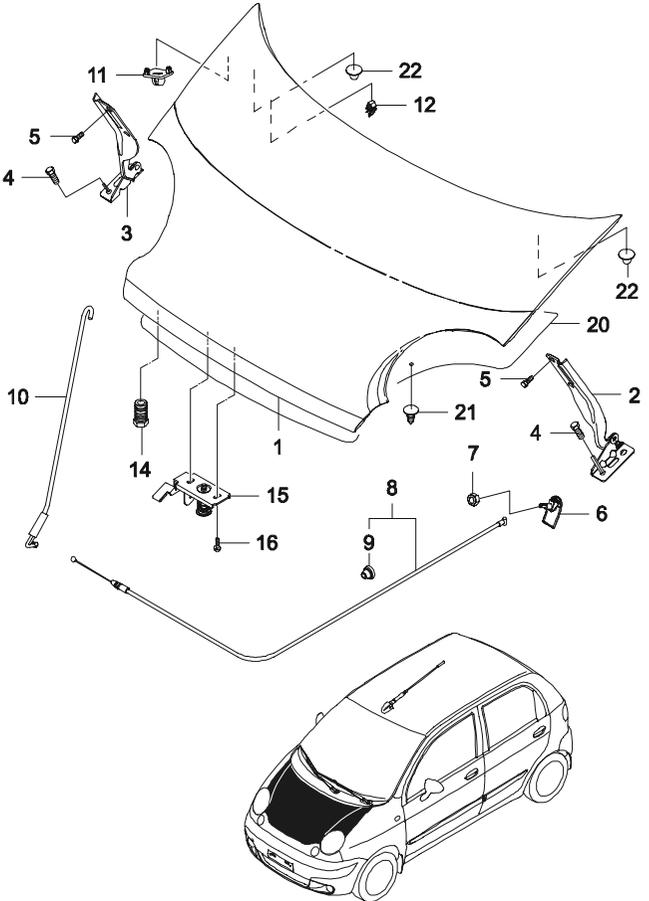
6110 КАПОТ HOOD PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				S	S E	S D				С			ПО
		[01]					(P) КАПОТ				(A) HOOD A		
		96562439	-	S	S	S			1				
		[02]						(P) ПЕТЛЯ КАПОТА				(A) HINGE A-HOOD	
		96569419	-	S	S	S			ЛВ 1				
		[03]						(P) ПЕТЛЯ КАПОТА				(A) HINGE A-HOOD	
		96569420	-	S	S	S			ПР 1				
		[04]					01954	(P) БОЛТ				(A) BOLT	
		01954-06123-000	-	S	S	S			4		2004012		
		У 94500367	-	S	S	S			4		20040128		
		[05]					01954	(P) БОЛТ				(A) BOLT	
		01954-08123-000	-	S	S	S			4		2004012		
		У 94500378	-	S	S	S			4		20040129		
		[06]						(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА				(A) LEVER A-RELEASE, HOOD	
		96566105	-	S	S	S			1				
		[07]					09159	(P) ГАЙКА				(A) NUT	
	09159-14014-000	-	S	S	S			1		2004030			
	У 94515430	-	S	S	S			1		20040309			
	[08]					63C023	(P) ТРОС ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА				(A) CABLE A-HOOD LATCH RELEAS		
	96314531	-	S	S	S			1					
	[09]					63C025	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ТРОСА КАПОТА				(A) GROMMET-LATCH RELEASE		
	82191A82000-000	-	S	S	S			1		2003012			
	У 94580474	-	S	S	S			1		20030129			
	[10]						(P) УПОР КАПОТА				(A) STAY A-FRT HOOD		
	96562451	-	S	S	-			1					
	[11]					63C033	(P) СУППОРТ УПОРА КАПОТА				(A) SUPPORT-STAY FRT, HOOD		
	96259076	-	S	S	S			1					
	[12]					09403	(P) ФИКСАТОР				(A) HOLDER-FRT HOOD STAY		
	09403-07311-000	-	S	S	S			1		2004030			
	У 94530154	-	S	S	S			1		20040310			
	[14]					63C021	(P) ПОДУШКА КАПОТА				(A) CUSHION-FRT HOOD		
	72372A82000-000	-	S	S	S			2		2004031			
	У 94580457	-	S	S	S			2		20040311			
	[15]					61L009	(P) ФИКСАТОР ЗАМКА КАПОТА				(A) STRIKER A-HOOD		

6110 КАПОТ HOOD PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
				S	S E	S D			С	ПО		
		96562784	-	S	S	S		1				
	[16]											
	02116-76120-000		-	S	S	S	(P) ВИНТ	2		(A) SCREW		
	Y 94520067		-	S	S	S		2	20040316			
	[20]											
	96610403	M	-	-	S	(P) ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА	1	20040901		(A) INSULATION-HOOD PANEL		
	[21]											
	96517997	M	-	-	S	(P) КЛИПСА	13	20040901		(A) CLIP-HOOD INSULATION		
	[22]											
	96517998	M	-	-	S	(P) ЗАГЛУШКА	2	20040901		(A) PLUG-HOOD INSULATION		

6130	ПЕРЕДНЯЯ КУЗОВНАЯ ПАНЕЛЬ FRONT PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ			КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D				С			ПО
			[01] 96563593	-	S	S	S	(P) БАЛКА РАДИАТОРА ВЕРХНЯЯ		1		(A) CROSSMEMBER A-RADI,UPR		
			[02] 96563260	-	S	S	S	(P) КРОНШТЕЙН БАЛКИ		ЛВ 1		(A) BRKT SUPT-RADI C/MBR,UPR		
			[03] 96563262	-	S	S	S	(P) КРОНШТЕЙН БАЛКИ		ПР 1		(A) BRKT SUPT-RADI C/MBR,UPR		
			[04] 94580473	-	S	S	S	63C027 (P) ЗАМОК КАПОТА		1		(A) LATCH A-HOOD		
			[05] 02116-76120-000	-	S	S	S	02116 (P) ВИНТ		2	2004031	(A) SCREW		
			Y 94520067	-	S	S	S			2	20040316			
			[08] 96563595	-	S	S	S	(P) БАЛКА РАДИАТОРА В СБОРЕ		1		(A) PANEL A-RADIATOR SUPPORT		

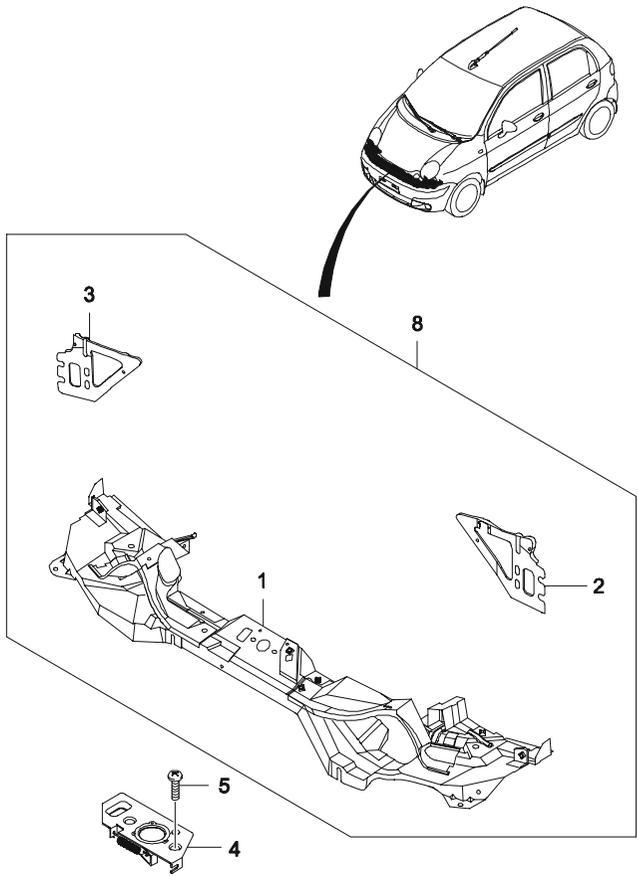


6140	КРЫЛО FENDER PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S					S	С	
			[01]		61N001	(P) КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ					(A) FENDER-FRT			
			96562081	-	S S -	-FL6	ЛВ 1				E01			
			96562083	-	S S S	&FL6	ЛВ 1				E92,E93			
			[02]		61N001	(P) КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ					(A) FENDER-FRT			
			96562082	-	S S -	-FL6	ПР 1				E01			
			96562084	-	S S S	&FL6	ПР 1				E92,E93			
			[03]		09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ					(A) NUT-SPEED			
			09148-05009-000	-	S S S		6			2004030				
			У 94515274	-	S S S		6			20040309				
			[04]		09116	(P) БОЛТ					(A) BOLT			
			09116-05004-000	-	S S S		6			2004012				
			У 94501359	-	S S S		6			20040122				
			[05]		09136	(P) ВИНТ С ШАЙБОЙ					(A) SCREW-W/WASHER			
			09136-06108	-	S S S		2			2004012				
			У 94520560	-	S S S		2			20040129				
			[06]			(P) ПОДКРЫЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ					(A) LINER-FENDER,FRT			
			96562644	-	S S S		ЛВ 1							
			[07]			(P) ПОДКРЫЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ					(A) LINER-FENDER,FRT			
			96562645	-	S S S		ПР 1							
			[08]		09136	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING			
			09136-04013	-	S S S		10			2003090				
			У 94520536	-	S S S		10			20030910				
			[09]			(P) КЛИПСА					(A) CLIP			
			09409-06307-000	-	S S S		2			2003020				
			У 09409-06307	-	S S S		2			20030203 2004033				
			У 94530420	-	S S S		2			20040401				
			[10]		09136	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING			
			09136-04015	-	S S S		2			2003122				
			У 94520538	-	S S S		2			20031229				
			[11]		61P002	(P) ПАНЕЛЬ ОПОРНАЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ					(A) PANEL A-APRON			
			96322721	-	S S S		ЛВ 1							
			[12]		61P002	(P) ПАНЕЛЬ ОПОРНАЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ					(A) PANEL A-APRON			
			96568787	-	S S S		ПР 1							

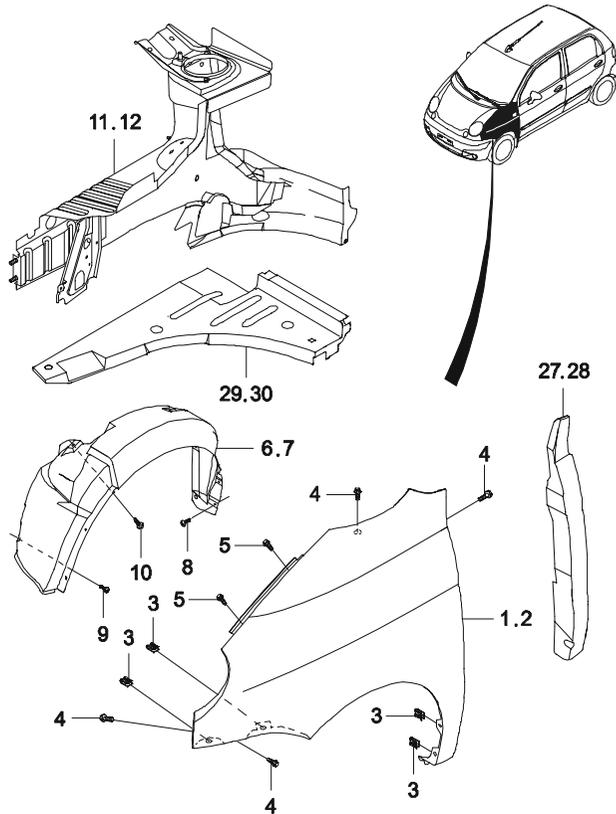



6140 КРЫЛО FENDER PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
						Л / П Л	К О Л		
		[27] 96568377	-	77E002 S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ КРЫЛА	ЛВ 1		(A) INSULATION-FENDER	
		[28] 96568378	-	77E002 S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ КРЫЛА	ПР 1		(A) INSULATION-FENDER	
		[29] 96322745	-	S S S	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РЫЧАГА ПОДВЕСКИ	ЛВ 1		(A) PLATE A-SUPT, LWR ARM	
		[30] 96322747	-	S S S	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РЫЧАГА ПОДВЕСКИ	ПР 1		(A) PLATE A-SUPT, LWR ARM	

6150	ПАНЕЛЬ ЩИТКА DASH PANEL & COWL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S				S			S
			[01]		61C002	(P) ЩИТОК ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ					(A) DASH COMP		
			96340134	-	S S S			1					
			[02]		61E028	(P) РЕБРО ЖЕСТКОСТИ ЩИТКА					(A) PANEL A-DASH, SIDE		
			96334965	-	S S S			ЛВ 1					
			96570319	-	S S S			ЛВ 1					
			[03]		61E028	(P) РЕБРО ЖЕСТКОСТИ ЩИТКА					(A) PANEL A-DASH, SIDE		
			96334966	-	S S S			ПР 1					
			96570321	-	S S S			ПР 1					
			[04]		61C001	(P) КОРОБКА ВОЗДУХОПРИТОКА, НИЖНЯЯ					(A) PANEL A-COWL, LWR		
			96333172	-	S S S			1					
			[05]		61C001	(P) КОРОБКА ВОЗДУХОПРИТОКА, ВЕРХНЯЯ					(A) PANEL A-COWL, UPR		
			96518630	-	S S S			1					
			[06]			(P) ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ЩИТКА					(A) COWL A		
			96562642	-	S S S			1					
			[07]			(P) ЗАГЛУШКА					(A) CAP-COWL		
			96320156	-	S S S			5					
			[08]		03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING		
			09132-04024	-	S S S			2		2004011			
			У 94520502	-	S S S			2		20040114			
			[09]		09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ					(A) NUT-SPEED		
			09148-03007	-	S S S			2		2004022			
			94515243	-	S S S			2		20040223			
			[10]		03140	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING		
			03140-42133	-	S S S			5		2004030			
			94520257	-	S S S			5		20040309			
			[11]		63C032	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ КАПОТА					(A) WEATHERSTRIP-HOOD		
			96569018	-	S S S			1					
			[14]			(P) КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ЩИТКА					(A) PANEL A-APRON OTR		
			96563537	-	S S S			ЛВ 1					
			[15]			(P) КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ЩИТКА					(A) PANEL A-APRON OTR		
			96563541	-	S S S			ПР 1					
			[16]			(P) УСИЛИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ЩИТКА					(A) REINF-APRON OTR		
			96317026	-	S S S			ЛВ 1					
			[17]			(P) УСИЛИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ЩИТКА					(A) REINF-APRON OTR		

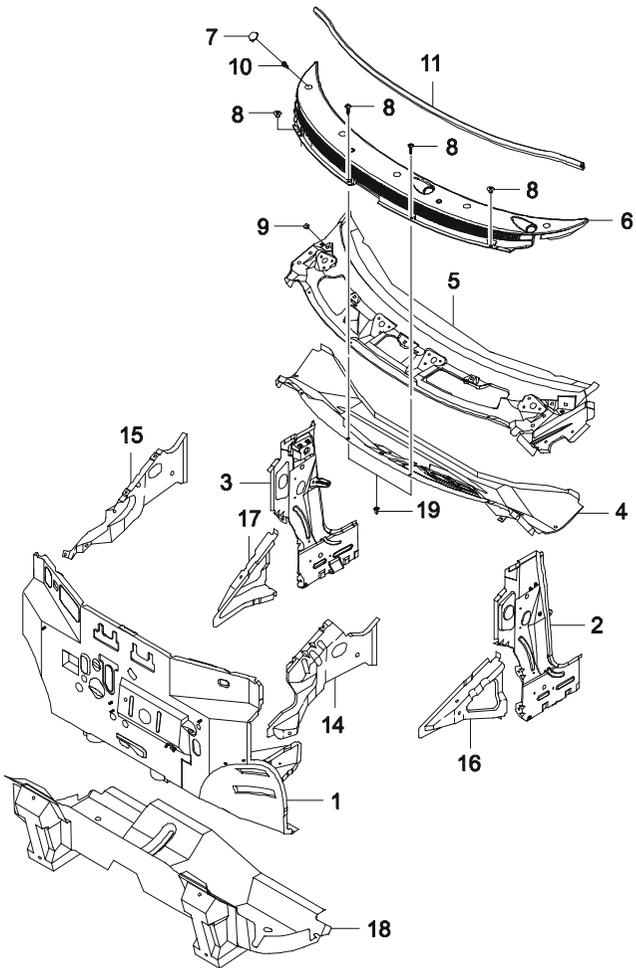


6150	ПАНЕЛЬ ЩИТКА DASH PANEL & COWL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			96317027	-	S	S	S		ПР 1					
			[18] 96569424	-	S	S	S	63C032 (P) ПОПЕРЕЧИНА ПАНЕЛИ ЩИТКА		1		(A) C/MEMBER A-DASH LWR, CTR		
			[19] 94515243	-	S	S	S	(P) ГАЙКА		2		(A) NUT-SPEED		

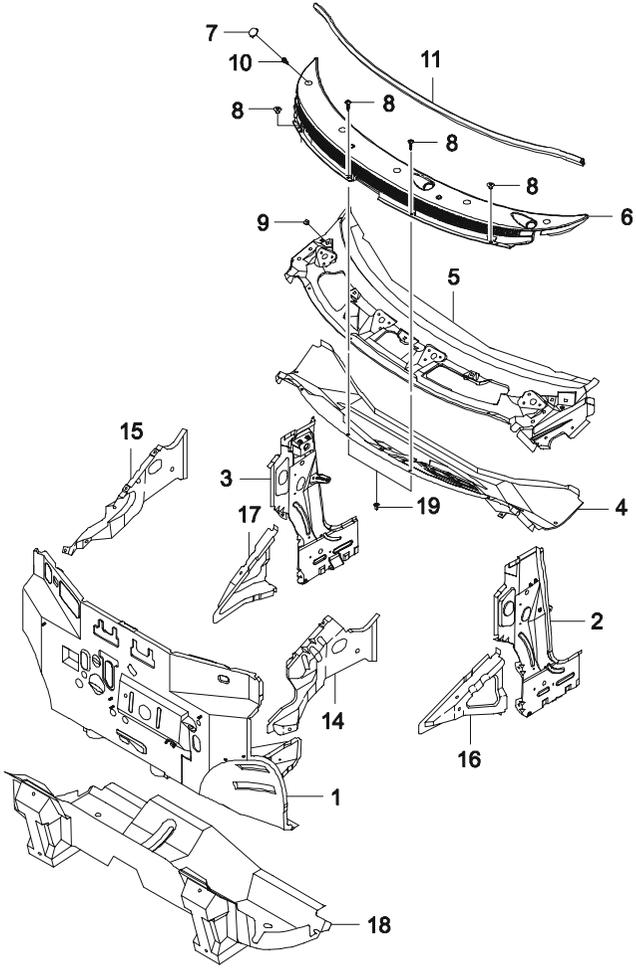

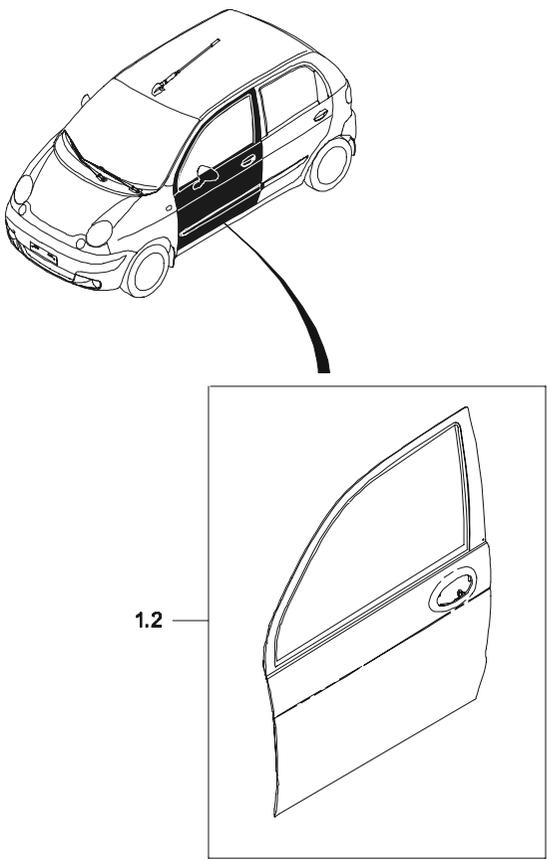
6210	ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ DOOR PANEL-FRONT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S					S	С	
			[01]			61G002	(P) ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ				(A) DOOR A-FRT			
			96518649	-	S	-	-		ЛВ 1					
			96518951	-	-	S	S		ЛВ 1					
			[02]				61G002	(P) ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ				(A) DOOR A-FRT		
			96518650	-	S	-	-		ПР 1					
			96518952	-	-	S	S		ПР 1					

6220 ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ
FRONT DOOR LOCKING

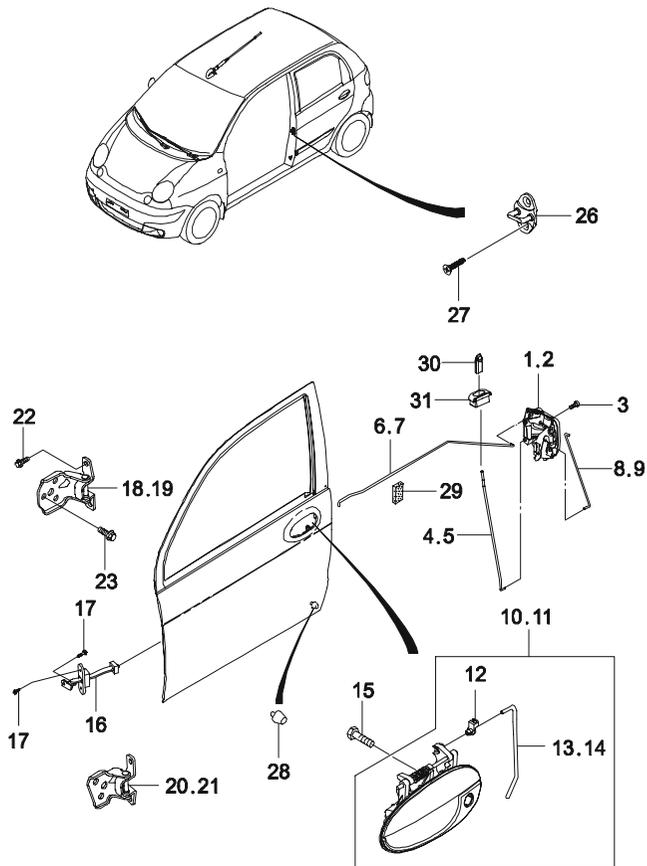


№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				КОД / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S E S D	КОМПЛЕКТАЦИЯ		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
							Л / П	К О Л	
[01]		63A021	(P) ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ		(A) LATCH A-FRT DR				
96527741	-	S - -		ЛВ 1				L1	
96518891	-	- O O	&A32/AU3	ЛВ 1				L4	
96562589	M	- - O	&A32/AU3/CAL	ЛВ 1	20040901				
[02]		63A021	(P) ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ		(A) LATCH A-FRT DR				
96527743	-	S - -		ПР 1				R1	
96518893	-	- O O	&A32/AU3	ПР 1				R4	
96518893	M	- - O	&A32/AU3/CAL	ПР 1	20040901				
[03]		09127	(P) ВИНТ		(A) SCREW				
09127-06001	-	S S S		3	2004030				
Y 94520469	-	S S S		3	20040309				
[04]		63A075	(P) ТЯГА БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ		(A) ROD LOCKING-FRT DR				
96318146	-	S - -		ЛВ 1					
96258090	-	- S S		ЛВ 1					
[05]		63A075	(P) ТЯГА БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ		(A) ROD LOCKING-FRT DR				
96318147	-	S - -		ПР 1					
96258091	-	- S S		ПР 1					
[06]		63A026	(P) ТЯГА ПРИВОДА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ		(A) ROD I/S HANDLE-FRT DR				
96316111	-	S - -		ЛВ 1					
96563251	-	- S S		ЛВ 1					
[07]		63A026	(P) ТЯГА ПРИВОДА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ		(A) ROD I/S HANDLE-FRT DR				
96316112	-	S - -		ПР 1					
96563252	-	- S S		ПР 1					
[08]		63A028	(P) ТЯГА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАМКА		(A) ROD KEY CYLINDER-FRT DR				
96316115	-	S S S		ЛВ 1					
[09]		63A028	(P) ТЯГА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАМКА		(A) ROD KEY CYLINDER-FRT DR				
96316116	-	S S S		ПР 1					
[10]		63A001	(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА		(A) HDL COMP-SIDE DR OTR,FRT				
96507783	-	S S S		ЛВ 1		ЧЕРНАЯ			
[11]		63A001	(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА		(A) HDL COMP-SIDE DR OTR,FRT				
96507784	-	S S S		ПР 1		ЧЕРНАЯ			
[13]		63A031	(P) ТЯГА ПРИВОДА НАРУЖНЕЙ РУЧКИ		(A) ROD-OUTSIDE HDL,FRT DR				
96315734	-	S S S		Л 1					
[14]		63A031	(P) ТЯГА ПРИВОДА НАРУЖНЕЙ РУЧКИ		(A) ROD-OUTSIDE HDL,FRT DR				



6220	ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ FRONT DOOR LOCKING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			96315735	-	S	S	S			П 1				
			[15]		01114	(P) БОЛТ					(A) BOLT			
			01114-06106-000	-	S	S	S			2	2004020			
			Y 94500073	-	S	S	S			2	20040205			
			[16]		63A004	(P) ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ						(A) CHECK A-FRT DR		
			96565186	-	S	S	S			2				
			[17]		01117	(P) БОЛТ						(A) BOLT		
			01117-06160	-	S	S	S			12	2003122			
			Y 94500090	-	S	S	S			12	20031226			
			[18]		63A007	(P) ПЕТЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, ВЕРХНЯЯ						(A) HINGE COMP-FRT DR,UPR		
			96513033	-	S	S	S			ЛВ 1				
			[19]		63A007	(P) ПЕТЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, ВЕРХНЯЯ						(A) HINGE COMP-FRT DR,UPR		
			96513034	-	S	S	S			ПР 1				
			[20]		63A007	(P) ПЕТЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, НИЖНЯЯ						(A) HINGE COMP-FRT DR,LWR		
			96513037	-	S	S	S			ЛВ 1				
			[21]		63A007	(P) ПЕТЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, НИЖНЯЯ						(A) HINGE COMP-FRT DR,LWR		
			96513038	-	S	S	S			ПР 1				
			[22]		02747	(P) БОЛТ						(A) BOLT		
			02747-08206-000	-	S	S	S			2	2004030			
			O 94500666	-	S	S	S			2	20040310			
			[23]		09118	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ						(A) BOLT-W/WASHER		
			09118-08142	-	S	S	S			5	2003121			
			Y 94501552	-	S	S	S			5	20031212			
			[24]			(P) КОНТАКТ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ						(A) SWITCH A-DOOR CONTACT		
			96235956	-	S	S	S			2				
			[25]			(P) ВИНТ						(A) SCREW-TAPPING		
			94520163	-	S	S	S			2				
			[26]		63A042	(P) ФИКСАТОР ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ						(A) STRIKER COMP-DR,LATCH		
			94580475	-	S	S	S			2				
			[27]		09139	(P) ВИНТ						(A) SCREW		
			09139-08002-000	-	S	S	S			4	2004021			
			Y 94520590	-	S	S	S			4	20040216			
			[28]		61E122	(P) ПОДУШКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ						(A) BUMPER-LOWER		
			96284710	-	S	S	S			2				

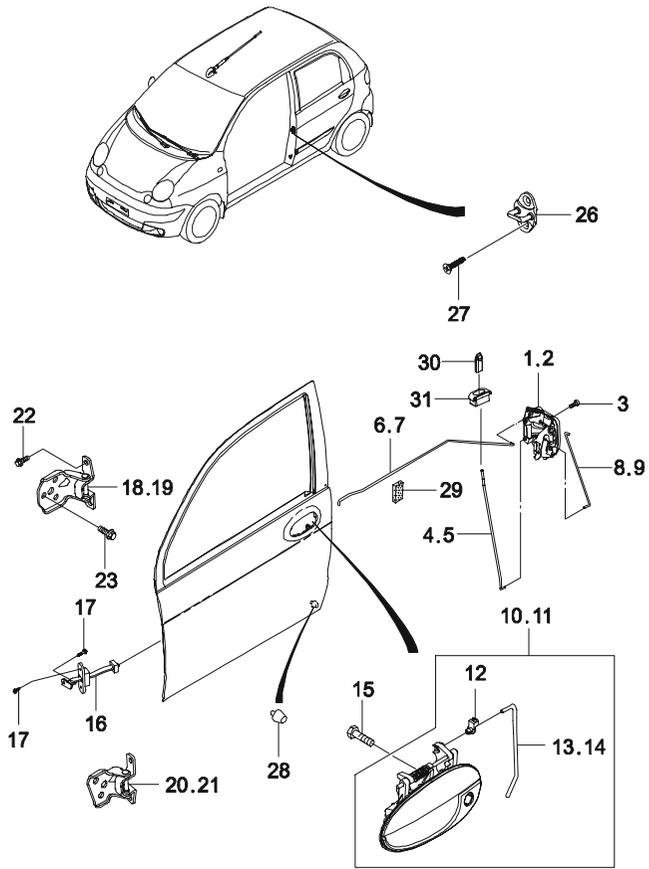


6220	ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ FRONT DOOR LOCKING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S					S	С	
			[29] 77591-75000-000 У 77591-75000 У 94580465	-	63A044	(P) ПРОКЛАДКА			1		(A) PAD-FRT DOOR I/S 2003062			
			[30] 96258089	-	63A057	(P) КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА			2		(A) BUTTON-LOCKING,DR			
			[31] 96320710	-	73A014	(P) РОЗЕТКА			2		(A) FRAME DR LOCK BUTTON			

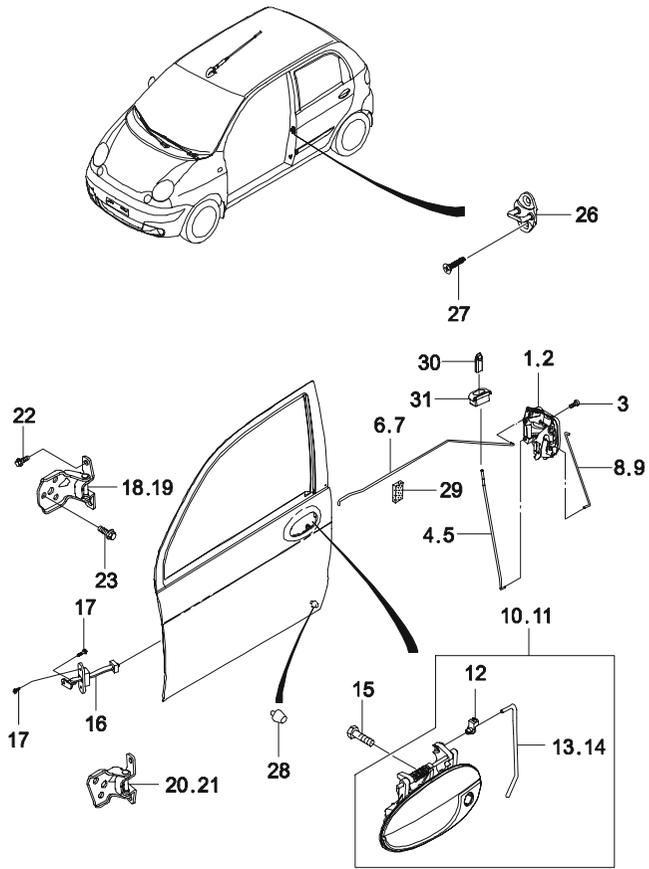


6230	СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ FRONT WINDOW LIFTER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]			64G008	(P) МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ					(A) MOLDING A-OTR CHNL,FRT DR		
			96314552	-		S S S	ЛВ 1							
			[02]			64G008	(P) МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ					(A) MOLDING A-OTR CHNL,FRT DR		
			96314553	-		S S S	ПР 1							
			[03]				(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ					(A) WEATHERSTRIP-INR,FRT DR		
			96315052	-		S - -	ЛВ 1							
			96316080	-		- S S	ЛВ 1							
			[04]				(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ					(A) WEATHERSTRIP-INR,FRT DR		
			96315053	-		S - -	ПР 1							
			96316081	-		- S S	ПР 1							
			[05]			64D004	(P) КАНАЛ ХОДА СТЕКЛА					(A) RUN-GLASS FRT DR		
			96314550	-		S S S	ЛВ 1			2003101				
			Y 96512887	-		S S S	ЛВ 1			20031014				
			[06]			64D004	(P) КАНАЛ ХОДА СТЕКЛА					(A) RUN-GLASS FRT DR		
			96314551	-		S S S	ПР 1			2003092				
			Y 96512888	-		S S S	ПР 1			20030929				
			[07]			63B013	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА					(A) BAR A-DIVISION,FRT DR		
			96527705	-		S S S	ЛВ 1							
			[08]			63B013	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА					(A) BAR A-DIVISION,FRT DR		
			96527706	-		S S S	ПР 1							
			[09]			01517	(P) БОЛТ					(A) BOLT		
			01517-06100-000	-		S S S	2			2004030				
			Y 94500396	-		S S S	2			20040310				
			[10]			09125	(P) ВИНТ					(A) SCREW		
			09125-04002	-		S S S	1			2002102				
			Y 94520434	-		S S S	1			20021028				
			[11]				(P) ФОРТОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ					(A) GLASS-FIXED,FRT DR		
			96314532	-		S S S	ЛВ 1					НЕ ТОНИРОВАННАЯ		
			[12]				(P) ФОРТОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ					(A) GLASS-FIXED,FRT DR		
			96314533	-		S S S	ПР 1					НЕ ТОНИРОВАННАЯ		
			[13]				(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ФОРТОЧКИ					(A) MOLDING-FIXED GLASS,FR DR		
			96518908	-		S S S	ЛВ 1							
			[14]				(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ФОРТОЧКИ					(A) MOLDING-FIXED GLASS,FR DR		
			96518909	-		S S S	ПР 1							

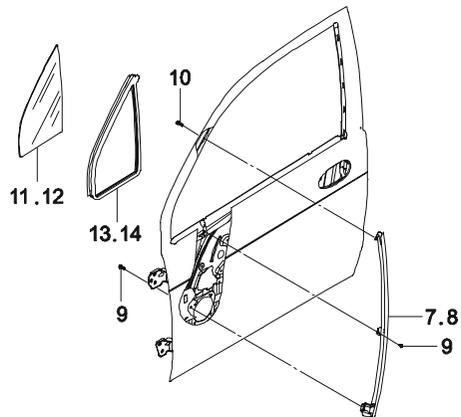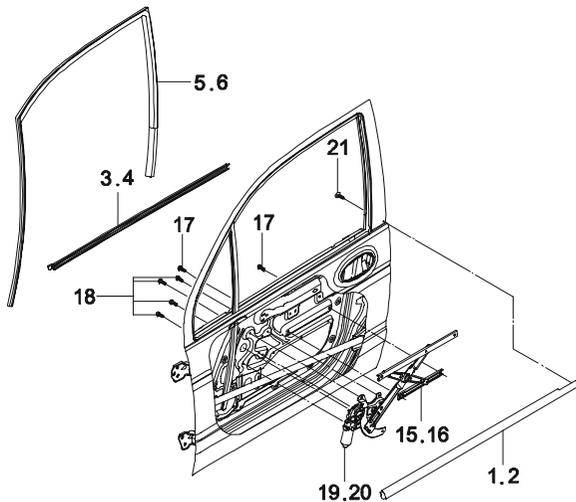

6230	СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ FRONT WINDOW LIFTER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S					S	С	
		[15]	[63B003]	(P) СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (A) REGULATOR A-WDO,FRT DR										
		96314609	- S - -	&A34	ЛВ 1			FLAT			W1			
		96318069	- - O -	&A34	ЛВ 1			FORMED			W2			
		96314611	- - O -	&A32	ЛВ 1			FORMED			W3			
		96314611	M - - S	&A31	ЛВ 1			FORMED			W3			
		[16]	[63B003]	(P) СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (A) REGULATOR A-WDO,FRT DR										
		96314610	- S - -	&A34	ПР 1			FLAT			V1			
		96318070	- - O -	&A34	ПР 1			FORMED			V2			
		96314612	- - O -	&A32	ПР 1			FORMED			V3			
		96314612	M - - S	&A31	ПР 1			FORMED			V3			
		[17]	[09126]	(P) ВИНТ					(A) SCREW					
		09126-06005	- S S S		2	2004012								
		Y 94520456	- S S S		2	20040126								
		[18]	[09137]	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ					(A) BOLT-WWASER					
		09137-06002-000	- S S S		4	2004030								
		Y 94520566	- S S S		4	20040309								
		[19]	[63B004]	(P) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА					(A) MOTOR A-PWD					
		96318490	- - O S	&A32/A31	ЛВ 1							VX		
[20]	[63B004]	(P) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА					(A) MOTOR A-PWD							
96318491	- - O S	&A32/A31	ПР 1							VY				
[21]	[09132]	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING							
09132-04022	- S S S		1	2002102										
Y 94520501	- S S S		1	20021028										

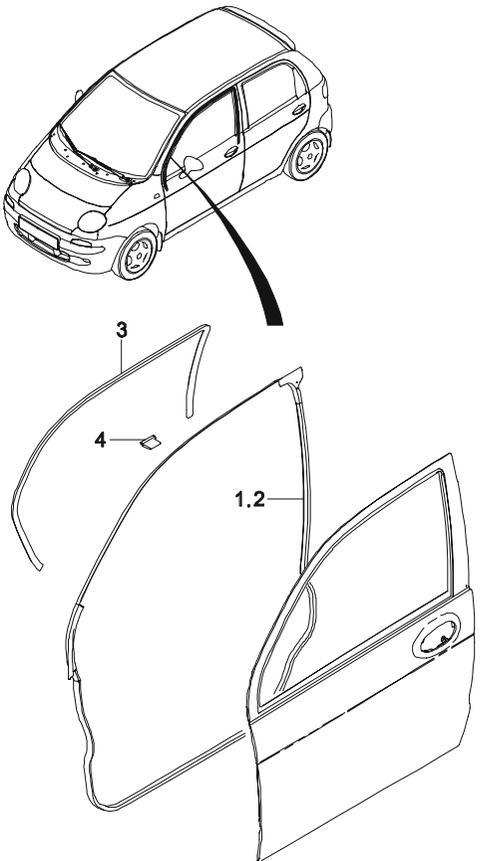
6240	УПЛОТНИТЕЛИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ FRONT WEATHERSTRIP	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S					S	С	
	[01]													
	96315752	-	S	S	S	64H001	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРНОГО ПРОЕМА			(A) WEATHERSTRIP A-FRT DR				
	У 96610317	-	S	S	S			ЛВ 1	2003092					
	[02]													
	96315753	-	S	S	S	64H001	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРНОГО ПРОЕМА			(A) WEATHERSTRIP A-FRT DR				
	У 96610318	-	S	S	S			ЛВ 1	20030925					
	[03]													
	96567865	-	S	S	S	64H001	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ		2		(A) WEATHERSTRIP-SIDE DR	231		
	[04]													
	96323476	-	S	S	S	64H001	(P) КЛИПСА		2		(A) CLIP			

6250	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ELECTRIC DOOR LOCKING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E				S D			С
			[01]		63A041	(P) МЕХАНИЗМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, ПЕРЕДНИЙ				(A) ACTUATOR A-CDL FRT			
			96518902	-	-	o o	&AU3	ЛВ 1			БЕЛЫЙ		
			96562591	-	-	o o	&AU3&CAL	ЛВ 1	20040901				
			[02]		63A041	(P) МЕХАНИЗМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, ПЕРЕДНИЙ				(A) ACTUATOR A-CDL FRT			
			96518903	-	-	o o	&AU3	ПР 1			ЖЕЛТЫЙ		
			96518903	-	-	o o	&AU3&CAL	ПР 1	20040901				
			[03]			(P) КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ				(A) BRACKET-ACTUATOR,FRT DR			
			96323351	-	-	o o	&AU3	ЛВ 1					
			[04]			(P) КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ				(A) BRACKET-ACTUATOR,FRT DR			
			96323352	-	-	o o	&AU3	ПР 1					
			[05]			(P) ТЯГА МЕХАНИЗМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА				(A) ROD-ACTUATOR,FRT DR			
			96323355	-	-	o o	&AU3	ЛВ 1					
			[06]			(P) ТЯГА МЕХАНИЗМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА				(A) ROD-ACTUATOR,FRT DR			
			96323356	-	-	o o	&AU3	ПР 1					
			[07]		63A050	(P) МЕХАНИЗМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, ЗАДНИЙ				(A) ACTUATOR A-CDL RR			
			96518906	-	-	o o	&AU3	ЛВ 1			ГОЛУБОЙ		
			[08]		63A050	(P) МЕХАНИЗМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА, ЗАДНИЙ				(A) ACTUATOR A-CDL RR			
			96518907	-	-	o o	&AU3	ПР 1			КРАНЫЙ		
			[09]			(P) ТЯГА МЕХАНИЗМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА				(A) ROD-ACTUATOR,RR DR			
			96323357	-	-	o o	&AU3	ЛВ 1					
			[10]			(P) ТЯГА МЕХАНИЗМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА				(A) ROD-ACTUATOR,RR DR			
			96323358	-	-	o o	&AU3	ПР 1					
			[11]		09127	(P) ВИНТ				(A) SCREW			
			09127-06001	-	S	S S		4	2004030				
			Y 94520469	-	S	S S		4	20040309				
			[12]			(P) КРОНШТЕЙН ЗАДНЕЙ ДВЕРИ				(A) BRACKET-ACTUATOR,RR DR			
			96323353	-	-	o o	&AU3	ЛВ 1					
			[13]			(P) КРОНШТЕЙН ЗАДНЕЙ ДВЕРИ				(A) BRACKET-ACTUATOR,RR DR			

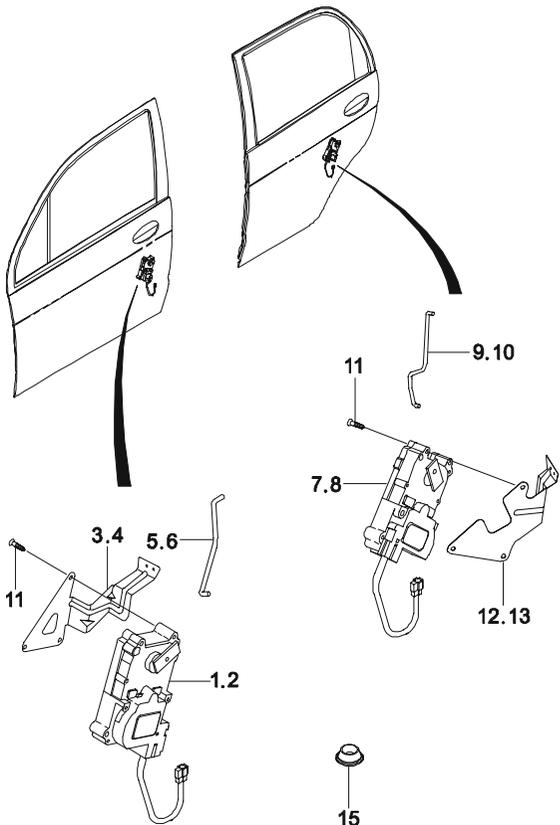


6250	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК ELECTRIC DOOR LOCKING	В 3 Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ					К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D				С			ПО
			96323354	-	-	O	O	&AU3			ПР 1			
			[15]					(P) КРЫШКА				(A) COVER-RR DR HOLE		
			96507937	-	S	S	S	-AU3			2			

The diagram illustrates the components of the electric door lock system. Key parts are labeled with numbers: 1.2 (main lock body), 3.4 and 5.6 (brackets), 7.8 (bracket with cable), 9.10 (bracket), 11 (bracket), 12.13 (bracket), and 15 (cover cap).

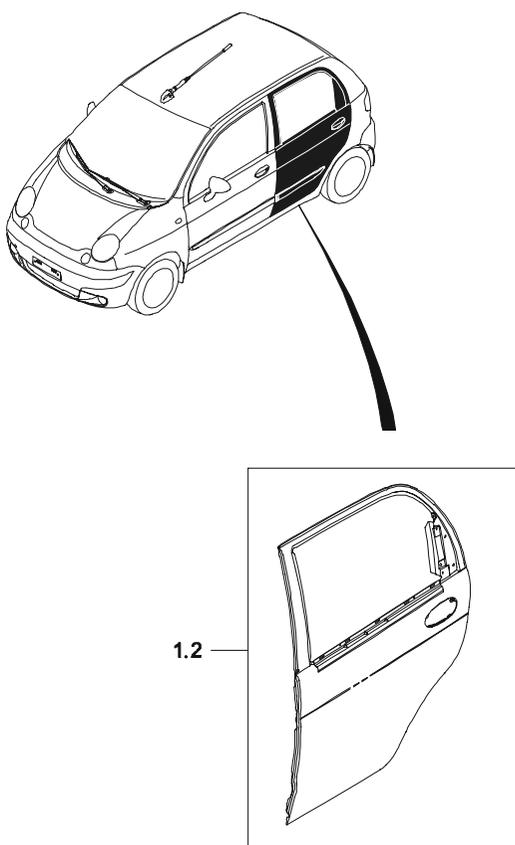
6310	ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ DOOR PANEL-REAR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]		61H002	(P) ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ В СБОРЕ					(A) DOOR A-RR			
			96566750	-	S	-	-				ЛВ 1			
			96566754	-	-	S	S				ЛВ 1			
			[02]		61H002	(P) ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ В СБОРЕ						(A) DOOR A-RR		
			96566751	-	S	-	-				ПР 1			
			96566755	-	-	S	S				ПР 1			

6320 ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
REAR DOOR LOCKING

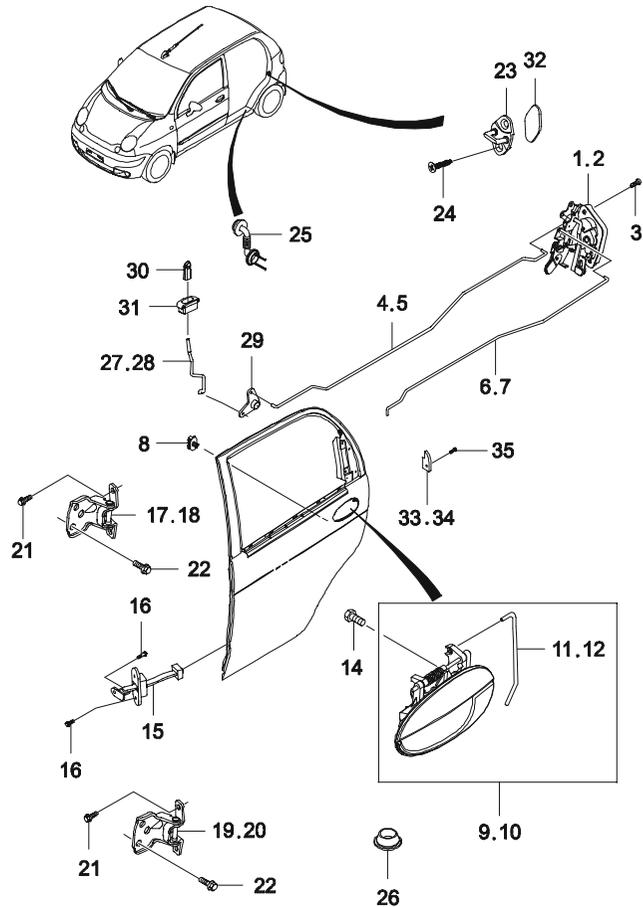


№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				КОД / Д				
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S E S D	КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
								С	ПО	
[01] 96527745	63A022	(P)	SOO	-AU3	(P) ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ЛВ 1		(A) LATCH A-RR DR	LA	
96518899	63A022	(P)	OOO	&AU3	(P) ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ЛВ 1		(A) LATCH A-RR DR	LC	
[02] 96527747	63A022	(P)	SOO	-AU3	(P) ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ПР 1		(A) LATCH A-RR DR	RA	
96518901	63A022	(P)	OOO	&AU3	(P) ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ПР 1		(A) LATCH A-RR DR	RC	
[03] 09127-06001	09127	(P)	SSS		(P) ВИНТ		3	(A) SCREW 2004030		
Y 94520469	09127	(P)	SSS		(P) ВИНТ		3	(A) SCREW 20040309		
[04] 96314600	63A027	(P)	SSS		(P) ТЯГА БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ЛВ 1		(A) ROD-LOCKING,RR DR		
[05] 96314601	63A027	(P)	SSS		(P) ТЯГА БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ПР 1		(A) ROD-LOCKING,RR DR		
[06] 96315754	63A030	(P)	S--		(P) ТЯГА ПРИВОДА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ	ЛВ 1		(A) ROD-INSIDE HDL,RR DR		
96563253	63A030	(P)	--S		(P) ТЯГА ПРИВОДА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ	ЛВ 1		(A) ROD-INSIDE HDL,RR DR		
[07] 96315755	63A030	(P)	S--		(P) ТЯГА ПРИВОДА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ	ПР 1		(A) ROD-INSIDE HDL,RR DR		
96563254	63A030	(P)	--S		(P) ТЯГА ПРИВОДА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ	ПР 1		(A) ROD-INSIDE HDL,RR DR		
[08] 09408-00001	09408	(P)	SSS		(P) КЛИПСА		1	(A) CLIP 2004031		
Y 94530237	09408	(P)	SSS		(P) КЛИПСА		1	(A) CLIP 20040319		
[09] 96507789	63A002	(P)	SSS		(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА	ЛВ 1		(A) HDL COMP-SIDE DR OTR,RR		
[10] 96507790	63A002	(P)	SSS		(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА	ПР 1		(A) HDL COMP-SIDE DR OTR,RR		
[11] 96315756	63A032	(P)	SSS		(P) ТЯГА ПРИВОДА НАРУЖНЕЙ РУЧКИ	ЛВ 1		(A) ROD-OUTSIDE HDL,RR DR		
[12] 96315757	63A032	(P)	SSS		(P) ТЯГА ПРИВОДА НАРУЖНЕЙ РУЧКИ	ПР 1		(A) ROD-OUTSIDE HDL,RR DR		
[14] 01114-06106-000	01114	(P)	SSS		(P) БОЛТ		2	(A) BOLT 2004020		
Y 94500073	01114	(P)	SSS		(P) БОЛТ		2	(A) BOLT 20040205		
[15]	63A005	(P)	SSS		(P) ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ			(A) CHECK A-RR DR		


6320	ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ REAR DOOR LOCKING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			96565187	-	S	S	S			2				
			[16] 01117-06160	-	S	S	S	01117 (P) БОЛТ		12		(A) BOLT 2003122		
			Y 94500090	-	S	S	S			12		20031226		
			[17] 96259043	-	S	S	S	63A008 (P) ПЕТЛЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, ВЕРХНЯЯ				(A) HINGE COMP-RR DR, UPR		
			[18] 96259044	-	S	S	S	63A008 (P) ПЕТЛЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, ВЕРХНЯЯ	ЛВ 1			(A) HINGE COMP-RR DR, UPR		
			[19] 96259049	-	S	S	S	63A007 (P) ПЕТЛЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, НИЖНЯЯ	ПР 1			(A) HINGE COMP-RR DR, LWR		
			[20] 96259050	-	S	S	S	63A007 (P) ПЕТЛЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, НИЖНЯЯ	ЛВ 1			(A) HINGE COMP-RR DR, LWR		
			[21] 02747-08206-000	-	S	S	S	02747 (P) БОЛТ		2		(A) BOLT 2004030		
			Y 94500666	-	S	S	S			2		20040310		
			[23] 96280462	-	S	S	S	63A042 (P) ФИКСАТОР ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ		2		(A) STRIKER COMP-DR, LATCH		
			[24] 09139-08002-000	-	S	S	S	09139 (P) ВИНТ		4		(A) SCREW 2004021		
			Y 94520590	-	S	S	S			4		20040216		
			[25] 96507936	-	-	O	O	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ		2		(A) GROMMET-RR DR		
			[26] 96507937	-	S	S	S	63A045 (P) КРЫШКА	8AU3	2		(A) COVER-RR DR HOLE		
			[27] 96318148	-	S	-	-	(P) ТЯГА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА				(A) ROD-LOCKING, UPPER, RR DR		
			96258092	-	-	S	S		ЛВ 1					
			[28] 96318149	-	S	-	-	(P) ТЯГА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА				(A) ROD-LOCKING, UPPER, RR DR		
			96258093	-	-	S	S		ПР 1					
			[29] 96125058	-	S	S	S	63A053 (P) КУЛИСА		2		(A) CRANK A-BELL, LOCK, DR		
			[30] 96258089	-	S	S	S	63A057 (P) КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА		2		(A) BUTTON-LOCKING, DR		

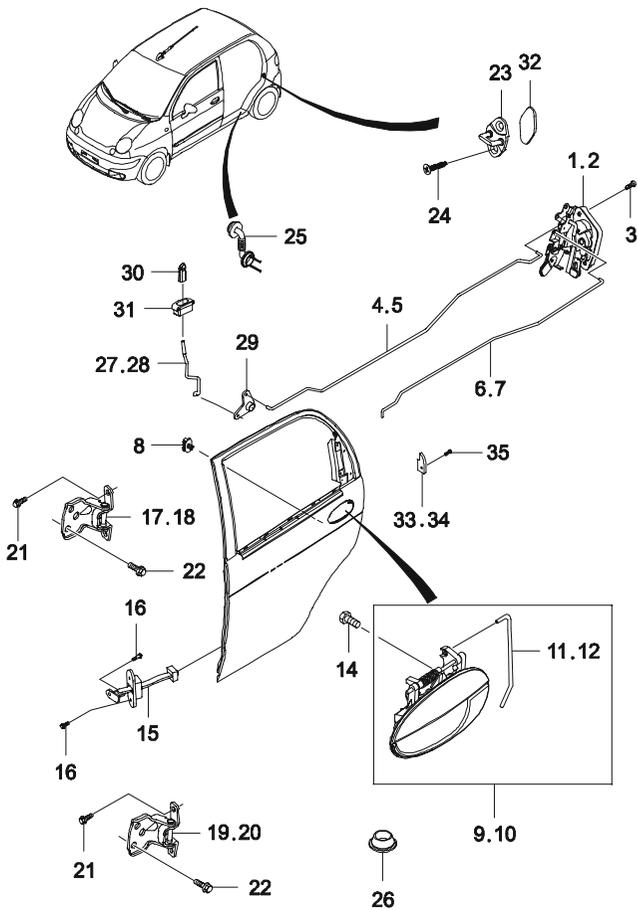


6320	ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ REAR DOOR LOCKING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П		МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ	
					S	S E	S D	С					ПО	
			[31] 96320710	-	73A014	(P) РОЗЕТКА		2			(A) FRAME DR LOCK BUTTON			
			[32] 96528142	-	S S S	(P) ПРОКЛАДКА ФИКСАТОРА		1			(A) SPACER-DR LOCK STRIKER			
			[33] 96261235	-	S S S	(P) ПОДУШКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ		ЛВ 1			(A) BUMPER BLOCK-REAR DOOR			
			[34] 96261236	-	S S S	(P) ПОДУШКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ		ПР 1			(A) BUMPER BLOCK-REAR DOOR			
			[35] 09126-06007	-	S S S	(P) ВИНТ		2		2004020	(A) SCREW			
			Y 94520458	-	S S S			2		20040210				

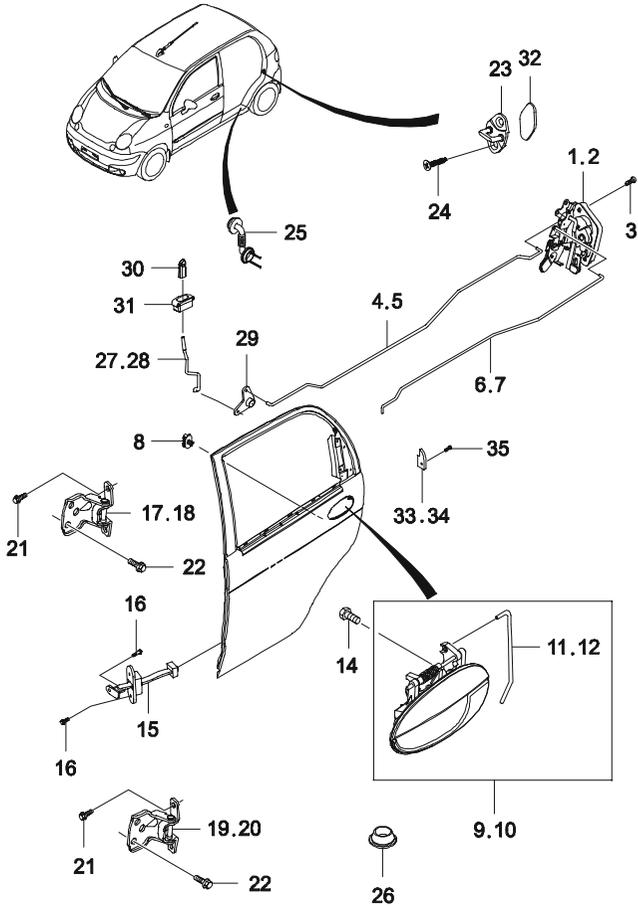


6330	СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ REAR WINDOW LIFTER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96314584	-	S	S	S	(P) МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ЛВ	1		(A) MOLDING A-OTR CHNL,RR DR		
			[02] 96314585	-	S	S	S	(P) МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ПР	1		(A) MOLDING A-OTR CHNL,RR DR		
			[03] 96315078	-	S	-	-	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ЛВ	1		(A) WEATHERSTRIP-INR,RR DR		
			96316086	-	-	S	S	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ЛВ	1		(A) WEATHERSTRIP-INR,RR DR		
			[04] 96315079	-	S	-	-	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ПР	1		(A) WEATHERSTRIP-INR,RR DR		
			96316087	-	-	S	S	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ПР	1		(A) WEATHERSTRIP-INR,RR DR		
			[05] 96314582	-	S	S	S	(P) КАНАЛ ХОДА СТЕКЛА	ЛВ	1	2003092	(A) GLASS RUN-RR DR		
			Y 96512889	-	S	S	S	(P) КАНАЛ ХОДА СТЕКЛА	ЛВ	1	20030929	(A) GLASS RUN-RR DR		
			[06] 96314583	-	S	S	S	(P) КАНАЛ ХОДА СТЕКЛА	ПР	1	2003092	(A) GLASS RUN-RR DR		
			Y 96512890	-	S	S	S	(P) КАНАЛ ХОДА СТЕКЛА	ПР	1	20030929	(A) GLASS RUN-RR DR		
			[07] 96314594	-	S	S	S	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА, ВЕРХНЯЯ	ЛВ	1		(A) GUIDE RAIL A-RR DR,RR		
			[08] 96314595	-	S	S	S	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА, ВЕРХНЯЯ	ПР	1		(A) GUIDE RAIL A-RR DR,RR		
			[09] 09126-06005	-	S	S	S	(P) ВИНТ		2	2004012	(A) SCREW		
			Y 94520456	-	S	S	S	(P) ВИНТ		2	20040126	(A) SCREW		
			[10] 96508150	-	S	S	S	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА, НИЖНЯЯ	ЛВ	1		(A) GUIDE PIECE A-RR DR		
			[11] 96508151	-	S	S	S	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА, НИЖНЯЯ	ПР	1		(A) GUIDE PIECE A-RR DR		
			[12] 09126-06005	-	S	S	S	(P) ВИНТ		1	2004012	(A) SCREW		
			Y 94520456	-	S	S	S	(P) ВИНТ		1	20040126	(A) SCREW		
			[13] 96508151	-	S	S	S	(P) ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЯЯ ЗАДНЕЙ				(A) GARNISH A-OTR,RR DR		

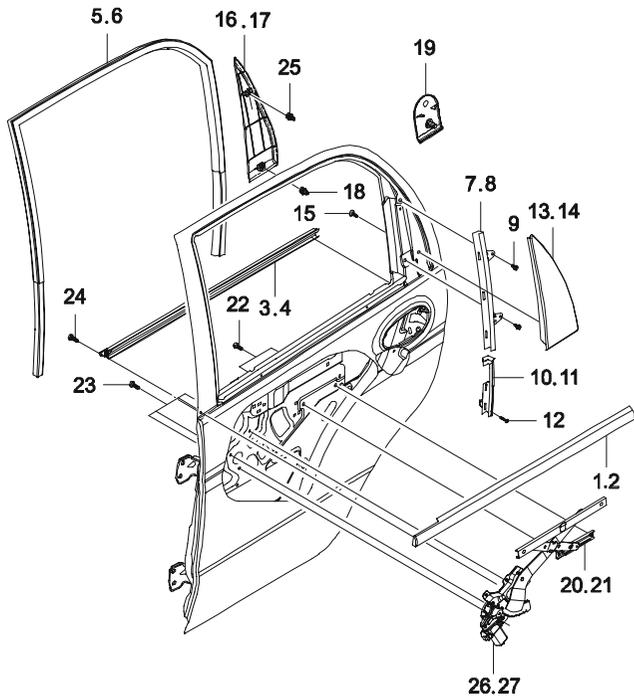


6330	СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ REAR WINDOW LIFTER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			S	S		S	S					С	ПО	
			[13]	96316272	-	S	S	S	ДВЕРИ	ЛВ 1				
			[14]	64G002					(P) ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЯЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ		(A) GARNISH A-OTR,RR DR			
				96316273	-	S	S	S	ДВЕРИ	ПР 1				
			[15]	03140-42093					(P) ВИНТ-САМОРЕЗ		(A) SCREW-TAPPING			
				Y 94520254	-	S	S	S		1	2002102			
			[16]	73B023					(P) ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЯЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ		(A) COVER A-INR,RR DR			
				96323876	-	-	S	S	ДВЕРИ	ЛВ 1				
			[17]	73B023					(P) ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЯЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ		(A) COVER A-INR,RR DR			
				96323877	-	-	S	S	ДВЕРИ	ПР 1				
			[18]	09409-08331					(P) КЛИПСА		(A) CLIP			
				Y 94530593	-	-	S	S		2	2003012			
			[19]	96323799	-	-	S	S	(P) КРЫШКА	2	20030129		(A) CAP-INR,RR DR	
			[20]	96562768	-	S	-	-	(P) СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ЛВ 1		(A) REGULATOR A-WDO,RR DR		B1
				96562770	-	-	O	-	&A34	ЛВ 1		FLAT		B2
				96562766	M	-	-	S	&A32	ЛВ 1	20040901	FORMED		
			[21]	96562769	-	S	-	-	(P) СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ЛВ 1		(A) REGULATOR A-WDO,RR DR		
				96562771	-	-	O	-	&A34	ПР 1		FLAT		A1
				96562767	M	-	-	S	&A32	ПР 1		FORMED		A2
			[22]	09126-06005					(P) ВИНТ		(A) SCREW			
				Y 94520456	-	S	S	S		2	2004012			
			[23]	09137-06002					(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ		(A) BOLT-W/WASHER			
				Y 94520566	-	S	S	S		4	2004030			
			[24]	09132-04022					(P) ВИНТ-САМОРЕЗ		(A) SCREW-TAPPING			
					-	S	S	S		4	2002102			

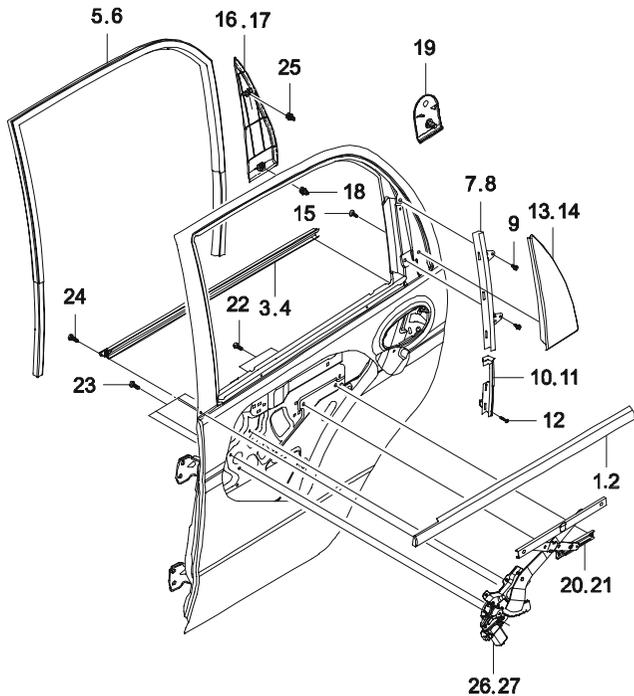

6330	СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ REAR WINDOW LIFTER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ			КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ			К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
							S	S E					S D	С	
			Y 94520501	-	S	S	S		4	20021028					
			[25]												
			09409-08331	-	-	S	S	09409	(P) КЛИПСА			(A) CLIP			
			Y 94530593	-	-	S	S			1	2003012				
			[26]							1	20030129				
			96562452	M	-	-	S		(P) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	ЛВ 1	20040901		(A) MOTOR A-PWD,REAR		
			[27]												
			96562453	M	-	-	S		(P) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	ПР 1	20040901		(A) MOTOR A-PWD,REAR		

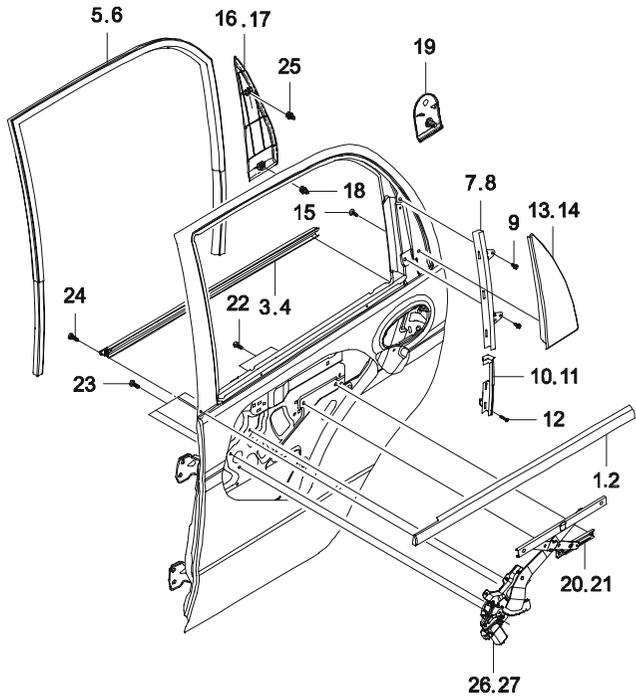


6340	УПЛОТНИТЕЛИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ REAR WEATHERSTRIP	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S	S					С	ПО	
			[01] 96315704 У 96610319				64H002	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРНОГО ПРОЕМА			(A) W/STRIP A-RR DR				
				-	S	S	S		ЛВ 1		2003092				
				-	S	S	S		ЛВ 1		20030925				
			[02] 96315705 У 96610320				64H002	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРНОГО ПРОЕМА			(A) W/STRIP A-RR DR				
				-	S	S	S		ПР 1		2003092				
				-	S	S	S		ПР 1		20030925				
			[03] 96567866				64H002	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ		2		(A) W/STRIP-SIDE DR OPG,RR 231			
				-	S	S	S								
			[04] 96323476				64H002	(P) КЛИПСА		4		(A) CLIP-W/STRIP,DR			
				-	S	S	S								


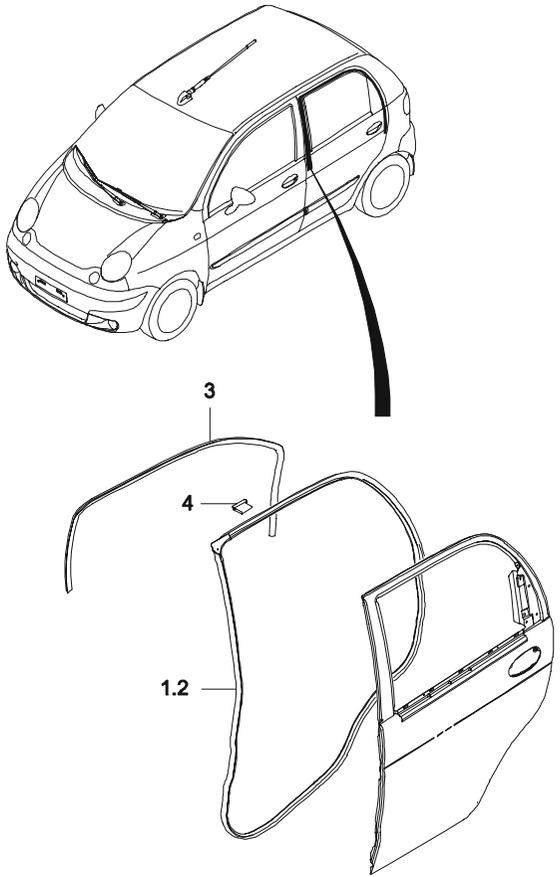



6410	БОКОВИНА SIDE BODY PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П		МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ	
					S	S E	S D	С					ПО	
		[01]	96562717	-	S	-	-	(P) БОКОВИНА В СБОРЕ	ЛВ	1		(A) SIDE BODY COMP		
			96562719	-	-	S	S			ЛВ	1		(A) SIDE BODY COMP	
		[02]	96562718	-	S	-	-		(P) БОКОВИНА В СБОРЕ	ПР	1		(A) SIDE BODY COMP	
			96562720	-	-	S	S			ПР	1		(A) SIDE BODY COMP	
		[03]			61E023	(P) СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ, ВНУТРЕННЯЯ ВЕРХНЯЯ				ЛВ	1		(A) PILLAR A-FRT, INR, UPR	
			96568753	-	S	S	S							
		[04]			61E023	(P) СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ, ВНУТРЕННЯЯ ВЕРХНЯЯ				ПР	1		(A) PILLAR A-FRT, INR, UPR	
			96568754	-	S	S	S							
		[05]	96562737	-	S	-	-		(P) ПРОЕМ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ЛВ	1		(A) PANEL A-BODY SIDE INR RR	
			96562739	-	-	S	S			ЛВ	1		(A) PANEL A-BODY SIDE INR RR	
		[06]	96562738	-	S	-	-		(P) ПРОЕМ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	ПР	1		(A) PANEL A-BODY SIDE INR RR	
			96562740	-	-	S	S			ПР	1		(A) PANEL A-BODY SIDE INR RR	
		[09]	96568731	-	S	S	S		(P) УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	ЛВ	1		(A) REINF A-FRT PILLAR	
		[10]	96568732	-	S	S	S		(P) УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	ПР	1		(A) REINF A-FRT PILLAR	
		[11]	96319917	-	S	S	S		(P) УСИЛИТЕЛЬ ПОРОГА	ЛВ	1		(A) REINF A COMP-SIDE ROCKER	N1
		[12]	96319918	-	S	S	S		(P) УСИЛИТЕЛЬ ПОРОГА	ПР	1		(A) REINF A COMP-SIDE ROCKER	N1
		[15]	96568723	-	S	S	S		(P) БОКОВИНА НАРУЖНЯЯ	ЛВ	1		(A) PANEL-BODY SIDE, OTR	
		[16]	96568724	-	S	S	S		(P) БОКОВИНА НАРУЖНЯЯ	ПР	1		(A) PANEL-BODY SIDE, OTR	
[17]	96332028	-	S	S	S		(P) УСИЛИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ	ЛВ	1		(A) REINF A-CTR PLR			
[18]	96332029	-	S	S	S		(P) УСИЛИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ	ПР	1		(A) REINF A-CTR PLR			

6410	БОКОВИНА SIDE BODY PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[19]		61E069	(P) УСИЛИТЕЛЬ ФИКСАТОРА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ					(A) REINF A-RR DR STRIKER			
			96317373	-	S S S			1						
			[20]			(P) КАРКАС КРЕПЛЕНИЯ ФОНАРЯ					(A) HOUSING A-RR COMB, OTR			
			96562749	-	S S S			ЛВ 1						
			[21]			(P) КАРКАС КРЕПЛЕНИЯ ФОНАРЯ					(A) HOUSING A-RR COMB, OTR			
			96562750	-	S S S			ПР 1						
			[22]			(P) ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ					(A) CHANNEL A-WATER DRIP	N1		
			96562745	-	S S S			ЛВ 1						
			[23]			(P) ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ					(A) CHANNEL A-WATER DRIP	N1		
			96562746	-	S S S			ПР 1						
			[24]			(P) ОПОРА ФОНАРЯ					(A) PANEL A-RR FILLER			
			96562681	-	S S S			ЛВ 1						
			[25]			(P) ОПОРА ФОНАРЯ					(A) PANEL A-RR FILLER			
			96562682	-	S S S			ПР 1						
			[26]		61E031	(P) УСИЛИТЕЛЬ КРЫШИ					(A) REINF-ROOF SIDE RAIL			
			96565227	-	S S S			ЛВ 1						
			[27]		61E031	(P) УСИЛИТЕЛЬ КРЫШИ					(A) REINF-ROOF SIDE RAIL			
			96565228	-	S S S			ПР 1						
			[28]		61E048	(P) УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ					(A) REINF A-RR PILLAR			
			96317102	-	S S S			ЛВ 1						
			[29]		61E048	(P) УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ					(A) REINF A-RR PILLAR			
			96317103	-	S S S			ПР 1						
			[46]			(P) РЕБРО ЖЕСТКОСТИ					(A) EXTENSION-BODY SIDE INR			
			96562625	-	S S S			ЛВ 1						
			96562626	-	S S S			ПР 1						
			[48]			(P) ПРОБКА					(A) PLUG			
			96256894	-	S S S			2						

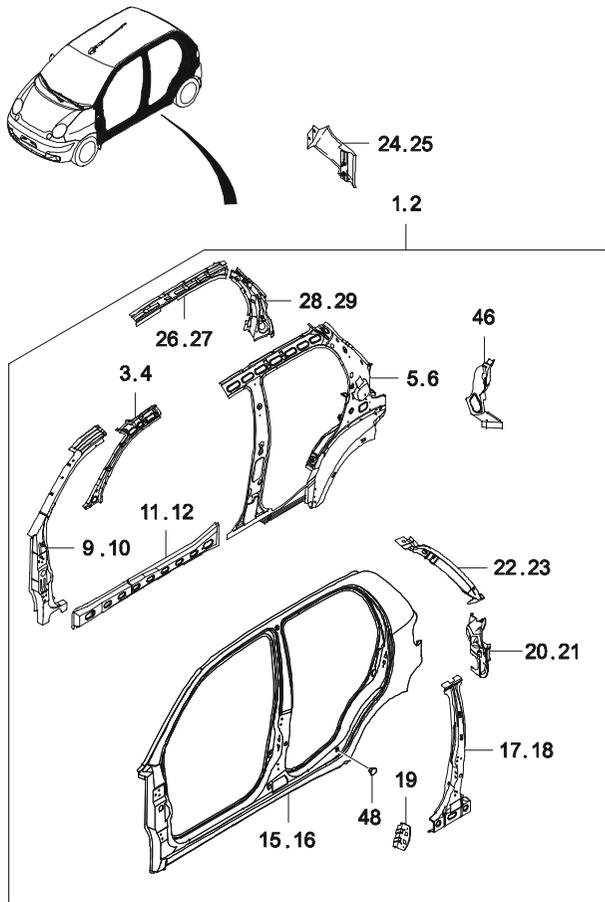


6420	ЗАМОК ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ FUEL FILLER LOCKING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]			21B086	(P) ГНЕЗДО ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ				(A) BOX A-FUEL FILLER			
			96527703	-	S	S	S			1		N1		
			[02]			63H001	(P) КРЫШКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ				(A) DOOR A-FUEL FILLER			
			96562615	-	S	S	S			1				
			[04]			63H007	(P) ПОДУШКА КРЫШКИ				(A) CUSHION-FUEL FILLER,DR			
			96320731	-	S	S	S			2				
			[05]			01954	(P) БОЛТ				(A) BOLT			
			01954-05083-000	-	S	S	S			2	2004012			
			Y 94500357	-	S	S	S			2	20040128			
			[06]			21A035	(P) КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА				(A) CAP-FILLER,FUEL			
			22591475	-	S	S	S			1				
			96351800	-	S	S	-			1		&EUR2000		
			[07]				(P) ПРУЖИНА				(A) SPRING-FUEL FILLAR,DR			
			96310917	-	S	S	S			1				

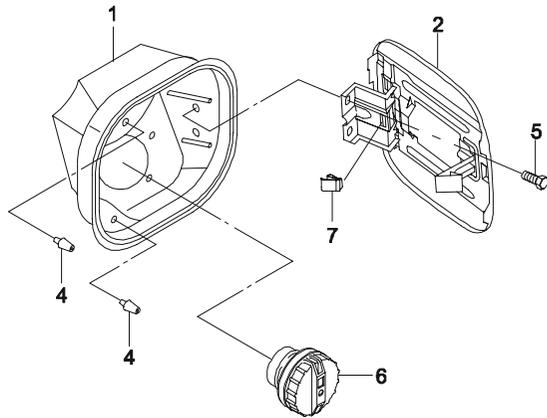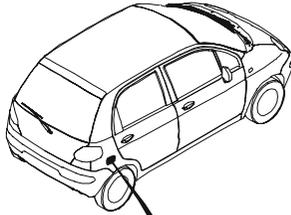


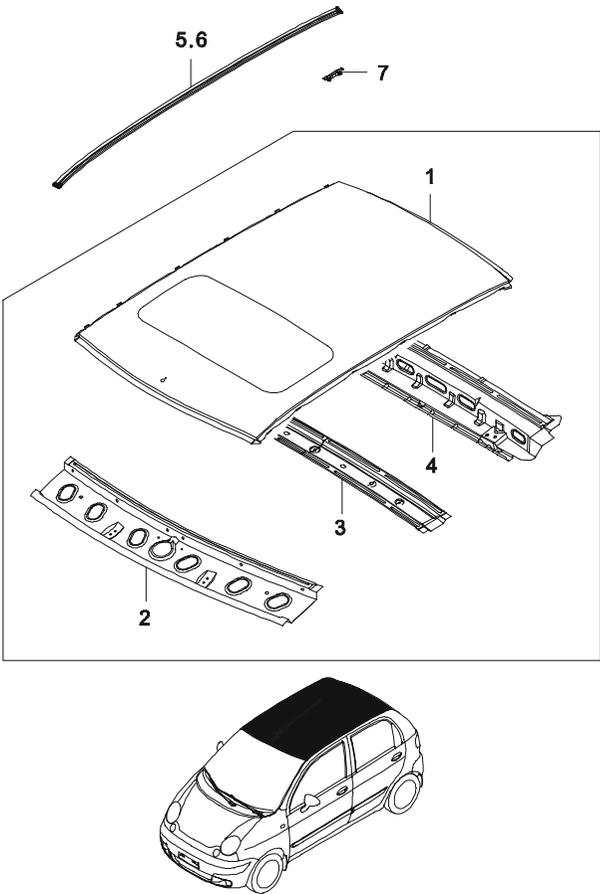6430 ПАНЕЛЬ КРЫШИ ROOF PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				S	S E	S D			С			ПО
	[01]		61F001	(P) ПАНЕЛЬ КРЫШИ					(A) PANEL-ROOF			
	96315272	-	S O O				1					
	96320639	-	- O O	&CB1			1	20040901				
	[02]		61F007	(P) РАМА ПЕРЕДНЯЯ КРЫШИ					(A) FRAME-ROOF, INR, FRT			
	96314112	-	S S S				1					
	[03]		61F016	(P) РАМА ЦЕНТРАЛЬНАЯ КРЫШИ					(A) FRAME-ROOF INR CTR			
	96314113	-	S S S				1					
	[04]		61F006	(P) РАМА ЗАДНЯЯ КРЫШИ					(A) FRAME A-ROOF, RR, INR			
96315270	-	S S S				1						
[05]		64G013	(P) МОЛДИНГ КРЫШИ					(A) MOLDING A-ROOF				
96314518	-	S O O	-EY2			ЛВ 1						
[06]		64G013	(P) МОЛДИНГ КРЫШИ					(A) MOLDING A-ROOF				
96314519	-	S O O	-EY2			ПР 1						
[07]			(P) КЛИПСА					(A) CLIP-ROOF MOLDING				
96320349	-	S S S				12						
[08]			(P) ЛЮК КРЫШИ					(A) SUNROOF A				
79700UV4A00	-	- O -	&CB1			1	20040901					



6441	КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА BACK DOOR PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]			61M001	(P) ДВЕРЬ БАГАЖНИКА					(A) TAILGATE A		
			96569464	-	S	-	-C25/T45		1					
			96570327	-	-	S	&C25-T45		1					
			96643621	M	-	-	&C25/T45		1	20040901				
			[02]			63C021	(P) ПОДУШКА ДВЕРИ БАГАЖНИКА					(A) CUSHION-BACK DOOR SIDE		
			82683-60B00-000	-	S	S	S		2	2003060				
			Y 82683-60B00	-	S	S	S		2	20030610	2004031			
			Y 94580478	-	S	S	S		2	20040316				
			[03]				(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ БАГАЖНИКА					(A) WEATHERSTRIP-TAILGATE		
			96563494	-	S	S	S		1					
			[04]			63D003	(P) ПЕТЛЯ ДВЕРИ БАГАЖНИКА					(A) HINGE A-TAILGATE		
			96314602	-	S	S	S		2					
			[05]			01937	(P) БОЛТ					(A) BOLT		
			01937-06163-000	-	S	S	S		4	2004030				
			Y 94500162	-	S	S	S		4	20040302				
			[06]			08361	(P) ГАЙКА С ШАЙБОЙ					(A) NUT-WWASHER		
			08361-25060-000	-	S	S	S		4	2004030				
			Y 94515146	-	S	S	S		4	20040309				
			[07]			63D026	(P) БАЛАНСИР ДВЕРИ БАГАЖНИКА					(A) GAS SPRING A-TAILGATE		
			96563503	-	S	S	S		2					
			[08]			63D056	(P) ОПОРА ШАРОВАЯ					(A) BALL STUD		
			96563511	-	S	S	S		4					
			[09]				(P) ОБШИВКА ДВЕРИ БАГАЖНИКА					(A) TRIM-TAILGATE		
			96566333	-	S	S	S	&231-T93	1			&231,E01		
			96563295	-	S	S	S	&T93&231	1			E92,E93		
			[10]			09409	(P) КЛИПСА					(A) CLIP		
			09409-08358	-	S	S	S		6	2004012				
			Y 94530618	-	S	S	S		6	20040128				
			[15]				(P) РУКОЯТКА ДВЕРИ БАГАЖНИКА					(A) HANDLE A-TAILGATE		
			96563471	-	S	S	S	&BD2	1			ЧЕРНАЯ		
			[16]				(P) ВИНТ					(A) SCREW		
			09132-04024	-	S	S	S		2	2004011				
			Y 94520502	-	S	S	S		2	20040114				
			[17]				(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ					(A) NUT-SPEED		

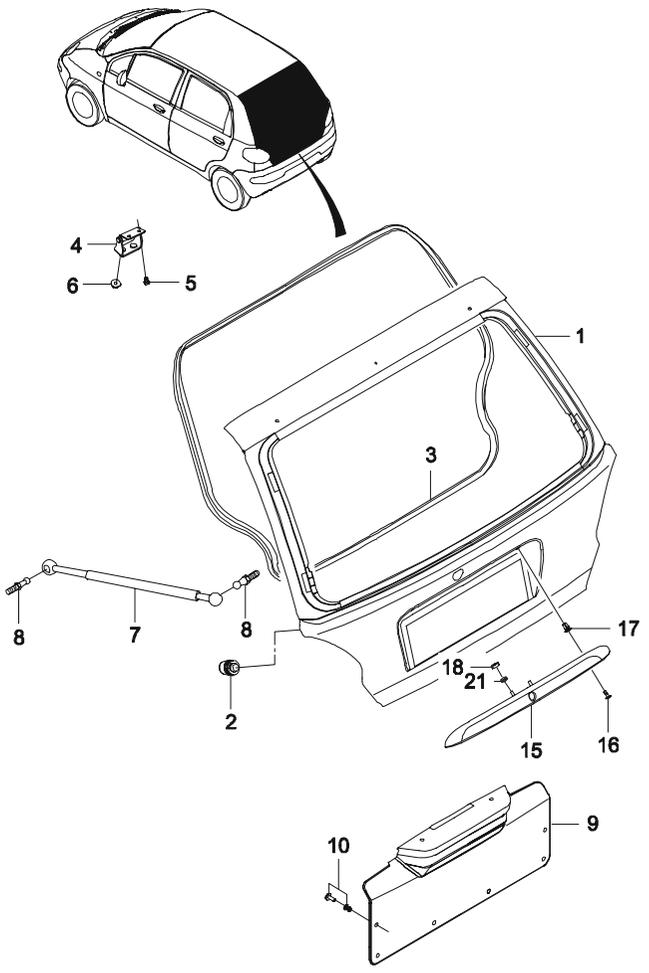


6441	КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА BACK DOOR PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D				С			ПО
			09148-03006	-	S	S	S			2	2004030			
			Y 94515242	-	S	S	S			2	20040309			
			[18]					(P) ГАЙКА				(A) NUT		
			08316-25060	-	S	S	S			2	2004031			
			Y 94515117	-	S	S	S			2	20040316			
			[21]					(P) ГАЙКА				(A) SEAL-PAD		
			96338449	-	S	S	S			1				

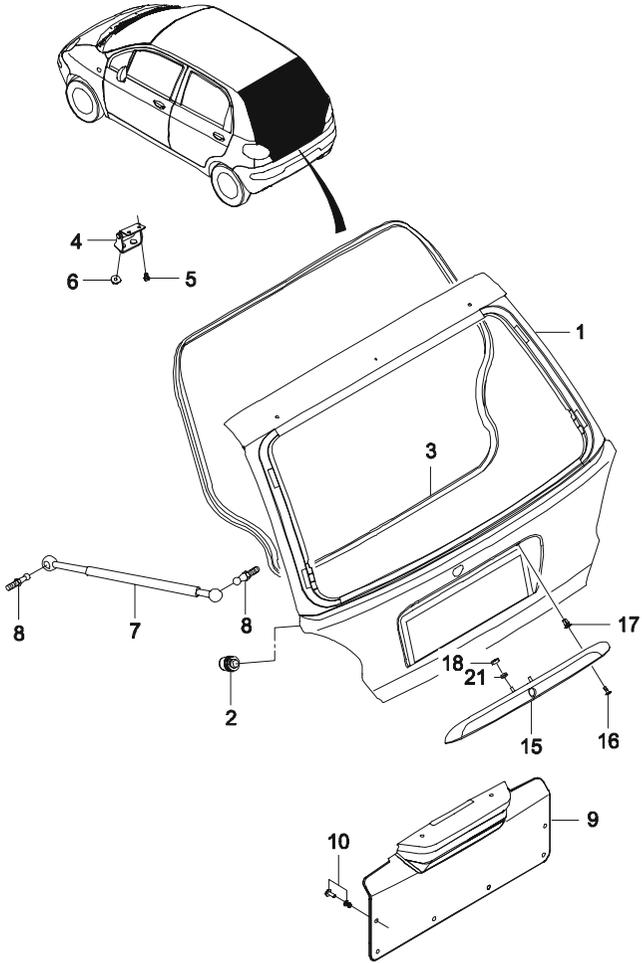

6451	ЗАМОК БАГАЖНОГО ОТСЕКА BACK DOOR LOCKING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
			[01]				(P) ЗАМОК ДВЕРИ БАГАЖНИКА				(A) LATCH A-TAILGATE			
			96562651	-	S	S	-U25		1					
			96562652	M	-	-	&U25		1	20040901				
			[02]				(P) ВИНТ				(A) SCREW			
			02116-76160-000	-	S	S	S		3	2004030				
			Y 94520069	-	S	S	S		3	20040310				
			[03]				(P) ТЯГА ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНИКА				(A) ROD-LATCH TAILGATE			
			96562653	-	S	S	S		1					
			[04]				(P) ОСЬ				(A) CLAMP			
			09403-03302	-	S	S	S		2	2002102				
			Y 94530131	-	S	S	S		2	20021028				
			[05]				(P) ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНИКА				(A) STRIKER COMP-BK DR LATCH			
			94580476	-	S	-	-		1					
			94580477	-	-	S	S	&AU7	1					
			[06]				(P) ВИНТ				(A) SCREW			
			09139-08002-000	-	S	S	S		2	2004021				
			Y 94520590	-	S	S	S		2	20040216				
			[07]				(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА КРЫШКИ				(A) LEVER COMP-FUEL LID OPNR			
			83330-78B01-000	-	S	-	-AU7		1	2003021				
			Y 83330-78B01	-	S	-	-AU7		1	20030219 2004031				
			Y 94580482	-	S	-	-AU7		1	20040316				
			[08]				(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА Т/БАКА И				(A) LEVER COMP-BACK DR OPNR			
			83320-78B01-000	-	-	S	S	&AU7	1	2002121				
			Y 83320-78B01	-	-	S	S	&AU7	1	20021220 2003112				
			Y 94580481	-	-	S	S	&AU7	1	20031122				
			[09]				(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ				(A) EXPANSION NUT			
			09148-06009-000	-	S	S	S		2	2003012				
			Y 94515286	-	S	S	S		2	20030129				
			[10]				(P) ВИНТ-САМОРЕЗ				(A) SCREW-TAPPING			
			03241-06103-000	-	S	S	S		2	2004012				
			Y 94520407	-	S	S	S		2	20040129				
			[11]				(P) ТРОС КРЫШКИ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ				(A) CABLE A-FUEL FILLER			
							ГОРЛОВИНЫ							

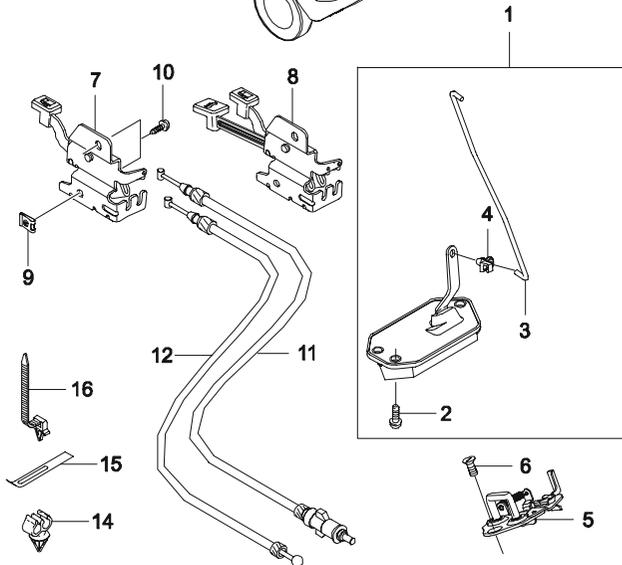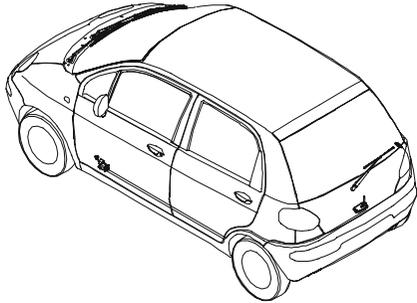


6451	ЗАМОК БАГАЖНОГО ОТСЕКА BACK DOOR LOCKING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			96256663	-	S	S	S			1				
			[12] 96315587	-	S	S		63D046 &AU7	(P) ТРОС ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТСЕКА		1		(A) CABLE A-TAILGATE, OPENING	
			[14] 94530249	-	S	S	S	09408	(P) ЗАЖИМ		2		(A) CLIP	
			[15] 09405-45302	-	S	S	S	09405	(P) ЗАЖИМ		2		(A) CLAMP	
			[16] 96312540	-	S	S	S		(P) ФИКСАТОР		1		(A) CLAMP	

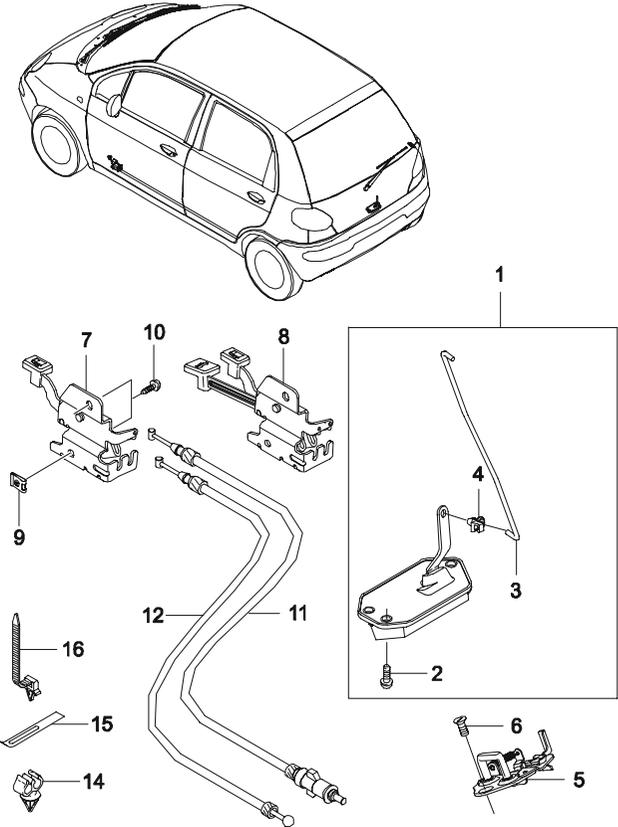



6460 КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ CAR LOCKING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S					S	С	
		[01] 96564105	-	S	S	O	(P) КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ -EMB	1		(A) KEY SET	KJ		
		96564108	M	-	-	O	&CAL/EMB	1	20040901		R1		
		[02] 96315206	-	S	S	S	(P) ЦИЛИНДР ЗАМКА РУЛЕВОГО ВАЛА	1		(A) KEY CYL A-STEERING			
		[03] 96314564	-	S	S	S	(P) ЦИЛИНДР ЗАМКА ДВЕРИ	1		(A) KEY CYL A-DR			
		[04] 96314565	-	S	S	S	(P) ЦИЛИНДР ЗАМКА ДВЕРИ	1		(A) KEY CYL A-DR			
		[05] S96562965	-	S	S	S	(P) ЦИЛИНДР ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНИКА	1		(A) KEY CYL A-TAILGATE			
		[06] 90069940	-	S	S	S	(P) ФИКСАТОР ЦИЛИНДРА ЗАМКА	1		(A) RETAINER CYL-LOCK			
		[07] 96255816	-	S	S	S	(P) КЛЮЧ	1		(A) KEY A			
	[08] 96217147	-	S	S	S	(P) ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ	2		(A) SPRING CLIP				

6510	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПОЛА <i>FLOOR PANEL-FRONT</i>	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			S	S		S	S					С	ПО	
			[01]	96340168	-	61A004	(P) ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ПОЛА В СБОРЕ			1	(A) FLOOR COMP-FRT			
				96564081	A	-	S S S	&M79			1			
			[02]				61A024	(P) УСИЛИТЕЛЬ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ			1	(A) REINF A-CHANGE LEVER		
				96315837	-	S S S					1			
			[03]				61A024	(P) КРОНШТЕЙН РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА			1	(A) BRACKET A-PARKING LEVER		
				96518888	-	S S S					1			
			[05]				61A008	(P) ПОПЕРЕЧИНА ПЕРЕДНЕГО ПОЛА В СБОРЕ			1	(A) CROSSMEMBER A-FRT FLOOR		
				96320525	-	S S S					1			
			[06]					(P) УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ, ПЕРЕДНИЙ			4	(A) REINF A-FRONT SEAT, FRT		
				96317056	-	S S S					4			
			[07]				61A096	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОНСОЛИ			1	(A) BRACKET A-CTR CONSOLE MTG		
				96507953	-	S S S					1			
			[08]				61A007	(P) КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО ГЛУШИТЕЛЯ			1	(A) BRIDGE A-MUFFLER FRT		
				96335696	-	S S S					1			
			[10]				61A029	(P) КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ, ЗАДНИЙ ВНУТРЕННИЙ			2	(A) BRACKET A-FRT SEAT, RR, INR		
				96507831	-	S S S					2			
			[11]				61A030	(P) КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ, ЗАДНИЙ НАРУЖНИЙ			2	(A) BRACKET A-FRT SEAT, RR, OTR		
			96507832	-	S S S					2				
		[13]				61A012	(P) БАЛКА ПОЛА ЗАДНЯЯ			2	(A) LONGITUDINAL-RR			
			96258354	-	S S S					2				
			96340170	-	S S S					2				
		[14]					(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА			1	(A) BRACKET A-TIE BAR MTG			
			96317684	-	S S S					1				
		[15]				61A005	(P) РЕБРО ПЕРЕДНЕГО ПОЛА		ЛВ	1	(A) PANEL-FRT FLOOR, SIDE	N1		
			96315844	-	S S S					1				
		[16]				61A005	(P) РЕБРО ПЕРЕДНЕГО ПОЛА		ПР	1	(A) PANEL-FRT FLOOR, SIDE	N1		
			96315845	-	S S S					1				
		[17]					(P) КРОНШТЕЙН РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ			1	(A) BRACKET A-FRT SEAT BELT			


6510	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ПОЛА <i>FLOOR PANEL-FRONT</i>	В З Т	№ ПОЗИЦИИ			КОД / К				НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D				С	ПО		
			96315855	-	S	S	S	S			ЛВ 1			
			[18]						(P) КРОНШТЕЙН РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ			(A) BRACKET A-FRT SEAT BELT		
			96315856	-	S	S	S	S			ПР 1			
			[19]						(P) УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНИЙ			(A) REINF-JACKING POINT,RR		
			96317055	-	S	S	S	S			ЛВ 1			
			[20]						(P) УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНИЙ			(A) REINF-JACKING POINT,RR		
			96318080	-	S	S	S	S			ПР 1			

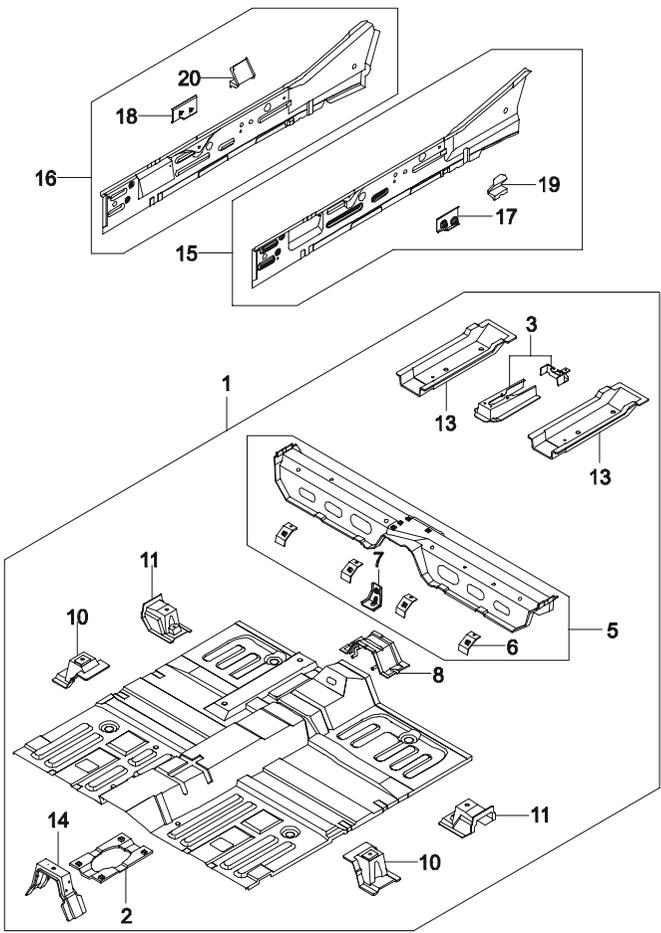


6520	Задняя панель пола FLOOR PANEL-REAR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96314037	-	S	S	S	(P) ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА В СБОРЕ		1		(A) PANEL A-RR FLOOR		
			[02] 96318399	-	S	S	S	(P) КРОНШТЕЙН ЗАПАСНОГО КОЛЕСА		1		(A) BRACKET A-SPARE TIRE		
			[03] 96568778	-	S	S	S	(P) ПАНЕЛЬ ЗАДКА		1		(A) PANEL COMP-RR SKIRT		
			[04] 09250-32003 Y 94535737	-	S	S	S	(P) ПРОБКА		7	2004011	(A) PLUG		
			[05] 09250-15009 Y 94535714	-	S	S	S	(P) ПРОБКА		7	20040112	(A) PLUG		
			[06] 09250-16001 94535715	-	S	S	S	(P) ПРОБКА		4	2004020	(A) PLUG		
			[08] 96312345	-	S	S	S	(P) ПРОБКА		4	20040210	(A) PLUG		
			[09] 96312345	-	S	S	S	(P) ПРОБКА		1		(A) PLUG		
			[10] 09250-30005 Y 94535733	-	S	S	S	(P) ПРОБКА		1	2004011	(A) PLUG		
			[11] 96315785	-	S	S	S	(P) ПРОБКА		1	20040112	(A) PLUG		
			[12] 09250-10017-000 Y 94535709	-	S	-	-	(P) ОКНО СМОТРОВОЕ		2	2004020	(A) COVER-FUEL TANK, ACCESS HL		
			[13] 96320695	-	S	-	-	(P) ПРОБКА		1	2003122	(A) PLUG-SEAT BELT HOLE		
			[14] 96563214	-	S	S	S	(P) РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ		2	20031227	(A) HOUSING A-AIR EXTRACTION		
			[15] 96563216	-	S	S	S	(P) КРОНШТЕЙН		1	2002102	(A) BRKT A-CANI&BUMP MT		
				-	S	S	S	(P) КРОНШТЕЙН		1	20021028	(A) BRKT A-BUMPER MT		

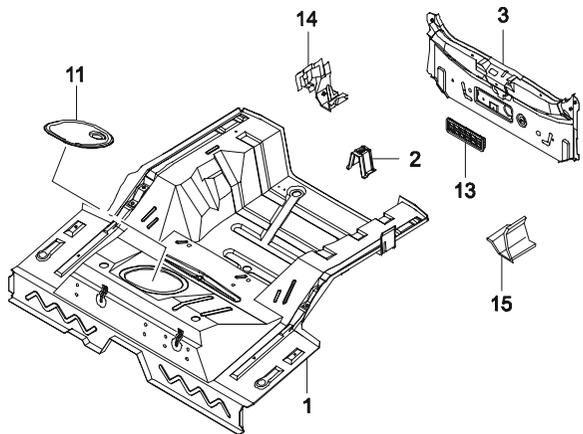


6530	РАМА FRAME	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]				(P) ПОПЕРЕЧИНА РАДИАТОРА, НИЖНЯЯ				(A) CROSSMEMBER A-RADI,LWR			
			96569432	-	S	S	S		1		2003092			
			N 96611481	-	S	S	S	&M79	1		20030927			
			96611483	A	-	O	-	&ML4	1		20030901			
			[02]											
			96568470			62A003	(P) ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДНИЙ					(A) LONGITUDINAL A-FRT		
			96610006	M	-	S	S	&LQ2	ЛВ	1				
								&LQ4	ЛВ	1	20030901			
			[03]											
			96322707	-		62A003	(P) ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДНИЙ					(A) LONGITUDINAL A-FRT		
									ПР	1				
			[04]											
			96568993	-	S	S	S	(P) БАЛКА ПАНЕЛИ ЩИТКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ		1	2003073	(A) C/MEMBER A-DASH,CTR		
			Y 96610024	-	S	S	S			1	20030801			
			[05]											
			96527816	-	S	S	S	(P) ЛОНЖЕРОН ЗАДНИЙ		ЛВ	1	(A) MEMBER COMP-RR FLR,SIDE	N1	
			[06]											
			96527817	-	S	S	S	(P) ЛОНЖЕРОН ЗАДНИЙ		ПР	1	(A) MEMBER COMP-RR FLR,SIDE	N2	
			[07]											
			96507799	-	S	S	S	(P) БАЛКА ПЕРЕДНЯЯ ЗАДНЕГО ПОЛА		1		(A) C/MEMBER A-RR FLR,FRT		
			[08]											
			96314039	-	S	S	S	(P) БАЛКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДНЕГО ПОЛА		1		(A) C/MEMBER A-RR FLR,CTR		
			[09]											
			96568004	-	S	S	S	(P) БАЛКА ЗАДНЯЯ ЗАДНЕГО ПОЛА		1		(A) C/MEMBER A-RR FLR,RR	N1	

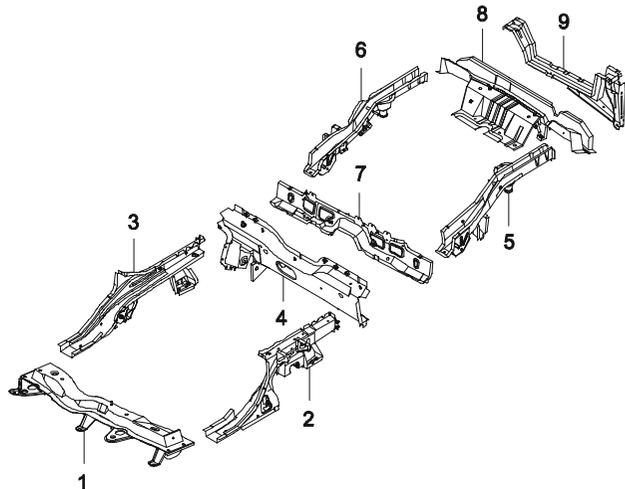


6610	МОЛДИНГИ КУЗОВА BODY SIDE MOLDING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
			[38]				(P) МОЛДИНГ ПОРОГА КУЗОВА				(A) MOLDING-ROCKER PANEL			
			96340311	М	-	-	О	ЛВ 1	20040901		'BEST			
			96289856	М	-	-	О	ЛВ 1	20040901		'BEST			
			[39]				(P) МОЛДИНГ ПОРОГА КУЗОВА				(A) MOLDING-ROCKER PANEL			
			96340312	М	-	-	О	ПР 1	20040901		'BEST			
			96289857	М	-	-	О	ПР 1	20040901		'BEST			
			[40]				(P) КЛИПСА				(A) CLIP			
			94530385	-	-	-	О	14	20040901		№5			
			[41]				(P) КЛИПСА				(A) CLIP			
			94530635	-	-	-	О	14	20040901		№10			
			[42]				(P) КЛИПСА				(A) CLIP			
			94530623	-	-	-	О	12	20040901		№9			
			[43]				(P) МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ				(A) MOLDING-WARCH,FRT			
			96567029	М	-	-	О	ЛВ 1	20040901		'BEST			
			96567051	М	-	-	О	ЛВ 1	20040901		'BEST			
			[44]				(P) МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ				(A) MOLDING-WARCH,FRT			
			96567040	М	-	-	О	ПР 1	20040901		'BEST			
			96567062	М	-	-	О	ПР 1	20040901		'BEST			
			[45]				(P) КЛИПСА				(A) CLIP			
			94530385	-	-	-	О	2	20040901		№5			
			[46]				(P) КЛИПСА				(A) CLIP			
			94530635	-	-	-	О	2	20040901		№10			
			[47]				(P) КЛИПСА				(A) CLIP			
			94530623	-	-	-	О	2	20040901		№9			
			[50]				(P) МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ				(A) MOLDING-WARCH,RR			
			96567073	М	-	-	О	ЛВ 1	20040901		'BEST			
			96567095	М	-	-	О	ЛВ 1	20040901		'BEST			
			[51]				(P) МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ				(A) MOLDING-WARCH,RR			
			96567084	М	-	-	О	ПР 1	20040901		'BEST			
			96567106	М	-	-	О	ПР 1	20040901		'BEST			
			[52]				(P) КЛИПСА				(A) CLIP			
			94530385	-	-	-	О	2	20040901		№5			
			[53]				(P) КЛИПСА				(A) CLIP			
			94530635	-	-	-	О	2	20040901		№10			

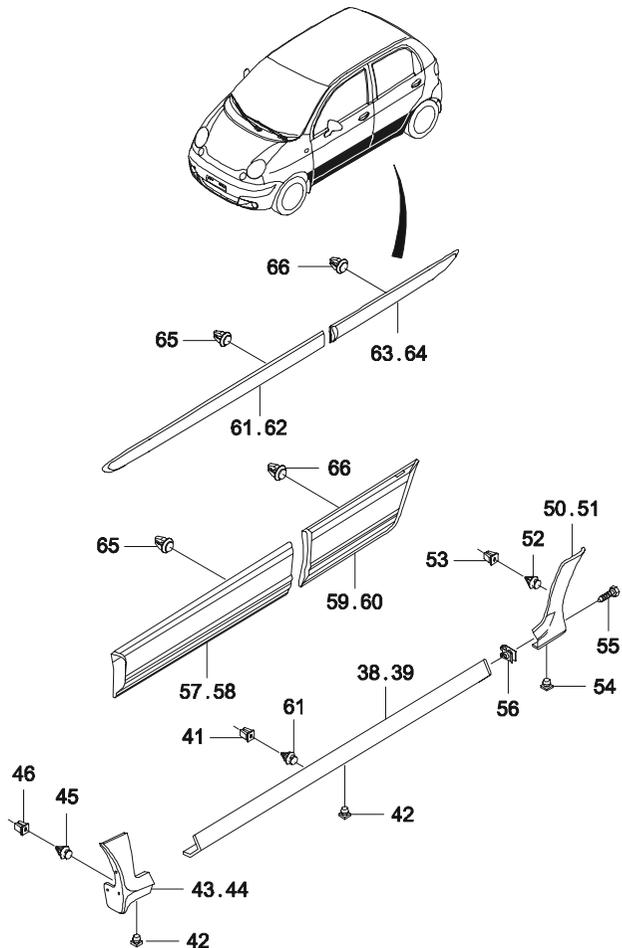


6610	МОЛДИНГИ КУЗОВА BODY SIDE MOLDING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д													
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П		МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ								
					S	S	S	С					ПО										
			[54]																				
			94530623	-	-	-	О		(P) КЛИПСА		2	20040901		(A) CLIP		№9							
			[55]																				
			94520536	-	-	-	О		(P) ВИНТ		2	20040901		(A) SCREW-TAPPING		2x1.4							
			[56]																				
			94515253	-	-	-	О		(P) ГАЙКА		2	20040901		(A) NUT-SPEED		№4							
			[57]																				
			96571281	М	-	-	О		(P) МОЛДИНГ ШИРОКИЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ		ЛВ 1	20040901		(A) MOLDING-WIDE, FR DR		'BEST'							
			96571283	М	-	-	О				ПР 1	20040901		'BEST'									
			[58]																				
			96571282	М	-	-	О		(P) МОЛДИНГ ШИРОКИЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ		ЛВ 1	20040901		(A) MOLDING-WIDE, FR DR		'BEST'							
			96571284	М	-	-	О				ПР 1	20040901		'BEST'									
			[59]																				
			96571285	М	-	-	О		(P) МОЛДИНГ ШИРОКИЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ		ЛВ 1	20040901		(A) MOLDING-WIDE, RR DR		'BEST'							
			96571287	М	-	-	О				ПР 1	20040901		'BEST'									
			[60]																				
			96571286	М	-	-	О		(P) МОЛДИНГ ШИРОКИЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ		ЛВ 1	20040901		(A) MOLDING-WIDE, RR DR		'BEST'							
			96571288	М	-	-	О				ПР 1	20040901		'BEST'									
			[61]																				
			96562705	-	-	О	-		(P) МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ		ЛВ 1	20040901		(A) MOLDING-DOOR,FRONT									
			[62]																				
			96562706	-	-	О	-		(P) МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ		ПР 1	20040901		(A) MOLDING-DOOR,FRONT									
			[63]																				
			96562707	-	-	О	-		(P) МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ		ЛВ 1	20040901		(A) MOLDING-DOOR,REAR									
			[64]																				
			96562708	-	-	О	-		(P) МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ		ПР 1	20040901		(A) MOLDING-DOOR,REAR									
			[65]																				
			94530542	-	-	О	-		(P) КЛИПСА		12	20040901		(A) CLIP									
			[66]																				
			94520542	М	-	-	О		(P) КЛИПСА		8	20040901		(A) CLIP		№7							

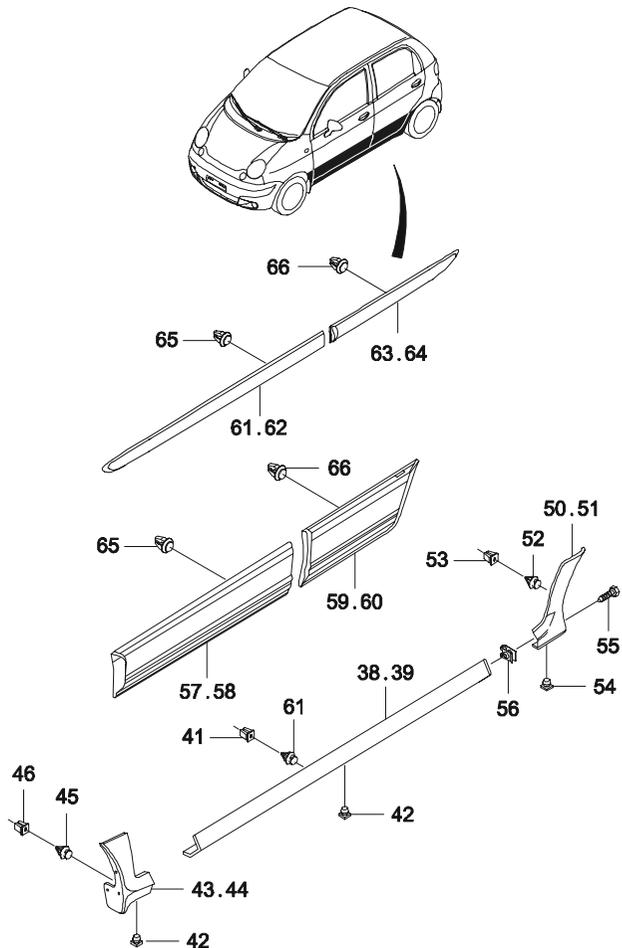

6630	ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА OUTSIDE MIRROR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S				S			С
			[01]		64C001	(P) ЗЕРКАЛО НАРУЖНЕЕ В СБОРЕ				(A) MIRROR A-OUTSIDE			
			96314384	-	S - -		ЛВ 1			МЕХАНИЧЕСКОЕ	Z1		
			96323344	-	- S S	&DD4	ЛВ 1			ТРОС	Z4		
			[02]		64C001	(P) ЗЕРКАЛО НАРУЖНЕЕ В СБОРЕ				(A) MIRROR A-OUTSIDE			
			96380522	-	S - -		ПР 1			МЕХАНИЧЕСКОЕ	A3		
			96323392	-	- S -		ПР 1			ТРОС	A8		
			96571098	M	- - S	&DD4	ПР 1	20040901		ЭЛЕКТО	A8		
			[03]		64C011	(P) ЗЕРКАЛО				(A) GLASS			
			87629-96314	-	S S S		ЛВ 1						
			[04]		64C011	(P) ЗЕРКАЛО				(A) GLASS			
			87633-96314	-	S S S		ПР 1						
			[05]		09125	(P) ВИНТ				(A) SCREW			
			09125-06007	-	S S S		4	2004011					
			Y 94520441	-	S S S		4	20040119					
			[06]			(P) КРЫШКА ОПОРЫ ЗЕРКАЛА				(A) COVER-BASE, OUTSIDE MIRROR			
			96316107	-	S S S		ЛВ 1						
			[07]			(P) КРЫШКА ОПОРЫ ЗЕРКАЛА				(A) COVER-BASE, OUTSIDE MIRROR			
			96316108	-	S S S		ПР 1						
			[08]		64C029	(P) ОБЛИЦОВКА ОПОРЫ ЗЕРКАЛА				(A) COVER-TRIM OUTSIDE MIRROR			
			96563310	-	- S S		ЛВ 1						
			[09]		64C029	(P) ОБЛИЦОВКА ОПОРЫ ЗЕРКАЛА				(A) COVER-TRIM OUTSIDE MIRROR			
			96563311	-	- S -		ПР 1						
			[10]		08316	(P) ГАЙКА				(A) NUT			
			08316-25046-000	-	- S S		2	2004033					
			Y 94515113	-	- S S		2	20040401					

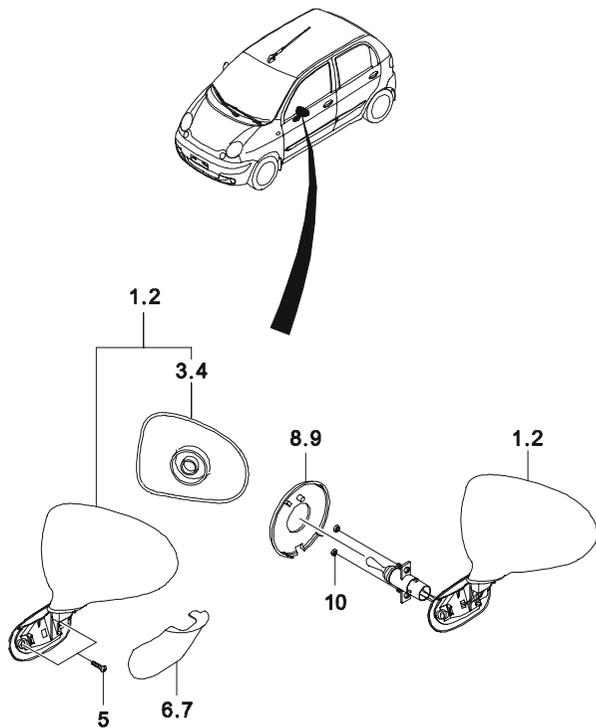


6640	СТЕКЛА GLASS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]		64D003	(P) СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ					(A) GLASS A-WINDSHIELD			
			96518889	-	S - -			1			НЕ ТОНИРОВАННОЕ			
			96503330	-	- S S			1			ТОНИРОВАННОЕ			
			[02]		64D009	(P) РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА					(A) LOCATOR A-WINDSHIELD			
			84616-70B01-000	-	S S S			2	2002122					
			Y 84616-70B01	-	S S S			2	20021225	2004031				
			Y 94580483	-	S S S			2	20040316					
			[03]		64D011	(P) МОЛДИНГ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА					(A) MOLDING A-WINDSHIELD			
			96314513	-	S S S			1						
			[04]		64D001	(P) СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖНИКА					(A) GLASS A-TAILGATE			
			96318090	-	S - -	-C46		1			НЕ ТОНИРОВАННОЕ,WO/HEAT			
			96314511	-	- S -	&C46		1			НЕ ТОНИРОВАННОЕ,&HEAT			
			96314512	M	- - S	&C46		1	20040901		ТОНИРОВАННОЕ,&HEAT			
			[05]			(P) ПРОКЛАДКА СТЕКЛА					(A) DAM-GLASS, TAILGATE			
			96318388	-	S S S			2						
			[06]		64D004	(P) СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ					(A) GLASS-WDO, FRT DR			
			96255765	-	S S S			ЛВ 1			НЕ ТОНИРОВАННОЕ			
			[07]		64D004	(P) СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ					(A) GLASS-WDO, FRT DR			
			96255766	-	S S S			ПР 1			НЕ ТОНИРОВАННОЕ			
			[08]		09137	(P) ВИНТ					(A) SCREW			
			09137-06002-000	-	S S S			4	2004030					
			Y 94520566	-	S S S			4	20040309					
			[09]		64D005	(P) СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ					(A) GLASS-WDO, RR DR			
			96255769	-	S S S			ЛВ 1			НЕ ТОНИРОВАННОЕ			
			[10]		64D005	(P) СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ					(A) GLASS-WDO, RR DR			
			96255770	-	S S S			ПР 1			НЕ ТОНИРОВАННОЕ			
			[11]			(P) ФИКСАТОР					(A) LOCK-DUAL			
			96256361	-	S S S			8						
			[12]			(P) КРОНШТЕЙН СТЕКЛА					(A) CHANNEL A-BTM GLASS, FRT DR			
			96266640	-	S S S			2						
			[13]			(P) КРОНШТЕЙН СТЕКЛА					(A) CHANNEL A-BTM GLASS, RR DR			
			96266641	-	S S S			2						
			[14]			(P) УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА					(A) RUBBER GLASS BTM CH, RR			

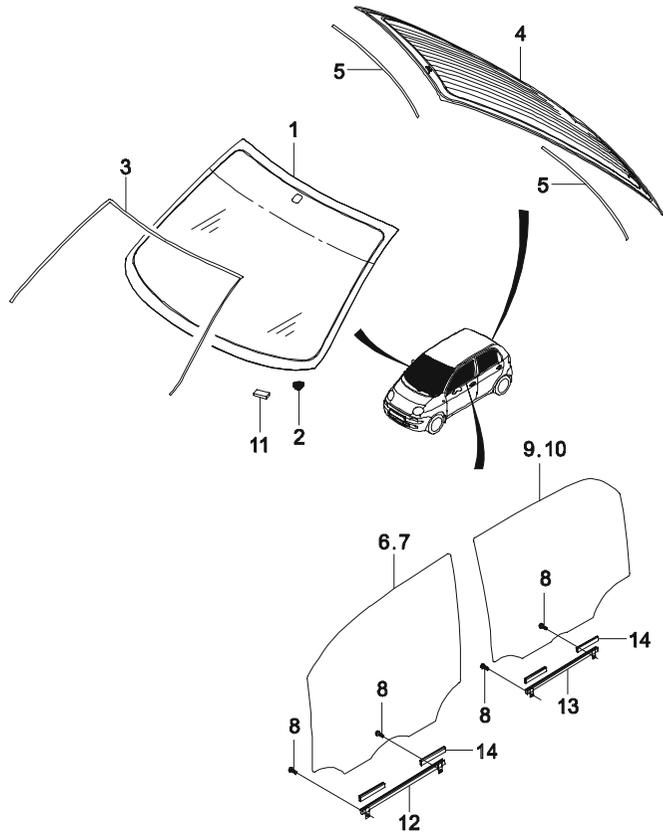


6640 СТЕКЛА GLASS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				S	S E	S D					С	ПО	
	96507923	-	S	S	S			8					


6650	ЭМБЛЕМЫ И НАДПИСИ EMBLEM & LETTERING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96508145	-	64L001	(P) ЭМБЛЕМА КАПОТА		1			(A) EMBLEM A-HOOD			
			[03] 96512993	-	64L003	(P) НАДПИСЬ 'MATIZ'		1			(A) LETTERING A-MATIZ			
			[04] 96512994	-	64L003	(P) НАДПИСЬ 'DAEWOO'		1			(A) LETTERING A-DAEWOO, TAIL			
			96612156	-	S S S			1						
			[05] 96568886	-	- S S	(P) НАКЛЕЙКА 'MX'		2			(A) STIKER-MX			
			96568887	-	- S S			2			&10L/92U, DARK SILVER			
			[06] 96569667	-	91A012	(P) НАКЛЕЙКА		2			(A) PLATE-CHILD PROOF CAUTION			
					S S S									

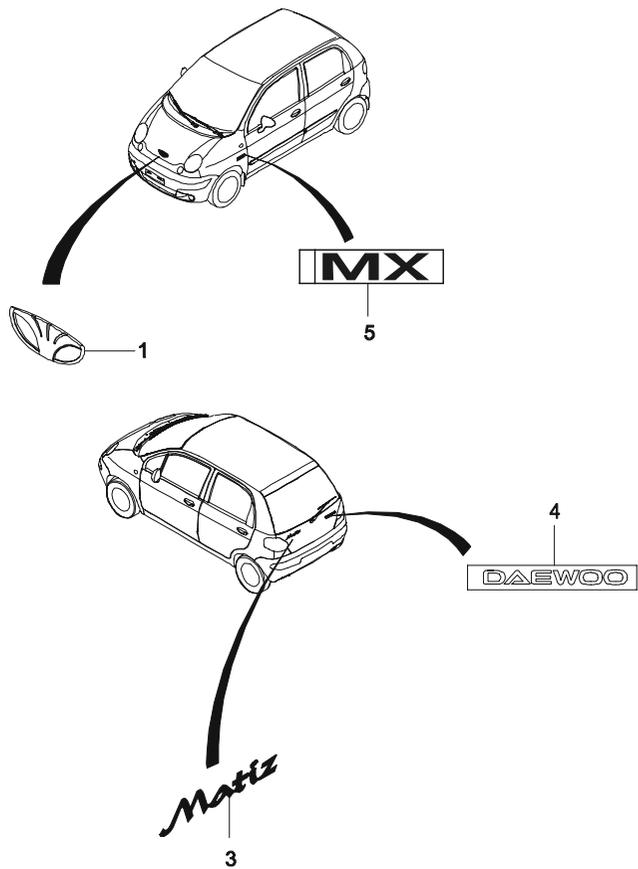


6660	КОЛЕСНЫЙ ДИСК И КОЛПАК КОЛЕСА WHEELS & WHEEL COVER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]				(P) ШИНА БЕЗКАМЕРНАЯ				(A) TIRE A			
			96316795	-	S	-	-		5			145/70 R13		
			96346090	-	-	S	S		5			155/65 R13		
			[02]								(A) WHEEL A-STEEL			
			96315500	-	44A001	-	-	&PQ3	5			145/SILVER		
			96272351	-	S	-	-	&PQ3	5			145/SILVER		
			96315501	-	-	O	O	&PQ3	5			155/BLACK		
			96272848	-	-	O	O	&PQ3	5			155/BLACK		
			[03]								(A) WHEEL A-ALLOY			
			96286809	-	44A001	-	O	O	&PQ2	5		155/65		
			[04]								(A) VALVE-TIRE			
			94581012	-	44A007	-	S	S	5					
			[05]								(A) NUT			
			94515410	-	09159	S	S	S	16			OPEN TYPE		
			96380587	-	-	O	O	&PQ2	16			CAP TYPE		
			[06]								(A) WEIGHT-WHEEL BALANCE			
			94580348	-	44A002	S	S	S	&PQ3	3	2004033	5 GRAM		
			Y 96209681	-	S	S	S	&PQ3	3	20040401		5 GRAM		
			94580350	-	S	S	S	&PQ3	3	2004033		10 GRAM		
			Y 96209715	-	S	S	S	&PQ3	3	20040401		10 GRAM		
			94580352	-	S	S	S	&PQ3	3	2004033		15 GRAM		
			Y 96209716	-	S	S	S	&PQ3	3	20040401		15 GRAM		
			94580354	-	S	S	S	&PQ3	3	2004033		20 GRAM		
			Y 96209717	-	S	S	S	&PQ3	3	20040401		20 GRAM		
			94580356	-	S	S	S	&PQ3	3	2004033		25 GRAM		
			Y 96209718	-	S	S	S	&PQ3	3	20040401		25 GRAM		
			94580358	-	S	S	S	&PQ3	3	2004033		30 GRAM		
			Y 96209719	-	S	S	S	&PQ3	3	20040401		30 GRAM		
			94580360	-	S	S	S	&PQ3	3	2004033		35 GRAM		
			Y 96209720	-	S	S	S	&PQ3	3	20040401		35 GRAM		
			94580361	-	S	S	S	&PQ3	3	2004033		40 GRAM		
			Y 96209721	-	S	S	S	&PQ3	3	20040401		40 GRAM		
			94580362	-	S	S	S	&PQ3	3	2004033		45 GRAM		
			Y 96209722	-	S	S	S	&PQ3	3	20040401		45 GRAM		

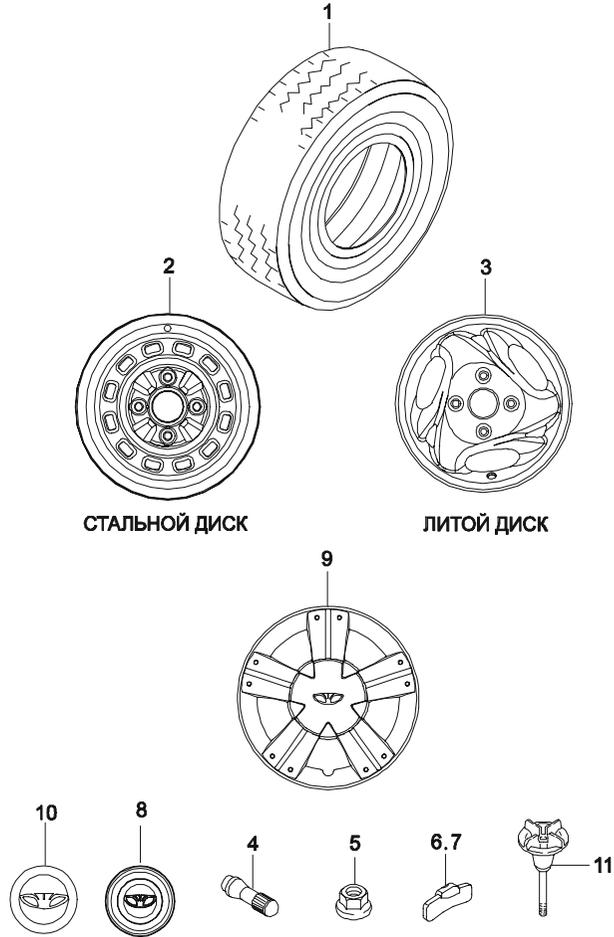


6660	КОЛЕСНЫЙ ДИСК И КОЛПАК КОЛЕСА WHEELS & WHEEL COVER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S E					S D	С	
			94580364		-	S	S	S	&PQ3	3	2004033	50 GRAM		
			Y 96209723		-	S	S	S	&PQ3	3	20040401	50 GRAM		
			94580366		-	S	S	S	&PQ3	3	2004033	55 GRAM		
			Y 96209724		-	S	S	S	&PQ3	3	20040401	55 GRAM		
			94580369		-	S	S	S	&PQ3	3	2004033	60 GRAM		
			Y 96209725		-	S	S	S	&PQ3	3	20040401	60 GRAM		
			[07]			44A002			(P) ГРУЗИК БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ			(A) WEIGHT-WHEEL BALANCE		
			94580347		-	-	O	O	&PQ2	3		5 GRAM		
			94580349		-	-	O	O	&PQ2	3		10 GRAM		
			94580351		-	-	O	O	&PQ2	3		15 GRAM		
			94580353		-	-	O	O	&PQ2	3		20 GRAM		
			94580355		-	-	O	O	&PQ2	3		25 GRAM		
			94580357		-	-	O	O	&PQ2	3		30 GRAM		
			94580359		-	-	O	O	&PQ2	3		35 GRAM		
			94580361		-	-	O	O	&PQ2	3		40 GRAM		
			94580362		-	-	O	O	&PQ2	3		45 GRAM		
			94580364		-	-	O	O	&PQ2	3		50 GRAM		
			94580366		-	-	O	O	&PQ2	3		55 GRAM		
			94580369		-	-	O	O	&PQ2	3		60 GRAM		
			[08]		-	S	-	-	(P) КРЫШКА ДИСКА КОЛЕСА	4		(A) CAP A-WHEEL CTR	145	
			96315508											
			[09]		-	-	O	O	(P) КОЛПАК КОЛЕСА	4		(A) COVER A-WHEEL TRIM, FLUSH		
			96564680											
			[10]		-	-	O	O	(P) КРЫШКА ЛИТОГО КОЛЕСА	4		(A) CAP-ALLOY WHEEL		
			96317603											
			[11]		-	S	S	S	(P) БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА	1	2003092	(A) BOLT-SPARE TIRE		
			75463-78B10-000											
			Y 94580463		-	S	S	S		1	20030924			

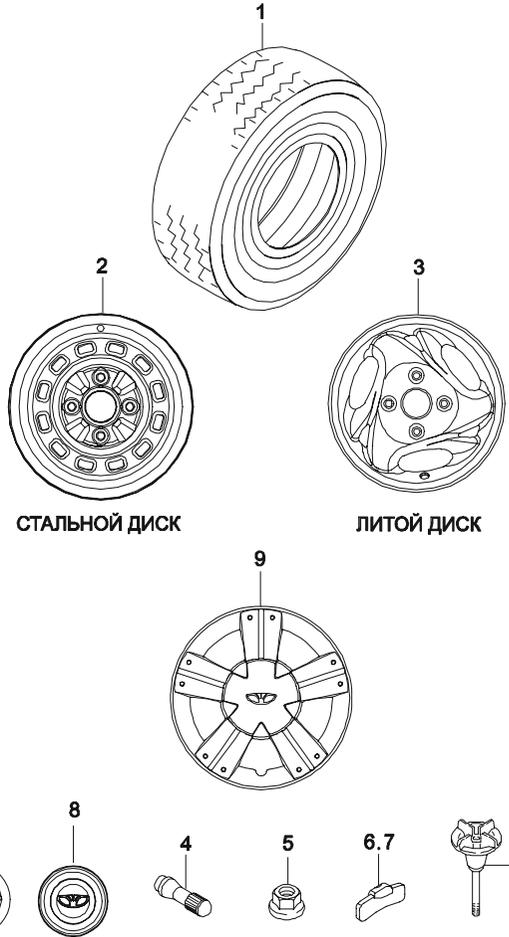


6670	НАКЛЕЙКИ LABEL & STICKER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					С	Е	Д					С	ПО	
			[11]											
			82399-78В00-000	-	S	S	S	(P) НАКЛЕЙКА БЕЗОПАСНОСТИ ДВЕРИ		1		(A) PLATE-CAUTION, DOOR		
			Y 96569667	-	S	S	S			1	20020130	2002012		
			[12]											
			96316806	-	S	-	-	(P) НАКЛЕЙКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ		1		(A) LABEL-TIRE PRESSURE		
			96316808	-	-	S	S			1		145/70R13	155/65R13	

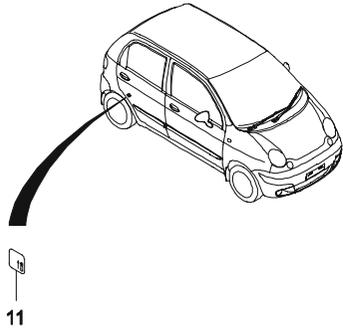


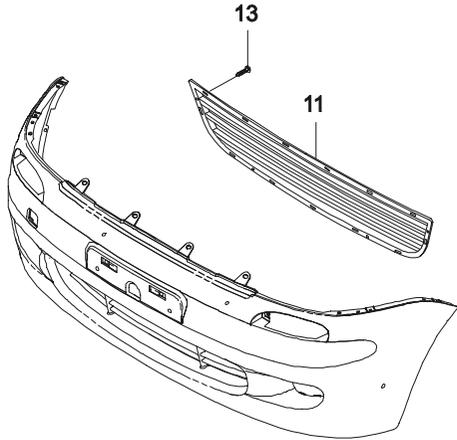6710	РЕШЕТКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА		В З Т	№ ПОЗИЦИИ			КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
	GRILLE			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S	S				С	ПО		
			[11]	-	S	S	S	(P) РЕШЕТКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	1			(A) GRILLE-FRT BUMPER			
			[13]	-	S	S	S	(P) ВИНТ	4			(A) SCREW-TAPPING			



6720	ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР FRONT BUMPER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[02]		64A003	(P) РУБАШКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА					(A) FASCIA-BUMPER,FRT			
			96562593	-	S - -				1					
			96569465	-	S - -				1					
			96563988	-	- S S				1					
			96569466	-	- S S				1					
			[03]			(P) ЗАГЛУШКА ПЕРЕДЕГО БАМПЕРА					(A) COVER-FRT BUMPER, SIDE			
			96563550	-	S S -				ЛВ 1					
			[04]			(P) ЗАГЛУШКА ПЕРЕДЕГО БАМПЕРА					(A) COVER-FRT BUMPER, SIDE			
			96563551	-	S S -				ПР 1					
			[05]			(P) УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА					(A) REINF A-BUMPER FRT			
			96562948	-	S S S				ЛВ 1					
			[06]			(P) УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА					(A) REINF-A BUMPER FRT			
			96562949	-	S S S				ПР 1					
			[07]		03130	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING			
			03130-42133	-	S S S				4	2003122				
			Y 94520238	-	S S S				4	20031222				
			[08]			(P) КАРКАС ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА					(A) BEAM A-IMPACT,FRT			
			96563284	-	S S S				1					
			[09]		08316	(P) ГАЙКА					(A) NUT			
			08316-25080	-	S S S				8	2004022				
			Y 94515122	-	S S S				8	20040226				
			[10]		09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ					(A) NUT-SPEED			
			09148-05016	-	S S S				2					
			94515276	-	S S S				2					
			[11]		09116	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ					(A) BOLT-W/WASHER			
			09116-06017	-	S S S				2	2003111				
			Y 94501371	-	S S S				2	20031119				
			[12]		09136	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING			
			09136-04013	-	S S S				4	2002102				
			Y 94520536	-	S S S				4	20021028				
			[13]		09409	(P) КЛИПСА					(A) CLIP			
			09409-09302	-	S S S				7	2004011				
			Y 94530623	-	S S S				7	20040116				
			[14]		09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ					(A) NUT-SPEED			

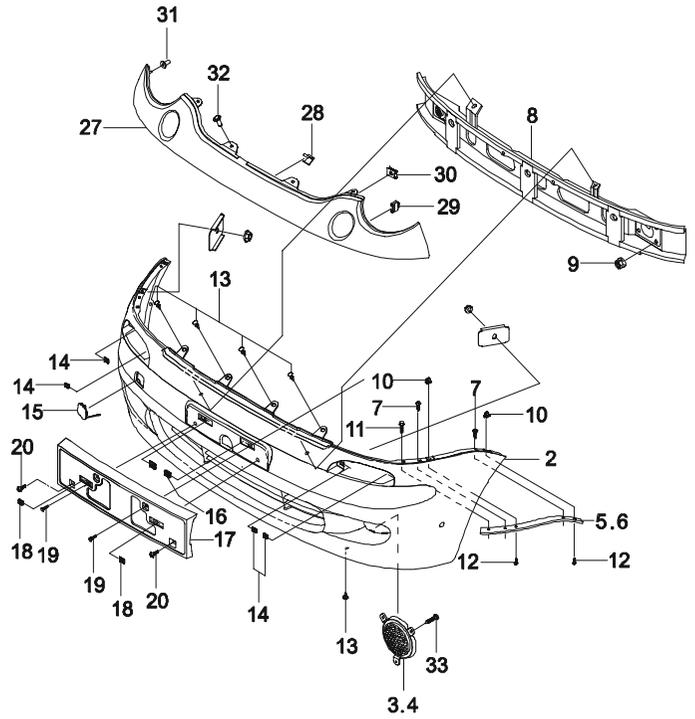


6720	ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР FRONT BUMPER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D				С			ПО
			09148-04003	-	S	S	S		4		2002102			
			Y 94515246	-	S	S	S		4		20021028			
			[15]					(P) ЗАГЛУШКА				(A) COVER-TOWING EYE		
			96564080	-	S	S	S		1					
			[17]					64A014 (P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА				(A) BRACKET-LICENSE PLATE		
			71718U78V01	-	S	S	S		1					
			[18]					09148 (P) ГАЙКА				(A) NUT-HEX FLANGE		
			09148-06015	-	S	S	S		2					
			94515290	-	S	S	S		2					
			[19]					01114 (P) БОЛТ				(A) BOLT-HEXAGON		
			09116-0625	-	S	S	S		2		2003112			
			Y 94501377	-	S	S	S		2		20031127			
			[20]					09136 (P) ВИНТ				(A) SCREW-MACHINE		
			09136-04013	-	S	S	S		2		2002102			
			Y 94520536	-	S	S	S		2		20021028			
			[27]					(P) ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЯЯ				(A) SPACER A-BUMPER,FRONT		
			96568392	-	S	S	S		1					
			[28]					(P) КЛИПСА				(A) CLIP		
			09409-10306	-	S	S	S		5		2003012			
			Y 94530633	-	S	S	S		5		20030129			
			[29]					(P) ГАЙКА				(A) NUT-SPEED		
			09148-01004	-	S	S	S		2		2004020			
			Y 94515235	-	S	S	S		2		20040205			
			[30]					(P) ГАЙКА				(A) NUT-SPEED		
			09148-04030	-	S	S	S		2		2004022			
			Y 94515266	-	S	S	S		2		20040226			
			[31]					(P) ФИКСАТОР				(A) RETAINER		
			96211949	-	S	S	S		4					
			[32]					(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ				(A) BILT-WWASHER		
			09116-06025	-	S	S	S		4		2002102			
			Y 94501377	-	S	S	S		4		20021028			
			[33]					(P) ВИНТ				(A) SCREW		
			03241-05163	-	S	S	S		6		2002102			
			Y 94520403	-	S	S	S		6		20021028			

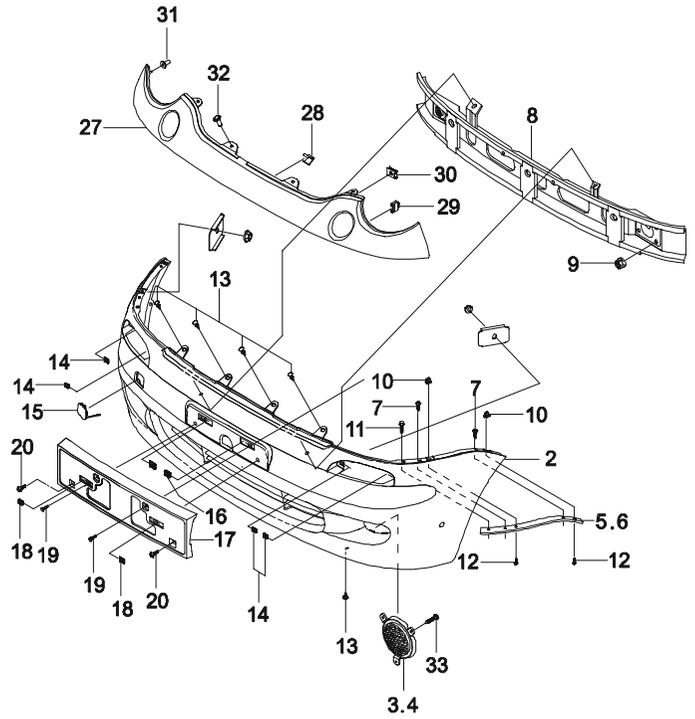

6730	ЗАДНИЙ БАМПЕР REAR BUMPER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[02]		64B003	(P) РУБАШКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА					(A) FASCIA-BUMPER,RR			
			96562595	-	S - S				1					
			96568533	-	- S S				1					
			[03]		64B016	(P) УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА					(A) REINF A-BUMPER RR			
			96507707	-	S S S				ЛВ 1					
			[04]		64B016	(P) УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА					(A) REINF A-BUMPER RR			
			96507708	-	S S S				ПР 1					
			[05]		09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ					(A) NUT-SPEED			
			09148-04003	-	S S S				4	2002102				
			Y 94515246	-	S S S				4	20021028				
			[06]		09136	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING			
			09136-04005	-	S S S				4					
			94520528	-	S S S				4					
			[07]		03130	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING			
			03130-42133	-	S S S				6	2003122				
			Y 94520238	-	S S S				6	20031222				
			[08]			(P) ЗАГЛУШКА					(A) COVER-TOWING EYE			
			96563230	-	S - S				1					
			96563231	-	- S -				1					
			[09]		08361	(P) ГАЙКА С ШАЙБОЙ					(A) NUT-W/WASHER			
			08361-25060-000	-	S S S				2	2004030				
			Y 94515146	-	S S S				2	20040309				
			[10]		03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING			
			09132-04024	-	S S S				2	2004011				
			Y 94520502	-	S S S				2	20040114				
			[11]		09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ					(A) NUT-SPEED			
			09148-03006	-	S S S				2	2002102				
			Y 94515242	-	S S S				2	20021028				
			[12]		64B009	(P) КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО БАМПЕРА					(A) BRACKET A-BUMPER RR			
			96563474	-	S S S				2					
			[14]		01114	(P) БОЛТ					(A) BOLT			
			01114-06162	-	S S S				2	2002102				
			Y 94500078	-	S S S				2	20021028				
			[15]		09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ					(A) NUT-SPEED			

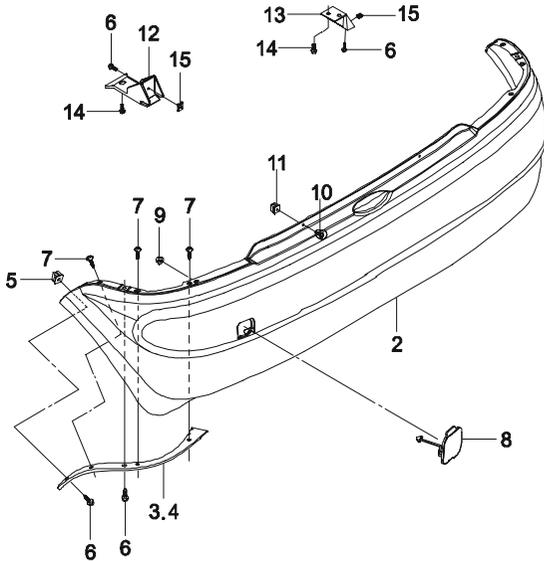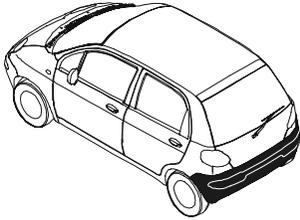

6750	БРЫЗГОВИК MUD GUARD	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D				С			ПО
			[01] 96562709	-	S	S	S	(P) БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНИЙ		ЛВ 1		(A) GUARD A-MUD,FRT		
			[02] 96562710	-	S	S	S	(P) БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНИЙ		ПР 1		(A) GUARD A-MUD,FRT		
			[03] 09136-04013	-			09136	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ		2	2003090	(A) SCREW-TAPPING		
		У	94520536	-	S	S	S			2	20030910			
			[04] 09148-04003	-	S	S	S	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ		2	2002102	(A) NUT-SPEED		
		У	94515246	-	S	S	S			2	20021028			
			[05] 96562711	-	S	S	S	(P) БРЫЗГОВИК ЗАДНИЙ		ЛВ 1		(A) GUARD A-MUD,RR		
			[06] 96562712	-	S	S	S	(P) БРЫЗГОВИК ЗАДНИЙ		ПР 1		(A) GUARD A-MUD,RR		
			[07] 09136-04013	-	S	S	S	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ		6	2003090	(A) SCREW-TAPPING		
		У	94520536	-	S	S	S			6	20030910			
			[08] 09148-04029	-	S	S	S	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ		6	2003072	(A) NUT-SPEED		
		У	94515265	-	S	S	S			6	20030729			

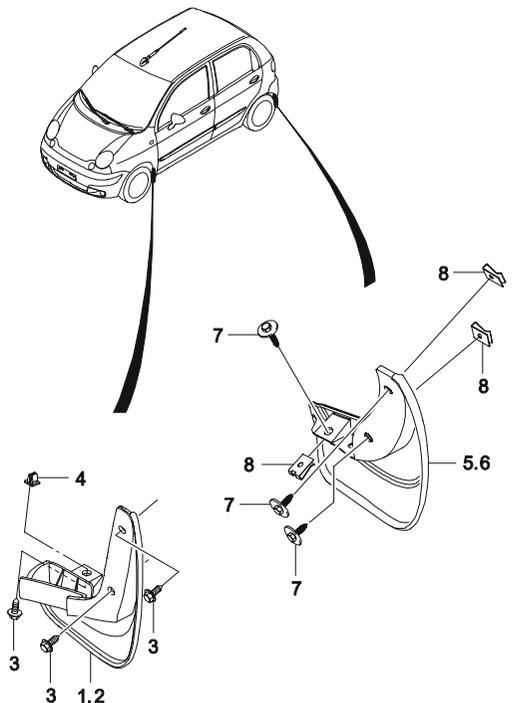


7**ИНТЕРЬЕР**


- | | | | |
|------|--|------|---------------------------------------|
| 7110 | ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ | 7541 | ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ |
| 7120 | ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ | 7550 | РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ |
| 7130 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ | 7560 | РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ |
| 7140 | КОНСОЛЬ | 7610 | КОВРИК ОТСЕКА САЛОНА |
| 7211 | ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (I) | 7620 | КОВРИК БАГАЖНОГО ОТСЕКА |
| 7212 | ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (II) | 7630 | ШУМОИЗОЛЯЦИЯ |
| 7213 | ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (III) | | |
| 7221 | ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (I) | | |
| 7222 | ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (II) | | |
| 7223 | ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (III) | | |
| 7310 | ОБШИВКА ПОТОЛКА | | |
| 7321 | ЗАДНЯЯ ПОЛКА | | |
| 7331 | ОБЛИЦОВКА СТОЕК | | |
| 7341 | ОБЛИЦОВКА ПОДКРЫЛЬНИКА | | |
| 7350 | СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК И ЗЕРКАЛО | | |
| 7510 | ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ | | |
| 7520 | ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ | | |
| 7530 | МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ | | |

7110	ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ INSTRUMENT PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]		71B002	(P) ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ					(A) PANEL-INSTRUMENT			
		96566615	-	S	-	-	&23I-U32		1			23I		
		96566622	-	-	S	S	&23I&U32		1			23I		
		[02]		72B002	(P) ЯЩИК ВЕЩЕВОЙ							(A) BOX A-GLOVE		
		96566631	-	S	S	S			1			23I		
		[03]		72B019	(P) ЗАМОК ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА							(A) LOCK A-GLOVE BOX		
		96566640	-	S	S	S			1			23I		
		[04]		02124	(P) ВИНТ							(A) SCREW-CR MACHINE		
		02124-04125-000	-	S	S	S			2		2002102			
		Y 94520224	-	S	S	S			2		20021028			
		[05]			(P) ПОДУШКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА							(A) BUMPER-GLOVE BOX		
		96315094	-	S	S	S			1					
		[06]		72B021	(P) ФИКСАТОР ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА							(A) STRIKER A-GLOVE BOX		
		96317986	-	S	S	S			1					
	[07]		03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ							(A) SCREW-TAPPING			
	03160-48165	-	S	S	S			4		2003122				
	Y 94520326	-	S	S	S			4		20031222				
	[08]		71B013	(P) КРОНШТЕЙН ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА							(A) BRACKET-GLOVE BOX			
	96318496	-	S	S	S			1						
	[09]		03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ							(A) SCREW-TAPPING			
	03160-48165	-	S	S	S			3		2003122				
	Y 94520326	-	S	S	S			3		20031222				
	[10]		72B012	(P) ПЕТЛЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА							(A) HINGE-GLOVE BOX			
	96315095	-	S	S	S			Л 1						
	[11]		03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ							(A) SCREW-TAPPING			
	03160-48165	-	S	S	S			4		2003122				
	Y 94520326	-	S	S	S			4		20031222				
	[12]		01514	(P) БОЛТ							(A) BOLT-HEXAGON FLANGE			
	01954-06123	-	S	S	S			4		2004012				
	Y 94500367	-	S	S	S			4		20040128				
	[13]		02146	(P) ВИНТ							(A) SCREW-CR MACHINE			
	02146-06125-000	-	S	S	S			4		2002102				
	Y 94520124	-	S	S	S			4		20021028				
	[14]		71F030	(P) ЗАГЛУШКА							(A) CAP-INSTRUMENT PNL_UPR			


7110	ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ INSTRUMENT PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
			96566654	-	S	S	S	&23I			ПР 1			
			[15]		71F030	(P)	ЗАГЛУШКА					(A) CAP-INSTRUMENT PNL,UPR		
			96566653	-	S	S	S	&23I			ЛВ 1			
			[16]		71C007	(P)	РЕШЕТКА ОБДУВА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА					(A) GRILLE-DEFROSTER		
			96566655	-	S	S	S	&23I			ЛВ 1			
			[17]		71C007	(P)	РЕШЕТКА ОБДУВА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА					(A) GRILLE-DEFROSTER		
			96566656	-	S	S	S	&23I			ПР 1			
			[18]		71C006	(P)	РЕШЕТКА ОБДУВА БОКОВОГО СТЕКЛА					(A) GRILLE-DEMISTER		
			96566629	-	S	S	S	&23I			ЛВ 1			
			[19]		71C006	(P)	РЕШЕТКА ОБДУВА БОКОВОГО СТЕКЛА					(A) GRILLE-DEMISTER		
			96566630	-	S	S	S	&23I			ПР 1			
			[20]		71D029	(P)	ДЕФЛЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ					(A) GRILLE A-VENTILATION, SIDE		
			96323974	-	S	S	S	&23I			2			
			[21]		03160	(P)	ВИНТ-САМОРЕЗ				1	2004021	(A) SCREW-TAPPING	
			03160-48135	-	S	S	S				1	2004021		
			Y 94520322	-	S	S	S				1	20040212		
			[22]		72B020	(P)	ОСЬ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА				2		(A) PIN-GLOVE BOX, LOWER	
			96315226	-	S	S	S				2			
			[23]			(P)	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА				1		(A) STOPPER-GLOVE BOX	
			96315098	-	S	S	S				1			
			[25]			(P)	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ				ЛВ 1		(A) BRACKET-METER, CLUSTER	
			96318565	-	S	S	S				ЛВ 1			
			[26]			(P)	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ				ПР 1		(A) BRACKET-METER, CLUSTER	
			96318566	-	S	S	S				ПР 1			
			[27]		03160	(P)	ВИНТ-САМОРЕЗ				4	2003122	(A) SCREW-TAPPING	
			03160-48165	-	S	S	S				4	2003122		
			Y 94520326	-	S	S	S				4	20031222		
			[28]			(P)	КРОНШТЕЙН ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ				1		(A) GUIDE-INSTRUMENT PANEL	
			96315135	-	S	S	S				1			
			[29]		03160	(P)	ВИНТ-САМОРЕЗ				4	2003122	(A) SCREW-TAPPING	
			03160-48165	-	S	S	S				4	2003122		
			Y 94520326	-	S	S	S				4	20031222		

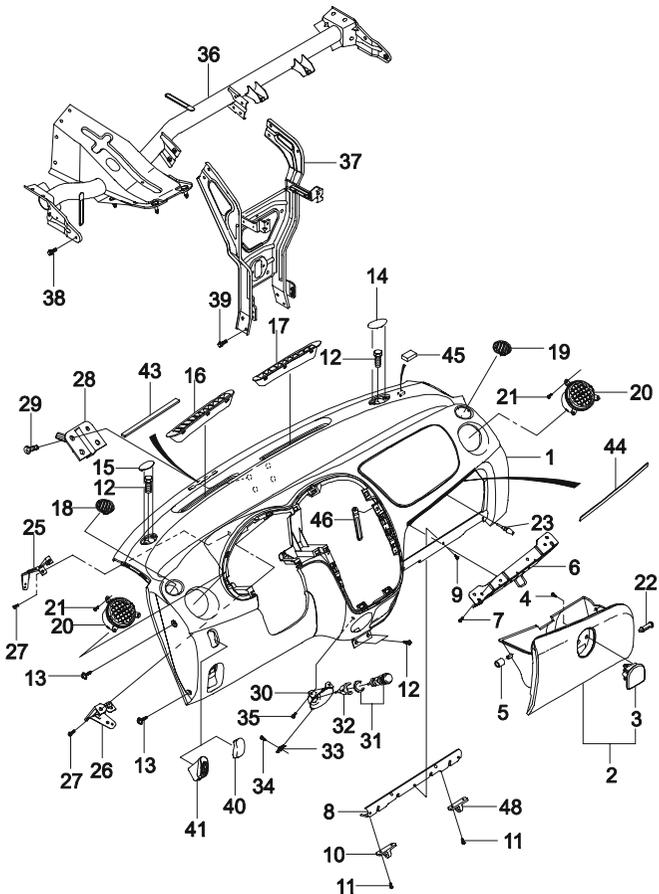


7110	ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ INSTRUMENT PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[30] 96566626	-	S S S	(P) КРЫШКА ПРИКУРИВАТЕЛЯ &23I	1		(A) COVER-CIGAR,I/P			
		[31] 96518375	-	72A021 S S S	(P) ПРИКУРИВАТЕЛЬ	1		(A) LIGHTER A-CIGAR				
		[32] 96507871	-	72A026 S S S	(P) ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ	1		(A) RING-CIGAR LIGHTER				
		[33] 03511-48088	-	03511 S S S	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ	1	2004011		(A) NUT-SPEED			
Y		94515017	-	S S S		1	20040120					
		[34] 03160-48165	-	03160 S S S	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ	2	2003122		(A) SCREW-TAPPING			
Y		94520326	-	S S S		2	20031222					
		[35] 03241-05085-000	-	03241 S S S	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ	2	2002102		(A) SCREW-TAPPING			
Y		94520400	-	S S S		2	20021028					
		[36] 96569458	-	71A006 S S S	(P) КАРКАС ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ -ABF	1			(A) BAR A-TIE	TA		
		[37] 96518869	-	71A001 S S S	(P) КАРКАС ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	1			(A) BAR A-TIE,CTR			
		[38] 01954-06123	-	01514 S S S	(P) БОЛТ	14	2004012		(A) BOLT-HEXAGON FRANGE			
Y		94500367	-	S S S		14	20040128					
		[39] 01954-08163	-	01954 S S S	(P) БОЛТ	6	2004020		(A) BOLT-HEXAGON FRANGE			
Y		94500380	-	S S S		6	20040205					
		[40] 96566713	-	S S S	(P) КРЫШКА &23I	1			(A) BLANK-HEAD LAMP LEVELLING			
		[41] 96567367	-	S S S	(P) РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ УРОВНЯ ФАР &23I	ЛВ 1			(A) SWITCH A-HEAD LAMP LVLG	L3		
		[43] 96281030	-	S S S	(P) КРЫШКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ	2			(A) PAD-INST PNL,CTR			
		[44] 96281026	-	S S S	(P) ПРОКЛАДКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	2			(A) SEAL-GLOVE BOX			
		[45]	-	S S S	(P) ПОДУШКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ				(A) PAD-INSTRUMENT PANEL			

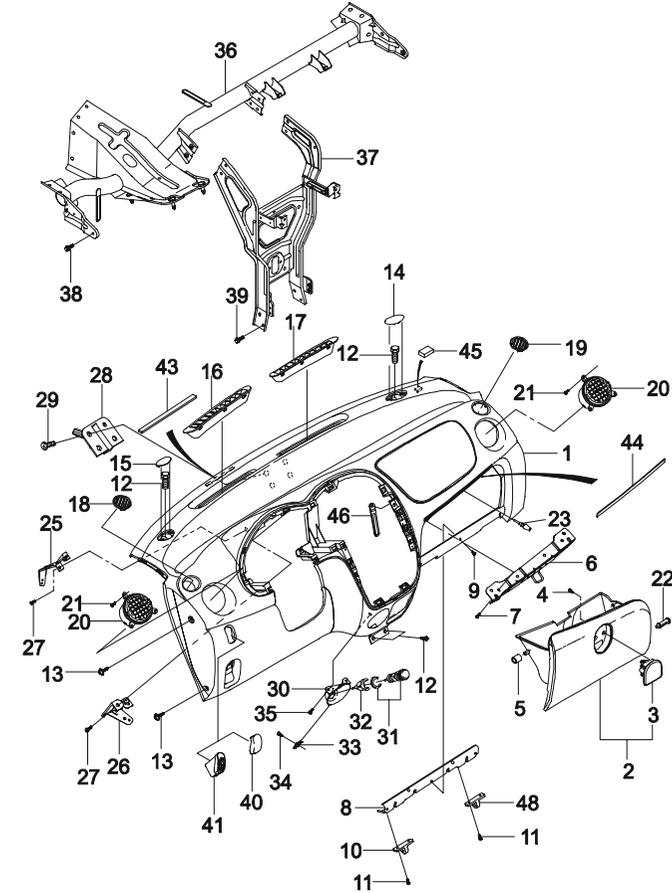7110	ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ INSTRUMENT PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S					S	С	
			[45]	96323132	-	S	S	S	ПАНЕЛИ		4			
			[46]	09404-06421-000	-	S	S	S	09404 (P) ЗАЖИМ		1	(A) CLAMP	2002102	
		У	[47]	94530196	-	S	S	S	(P) ПРОКЛАДКА		1	(A) COVER-FLANGE	20021028	
			[48]	96507961	-	S	S	S	72B012 (P) ПЕТЛЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА		1	(A) HINGE-GLOVE BOX		
					-	S	S	S			ПР 1			


7120	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ MOLDING & SWITCH	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96315018	72D002 - S S -	(P) МОЛДИНГ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ		1		(A) MOULDING A-DASH CENTER 221			
			[02] 03511-48088 Y 94515017	03511 - S S S - S S S	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ		4	2002102	(A) NUT-SPEED			
			[03] 03120-48165 Y 94520228	03120 - S S S - S S S	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ		5	2004031	(A) SCREW-TAPPING			
			[04] 03160-48165 Y 94520326	03160 - S S S - S S S	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ		5	2003122	(A) SCREW-TAPPING			
			[05] 96323976	71D028 - S S S	(P) ДЕФЛЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ	&23I	2		(A) GRILLE A-VENTILATION,CTR			
			[06] 96318294	71D028 - S S S	(P) КРЫШКА		1		(A) BLANK-IMMOBILISER,LED	M2		
			[07] 96507984	51H007 - S S S	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНЫХ ОГНЕЙ		1		(A) SWITCH A-HAZARD LIGHT	H1		
			[08] 96566346	58C001 - - S S	(P) ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ	&23I	1		(A) CLOCK A-DIGITAL	CE		
			[09] 96315154	- S S S	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ		1		(A) SWITCH A-FOG LAMP,RR	R1		
			[10] 96315204	- S S S	(P) КРЫШКА		1		(A) BLANK-FOG LAMP,RR,SW	R2		
			[11] 96562944	- - O -	(P) ИНДИКАТОР ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ &CAL/EMВ/KLP		1	20040901	(A) SWITCH A-IMMOBILIZER LED	M1		
			[12] 96288872	- - O O	(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР		1	20040901	(A) SWITCH A-FOG LAMP,FRT	R3		
			[13] 96566623	71F017 - S - -	(P) ЗАГЛУШКА	&23I	1		(A) CAP-CLOCK BLANK			
			[14] 09409-10306 Y 94530633	- S S S - S S S	(P) КЛИПСА		10	2003012	(A) CLIP			

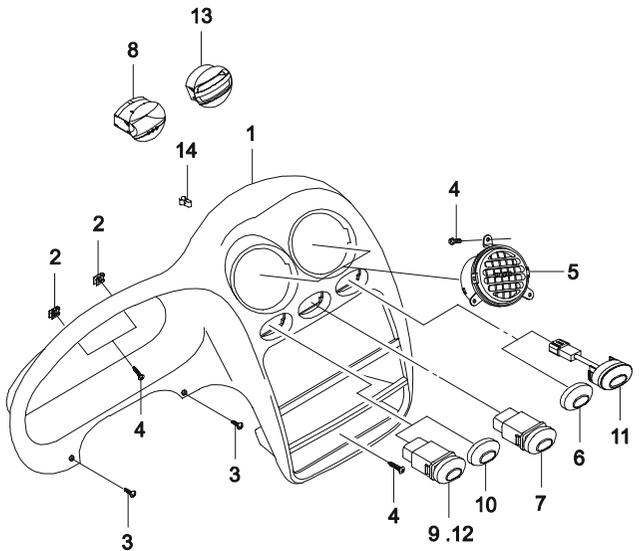


7130	ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ INSTRUMENT CENTER PARTS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96566642	72A001	(P) ПЕПЕЛЬНИЦА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ &23I		1		(A) ASHTRAY A-INSTRUMENT PNL	AF		
			[02] 96380695		(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЕПЕЛЬНИЦЫ		1		(A) COVER A-ASHTRAY			
			[04] 03160-48165	03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ		2	2003122	(A) SCREW-TAPPING			
		У	94520326				2	20031222				
			[05] 03511-42059	03511	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ		2		(A) NUT-SPEED			
			94515006				2					
			[06] 96279427		(P) КРЫШКА РАДИОПАНЕЛИ		1		(A) BLANK COVER-RADIO	R1		
			[07] 02116-15166-000	02116	(P) ВИНТ		2	2002102	(A) SCREW-CR MACHINE			
		У	94520050				2	20021028				

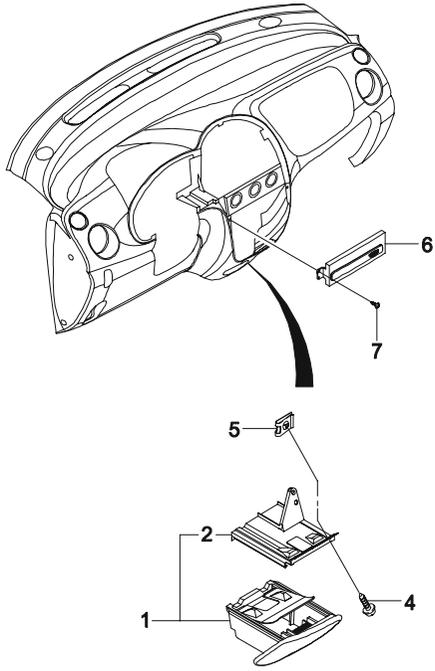


7140	КОНСОЛЬ CONSOLE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D				С			ПО
			[01] 96563800	-	72C001	(P) КОНСОЛЬ В СБОРЕ &23I	S S S		1			(A) BOX A-CONSOLE		
			[02] 96563812	-	72C023	(P) ПЫЛЬНИК КОНСОЛИ &23I	S S S		1			(A) BOOT A-CONSOLE		
			[03] 03160-48165 Y 94520326	-	03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ	S S S		2		2003122	(A) SCREW-TAPPING		
			[04] 03160-48165 Y 94520326	-	03160	(P) ВИНТ	S S S		3		2003122	(A) SCREW-CR MACHINE		
			[08] 96563820	-		(P) КРЫШКА ЗАДНЯЯ &23I	S S S		1			(A) COVER-LEVER P/BRK,RR		
			[09] 03241-05405 Y 94520406	-	03241	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ	S S S		1		2004022	(A) SCREW-TAPPING		
			[13] 02156-05065 Y 94520600	-	72C001	(P) ВИНТ	S S S		2		2003011	(A) SCREW-CR MACHINE		
			[14] 96563977	M	72C001	(P) КРЫШКА КОНСОЛИ	S S S	&M79	1			(A) COVER A-CONSOLE,UPR		
			96563808	A	-		O	&ML4	1		20030901			
			[15] 96563818	-	72C001	(P) КОРМАШЕК	S S S		1			(A) BOX-DEPOSIT,CONSOLE		

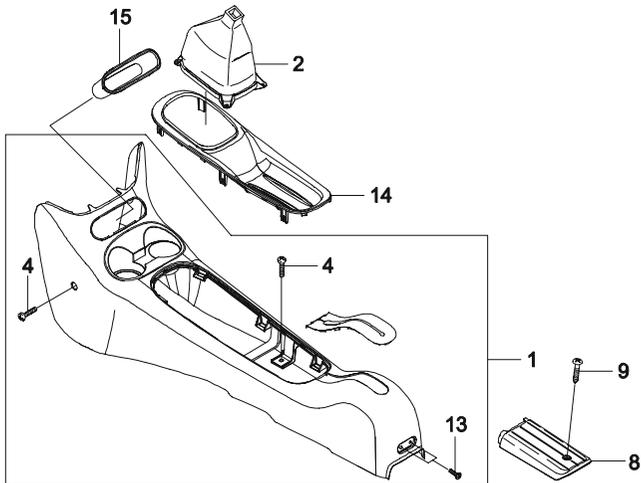


7211	ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (I) FRONT DOOR TRIM(I)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96566440	-	S	-	-	73A001 &US6&23I	(P) ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	ЛВ 1		(A) TRIM A-FRT DR		
			[02] 96566428	-	S	-	-	73A001 &US6&23I	(P) ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	ПР 1		(A) TRIM A-FRT DR		
			[03] 09409A08309-000	-	S	-	-	09409	(P) КЛИПСА	11	2002102	(A) CLIP		
		Y	94530670	-	S	-	-			11	20021028			
			[04] 96566474	-	S	-	-	73A017 &23I	(P) ОБЛИЦОВКА ДИНАМИКА	ЛВ 1		(A) GRILLE-SPKR,FRT DR,INR		
			[05] 96566475	-	S	-	-	73A017 &23I	(P) ОБЛИЦОВКА ДИНАМИКА	ПР 1		(A) GRILLE-SPKR,FRT DR,INR		
			[06] 03160-48135	-	S	-	-	03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ	3	2004021	(A) SCREW-TAPPING		
		Y	94520322	-	S	-	-			3	20040212			
			[10] 96315012	-	S	-	-	73A010	(P) ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ	1		(A) SEAL-FRT DR TRIM		
			[11] 96566416	-	S	-	-		(P) РУЧКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	1		(A) ARMREST		
			[12] 03160-48195	-	S	-	-	03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ	2	2003122	(A) SCREW-TAPPING		
		Y	94520329	-	S	-	-			2	20031229			
			[13] 96317816	-	S	-	-		(P) ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ	2		(A) NUT-ARMREST		
			[14] 96566097	-	S	-	-	63B005 &23I	(P) РУЧКА ПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	2		(A) HANDLE COMPL-WDO,DR REG		
			[15] 09388-00001	-	S	-	-	09388	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1	2002102	(A) RING-HANDLE COMP,WDO		
		Y	94535137	-	S	-	-			1	20021028			
			[16] 96566103	-	S	-	-	63B016 &23I	(P) РОЗЕТКА РУЧКИ	1		(A) ESCUTCHEON-WINDOW REG HDL		
			[17] 96314568	-	S	-	-	63A003	(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА	ЛВ 1		(A) HANDLE COMPL-DR,INSIDE		
			[18] 96314569	-	S	-	-	63A003	(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА	ПР 1		(A) HANDLE COMPL-DR,INSIDE		

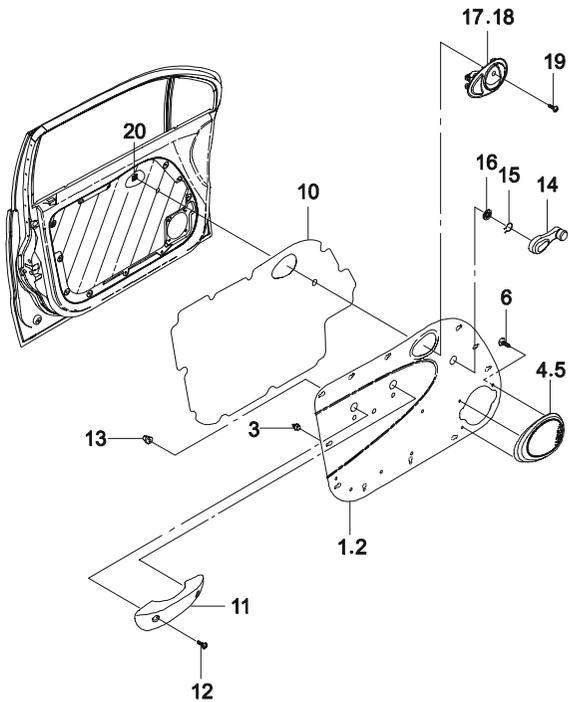


7211	ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (I) FRONT DOOR TRIM(I)	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				S	S E	S D				С			ПО
		[19] 03221-05165 Y 94520383		03221	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING 1 2004030 1 20040309			
		[20] 09148-04005 Y 94515248		09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ					(A) NUT-SPEED 1 2004011 1 20040112			

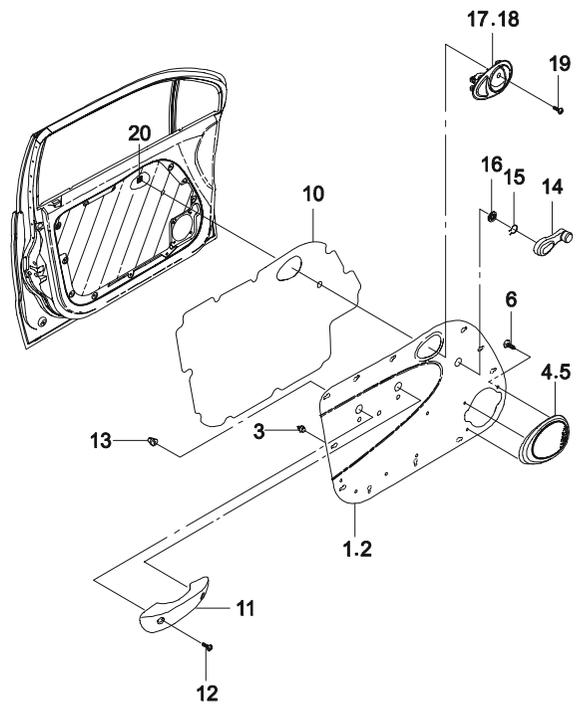

7212	ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (II) FRONT DOOR TRIM(II)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]		73A001	(P) ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ					(A) TRIM A-FRT DR			
			96571920	-	- S -	&23I&A34		ЛВ	1					
			[02]		73A001	(P) ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ					(A) TRIM A-FRT DR			
			96571921	-	- S -	&23I&A34		ПР	1					
			[03]		03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING			
			03160-48165	-	- S -			5		2003122				
		Y	94520326	-	- S -			5		20031222				
			[04]		09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ					(A) NUT-SPEED			
			09148-04005	-	- S -			4		2004011				
		Y	94515248	-	- S -			4		20040112				
			[05]		73A025	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ					(A) BRACKET-POCKET DOOR			
			96572002	-	- S -			1		2004011				
		Y	96611504	-	- S -			1		20040116				
			[06]		63B009	(P) РУЧКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ					(A) POCKET-ARMREST,FRT DR			
			96571982	-	- S -	&23I		ЛВ	1					
			[07]		63B009	(P) РУЧКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ					(A) POCKET-ARMREST,FRT DR			
			96571983	-	- S -	&23I		ПР	1					
			[08]			(P) РУЧКА ПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА					(A) HANDLE COMPL-WDO,DR REG			
			96566097	-	- S -	&23I		2						
			[09]		09388	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ					(A) RING-HANDLE COMP.WDO			
			09388-00001	-	- S -			1		2002102				
		Y	94535137	-	- S -			1		20021028				
			[10]			(P) РОЗЕТКА РУЧКИ					(A) ESCUTCHEON-WINDOW REG HDL			
			96566103	-	- S -	&23I		1						
			[11]		63A003	(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА					(A) HANDLE COMPL-DR,INSIDE			
			96314568	-	- S -	&23I		ЛВ	1					
			[12]		63A003	(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА					(A) HANDLE COMPL-DR,INSIDE			
			96314569	-	- S -	&23I		ПР	1					
			[13]		03221	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING			
			03221-05165	-	- S -			1		2004030				
		Y	94520383	-	- S -			1		20040309				
			[14]		09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ					(A) NUT-SPEED			
			09148-04005	-	- S -			1		2001011				
		Y	94515248	-	- S -			1		20040112				

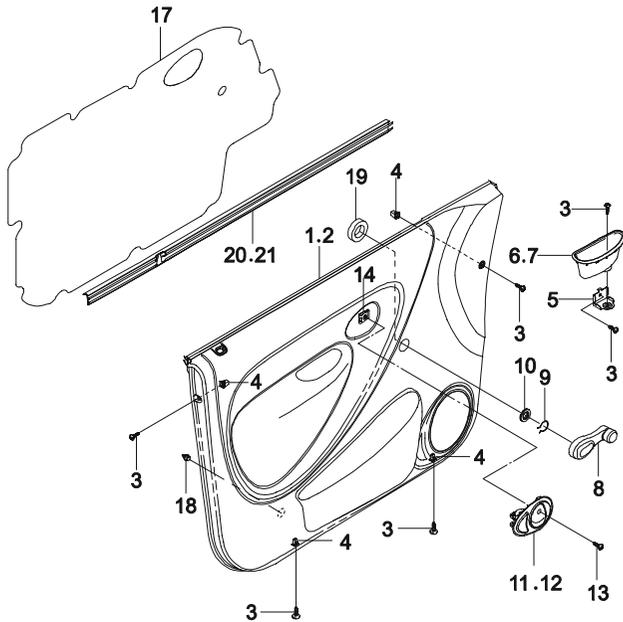


7212	ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (II) FRONT DOOR TRIM(II)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[17] 96315012	73A010 - - S - &MNL	(P) ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ (A) SEAL-FRT DR TRIM		1					
			[18] 09409A08309-000 Y 94530670	09409 - - S -	(P) КЛИПСА (A) CLIP		8 8 20021028		2002102			
			[19] 96323295	- - S -	(P) ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (A) PAD-FRT DR		2					
			[20] 96316080	- - S -	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ ЛВ 1 (A) WEATHERSTRIP-FRT DR,INR							
			[21] 96316081	- - S -	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ ПР 1 (A) WEATHERSTRIP-FRT DR,INR							

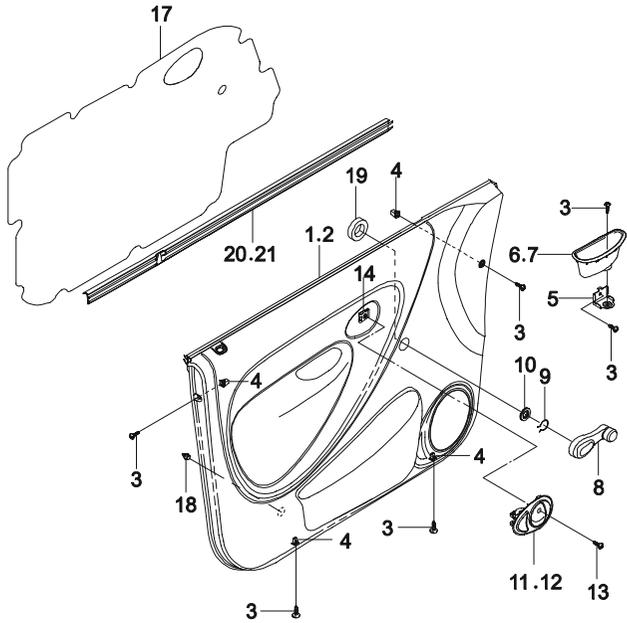


7213	ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (III) FRONT DOOR TRIM(III)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D				С			ПО
		[01]	-	-	0	0	(P) ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ			(A) TRIM A-FRT DR				
		96571916					&A32&DS1	ЛВ 1			ELEC REMOTE	2B		
8		96611699					&A31&DD4	ЛВ 1 20040901			ELEC REMOTE	8U		
		[02]	-	-	0	0	(P) ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ			(A) TRIM A-FRT DR				
		96571917					&A32&DS1	ПР 1			ELEC REMOTE	1B		
		96611733					&A31&DD4	ПР 1 20040901			ELEC REMOTE	7D		
		[03]	-	-	0	0	(P) КАРМАШЕК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ			(A) POCKET-FRT DR				
		96571982						ЛВ 1						
		[04]	-	-	0	0	(P) КАРМАШЕК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ			(A) POCKET-FRT DR				
		96571983						ПР 1						
		[05]	-	-	0	0	(P) ОБЛИЦОВКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ			(A) COVER-POWER WDO				
		96571968					СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА			SWITCH,FRT				
		96611791					&A32	ЛВ 1						
		96611791					&A31	ЛВ 1						
		[06]	-	-	0	0	(P) ОБЛИЦОВКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ			(A) COVER-POWER WDO				
		96571969					СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА			SWITCH,FRT				
		[09]	-	-	0	0	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ			(A) WEATHERSTRIP-FRT DR,INR				
	96316080						ЛВ 1							
	[10]	-	-	0	0	(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ			(A) WEATHERSTRIP-FRT DR,INR					
	96316081						ПР 1							
	[11]	-	-	0	0	(P) РОЗЕТКА КНОПКИ		1		(A) COVER-LOCK BUTTON,FRT				
	96571984													
	[12]	-	-	0	0	(P) КЛИПСА		8		(A) CLIP				
	09409A08309								2002102					
Y	94530670							8	20021028					
	[13]	-	-	0	0	(P) ПОДУШКА А				(A) PAD A				
	96323295							6						
	[14]	-	-	0	0	(P) ПОДУШКА В				(A) PAD B				
	96323400							2						
	[15]	-	-	0	0	(P) ПОДУШКА С				(A) PAD C				
	96571993							2						
	[17]	-	-	0	0	(P) ВИНТ				(A) SCREW-TAPPING				
	03160-48133							6	2003042					
Y	94520321							6	20030430					


7213	ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ (III) FRONT DOOR TRIM(III)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[18]				(P) ВИНТ				(A) SCREW-TAPPING			
			03160-48165	-	-	0 0			6		2003122			
			Y 94520326	-	-	0 0			6		20031222			
			[19]				(P) ВИНТ				(A) SCREW-TAPPING			
			03222-05165	-	-	0 0			1		2004030			
			Y 94520383	-	-	0 0			1		20040309			
			[20]				(P) ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ				(A) SEAL-FRT DR TRIM			
			96571999	-	-	0 0	&A32		1		-ELEC MIRROR			
			96572000	-	-	0 0	&A32		1	20040901	ELEC MIRROR			
			[21]				(P) КРОНШТЕЙН КАРМАШКА				(A) BRACKET-DR,POCKET			
			96572002	-	-	0 0			1		2004011			
			Y 96611504	-	-	0 0			1		20040116			
			[22]				(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА				(A) SWITCH A-P/W 4P			
			96571778	-	-	0 -	&A31&DD4		ЛВ 1	20040901	ELEC.MIRROR	L5		
			96569305	M	-	0	&A31&DD4		ЛВ 1	20040901	ELEC.MIRROR	L4		
			[23]				(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА				(A) SWITCH A-P/W 2P			
			96563826	-	-	0 -	&A32-DD4		ЛВ 1		-ELEC.MIRROR	L3		
			[24]				(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛА				(A) SWITCH A-MIRROR			
			96563835	-	-	0 0	&DD4		1	20040901	ELEC.MIRROR			
			[25]				(P) ЗАГЛУШКА				(A) BLANK-MIRROR SWITCH			
			96564194	-	-	0 -			ЛВ 1					
			[26]				(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА				(A) SWITCH A-P/W,PASSENGER			
			96563828	-	-	0 -	&A32		ПР 1			RA		
			96569306	-	-	0 -	&A31		ПР 1	20040901		RC		
			96571780	M	-	0	&A31		ПР 1	20040901		RD		
			[27]				(P) РУЧКА ПРИВОД ЗАМКА				(A) HANDLE A-INSIDE,DR			
			96563305	-	-	0 0			ЛВ 1					
			[28]				(P) РУЧКА ПРИВОД ЗАМКА				(A) HANDLE A-INSIDE,DR			
			96563306	-	-	0 0			ПР 1					
			[32]				(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ				(A) NUT-SPEED			
			09148-04005	-	-	0 0			4		2004011			
			Y 94515248	-	-	0 0			4		20040112			

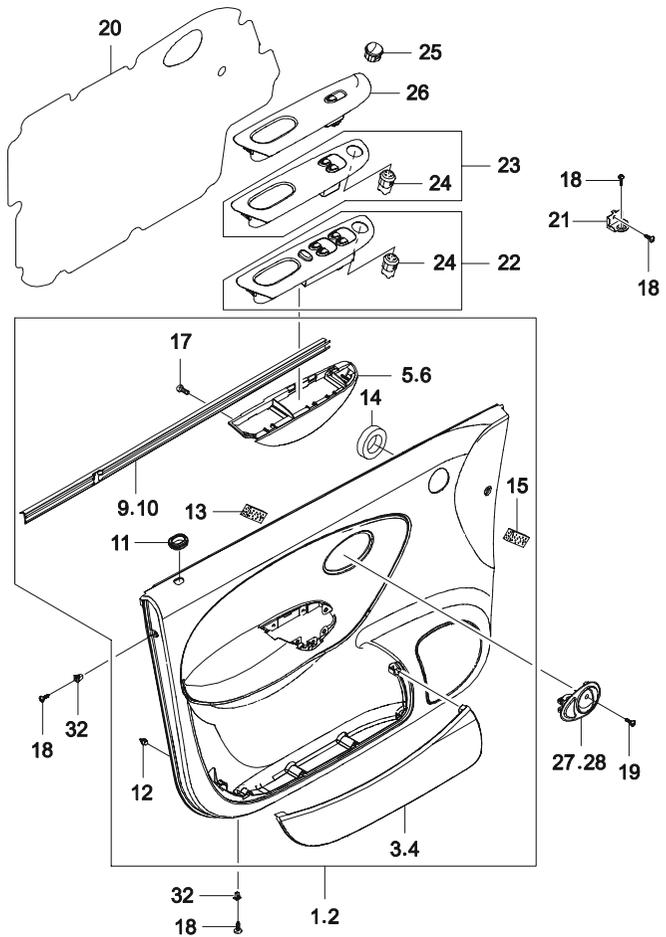

7221	ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (I) REAR DOOR TRIM(I)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96566412	-	S	-	-	73B001	(P) ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ &23I	ЛВ 1		(A) TRIM A-RR DR	41	
			[02] 96566413	-	S	-	-	73B001	(P) ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ &23I	ПР 1		(A) TRIM A-RR DR	31	
			[03] 09409A08309-000 Y 94530670	-	S	-	-	09409	(P) КЛИПСА	11		(A) CLIP 2002102		
			[04] 96315074	-	S	-	-	73B010	(P) ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ	1		(A) SEAL-RR DR TRIM		
			[05] 96566416	-	S	-	-		(P) РУЧКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ &23I	1		(A) ARMREST		
			[06] 03160-48195 Y 03160-48165 Y 94520329	-	S	-	-	03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ	2		(A) SCREW-TAPPING 2003122		
			[07] 96317816	-	S	-	-		(P) ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ	2		(A) NUT-ARMREST		
			[08] 96566097	-	S	-	-	63B005	(P) РУЧКА ПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА &23I	2		(A) HANDLE COMPL-WDO,DR REG		
			[09] 09388-00001 Y 94535137	-	S	-	-	09388	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1		(A) RING-HANDLE COMP.WDO 2002102		
			[10] 96566103	-	S	-	-	63B016	(P) РОЗЕТКА РУЧКИ	1		(A) ESCUTCHEON-WINDOW REG HDL		
			[13] 96314568	-	S	-	-	63A003	(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА	ЛВ 1		(A) HANDLE COMPL-DR,INSIDE		
			[14] 96314569	-	S	-	-	63A003	(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА	ПР 1		(A) HANDLE COMPL-DR,INSIDE		
			[15] 03221-05165 Y 94520383	-	S	-	-	03221	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ	1		(A) SCREW-TAPPING 2004030		
			[16] 94515248	-	S	-	-	09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ	1		(A) NUT-SPEED		

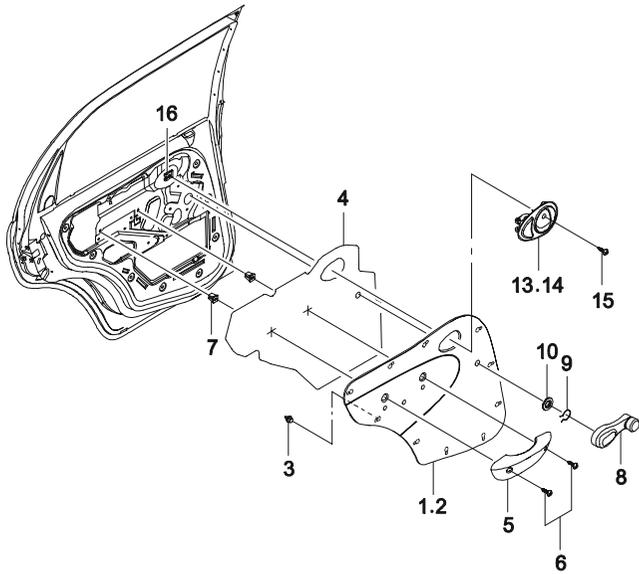


7222	ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (II) REAR DOOR TRIM(II)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96571938	-	-	73B001	(P) ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ &23I	ЛВ 1			(A) TRIM A-RR DR			
			[02] 96571939	-	-	73B001	(P) ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ &23I	ПР 1			(A) TRIM A-RR DR			
			[03] 09409A08309-000 Y 94530670	-	-	09409	(P) КЛИПСА &23I	10			(A) CLIP 2002102			
			[04] 96571978	-	-	63B010	(P) РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ &23I	ЛВ 1			(A) POCKET-ARMREST,RR DR			
			[05] 96571979	-	-	63B010	(P) РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ &23I	ПР 1			(A) POCKET-ARMREST,RR DR			
			[06] 03160-48165 Y 94520326	-	-	03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ &23I	1			(A) SCREW-TAPPING 2003122			
			[07] 96320205	-	-	73B020	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ &23I	1			(A) BRACKET-POCKET DOOR			
			[08] 03160-48165 Y 94520326	-	-	03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ &23I	1			(A) SCREW-TAPPING 2003122			
			[09] 09148-04005 Y 94515248	-	-	09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ &23I	1			(A) NUT-SPEED 2004011			
			[10] 96315074	-	-	73B010	(P) ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ &23I	2			(A) SEAL-RR DR TRIM			
			[11] 96566097	-	-	63B005	(P) РУЧКА ПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА &23I	2			(A) HANDLE COMPL-WDO,DR REG			
			[12] 94535137	-	-	09388	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ &23I	1			(A) RING-HANDLE COMP,WDO			
			[13] 96566103	-	-	63B016	(P) РОЗЕТКА РУЧКИ &23I	1			(A) ESCUTCHEON-WINDOW REG HDL			
			[16] 96314568	-	-	63A003	(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА &23I	ЛВ 1			(A) HANDLE COMPL-DR,INSIDE			
			[17] 96314569	-	-	63A003	(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА &23I	ПР 1			(A) HANDLE COMPL-DR,INSIDE			

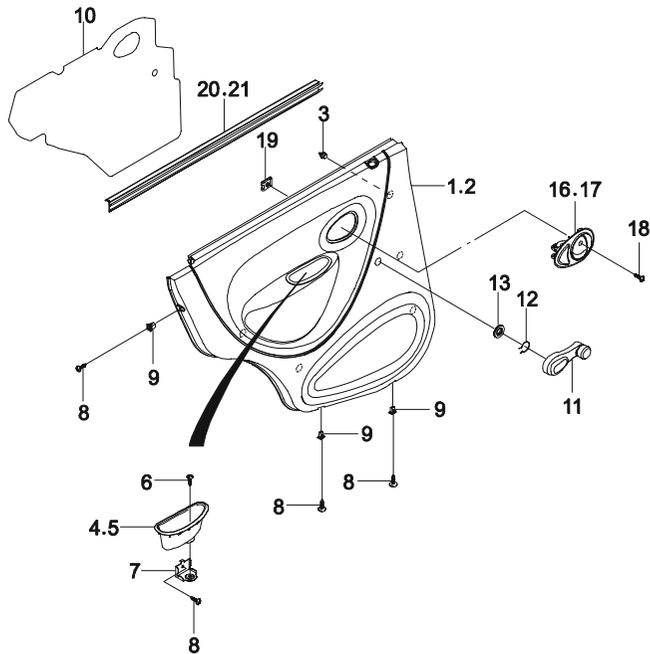

7222	ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (II) REAR DOOR TRIM(II)	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				S	S E	S D				С			ПО
		[18]				03221	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ				(A) SCREW-TAPPING		
		03221-05165	-	-	S	-		1			2004030		
		Y 94520383	-	-	S	-			1		20040309		
		[19]					09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ				(A) NUT-SPEED	
		09148-04005	-	-	S	-			1		2004011		
		Y 94515248	-	-	S	-			1		20040112		
		[20]						(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ				(A) WEATHER STRIP-RR DR, INR	
		96316086	-	-	S	-			ЛВ 1				
		[21]						(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ				(A) WEATHER STRIP-RR DR, INR	
		96316087	-	-	S	-			ПР 1				


7223	ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (III) REAR DOOR TRIM(III)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]				(P) ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ				(A) TRIM A-RR DR			
			96571938	-	-	S	&A34	ЛВ 1				4С		
			96657156	-	-	-	O	ЛВ 1	20040901					
			[02]				(P) ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ				(A) TRIM A-RR DR			
			96571939	-	-	S	&A34	ПР 1				3С		
			96657157	-	-	-	O	ПР 1	20040901					
			[03]				(P) ОБЛИЦОВКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА				(A) COVER-POWER WDO SWITCH,RR			
			96571970	-	-	O	O	ЛВ 1	20040901					
			[04]				(P) ОБЛИЦОВКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА				(A) COVER-POWER WDO SWITCH,RR			
			96571971	-	-	O	O	ПР 1	20040901					
			[05]				(P) РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ				(A) POCKET-ARMREST,RR DR			
			96571978	-	-	S	&A34	ЛВ 1						
			[06]				(P) РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ				(A) POCKET-ARMREST,RR DR			
			96571979	-	-	S	&A34	ПР 1						
			[07]				(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ				(A) WEATHER STRIP-RR DR,INR			
			96316086	-	-	S	S	ЛВ 1						
			[08]				(P) УПЛОТНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ				(A) WEATHER STRIP-RR DR,INR			
			96316087	-	-	S	S	ПР 1						
			[09]				(P) РОЗЕТКА КНОПКИ				(A) COVER-LOCK,BUTTON,RR			
			96571987	-	-	S	S	1						
			[10]				(P) КЛИПСА				(A) CLIP			
			09409A08309	-	-	S	S	10	2002102					
			Y 94530670	-	-	S	S	10	20021028					
			[11]				(P) ПОДУШКА А				(A) PAD A			
			96323295	-	-	S	S	6						
			[12]				(P) ВИНТ				(A) SCREW-TAPPING			
			03160-48165	-	-	S	S	6	2003122					
			Y 94520326	-	-	S	S	6	20031222					
			[13]				(P) ВИНТ				(A) SCREW-TAPPING			
			03221-05165	-	-	S	S	2	2004030					
			Y 94520383	-	-	S	S	2	20040309					
			[14]				(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА				(A) SWITCH A-P/WDO RR			
			96571781	-	-	O	-	ЛВ 1	20040901					

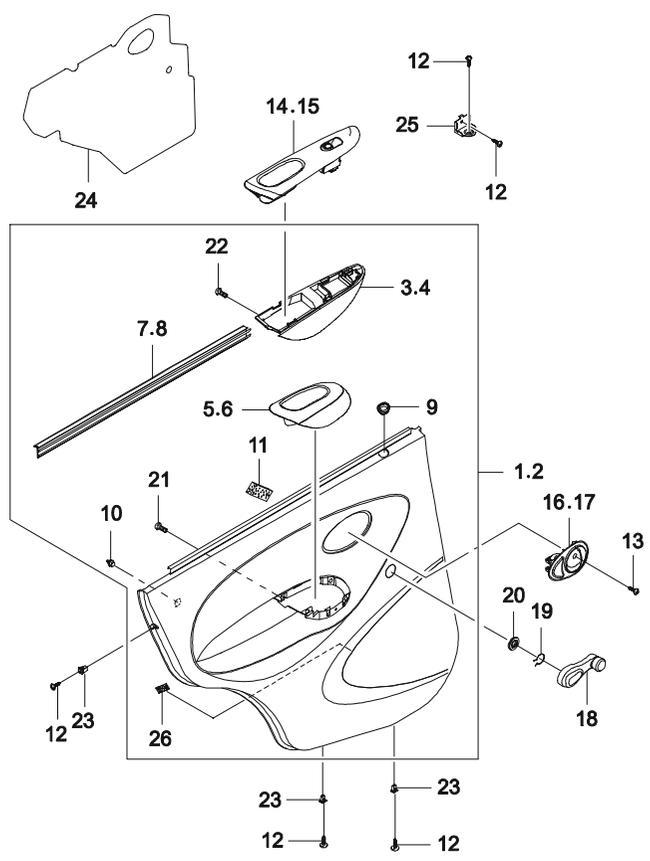

7223


ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ (III)

REAR DOOR TRIM(III)

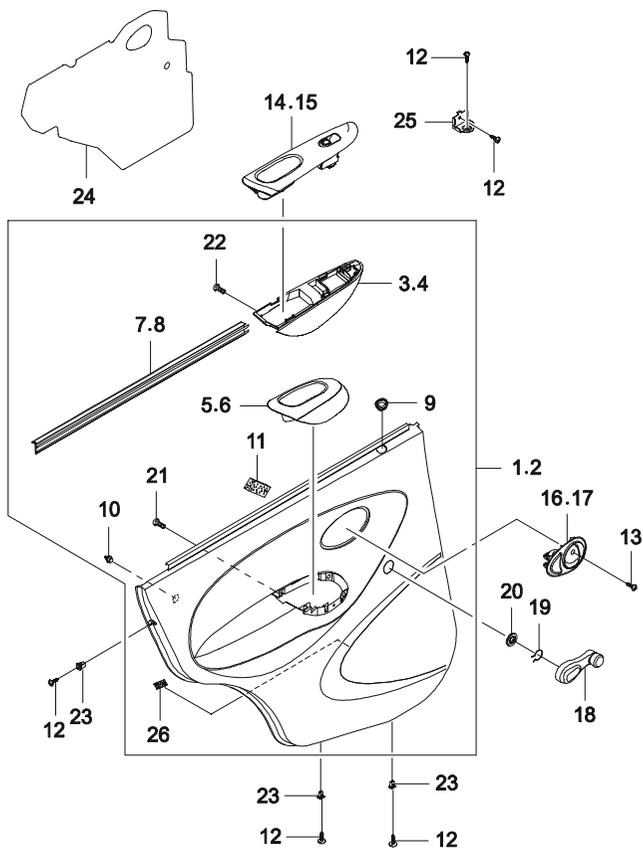


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			S	S E	S D			С			ПО
	96569307	M	-	-	O	&A31	ЛВ 1	20040901			
	[15]					(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА			(A) SWITCH A-P/WDO RR		
	96571781	-	-	O	-	&A31	ПР 1	20040901			
	96569308	M	-	-	O	&A31	ПР 1	20040901			
	[16]					(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА			(A) HANDLE A-INSIDE,DR		
	96563305	-	-	S	S		ЛВ 1				
	[17]					(P) РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА			(A) HANDLE A-INSIDE,DR		
	96563306	-	-	S	S		ПР 1				
	[18]					(P) РУЧКА ПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА			(A) HANDLE A-WINDOW,DR REG		
	96566097	-	-	S	-	&A34	1				
	[19]					(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ			(A) RING		
	09388-00001	-	-	S	-	&A34	1	2002102			
Y	94535137	-	-	S	-	&A34	1	20021028			
	[20]					(P) РОЗЕТКА РУЧКИ			(A) ESCUTCHEON-WINDOW REG HDL		
	96566103	-	-	S	-		1				
	[21]					(P) ВИНТ			(A) SCREW-TAPPING		
	03260-48093	-	-	S	-		2	2002102			
Y	94520420	-	-	S	-		2	20021028			
	[23]					(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ			(A) NUT-SPEED		
	09148-04005	-	-	S	S		4	2004011			
Y	94515248	-	-	S	S		4	20040112			
	[24]					(P) ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ			(A) SEAL-RR DR TRIM		
	96315074	-	-	S	-	&A34	1				
	96572001	-	-	-	O	&A31	1	20040901			
	[25]					(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ			(A) BRACKET-DR,POCKET		
	96320205	-	-	S	-		1				
	[26]					(P) ПОДУШКА D			(A) PAD E		
	96612546	-	-	S	S		1				


7310	ОБШИВКА ПОТОЛКА HEADLINING	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
							С	ПО		
			[01] 96279666	73H007 - S S S	(P) ОБШИВКА ПОТОЛКА &221	1		(A) HEADLINING A-ROOF		
			[02] 09409-06351	09409 - S S S	(P) КЛИПСА &221/231	4	2004012	(A) CLIP		
		У	94530461	- S S S	&221/231	4	20040128	(A) GRIP-ASSIST		
			[03] 96279672	73K006 - - S S	(P) РУЧКА ПАССАЖИРСКАЯ &221	1		(A) GRIP-ASSIST		
			[04] 02116-06165	02116 - - S S	(P) ВИНТ	2	2004033	(A) SCREW-MACHINE		
		У	94520042	- - S S		2	20040401			
			[07] 96279678	73K004 - S S S	(P) ЗАГЛУШКА &221/231	3		(A) CAP-BLANKING		

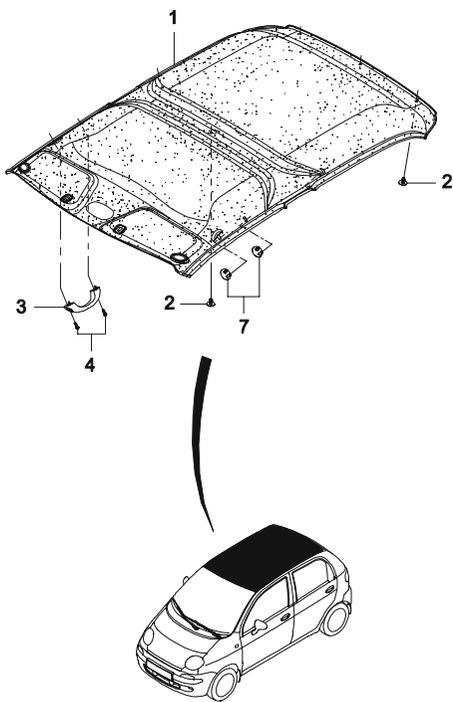


7321	ЗАДНЯЯ ПОЛКА SHELF BACK PANEL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S E					S D	С	
			[01]			73G023	(P) ПОЛКА ЗАДНЯЯ				(A) COVER A-CENTER,LOAD COMPT			
			96563324	-	-	S S	&23I		1			M2		
			[02]			73G022	(P) ПОДУШКА ПОЛКИ				(A) CUSHION-CENTER,LOAD COMPT			
			96567780	-	-	S S			2					
			[03]				(P) ТРОСИК				(A) CORD			
			96317899	-	-	S S			2		STRING			
			[04]				(P) КНОПКА КРЕПЛЕНИЯ ТРОСИКА				(A) BUTTON-CORD			
			96320520	-	S	S S S			2		STRING			

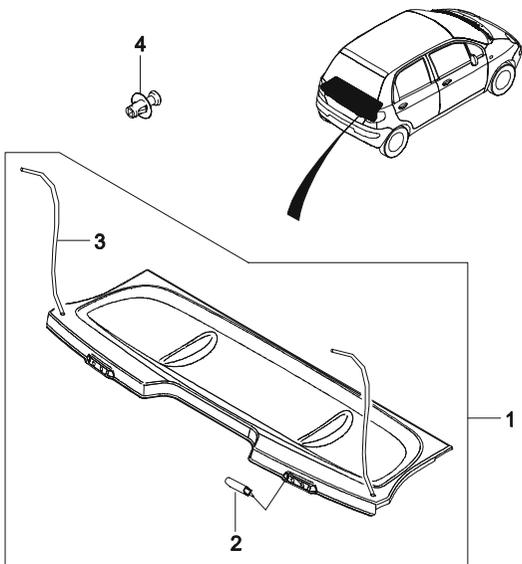


7331	ОБЛИЦОВКА СТОЕК PILLAR TRIM	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96323936 Y 96620056	73D022 - S S S - S S S	(P) ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ &23I			(A) TRIM A-A PILLAR ЛВ 1 2003122				
			[02] 96323937 Y 96620057	73D022 - S S S - S S S	(P) ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ &23I			(A) TRIM A-A PILLAR ЛВ 1 20031222				
			[03] 09409A08309-000 Y 96620051	09409 - S S S - S S S	(P) КЛИПСА		2	(A) CLIP 2003100				
			[04] 96566409	73D031 - S S S	(P) ОБЛИЦОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ, НИЖНЯЯ		ЛВ 1	(A) TRIM-B PILLAR,LOWER 20031007				
			[05] 96566410	73D031 - S S S	(P) ОБЛИЦОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ, НИЖНЯЯ		ПР 1	(A) TRIM-B PILLAR,LOWER				
			[06] 96566397	73E001 - S S S	(P) ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕГО ПОРОГА &23I		ЛВ 1	(A) COVER A-ROCKER PANEL,FRT				
			[07] 96566398	73E001 - S S S	(P) ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕГО ПОРОГА &23I		ПР 1	(A) COVER A-ROCKER PANEL,FRT				
			[08] 03160-48165 Y 94520326	03160 - S S S - S S S	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ		1 1	(A) SCREW-TAPPING 2002102 20021028				
			[09] 09148-04005 Y 94515248	09148 - S S S - S S S	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ		1 1	(A) NUT-SPEED 2004011 20040112				
			[10] 09409-16303 Y 94530665	09409 - S S S - S S S	(P) КЛИПСА		4 4	(A) CLIP 2003012 20030129				
			[11] 96566405	73E001 - S S S	(P) ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕГО ПОРОГА &23I		ЛВ 1	(A) COVER A-ROCKER PANEL,RR				
			[12] 96566406	73E001 - S S S	(P) ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕГО ПОРОГА &23I		ПР 1	(A) COVER A-ROCKER PANEL,RR				
			[13] 09409-16303 Y 94530665	09409 - S S S - S S S	(P) КЛИПСА		4 4	(A) CLIP 2003012 20030129				

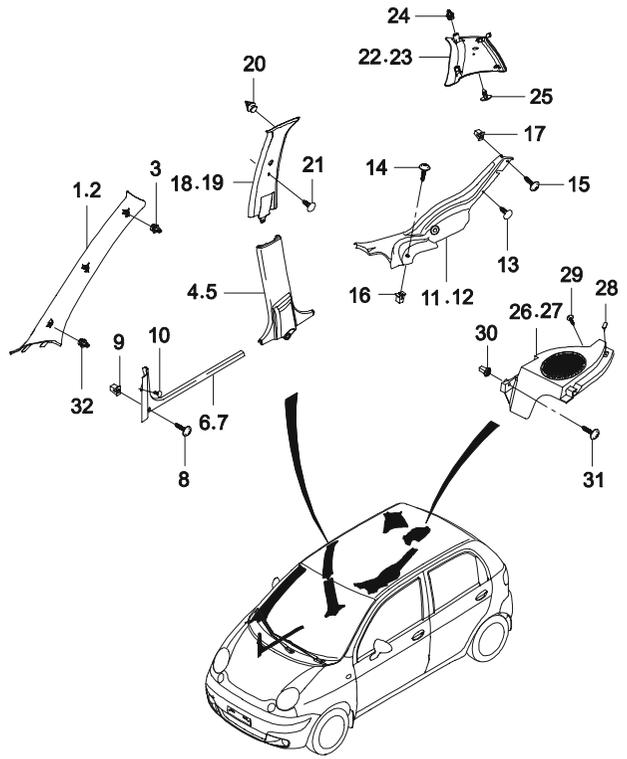


7331	ОБЛИЦОВКА СТОЕК PILLAR TRIM	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D				С			ПО
			[14]		03160	(P)	ВИНТ-САМОРЕЗ				(A) SCREW-TAPPING			
			03160-48165	-	S S S				1		2002102			
		Y	94520326	-	S S S				1		20021028			
			[15]		03160	(P)	ВИНТ-САМОРЕЗ				(A) SCREW-TAPPING			
			03160-48325	-	S S S				1		2003122			
		Y	94520333	-	S S S				1		20031222			
			[16]		09148	(P)	ГАЙКА-САМОРЕЗ				(A) NUT-SPEED			
			09148-03007	-	S S S				2		2004022			
		Y	94515243	-	S S S				2		20040223			
			[17]		09148	(P)	ГАЙКА-САМОРЕЗ				(A) NUT-SPEED			
			09148-04005	-	S S S				1		2004011			
		Y	94515248	-	S S S				1		20040112			
			[18]		73D023	(P)	ОБЛИЦОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ, ВЕРХНЯЯ				(A) TRIM A-B PILLAR,UPR			
			96323948	-	S S	&23I		ЛВ	1					
			[19]		73D023	(P)	ОБЛИЦОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ, ВЕРХНЯЯ				(A) TRIM A-B PILLAR,UPR			
			96323949	-	S S	&23I		ПР	1					
			[20]		09409	(P)	КЛИПСА				(A) CLIP			
			09409A08309-000	-	S S				2		2002102			
		Y	94530670	-	S S				2		20021028			
			[21]		09409	(P)	КЛИПСА				(A) CLIP			
			09409-06354	-	S S	&23I			1		2004033			
		Y	94530464	-	S S	&23I			1		20040401			
			[22]		73D024	(P)	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ СТОЙКИ				(A) TRIM A-C PILLAR			
			96279887	-	S S	&23I		ЛВ	1					
			[23]		73D024	(P)	ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ СТОЙКИ				(A) TRIM A-C PILLAR			
			96279888	-	S S	&23I		ПР	1					
			[24]		09409	(P)	КЛИПСА				(A) CLIP			
			09409A08309-000	-	S S				2		2002102			
		Y	94530670	-	S S				2		20021028			
			[25]		09409	(P)	КЛИПСА				(A) CLIP			
			09409-06354	-	S S				1		2004033			
		Y	94530464	-	S S				1		20040401			
			[26]		73G002	(P)	ОБЛИЦОВКА ЗАДКА				(A) COVER A-SIDE LOAD COMPT			

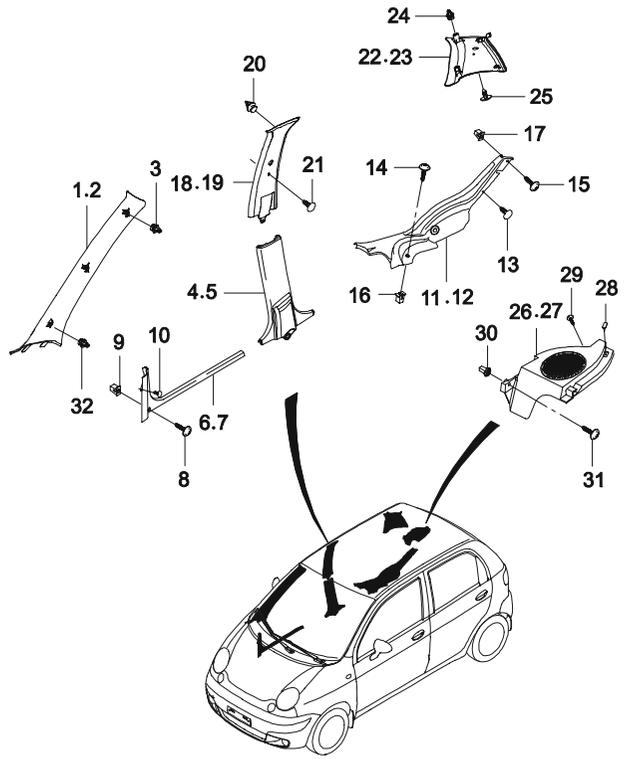


7331	ОБЛИЦОВКА СТОЕК PILLAR TRIM	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			96566389	-	-	S S	&231-US8		ЛВ	1				
			96566391	-	-	S S	&231/US8		ЛВ	1				
			[27]				73G002	(P) ОБЛИЦОВКА ЗАДКА				(A) COVER A-SIDE LOAD COMPT		
			96566390	-	-	S S	&231-US8		ПР	1				
			96566392	-	-	S S	&231/US8		ПР	1				
			[28]				73G002	(P) КЛИПСА ОБЛИЦОВКИ				(A) CUSHION-SIDE,LOAD COMPT		
			96320679	-	-	S S				1				
			[29]				03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ				(A) SCREW-TAPPING		
			03160-48165	-	-	S S				4	2003122			
			Y 94520326	-	-	S S				4	20031222			
			[30]				09148	(P) ГАЙКА-САМОРЕЗ				(A) NUT-SPEED		
			09148-04005	-	-	S S				8	2004011			
			Y 94515248	-	-	S S				8	20040112			
			[31]				03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ				(A) SCREW-TAPPING		
			03160-48325	-	-	S S				2	2003122			
			Y 94520333	-	-	S S				2	20031222			
			[32]					(P) КЛИПСА				(A) CLIP		
			96620051	-	-	S S S				2	20031007			

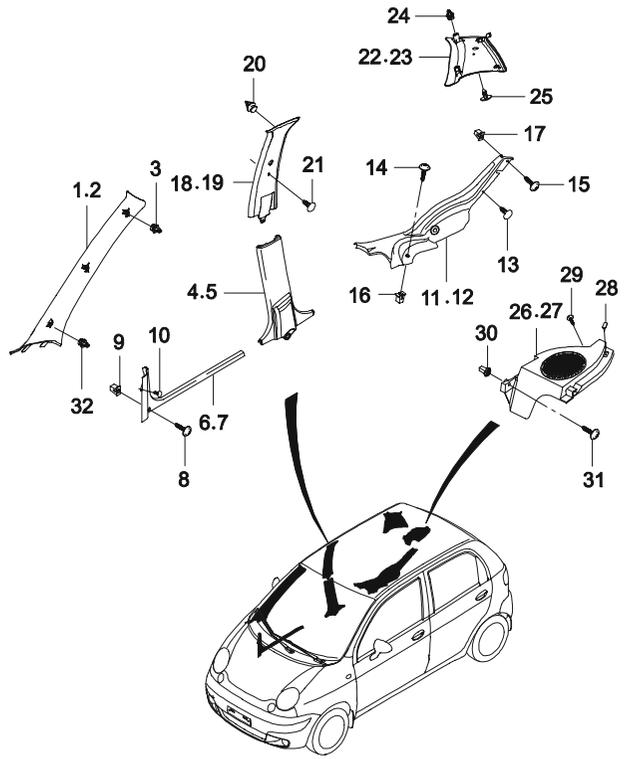


7341	ОБЛИЦОВКА ПОДКРЫЛЬНИКА WHEELHOUSE TRIM-REAR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ					К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96566411	-	73N005	(P) ОБШИВКА ЗАДНЕГО ПОДКРЫЛЬНИКА	(A) TRIM-WHEELHOUSE RR							
						&23I	ЛВ 1							
			[02] 96563351	-	73N005	(P) ОБШИВКА ЗАДНЕГО ПОДКРЫЛЬНИКА	(A) TRIM-WHEELHOUSE RR							
						&23I	ПР 1							
			[03] 09409-06390	-	09409	(P) КЛИПСА	(A) CLIP							
			У 94530494	-	09409	&23I	7							
			[04] 09409-10310	-	09409	(P) КЛИПСА	(A) CLIP							
			У 94530637	-	09409	&23I	7							
				-	09409	&23I	7							
				-	09409	&23I	7							

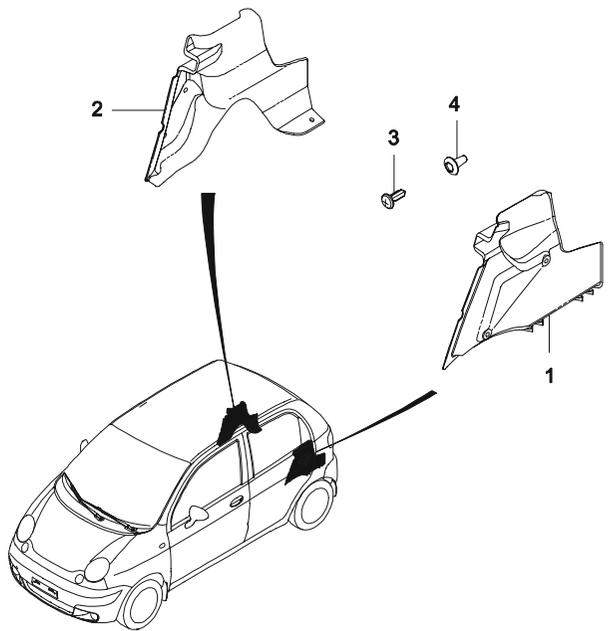


7350	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК И ЗЕРКАЛО SUNSHADE & INSIDE MIRROR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96317813	72E001	(P) ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА					(A) MIRROR A1-INSIDE NON-TILTABLE(DAY/NIGHT)		
			96508078	S S S			1					
			[02] 96286853	73J013	(P) КОЗЫРЕК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ					(A) SUNVISOR A POCKET,N/S	TW	
			96280097	S S S			ЛВ 1					
			[03] 96280097	73J013	(P) КОЗЫРЕК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ					(A) SUNVISOR A -MIRROR,N/SERV	SO	
			96280097	S S S			ПР 1					
			[04] 02126-05208	02126	(P) ВИНТ					(A) SCREW-CR MACHINE 2004012		
			У 94520086	S S S			3					
			[05] 03211-05125	03211	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ					(A) SCREW-TAPPING 2002102		
			У 94520368	S S S			3 20040129					
			[06] 96285517	73J001	(P) ОПОРА КОЗЫРЬКА					(A) HOLDER-SUNVISOR 231		
			96285517	S S S			1					
							1 20021028					
							2					

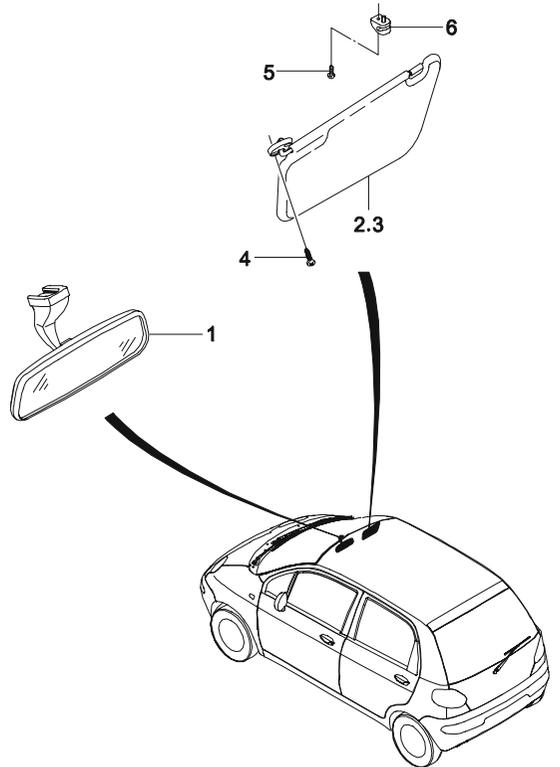


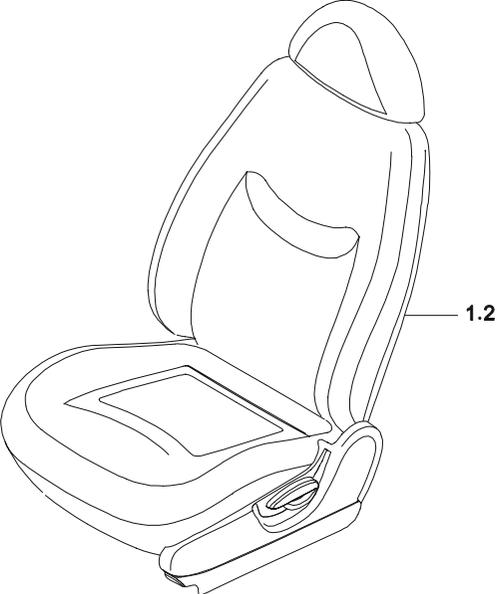7510	ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНИЕ FRONT SEAT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ					К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
						S	S E				S D			С
			[01]			740000	(P) СИДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ В СБОРЕ				(A) SEAT A1-FRT			
			96568307	-	S	-	-		ЛВ 1			VINYL,W/O PK		
			96568303	-	-	S	S			ЛВ 1		FAB-A,W/PK	LO	
			[02]				740000	(P) СИДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ В СБОРЕ				(A) SEAT A1-FRT		
			96568309	-	S	-	-		ПР 1			VINYL,W/O PK		
			96568305	-	-	S	S			ПР 1		FAB-A,W/PK	RO	


7520	ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ FRONT SEAT PARTS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]		74A006	(P) ПОДУШКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ В СБОРЕ					(A) SEAT A-FRT CUSH			
			96568311	-	S	-	-	ЛВ	1		VINYL,W/O PK			
			96568227	-	-	S	S	ЛВ	1		FAB-A,W/O PK			
			[02]		74A006	(P) ПОДУШКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ В СБОРЕ					(A) SEAT A-FRT CUSH			
			96568313	-	S	-	-	ПР	1		VINYL,W/O PK			
			96323143	-	-	S	S	ПР	1		221,FAB-B			
			[03]		74C005	(P) ЧЕХОЛ ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ					(A) COVERING A-FRT CUSH			
			96568315	-	S	-	-	ЛВ	1		221,FAB-A			
			96568231	-	-	S	S	ЛВ	1		221,FAB-B			
			[04]		74C005	(P) ЧЕХОЛ ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ					(A) COVERING A-FRT CUSH			
			96568317	-	S	-	-	ПР	1		221,FAB-A			
			96568233	-	-	S	S	ПР	1		221,FAB-B			
			[05]		74A004	(P) ПОДУШКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ					(A) PAD A-FRT SEAT CUSH			
			96323150	-	S	S	S	ЛВ	1					
			[06]		74A004	(P) ПОДУШКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ					(A) PAD A-FRT SEAT CUSH			
			96323151	-	S	S	S	ПР	1					
			[07]		74A002	(P) КАРКАС ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ					(A) FRAME A-FRT SEAT CUSH			
			96323152	-	S	S	S		1					
			[08]		74A005	(P) СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ В СБОРЕ					(A) SEAT A-FRT BACK			
			96568323	-	S	-	-	ЛВ	1		221,FAB-A			
			96568319	-	-	S	S	ЛВ	1		221,FAB-B			
			[09]		74A005	(P) СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ В СБОРЕ					(A) SEAT A-FRT BACK			
			96568325	-	S	-	-	ПР	1		221,FAB-A			
			96568321	-	-	S	S	ПР	1		221,FAB-B			
			[10]		74C001	(P) ЧЕХОЛ СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ					(A) COVERING A-FRT BACK			
			96568331	-	S	-	-	ЛВ	1		221,FAB-A			
			96568327	-	-	S	S	ЛВ	1		221,FAB-B			
			[11]		74C001	(P) ЧЕХОЛ СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ					(A) COVERING A-FRT BACK			
			96568333	-	S	-	-	ПР	1		221,FAB-A			

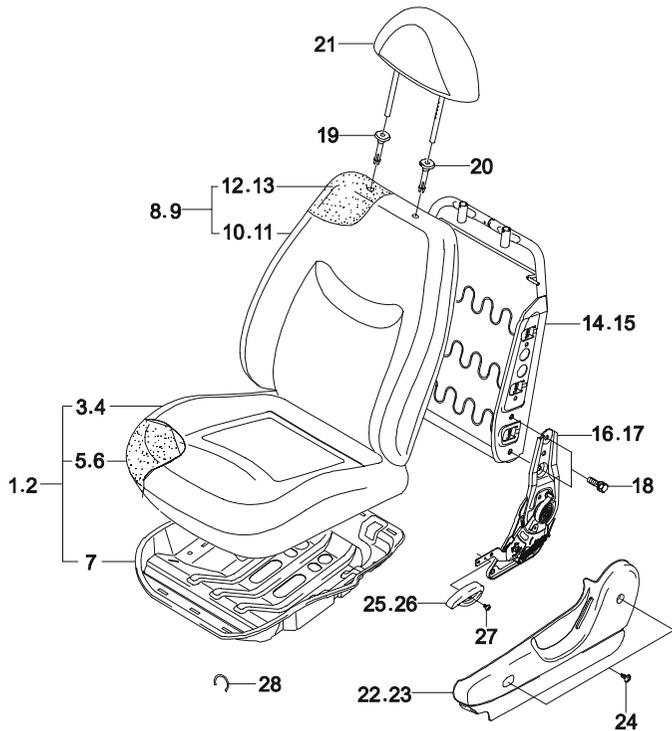


7520	ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ FRONT SEAT PARTS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			S	S		S	S					S	S	
			96568329	-	-	S S S	&РОСКЕТ		ПР 1			221,FAB-B		
			[12]			74A003	(P) СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ				(A) PAD A-FRT SEAT BACK			
			96336616	-	S	S S S			ЛВ 1					
			[13]			74A003	(P) СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ				(A) PAD A-FRT SEAT BACK			
			96336617	-	S	S S S			ПР 1					
			[14]			74A001	(P) КАРКАС СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ				(A) FRAME A-FRT SEAT BACK			
			96336660	-	S	S S S			ЛВ 1					
			[15]			74A001	(P) КАРКАС СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ				(A) FRAME A-FRT SEAT BACK			
			96336661	-	S	S S S			ПР 1					
			[16]			74B021	(P) МЕХАНИЗМ НАКЛОНА СПИНКИ				(A) RECLINER A-FRT SEAT			
			96323169	-	S	S S S			ЛВ 1					
			[17]			74B021	(P) МЕХАНИЗМ НАКЛОНА СПИНКИ				(A) RECLINER A-FRT SEAT			
			96323170	-	S	S S S			ПР 1					
			[18]			09117	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ				(A) BOLT-HEXAGON			
			09117-10045	-	S	S S S			2					
			94501490	-	S	S S S			2					
			[19]			74D003	(P) ВТУЛКА ПОДГОЛОВНИКА				(A) SLEEVE A-HEADREST			
			96566500	-	S	S S S			ЛВ 1		231			
			[20]			74D003	(P) ВТУЛКА ПОДГОЛОВНИКА				(A) SLEEVE-HEADREST			
			96566501	-	S	S S S			ПР 1		231			
			[21]			74D001	(P) ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ				(A) HEADREST A-FRT SEAT			
			96568337	-	S	- -			1		221,FAB-A			
			96568335	-	-	S S			1		221,FAB-B			
			[22]			74C003	(P) КОЖУХ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ				(A) COVER-OTR,FRT SEAT			
			96566502	-	S	S S S			ЛВ 1		231			
			[23]			74C003	(P) КОЖУХ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ				(A) COVER-OTR,FRT SEAT			
			96566503	-	S	S S S			ПР 1		231			
			[24]			03160	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ				(A) SCREW-TAPPING			
			03160-42139	-	S	S S S			2		2002102			
			Y 94520316	-	S	S S S			2		20021028			
			[25]			74B011	(P) КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА СПИНКИ				(A) KNOB-RECLINER			
			96566506	-	S	S S S			ЛВ 1		231			
			[26]			74B011	(P) КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА СПИНКИ				(A) KNOB-RECLINER			

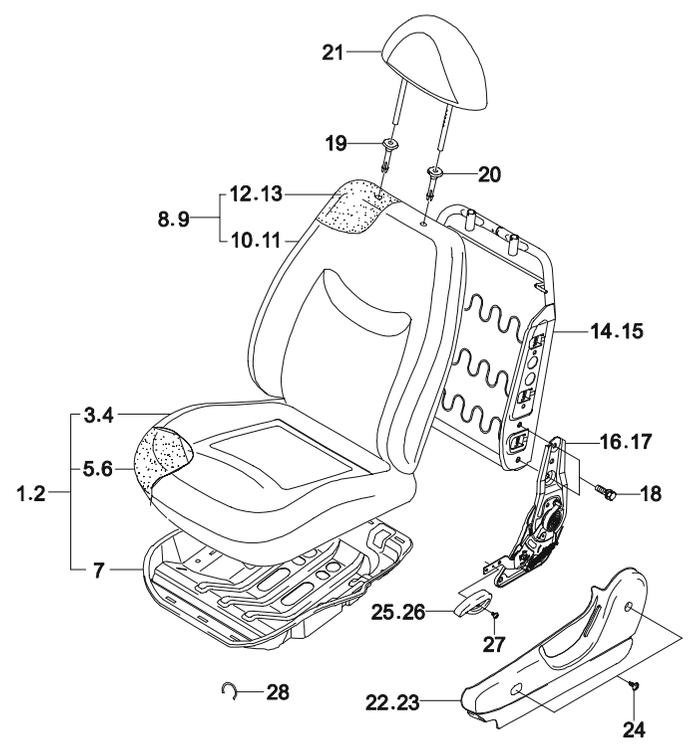


7520	ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ FRONT SEAT PARTS	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			96566507	-	S	S	S			ПР 1		231		
			[27]											
			03240-22069	-	S	S	S	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ		1	2002102		(A) SCREW-TAPPING	
			Y 94520387	-	S	S	S			1	20021028			
			[28]											
			D9888090	-	S	S	S	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ		1			(A) RING-CLIP	

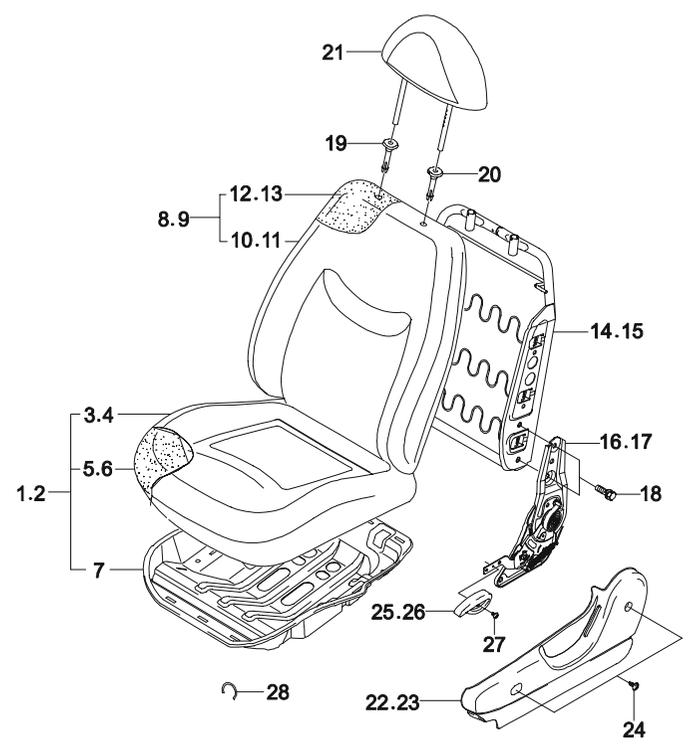

7530	МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ SEAT GUIDE RAIL(WIRE TYPE)	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01]	74В019	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ САЛАЗОК, ВНУТРЕННЯЯ					(A) RAIL-GUIDE INR,FRT SEAT		
			96283412	- S S S		ЛВ 1						
			[02]	74В019	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ САЛАЗОК, ВНУТРЕННЯЯ					(A) RAIL-GUIDE INR,FRT SEAT		
			96283413	- S S S		ПР 1						
			[03]	74В019	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ САЛАЗОК, НАРУЖНЯЯ					(A) RAIL-GUIDE OTR,FRT SEAT		
			96283414	- S S S		ЛВ 1						
			[04]	74В019	(P) НАПРАВЛЯЮЩАЯ САЛАЗОК, НАРУЖНЯЯ					(A) RAIL-GUIDE OTR,FRT SEAT		
			96283415	- S S S		ПР 1						
			[05]	01147	(P) БОЛТ					(A) BOLT-HEXAGON		
			09117-08011	- S S S		4						
			94501783	- S S S		4						
			[06]	74В035	(P) ТЯГА САЛАЗОК					(A) WIRE ADJUSTER-SEAT		
			96323176	- S S S		1						
			[07]	09117	(P) БОЛТ					(A) BOLT-HEXAGON		
			09117-10002	- S S S		2						
			94501490	- S S S		2						
			[08]	09116	(P) БОЛТ					(A) BOLT-HEXAGON		
			09116-08016	- S S S		4			2002102			
			Y 94501431	- S S S		4			20021028			
			[09]		(P) БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА НАКЛОНА СПИНКИ					(A) BOLT-HINGE		
			96323179	- S S S		1						
			[10]		(P) ВТУЛКА					(A) BUSH-HINGE		
			96323173	- S S S		1						

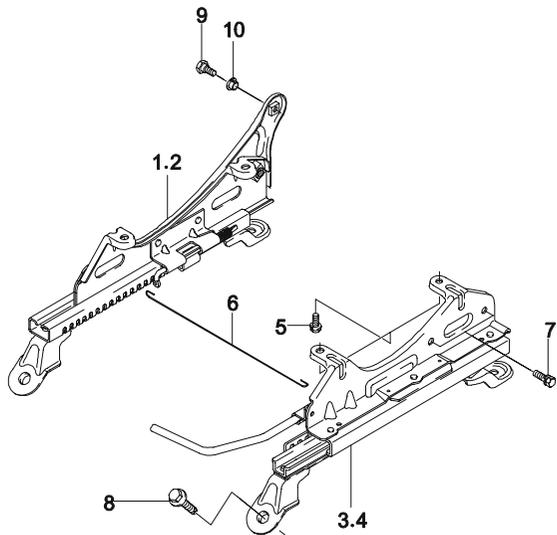


7541	ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ REAR SEAT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
			[01]		75A003	(P) СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ В СБОРЕ	(A) SEAT A-BACK FOLD,RR							
			96568343	-	S - -			1			221,FAB-A	B4		
			96568279	-	- S S			1			221,FAB-B	B7		
			[02]		75A006	(P) СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	(A) PAD A-RR SEAT BACK							
			96280037	-	S S S			1						
			[03]		75C001	(P) ЧЕХОЛ СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	(A) COVERING A-RR SEAT BACK							
			96568345	-	S - -			1			221,FAB-A			
			96568291	-	- S S			1			221,FAB-B			
			[04]		75B008	(P) ПЕТЛЯ СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	(A) HINGE A-RR SEAT BACK							
			96280476	-	S S S			ПР 1						
			[05]		75B010	(P) КНОПКА БЛОКИРОВКИ СПИНКИ	(A) KNOB-SEAT RELEASE							
			96566508	-	S S S			2			231			
			[06]		75B016	(P) РОЗЕТКА	(A) EYELET A							
			96566509	-	S S S			2			231			
			[07]		75B011	(P) ЗАМОК СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	(A) LATCH							
			96280473	-	S S S			ЛВ 1						
			[08]		75B011	(P) ЗАМОК СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	(A) LATCH							
			96280474	-	S S S			ПР 1						
			[09]		75B008	(P) ПЕТЛЯ СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	(A) HINGE A-RR SEAT BACK							
			96280475	-	S S S			ЛВ 1						
			[10]		09159	(P) ГАЙКА	(A) NUT							
			09159-06008	-	S S S			2			2002102			
			Y 94515337	-	S S S			2			20021028			
			[11]		01510	(P) БОЛТ	(A) BOLT-HEXAGON							
			01510-08163	-	S S S			8			2002102			
			Y 94500292	-	S S S			8			20021028			
			[12]		75A002	(P) ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ В СБОРЕ	(A) SEAT A-CUSHION FOLD,RR							
			96568339	-	S - -			1			231			
			96568255	-	- S S			1			231			
			[13]		75C002	(P) ЧЕХОЛ ПОДУШКИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	(A) COVERING A-RR SEAT CUSH							
			96568341	-	S - -			1			221,FAB-A			
			96568267	-	- S S			1			221,FAB-B			
			[14]		75A007	(P) ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	(A) PAD A-RR SEAT CUSHION							
			96280482	-	S S S			1						

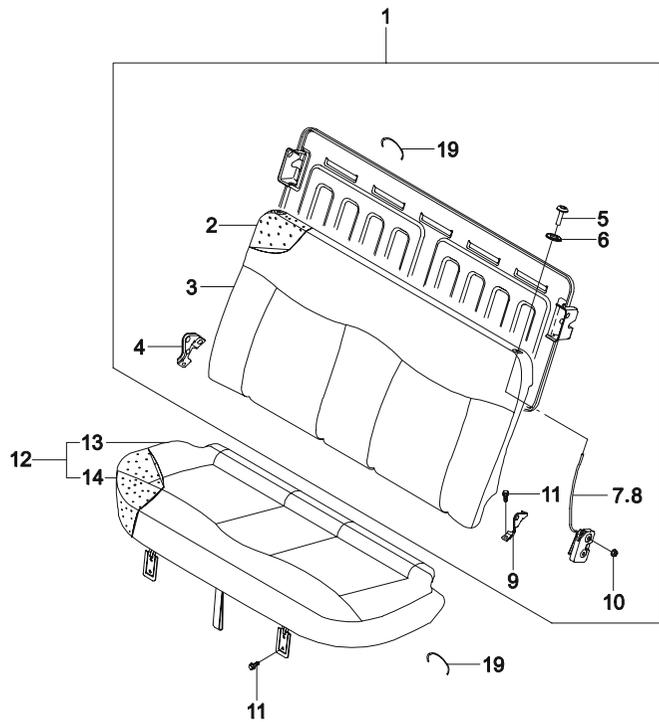


7550

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ
FRONT SEAT BELT

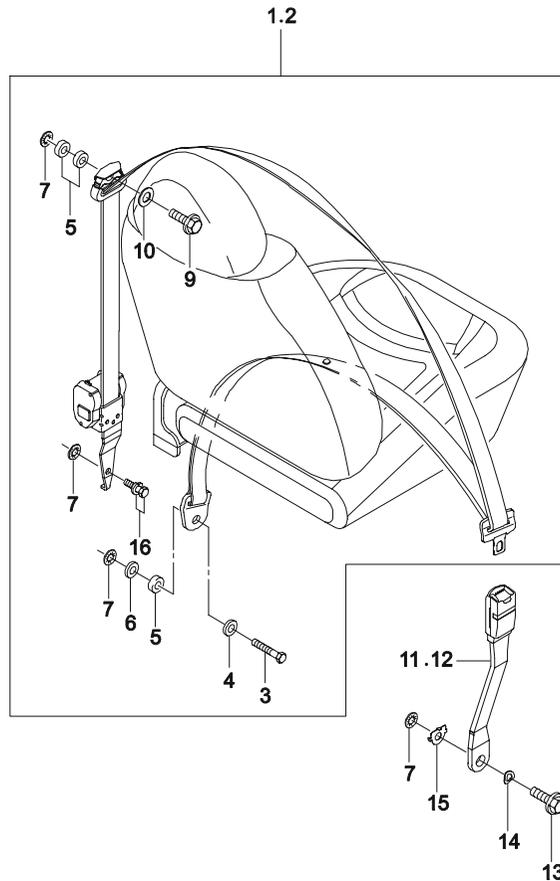


В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
					Л / П	К О Л		
	[01] 96292173	76A001	- S S S	(P) РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	(A) SEAT BELT A-WLR,FRT	ЛВ 1	231	ВА
	[02] 96292174	76A001	- S S S	(P) РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	(A) SEAT BELT A-WLR,FRT	ПР 1	231	АА
	[03] 0517-A341Z2		- S S S	(P) БОЛТ	(A) BOLT-A	1		С ТИП
	[04] 0312-DR0000		- S S S	(P) ВТУЛКА	(A) BUSH	1		
	[05] 0610-1000Z2		- S S S	(P) ВТУЛКА	(A) SPACER	3		
	[06] 0610-0500Z2		- S S S	(P) ВТУЛКА	(A) SPACER	1		
	[07] 0226-FWB000		- S S S	(P) ШАЙБА	(A) FIBER WASHER	4		
	[09] 0517-A445Z1		- S S S	(P) БОЛТ	(A) BOLT-A	1		Д ТИП
	[10] 0226-PW0000		- S S S	(P) ШАЙБА	(A) PLASTIC WASHER	1		
	[11] 96298686	76A004	- S S -	(P) ПРЯЖКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ	(A) BUCKLE A-FRT,DRIVER	1	231	F4
	[12] 96298687	76A004	- - O -	(P) ПРЯЖКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ	(A) BUCKLE A-FRT,PASSENGER	1	231	G4
	[13] 96190878	76A010	- S S S	(P) БОЛТ	(A) BOLT	1		
	[14] 09162-16001	09162	- S S S	(P) ШАЙБА	(A) WASHER-SPRING	1	2002102	
	У 94525211		- S S S			1	20021028	
	[15] 96246218		- S S S	(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	(A) PATCH-FRT SEAT BELT	1		
	[16] 0517-B225Z1		- S S -	(P) БОЛТ	(A) BOLT-A	1		
	[17] 09250-10017-000	09250	- S S S	(P) ЗАГЛУШКА	(A) PLUG-SEAT BELT HOLE	4	2002102	

7550	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ FRONT SEAT BELT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			Y 94535709	-	S	S	S				4	20021028		



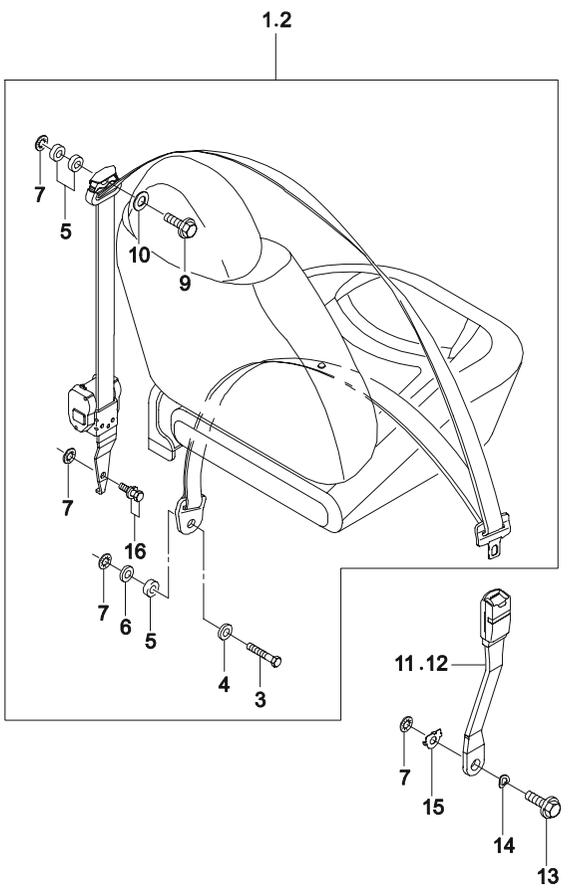



7560	РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ REAR SEAT BELT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01]		76B001	(P) РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ			(A) SEAT BELT A-RR					
			96314910	-	S S S			ЛВ 1		231,E92,E93		D2		
			96568837	-	S S S			ЛВ 1		231,E92,E93		D2		
			[02]		76B001	(P) РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ			(A) SEAT BELT A-RR					
			96314911	-	S S S			ПР 1		231,E92,E93		C2		
			96568841	-	S S S			ПР 1		231,E92,E93		C2		
			[03]			(P) БОЛТ			(A) BOLT-A					
			0517-A332Z2	-	S S S			1		С ТИП				
			[04]			(P) ВТУЛКА			(A) D-RING BUSH					
			0312-DR0000	-	S S S			1						
			[05]			(P) ВТУЛКА			(A) SPACER					
			0610-0500Z2	-	S S S			1						
			[06]			(P) ШАЙБА			(A) FIBER WASHER					
			0226-FWB000	-	S S S			3						
			[08]			(P) БОЛТ			(A) BOLT-A					
			0517-A455Z1	-	S S S			1						
			[09]			(P) ШАЙБА			(A) PLASTIC WASHER					
			0226-PW0000	-	S S S			3						
			[10]			(P) ВТУЛКА			(A) SPACER					
			0610-1000Z2	-	S S S			3						
			[11]			(P) БОЛТ			(A) BOLT-A					
			0517-A225Z2	-	S S S			1						
			[12]		76B001	(P) РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ			(A) BELT A-PELVIS,RR,CTR					
			96314918	-	S S S			1		231		RB		
			[13]		76B007	(P) ПРЯЖКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ			(A) BUCKLE A-BELT,RR					
			96314919	-	S S S			1		231		RZ		
			[14]			(P) БОЛТ			(A) BOLT-A					
			0517-A225Z3	-	S S S			1		В ТИП				
			[15]			(P) ЗАГЛУШКА			(A) CAP-GUIDE PULLEY,RR					
			96569347	-	S S S			2						

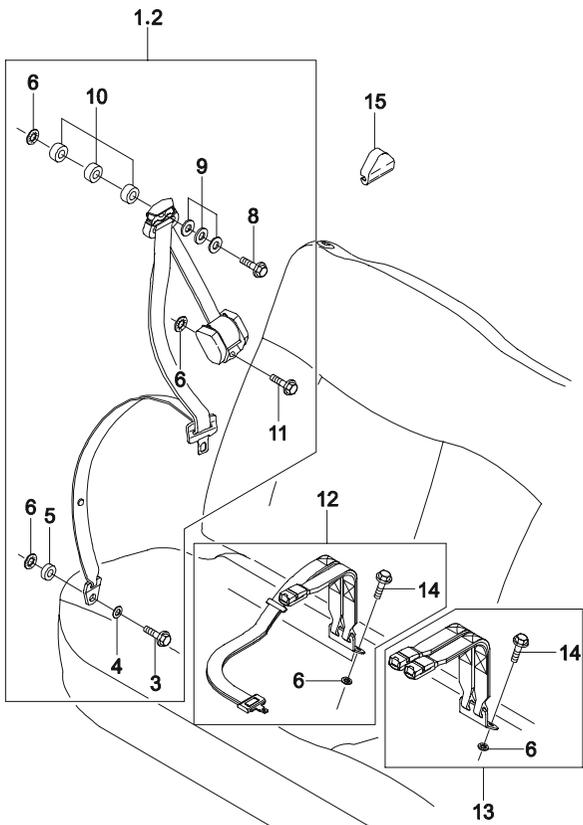

7610	КОВРИК ОТСЕКА САЛОНА FLOOR CARPET-FRONT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
		[01] 96564172	-	73Q008 S S S	(P) ПОЛИК ПАНЕЛИ ПОЛА		1		(A) LINING A-FLOOR PNL 231	GM		
		[02] 09148-05032-000 Y 94515279	-	09148 S S S	(P) КЛИПСА		12	2004023	(A) CLIP-DASH SILENCER			
		[03] 96320521	-	77B005 S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ШИТКА	ЛВ 1			(A) INSULATION-DASH	L1		
		[04] 96320522 96320523	-	77B005 S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ШИТКА	-AC ПР 1			(A) INSULATION-DASH			
		[05] 96376576	-	77B005 S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ШИТКА, НИЖНЯЯ		1		(A) INSULATION-DASH INR,LWR			
		[08] 96299017	-	77B004 S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ШИТКА, НАРУЖНЯЯ		1		(A) INSULATION-DASH,OTR			
		[10] 96342859	-	73M007 S S -	(P) НАКЛАДКА НАПОЛЬНАЯ		1		(A) FOOTREST-CARPET			
		[11] 96342860	-	73M007 S S -	(P) ЗАГЛУШКА		2		(A) CAP-FOOTREST			
		[12] 94515117	-	73M007 S S -	(P) ГАЙКА		2		(A) NUT-HEXAGON FLANGE			

7620	КОВРИК БАГАЖНОГО ОТСЕКА FLOOR CARPET-REAR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д				
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П		К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						С	С Е	С D					С	ПО	
			[01] 96320845	-	73G011	(P) КОРОБКА ИНСТРУМЕНТОВ			1		(A) FOAM-SPARE TIRE TRUNK				
			[02] 96566678	-	73G014	(P) НАСТИЛ ОТСЕКА БАГАЖНИКА			1		(A) LINING A-FLOOR PNL TRUNK 231				
			[03] 96566683	-	-	(P) КЛИПСА №1			6		(A) HOOK LUGGAGE TRIM NO.1 231				
			[04] 96566684	-	-	(P) КЛИПСА №2			6		(A) HOOK LUGGAGE TRIM NO.2 231				

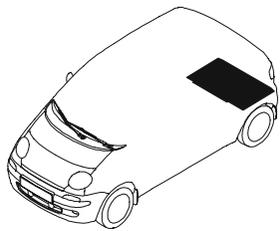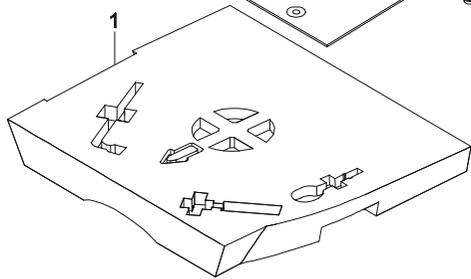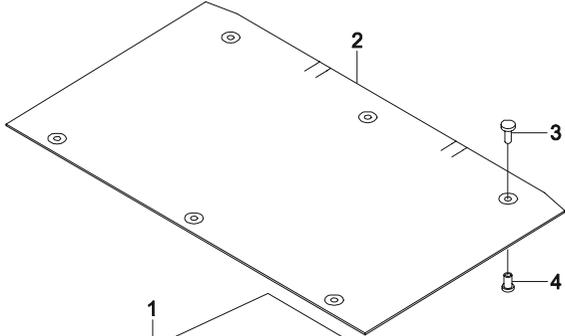

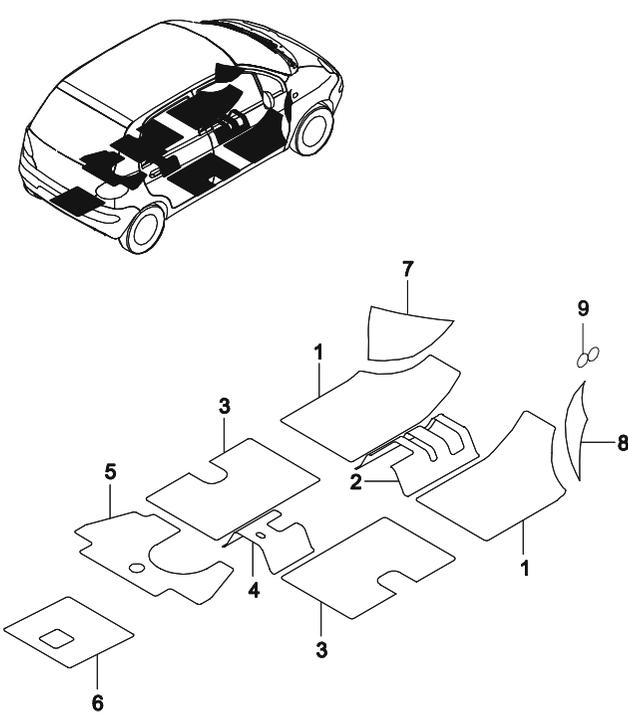
7630 ШУМОИЗОЛЯЦИЯ DEADENER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
									С	ПО	
	[01] 96315322	77H003 - S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНЕГО ПОЛА	(A) DEADNER-FLOOR PANEL,FRT		2					
	[02] 96323230	77H006 - S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ ТУННЕЛИ	(A) DEADNER-FLOOR TUNNEL,FRT		1					
	[03] 96315326	77H002 - S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ЗАДНЕГО ПОЛА	(A) DEADNER-FLOOR PANEL,RR		2					
	[04] 96323231	77H002 - S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ЗАДНЕЙ ТУННЕЛИ	(A) DEADNER-FLOOR TUNNEL,RR		1					
	[05] 96315334	77H008 - S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ПОЛА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	(A) DEADNER-FLOOR PNL,RR SEAT		1					
	[06] 96315333	77H007 - S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ЗАДКА	(A) DEADNER-TRUNK,FLOOR PANEL		1					
	[07] 96323232	77K009 - S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНЕГО ПОДКРЫЛЬНИКА	(A) DEADNER-W/HOUSE,FRT		ЛВ 1					
	[08] 96323233	77K009 - S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНЕГО ПОДКРЫЛЬНИКА	(A) DEADNER-W/HOUSE,FRT		ПР 1					
	[09] 96255657	- S S S	(P) ИЗОЛЯЦИЯ	(A) DEADENING TAPE		6					

8


ОТОПЛЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ САЛОНА

- 8110 ВОЗДУХОВОДНЫЕ КАНАЛЫ
- 8210 ОТОПИТЕЛЬ
- 8220 ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА
- 8230 ИСПАРИТЕЛЬ
- 8310 РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА
- 8320 КОМПРЕССОР
- 8330 КРЕПЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА
- 8340 ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНЕРА
- 8350 УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

8110	ВОЗДУХОВОДНЫЕ КАНАЛЫ AIR DISTRIBUTION	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96315042	71C001 - S S S	(P) КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ				(A) DUCT A-DEFROSTER			
			[02] 96315046	71C012 - S S S	(P) КОЛЕНО ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ		ЛВ 1		(A) HOSE A-DEFROSTER			
			[03] 96315047	71C012 - S S S	(P) КОЛЕНО ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ		ПР 1		(A) HOSE A-DEFROSTER			
			[04] 96380703	84B002 - S S S	(P) КОРОБКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ				(A) DUCT A-VENTILATION			
			[05] 03160-48135 У 94520322	03160 - S S S - S S S	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ		11 11 20040212		(A) SCREW-TAPPING			
			[06] 96314863	84B002 - S S S	(P) КОРОБКА ПРИТОКА ВОЗДУХА				(A) DUCT A-AIR INLET			

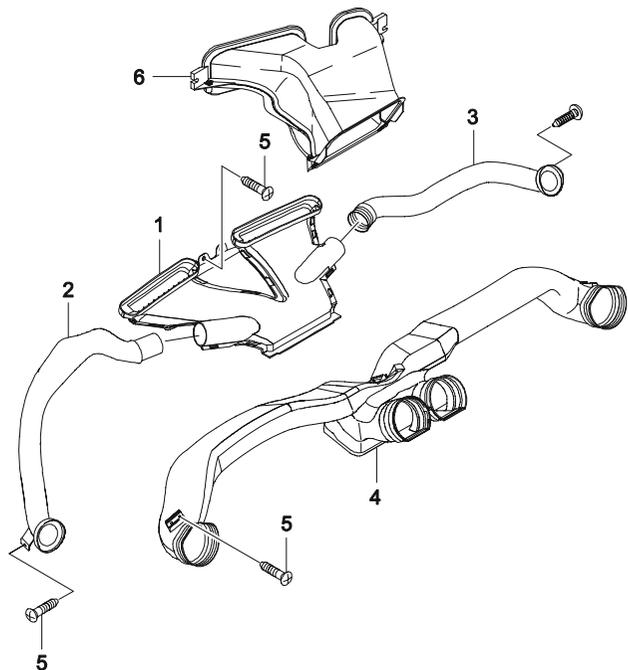



8210	ОТОПИТЕЛЬ MODULE-AIR CON	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01] 96314841	830000	(P) ОТОПИТЕЛЬ В СБОРЕ					(A) MODULE A-HEATER		
			96380615	S S S &C46		1						
			[02] 93741160	84B006	(P) КОРПУС ОТОПИТЕЛЯ					(A) CASE-LEFT HTR		
			93741161	S S S		1						
			[03] 93741161	84B006	(P) КОРПУС ОТОПИТЕЛЯ					(A) CASE-RIGHT HTR		
			[04] 93741162	S S S	(P) ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ					(A) VALVE A-TEMPERATURE		
			[05] 93741163	S S S	(P) ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА					(A) VALVE A-DEFROSTER		
			[06] 93741164	S S S	(P) ЗАСЛОНКА ОТОПИТЕЛЬНАЯ					(A) VALVE A-HEATER		
			[07] 93741165	S S S	(P) ЗАСЛОНКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ					(A) VALVE A-VENTILATION		
			[08] 93741166	S S S	(P) ЗАЖИМ ТРОСИКА					(A) CLAMP-CABLE		
			[09] 93741167	S S S	(P) ЗАЖИМ ТРОСИКА					(A) MODE LINK-CABLE		
			[10] 93741168	S S S	(P) РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ					(A) LEVER-TEMPERATURE		
			[11] 93741169	S S S	(P) РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА					(A) LEVER-DEFROSTER		
			[12] 93741170	S S S	(P) РЫЧАГ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ					(A) LEVER-HEATER		
			[13] 93741171	S S S	(P) РЫЧАГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ					(A) LEVER-VENTILATION		
			[14] 96314858	82A001	(P) РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ					(A) CORE-HEATER		
			[15] 93741172	S S S	(P) ПРОКЛАДКА РАДИАТОРА					(A) COVER-HEATER CORE		
			[16] 93741173	S S S	(P) ПРОКЛАДКА ОТОПИТЕЛЯ					(A) SEAL-CASE		

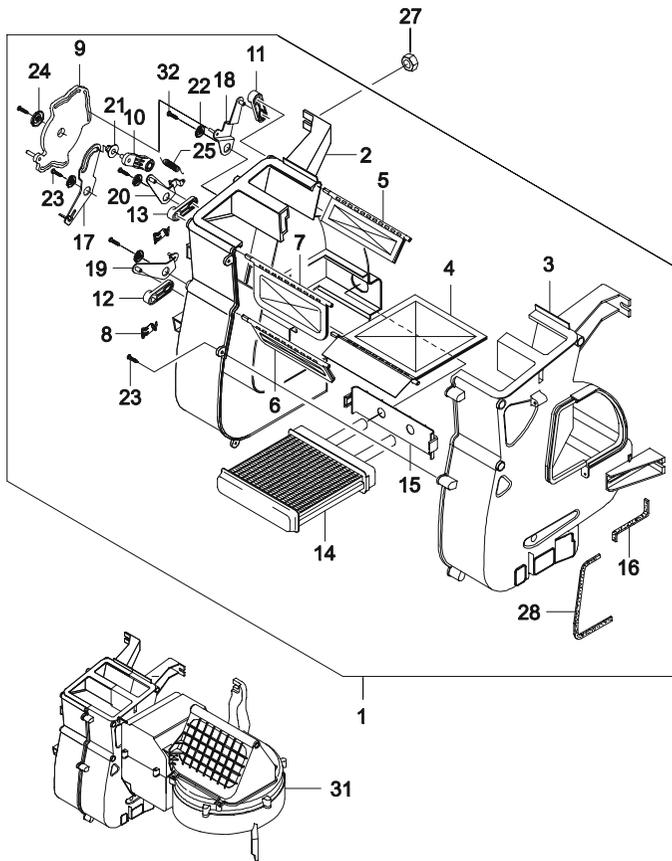

8210	ОТОПИТЕЛЬ MODULE-AIR CON	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д					
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ		Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
		[17]					(P) КОРОМЫСЛО РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ			1	(A) LINK-TEMPERATURE			
		93741174	-	S	S	S								
		[18]						(P) КОРОМЫСЛО РЕГУЛИРОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА			1	(A) LINK-DEFROSTER		
		93741175	-	S	S	S								
		[19]						(P) КОРОМЫСЛО ОТОПИТЕЛЬНОЕ			1	(A) LINK-HEATER		
		93741176	-	S	S	S								
		[20]						(P) КОРОМЫСЛО ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ			1	(A) LINK-VENTILATION		
		93741177	-	S	S	S								
		[21]						(P) ПОДШИПНИК			1	(A) BEARING-TEMPERATURE		
		93741178	-	S	S	S								
		[22]						(P) ШАЙБА			4	(A) WASHER-PLASTIC		
		93741179	-	S	S	S								
		[23]						(P) ВИНТ-САМОРЕЗ			14	(A) SCREW-TAPPING		
		93741180	-	S	S	S								
		[24]						(P) ШАЙБА			1	(A) WASHER-PLASTIC		
		93741181	-	S	S	S								
[25]						(P) ПРУЖИНА			1	(A) SPRING				
96341182	-	S	S	S										
[27]					08361	(P) ГАЙКА С ШАЙБОЙ			4	(A) NUT-W/WASHER				
08361-25063	-	S	S	S										
94515147	-	S	S	S					4					
[28]						(P) ПРОКЛАДКА			1	(A) SEAL-DUCT				
93741183	-	S	S	S		-C60								
[31]						(P) МОДУЛЬ ОТОПИТЕЛЯ			1	(A) HEBA-MODULE				
96322573	-	O	O	-		&LQ2&C60					ВКЛЮЧАЯ(ОТОПИТ & ВЕНТ & ИСПАР)			
96610565	M	-	-	O		&LQ4&C60			1 20040901		ВКЛЮЧАЯ(ОТОПИТ & ВЕНТ & ИСПАР)			
[32]						(P) ВИНТ-САМОРЕЗ			1	(A) SCREW-TAPPING				
93741184	-	S	S	S										

8220	ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА BLOWER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S	S					С	ПО	
			[01]				(P) ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯЦИИ КУЗОВА В СБОРЕ				(A) MODULE A-BLOWER			
			96380616	-	S	S	S	-C60	1		2003121	RESISTOR TYPE COIL		
			Y 96619028	-	S	S	S	-C60	1	20031218		RESISTOR TYPE LAMINATE		
			96314849	-	O	O	O	&C60	1		2003121			
			Y 96619026	-	O	O	O	&C60	1	20031218				
			[02]					(P) КОРПУС ВПУСКНОЙ				(A) CASE-AIR INTAKE		
			93741185	-	S	S	S		1					
			[03]					(P) ЗАСЛОНКА ВЕНТИЛЯТОРА				(A) VALVE A-BLOWER		
			93741186	-	S	S	S		1					
			[04]					(P) ОСЬ ЗАСЛОНКИ				(A) RETAINER-VALVE		
			93741187	-	S	S	S		1					
			[05]					(P) РЫЧАГ КАЧАНИЯ ЗАСЛОНКИ				(A) LEVER-BLOWER		
			93741188	-	S	S	S		1					
			[06]					(P) КУЛИСА ЗАСЛОНКИ				(A) LINK-BLOWER		
			93741189	-	S	S	S		1					
			[07]					(P) ВИНТ-САМОРЕЗ				(A) SCREW-TAPPING		
			93741184	-	S	S	S		1					
			[08]					(P) ШАЙБА				(A) WASHER-PLASTIC		
			93741179	-	S	S	S		1					
			[09]					(P) ЗАЖИМ ТРОСИКА				(A) CLAMP-CABLE		
			93741166	-	S	S	S		1					
			[10]					(P) ВИНТ-САМОРЕЗ				(A) SCREW-TAPPING		
			93741180	-	S	S	S		4					
			[11]					(P) КОРПУС НИЖНИЙ				(A) CASE-LOWER		
			93741190	-	S	S	S		1					
			[12]					(P) КОРПУС ВЕРХНИЙ				(A) CASE-ORIFICE		
			93741191	-	S	S	S		1					
			[13]					(P) ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА				(A) MOTOR A-BLOWER		
			96279352	-	S	S	S	-C60	1					
			96314855	-	O	O	O	&C60	1					
			[14]					(P) РЕЗИСТР				(A) RESISTOR		
			96314857	-	S	S	S		1	2003121				
			96619023	-	S	S	S		1	20031218				
			[15]					(P) КРЫШКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ				(A) SHIELD-RESISTOR		

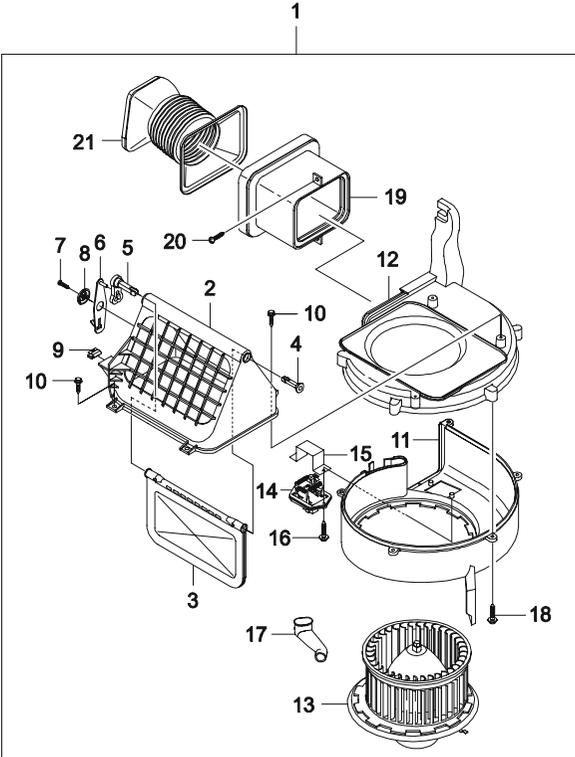

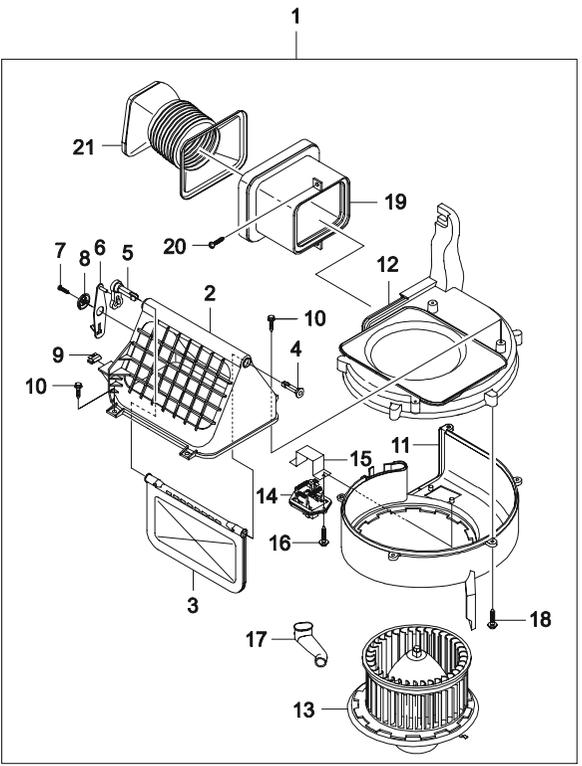8220	ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА BLOWER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			93741192	-	S	S	S			1				
		[16]		(P) ВИНТ-САМОРЕЗ								(A) SCREW-TAPPING		
		93741184	-	S	S	S			2			(A) TUBE-MOTOR COOLING		
		[17]		(P) ШЛАНГ								(A) TUBE-MOTOR COOLING		
		93742483	-	S	S	S			1			(A) SCREW-TAPPING		
		[18]		(P) ВИНТ-САМОРЕЗ								(A) SCREW-TAPPING		
		93741180	-	S	S	S			5			(A) CONNECTOR-BLOWER/DUCT		
[19]		(P) КОЛЕНО ПЕРЕХОДНОЕ								(A) CONNECTOR-BLOWER/DUCT				
93741194	-	S	S	S	-AC		1			(A) SCREW-TAPPING				
[20]		(P) ВИНТ-САМОРЕЗ								(A) SCREW-TAPPING				
93741180	-	S	S	S	-AC		2			(A) SCREW-TAPPING				
[21]		(P) КОЛЕНО ОТОПИТЕЛЬНОЕ								(A) DUCT A-HEATER				
96314845	-	S	S	S	-AC		1			(A) DUCT A-HEATER				


8230	ИСПАРИТЕЛЬ EVAPORATOR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
					S	S E	S D				С			ПО
		[01]	-	0	0	-	(P) ИСПАРИТЕЛЬ В СБОРЕ		1		(A) MODULE A-EVAPORATOR			
		[02]	-	0	0	-	(P) РАДИАТОР ИСПАРИТЕЛЯ		1		(A) CORE A-EVAPORATOR			
		[03]	-	0	0	0	83C003 (P) ТЕРМОКЛАПАН		1		(A) VALVE-THERMO EXPANSION			
		[04]	-	0	0	0	(P) ЖГУТ ИСПАРИТЕЛЯ		1		(A) THERMISTER A			
		[05]	-	0	0	0	(P) ПРОКЛАДКА		1		(A) SEAL-PLATE EVAPORATOR			
		[06]	-	0	0	0	(P) ТРУБКИ ПОДАЧИ И СЛИВА ХЛАДАГЕНТА		1		(A) FITTING&INSULATION A-INLT			
		[07]	-	0	0	0	(P) КОРПУС ИСПАРИТЕЛЯ, ВЕРХНИЙ		1		(A) CASE-EVAPORATOR UPR			
		[08]	-	0	0	0	(P) КОРПУС ИСПАРИТЕЛЯ, НИЖНИЙ		1		(A) CASE-EVAPORATOR LWR			
		[09]	-	0	0	0	(P) ВИНТ-САМОРЕЗ		6		(A) SCREW-TAPPING			
		[10]	-	0	0	0	(P) ПРОКЛАДКА		1		(A) O RING			
		[11]	-	0	0	0	(P) ПРОКЛАДКА		1		(A) O RING			

8310 РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА CONDENSER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				S	S E	S D				С			ПО
		[01]					(P) РАДИАТОР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ				(A) CONDENSER A		
		96566331	-	0	0	0			1		2002011		
	Y	96569392	-	0	0	0			1		20020112		
		[02]						(P) ПОДУШКА РАДИАТОРА				(A) GROMMET-INSULATION LWR	
		96320388	-	0	0	0			2				
		[03]						(P) ГАЙКА С ШАЙБОЙ				(A) NUT-W/WASHER	
		08361-25060-000	-	0	0	0	08361		2		2004030		
	Y	94515146	-	0	0	0			2		20040309		
		[04]						(P) ЕМКОСТЬ ХЛАДАГЕНТА				(A) RECEIVER DRIER A	
		96512885	-	0	0	0	83A005		1		200cc		
	96512886	-	0	0	0			1					
	[05]						(P) КРОНШТЕЙН				(A) BRACKET A-RECEIVER DRIER		
	96316832	-	0	0	0			1					
	[06]						(P) БОЛТ				(A) BOLT		
	01954-06160-000	-	0	0	0	01954		3		2004030			
Y	94500369	-	0	0	0			3		20040309			
	[07]						(P) ТРУБКА К РАДИАТОРУ				(A) PIPE A-REFRIG,CNDSR-R/D		
	96568822	-	0	0	0			1					
	[08]						(P) КОЛЬЦО				(A) O RING		
	09280-09001	-	0	0	0	09280		2		2003011			
Y	94535492	-	0	0	0			2		20030114			
	[09]						(P) ГАЙКА				(A) NUT		
	08316-25060-000	-	0	0	0	08316		1		2004031			
Y	94515117	-	0	0	0			1		20040316			
	[10]						(P) КЛАПАН				(A) DUAL PRESSURE SW		
	93741201	-	0	0	S	83D020		1			FUJIKOKI		


8320 КОМПРЕССОР COMPRESSOR	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
				S	S E	S D			С			ПО
		[01]		83В001	(P) КОМПРЕССОР В СБОРЕ				(A) COMPRESSOR A			
	96528118	-	0	0	-	&LQ2-N40	1			СВ		
	96568208	-	0	0	-	&LQ2&N40	1			СС		
	96565233	М	-	-	0	&LQ4-N40	1	20040901				
	96568210	М	-	-	0	&LQ4&N40	1	20040901		CF		
	[02]					(P) КОМПРЕССОР			(A) COMPRESSOR			
	93741204	-	0	0	-	-N40	1					
	93741207	-	-	0	0	&N40	1					
	[05]					(P) БОЛТ			(A) BOLT-COMPRESSOR			
	93741211	-	0	0	0		2					
	[06]					(P) МУФТА ПРИВОДА КОМПРЕССОРА			(A) CLUTCH-DRIVE ASSY			
	96618811	-	0	0	0		1					
[07]					(P) ШКИВ И ПОДШИПНИК			(A) PULLEY&BRG ASSY				
93741214	-	0	0	0		1						
[08]					(P) КАТУШКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ			(A) COIL&HOUSING ASSY				
93741217	-	0	0	0		1						
[09]					(P) БОЛТ			(A) BOLT-SHAFT				
96618816	-	0	0	0		1						
[10]					(P) ШАЙБА			(A) WASHER-SHAFT				
96618817	-	0	0	0		1						
[11]					(P) ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ			(A) SHIM-AIR GAP				
96618818	-	0	0	0		1		0.5mm				
96618819	-	0	0	0		1		0.2mm				
96618820	-	0	0	0		1		0.3mm				
[12]					(P) КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ			(A) RING-RETAINING				
93741218	-	0	0	0		1						

8330	КРЕПЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА COMPRESSOR MOUNT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К	НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ S S S E D	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
										С	ПО	
			[01]		83B006	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА				(A) BRACKET-COMPRESSOR		
			95111A78B11-000	-	S S S	-N40		1	2003011			
		Y	94580836	-	S S S	-N40		1	20030114			
			[02]		83B006	(P) КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА И ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ					(A) BRACKET-A/C WITH P/S	
			96598498	-	- O -	&LQ2&N40&C60		1	2002050		BOLT 2 EA	
			96610312	-	- O -	&LQ2&N40&C60		1	20020502		BOLT 2 EA	
			96570946	M	- - O	&LQ4&N40&C60		1	20040901		BOLT 2 EA	
			[03]		83B003	(P) СТОЙКА КОМПРЕССОРА					(A) STAY COMPRESSOR	
			96274812	-	O O O	-N40		1				
			[04]		09103	(P) БОЛТ					(A) BOLT	
			09103-08281-000	-	O O O	-N40		6	2003022			
		Y	94500976	-	O O O	-N40		6	20030226			
			[05]		01510	(P) БОЛТ					(A) BOLT	
			01510-08353	-	- O O	&N40		6	2002102			
		Y	94500298	-	- O O	&N40		6	20021028			
			[06]		01510	(P) БОЛТ С ШАЙБОЙ					(A) BOLT-W/WASHER	
	01510-08853	-	- O O	&N40		1	2003011					
Y	94500806	-	- O O	&N40		1	20030114					
	[07]		01510	(P) БОЛТ					(A) BOLT			
	01510-08303	-	- O O	&N40		2	2003102					
Y	94500297	-	- O O	&N40		2	20021028					
	[08]		09103	(P) БОЛТ					(A) BOLT			
	09103-08035	-	S S S			3	2003122					
Y	94500958	-	S S S			3	20031226					

8340	ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНЕРА AIR CONDITIONER HOSE & PIPE LINE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96568823	-	0	0	0	(P) ТРУБКА ОТ ЕМКОСТИ ХЛАДАГЕНТА	(A) PIPE A-REFRIG	1		R/D TO T.X.V.	RU	
			[02] 09280-09001	-	0	0	0	09280 (P) КОЛЬЦО	(A) O RING	2		2003011		
		Y	94535492	-	0	0	0			2		20030114		
			[03] 96322953	-	0	0	-	(P) ШЛАНГ ОХЛАЖДЕНИЯ, ПОДАЮЩИЙ	(A) HOSE A-REFRIG,SUCTION	1			S2	
			96322954	-	-	0	0	-N40		1			S1	
			[04] 09280-15001	-	-	0	0	09280 (P) КОЛЬЦО	(A) O RING	2		2002102		
		Y	94535503	-	-	0	0			2		20021028		
			[05]					(P) ШЛАНГ ОХЛАЖДЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	(A) HOSE A-DISCHARGE					
			96322582	-	0	0	-	&LQ2&N51		1			DB	
			96322583	-	-	0	-	&LQ2&N40		1			DA	
			96322951	M	-	-	0	&LQ4&N51		1		20040901	DD	
			96322952	M	-	-	0	&LQ4&N40		1		20040901	DC	
			[06] 09280-12001	-	0	0	0	09280 (P) КОЛЬЦО	(A) O RING	2		2001102		
		Y	94535497	-	0	0	0			2		20021028		
			[07] 08316-25063	-	0	0	0	08316 (P) ГАЙКА	(A) NUT	1		2004030		
		Y	94515146	-	0	0	0			2		20040309		
			[08] 93741211	-	0	0	0	01954 (P) БОЛТ	(A) BOLT-COMPRESSOR	2				
			[09] 01954-06160-000	-	0	0	0	01954 (P) БОЛТ	(A) BOLT	1		2004030		
		Y	94500369	-	0	0	0			1		20040309		
			[10] 96314861	-	0	0	0	83D009 (P) ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ	(A) HOSE-CONDENSATE DRAIN	1				
			[11] 96316815	-	S	S	S	(P) ПРОКЛАДКА	(A) GROMMET-LIQUID HOLE	1				
			96316830	-	0	0	0	-C60		1				
			[12] 96316821	-	S	S	S	(P) ПРОКЛАДКА	(A) GROMMET-SUCTION HOLE	1				
				-	0	0	0	-C60		1				

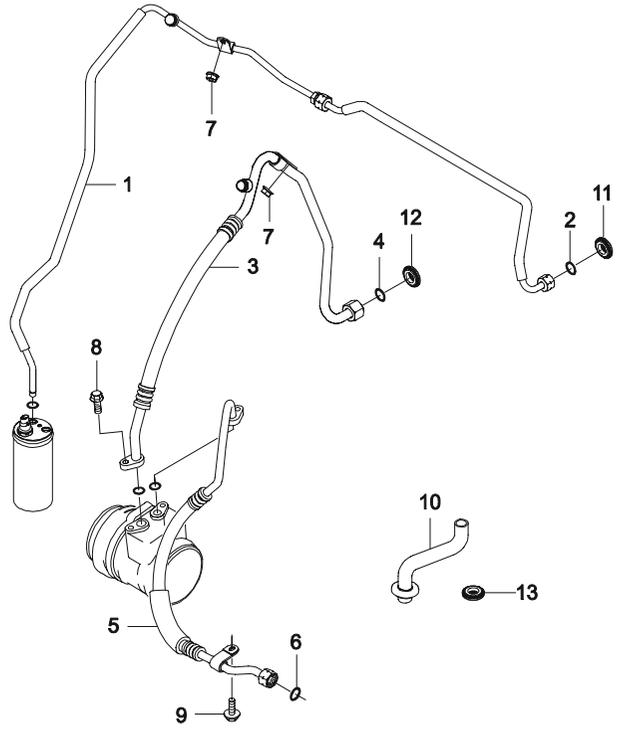


8340	ТРУБОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНЕРА AIR CONDITIONER HOSE & PIPE LINE	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
			96316837	-	O	O	O	&C60		1				
			[13]					(P) ПРОКЛАДКА				(A) GROMMET-CONDENSATE DRAIN		
			96316816	-	S	S	S	-C60		1				

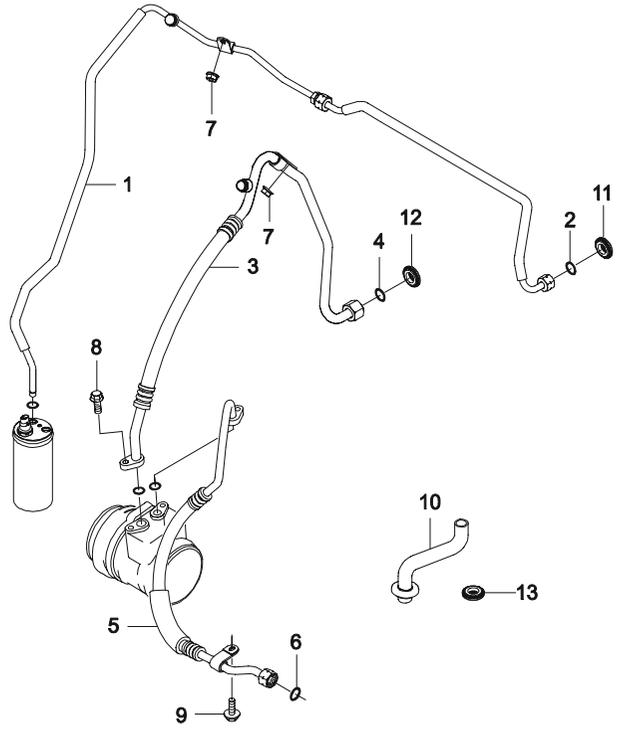

8350


УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
AIR CONDITIONER CONTROL SWITCH

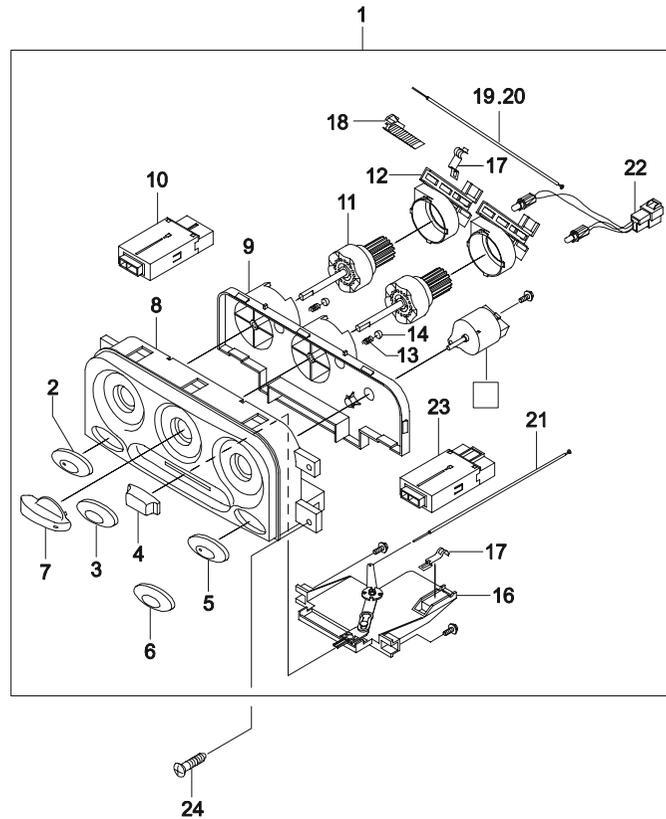

В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д		
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ	
			S	S	S				С			ПО
	[01]					81A001	(P) ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ			(A) SWITCH A		
	96318328	-	S	S	S	-C60/C55		1		HEATER CONTROL	YD	
	96314866	-	O	O	O	&C55-C60		1		HEATER CONTROL	YA	
	96318326	-	S	S	S	&C60-C55		1		AIRCON CONTROL	YB	
	96314862	-	O	O	O	&C60/C55		1		AIRCON CONTROL	YC	
	[02]						(P) КНОПКА ЗАПУСКА КОНДИЦИОНЕРА			(A) BUTTON-A/C		
	93741219	-	O	O	O	&AC		1				
	[03]						(P) ЗАГЛУШКА			(A) CAP-AIRCON		
	96316817	-	O	O	S	-AC		1				
	[04]						(P) РЫЧАГ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО			(A) KNOB-RECIRCULATION		
	93741220	-	S	S	S	ПОТОКА		1				
	[05]						(P) КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ			(A) BUTTON-RR DEFOG		
	93741221	-	-	-	O	O	АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ		1			
	[06]						(P) ЗАГЛУШКА			(A) CAP-RR DEFOG		
	96318330	-	O	O	S			1				
	[07]						(P) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ			(A) ROTARY-KNOB A		
	93741222	-	S	S	S			3				
	[08]						(P) ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ			(A) PANEL A		
	93741223	-	S	S	S			1				
	[09]						(P) КОРПУС			(A) HOUSING		
	93741224	-	S	S	S			1				
	[10]						(P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА			(A) SWITCH-AIRCON		
	96316831	-	O	O	O	&AC		1				
	[11]						(P) ЧЕРВЯК			(A) PINION A		
	93741225	-	S	S	S			1		TEMP		
	93741226	-	S	S	S			1		MODE		
	[12]						(P) КРОНШТЕЙН			(A) BRACKET		
	93741227	-	S	S	S			2				
	[13]						(P) ПРУЖИНА			(A) DETENT SPRING		
	93741228	-	S	S	S			2				
	[14]						(P) КОЛПАЧОК			(A) DETENT CAP		
	93741229	-	S	S	S			2				
	[15]						(P) ВЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА			(A) BLOWER SW A		

8350

УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ
AIR CONDITIONER CONTROL SWITCH

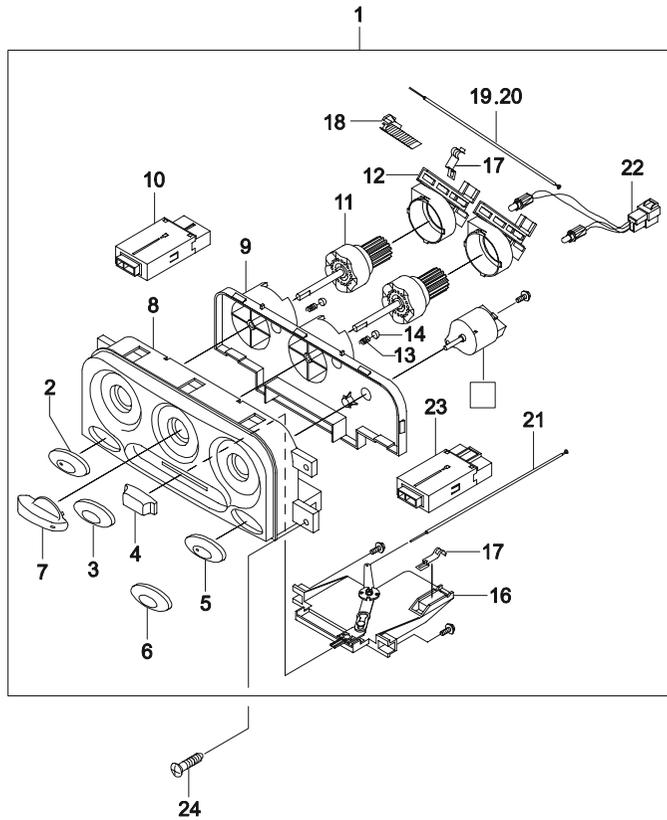

В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
	НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
			S	S	S					С	ПО	
	93741230 [16]	-	S	S	S	(P) МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА		1			(A) RECIRCULATION SWITCH A	
	93741231 [17]	-	S	S	S	(P) ЗАЖИМ ТРОСИКА		1			(A) CLAMP-SW CABLE	
	93741232 [18]	-	S	S	S	(P) РЕЙКА		3			(A) RACK	
	93741233 [19]	-	S	S	S	(P) ТРОСИК РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ		1			TEMP	
	93741234 [20]	-	S	S	S	(P) ТРОСИК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ		1			MODE	
	93741235 [21]	-	S	S	S	(P) ТРОСИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА		1			(A) CABLE A-TEMPERATURE	
	93741236 [22]	-	S	S	S	(P) ТРОСИК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ		1			(A) CABLE A-MODE	
	93741237 [23]	-	S	S	S	(P) ТРОСИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА		1			(A) CABLE A-RECIRCULATION	
	93741238 [24]	-	S	S	S	(P) ЛАМПОЧКА		1			(A) BULB SOCKET A	
	96316818 [23]	-	S	S	S	63B001 (P) ВКЛЮЧАТЕЛЬ АНТИОБЛЕДНИТЕЛЯ		1			(A) SWITCH-REAR DEFOG	
	03160-48165 [24]	-	S	S	S	03160 (P) ВИНТ-САМОРЕЗ		4	2003122		(A) SCREW-TAPPING	
У	94520326	-	S	S	S			4	20031222			

9


ИНСТРУМЕНТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ





9110 ИНСТРУМЕНТЫ

9120 МАСЛО, СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И КРАСКА

9210 СПОЙЛЕР


9610 ДУГИ КРЫШИ

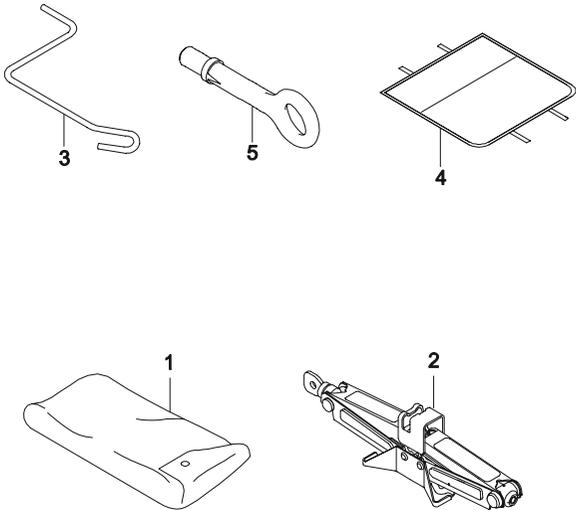9110 ИНСТРУМЕНТЫ TOOL	В З Т	№ ПОЗИЦИИ	КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
		НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
				S	S E	S D					С	ПО	
	[01] 94535625	-	09800	S	S	S	(P) КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ		1		(A) TOOL A		
	[02] 96315518	-	44D001	S	S	S	(P) ДОМКРАТ		1		(A) JACK A		
	[03] 96314950	-	44D002	S	S	S	(P) РУЧКА ДОМКРАТА		1		(A) HANDLE JACK		
	[04] 94535633	-	09811	S	S	S	(P) СУМКА ДОМКРАТА		1		(A) BAG JACK		
	[05] 96518605	-		S	S	S	(P) ПЕТЛЯ БУКСИРОВОЧНАЯ		1		(A) BOLT-TOWING EYE		


9120	МАСЛО, СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И КРАСКА OIL & PAINT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D			С	ПО		
  		[01]						(P) МАСЛО МОТОРНОЕ			(A) OIL-ENGINE		
		S9120020	-	S	S	S	-XCA	1			SL 10W30, 2.7 л		
		93740023	-	S	S	S	-XCA	1			SL 10W30, 2.7 л		
 		[02]						(P) МАСЛО МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП			(A) OIL-MANUAL T/M		
		99120-78B10-010	-	S	S	S		1			1 л		
		93740025	-	S	S	S		1			1 л		
   		[04]						(P) МАСЛО ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ			(A) OIL-POWER STEERING		
		M-8017-1L	-	S	S	S		1			1 л		
		93740334	-	S	S	S		1			1 л		
   		[05]						(P) АНТИФРИЗ			(A) ANTIFREEZE-COOLANT		
		M-8210	-	S	S	S		1			2L		
		94545101	-	S	S	S		1			2L		
   		[06]						(P) ЖИДКОСТЬ ТОМОЗНАЯ			(A) FLUID-BRAKE		
		99140-78B00-005	-	S	S	S		1			0.5L		
		93740026	-	S	S	S		1			0.5L		
   		[07]						(P) ЖИДКОСТЬ СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ			(A) FLUID-WINDOW WASHER		
		99150-78B00-010	-	S	S	S		1			1л		
		93740027	-	S	S	S		1			1л		
   		o [08]						(P) ГЕРМЕТИК			(A) GASKET		
		S9120016	-	S	S	S		1			50 мл		
		93740028	-	S	S	S		1			50 мл		
   		[09]						(P) МАСЛО АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП			(A) OIL- AUTO T/ M		
		93740336	-	-	O	-		1	20030901		2 л		
		[10]							(P) КРАСКА			(A) PAINT-TOUCH UP	
   		93740029	-	S	S	S	&CASABLANCA WHITE	1			10L(0.5 л)		
		93740030	-	S	S	S	&COBALT BLUE	1			25U(0.5 л)		
		93740031	-	S	S	S	&GOLDEN YELLOW	1			51U(0.5 л)		
		A/L-76L-0.5L	-	S	S	S	&CRIMSON RED	1			76U(0.5 л)		
		93740035	-	S	S	-	&GREEN-GREY,METAL 139	1			39U(0.5 л)		

9120	МАСЛО, СМАЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И КРАСКА OIL & PAINT	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
					S	S E	S D					С	ПО	
 1  2  4  5  6  7  8  9  10  11  12	93740036	-	S	S	-	&ORANGE	1			57U(0.5 л)				
	93740037	-	S	S	-	&STAIN BEIGE	1			63U(0.5 л)				
	93740038	-	S	S	-	&POLY SILVER-METALLIC	1			92U(0.5 л)				
	[11] U/T-10L-4L-1	-	S	S	S	(P) КРАСКА &CASABLANKA WHITE	1		(A) PAINT	10L(4 л)				
	93740041	-	S	S	S	&COBALT BLUE	1			25U(4 л)				
	93740042	-	S	S	S	&GOLDEN YELLOW	1			51U(4 л)				
	B/C-76L-4L	-	S	S	S	&CRIMSON RED	1			76L(4 л)				
	93740046	-	S	S	-	&GREEN-GREY,METAL 139	1			39U(4 л)				
	93740047	-	S	S	-	&ORANGE	1			57U(4 л)				
	93740048	-	S	S	-	&STAIN BEIGE	1			63U(4 л)				
	93740049	-	S	S	-	&POLY SILVER-METALLIC	1			92U(4 л)				
	[12] U/T-CLR-4L-1	-	S	S	S	(P) РАСТВОРИТЕЛЬ	1		(A) CLEAR-PAINT					
93740051	-	S	S	S		1								

9210	СПОЙЛЕР SPOILER	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К			НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д			
			НОМЕР ДЕТАЛИ		К П П	МОДЕЛЬ			КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л		ПРИМЕНЕНИЕ		ПРИМЕЧАНИЕ
						S	S E	S D					С	ПО	
			[01] 96507763	- -	0 0			(P) СПОЙЛЕР			1	20040901	(A) SPOILER A		
			[02] 94515117	- -	0 0			(P) ГАЙКА			3	20040901	(A) NUT		
			[03] 96283272	- -	0 0			(P) ПРОКЛАДКА			3	20040901	(A) SEAL		

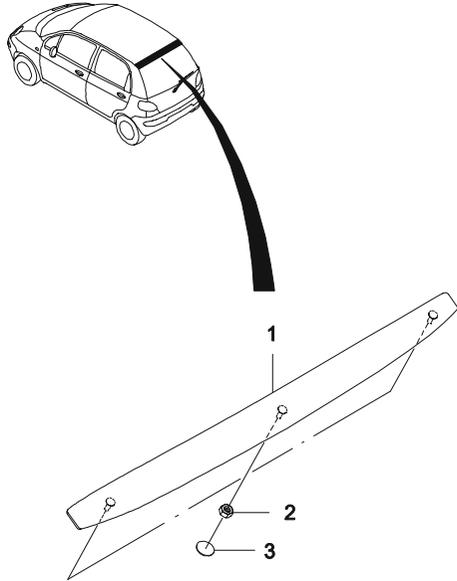

9610	ДУГИ КРЫШИ ROOF RACK	В З Т	№ ПОЗИЦИИ		КОД / К		НАИМЕНОВАНИЕ				К О Д / Д	
			НОМЕР ДЕТАЛИ	К П П	МОДЕЛЬ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	Л / П	К О Л	ПРИМЕНЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЕ
									С	ПО		
			[01] 96323331	-	64G025	(P) ДУГА КРЫШИ &WSP/EY2	ЛВ 1			(A) RACK A-ROOF		
			[02] 96323332	-	64G025	(P) ДУГА КРЫШИ &WSP/EY2	ПР 1			(A) RACK A-ROOF		
			[03] 96323337	-	64G023	(P) ПРОКЛАДКА ДУГИ ПЕРЕДНЯЯ &WSP/EY2	ЛВ 1			(A) PAD-ROOF RACK,FRT		
			[04] 96323338	-	64G023	(P) ПРОКЛАДКА ДУГИ ПЕРЕДНЯЯ &WSP/EY2	ПР 1			(A) PAD-ROOF RACK,FRT		
			[05] 96323339	-	64G024	(P) ПРОКЛАДКА ДУГИ ЗАДНЯЯ &WSP/EY2	ЛВ 1			(A) PAD-ROOF RACK,RR		
			[06] 96323340	-	64G024	(P) ПРОКЛАДКА ДУГИ ЗАДНЯЯ &WSP/EY2	ПР 1			(A) PAD-ROOF RACK,RR		
			[07] 96323347	-	0	(P) КРЫШКА ДУГИ &EY2	ЛВ 1			(A) CAP-FRT		
			[08] 96323348	-	0	(P) КРЫШКА ДУГИ &EY2	ПР 1			(A) CAP-FRT		
			[09] 96323349	-	0	(P) КРЫШКА ДУГИ &EY2	ЛВ 1			(A) CAP-RR		
			[10] 96323350	-	0	(P) КРЫШКА ДУГИ &EY2	ПР 1			(A) CAP-RR		
			[11] 08316-25060 Y 94515117	-	08316	(P) ГАЙКА &EY2	8		2004031	(A) NUT		
			[12] 96507945	-	0	(P) КРОНШТЕЙН &EY2	4			(A) BRACKET-ROOF RACK		
			[13] 96323431	-	64G013	(P) МОЛДИНГ КРЫШИ, ПЕРЕДНИЙ &EY2	ЛВ 1			(A) MOLDING A-ROOF FRT		
			[14] 96323432	-	64G013	(P) МОЛДИНГ КРЫШИ, ПЕРЕДНИЙ &EY2	ПР 1			(A) MOLDING A-ROOF FRT		
			[15] 96323433	-	64G013	(P) МОЛДИНГ КРЫШИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ &EY2	ЛВ 1			(A) MOLDING A-ROOF CTR		
			[16] 96323434	-	64G013	(P) МОЛДИНГ КРЫШИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ &EY2	ПР 1			(A) MOLDING A-ROOF CTR		
			[17] 96323435	-	64G013	(P) МОЛДИНГ КРЫШИ, ЗАДНИЙ &EY2	ЛВ 1			(A) MOLDING A-ROOF RR		

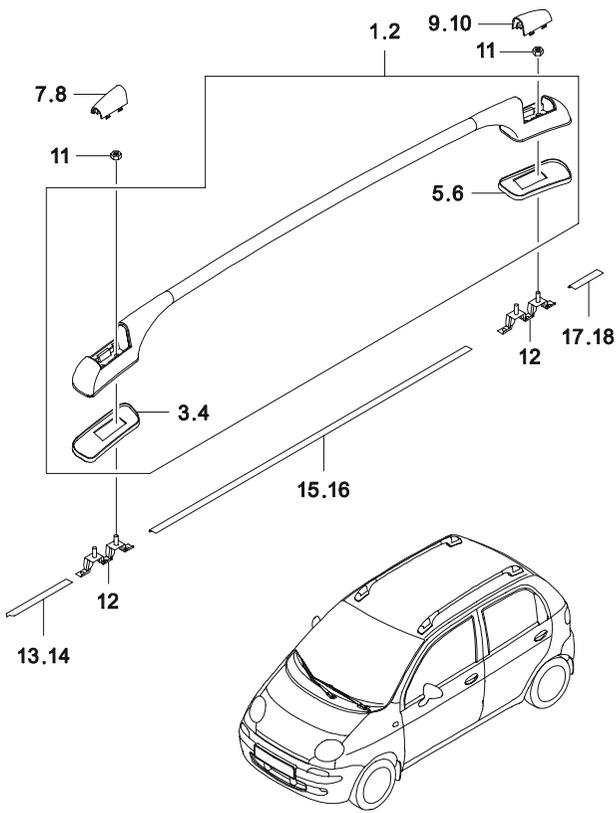

Идентификация наименования детали

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
= А =		БОЛТ	1330 07	БОЛТ	5310 02	БОЛТ С ШАЙБОЙ	6720 11
			1336 07		5330 13		7520 18
			1410 03		5410 02		8330 06
АМОРТИЗАТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4320 04		1416 03		5440 16	БОЛТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	3625 22
АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 03		1520 09		5610 06		4649 08
АНТЕННА В СБОРЕ	5420 01		1526 09		5620 03		4650 08
АНТИФРИЗ	9120 05		1530 05		6110 04	БОЛТ ШАРОВОГО РЫЧАГА	4150 20
			1536 05		6140 04	БОЛТ ШАТУННЫЙ	1220 05
= Б =			1680 02		6220 15		1226 05
			1710 02		6230 09	БОЛТ ШЕСТИГРАННЫЙ	4910 04
БАК ТОПЛИВНЫЙ	2110 05		1716 09		6320 16	БРЫЗГОВИК ЗАДНИЙ	6750 05
	2112 05		1740 05		6420 05	БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНИЙ	6750 01
БАК ТОПЛИВНЫЙ В СБОРЕ	2110 01		1750 02		6441 05	БУФЕР ХОДА СЖАТИЯ	4140 18
	2112 01		1760 16		6720 19		4320 01
БАЛАНСИР ДВЕРИ БАГАЖНИКА	6441 07		1761 18		6730 14		
БАЛКА ЗАДНЯЯ ЗАДНЕГО ПОЛА	6530 09		2112 15		7110 12	= В =	
БАЛКА ПАНЕЛИ ЩИТКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ	6530 04		2220 03		7530 07		
БАЛКА ПЕРЕДНЯЯ ЗАДНЕГО ПОЛА	6530 07		2230 21		7541 11	ВАЛ ПРИВОДНОЙ	1721 14
БАЛКА ПОЛА ЗАДНЯЯ	6510 13		2236 21		7550 03	ВАЛ ВЕДУЩИЙ	3630 06
БАЛКА РАДИАТОРА В СБОРЕ	6130 08		2450 03		7560 03	ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ КПП	3230 01
БАЛКА РАДИАТОРА ВЕРХНЯЯ	6130 01		2456 03		8310 06	ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ КПП В СБОРЕ	3230 22
БАЛКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДНЕГО ПОЛА	6530 08		2461 17		8320 05	ВАЛ ЗАДНЕГО ХОДА	3240 27
БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ	4520 22		2510 05		8330 04	ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ	1220 07
БАРАБАН ТОРМОЗНОЙ В СБОРЕ	4520 01		3110 03		8340 08		1226 07
БАТТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ	5610 01		3210 03	БОЛТ КРЕПЕЖНЫЙ	1741 20	ВАЛ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3261 02
БАЧОК	4620 04		3220 10		1760 17	ПЕРЕДАЧ	
	4621 04		3221 10		1761 17	ВАЛ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3261 01
БАЧОК ВПУСКНОЙ	2210 07		3240 30	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА	6660 11	ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ	
БАЧОК ВЫПУСКНОЙ	2210 08		3250 24	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ	1210 13	ВАЛ МЕХАНИЗМА СЦЕПЛЕНИЯ	3220 05
БАЧОК ГИДРОСИСТЕМЫ РУЛЕВОГО	4950 01		3260 24	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА НАКЛОНА	7530 09		3221 05
УПРАВЛЕНИЯ			3261 25	СПИНКИ		ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ КПП	3240 01
БАЧОК ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО	4620 02		3262 02	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ШКИВА	1330 30	ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ КПП В СБОРЕ	3240 33
ЦИЛИНДРА			3270 08		1336 30	ВАЛ ПОЛУОСЕВОГО САТЕЛИТА	3270 09
	4621 02		3610 05	БОЛТ МАССЫ	5710 11	ВАЛ ПОЛУОСЕВОЙ	4120 06
БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ	2230 01		3621 06	БОЛТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ	4520 08	ВАЛ ПРИВОДА ПАРКОВКИ	3625 17
	2236 01		3622 06	БОЛТ С ШАЙБОЙ	1230 18	ВАЛ ПРИВОДНОЙ	1720 14
БАЧОК СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ	5330 02		3623 03		1330 06	ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	1320 01
БАЧОК СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ В СБОРЕ	5330 01		3625 11		1336 06		1326 01
БЛОК ПРУЖИН ФРИКЦИОНА	3631 23		3630 09		1720 23	ВАЛ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ	4830 01
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ	2510 03		3660 05		1721 25	ВАЛ РУЛЕВОЙ, ВЕРХНИЙ	4830 12
БЛОК ЦИЛИНДРОВ	1216 01		3661 76		1750 06	ВАЛ РУЛЕВОЙ, НИЖНИЙ	4830 16
БЛОК ЦИЛИНДРОВ	1210 01		3910 34		2110 15	ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯЦИИ КУЗОВА В	8220 01
БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	2510 01		3922 54		2220 11	СБОРЕ	
БЛОК ЭЛЕКТРОННЫЙ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ	5440 02		4130 08		2411 20	ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ	2220 05
БЛОКИРАТОР	3641 01		4140 20		2416 20	ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1 И 2 ПЕРЕДАЧИ	3250 01
БОКОВИНА В СБОРЕ	6410 01		4150 07		3910 18		3260 01
БОКОВИНА НАРУЖНЯЯ	6410 15		4190 08		4130 12	ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3 И 4 ПЕРЕДАЧИ	3250 02
БОЛТ	1116 04		4310 13		4150 22		3260 02
	1210 05		4411 07		4190 39	ВИЛКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 5 ПЕРЕДАЧИ	3250 03
	1216 05		4430 17		4320 07		3260 03
	1220 11		4431 15		4510 17	ВИНТ-САМОРЕЗ	4820 04
	1226 11		4510 16		4520 21		5140 10
	1230 12		4520 07		4830 17		5220 15
	1236 12		4530 05		5110 08		5410 06
	1310 05		4620 07		5330 08		5710 18
	1316 05		4621 07		6220 23		6140 08
	1320 07		4950 11		6230 18		6150 08
	1326 07		5140 19		6330 23		6230 21

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ВИНТ-САМОРЕЗ	6330 15	ВИНТ	6230 10	ВТУЛКА	3625 05	ГАЙКА	1336 25
	6451 10		6250 11		3910 36		1416 15
	6720 07		6320 03		4310 17		1520 06
	6730 06		6330 09		4430 09		1526 06
	6750 03		6441 16		4431 06		1530 03
	7110 07		6451 02		4920 13		1536 03
	7120 03		6610 55		4950 40		1740 02
	7130 04		6630 05		7530 10		1741 02
	7140 03		6640 08		7550 04		1750 03
	7211 06		6710 13		7560 04		1760 21
	7212 03		6720 33	ВТУЛКА 3 И 4 ПЕРЕДАЧ	3230 17		1761 22
	7221 06		7110 04	ВТУЛКА 5 ПЕРЕДАЧИ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА	3240 17		2210 04
	7222 06		7130 07	ВТУЛКА ВАЛА	3261 04		2230 39
	7331 08		7140 04	ВТУЛКА ВАЛА ПРИВОДА ПАРКОВКИ	3625 16		2450 04
	7350 05		7213 17	ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	3261 13		2461 03
	7520 24		7223 12	ВТУЛКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	4430 13		3220 14
	8110 05		7310 04	ВТУЛКА ПОДГОЛОВНИКА	7520 19		3221 14
	8210 23		7350 04	ВТУЛКА С ЛЫСКОЙ	1720 06		3230 21
	8220 07	ВИНТ С ШАЙБОЙ	5220 12		1721 06		3261 37
	8230 09		6140 05	ВТУЛКА СИНХРОНИЗАТОРА	3240 09		3625 20
	8350 24	ВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ	1220 08	ВТУЛКА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ	3240 26		3641 09
ВИНТ	1210 08		1226 08	ВТУЛКА СИНХРОНИЗАТОРА НИЗКОЙ	3230 12		3661 77
	1216 08	ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ	1220 06	ПЕРЕДАЧИ			3910 27
	1220 20		1226 06	ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА	4150 02		3922 02
	1226 20	ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНОГО РЕЖИМА	3922 61	ВТУЛКА ШАРОВОГО РЫЧАГА	4150 15		4130 13
	1230 05	ВКЛЮЧАТЕЛЬ АВАРИЙНЫХ ОГНЕЙ	7120 07	ВТУЛКА ШТОКА СЕЛЕКТОРА	3922 26		4140 05
	1236 05	ВКЛЮЧАТЕЛЬ АНТИОБЛЕДНИТЕЛЯ	8350 23	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МЕХАНИЗМА ПАРКОВКИ	3625 09		4150 06
	1320 04	ВКЛЮЧАТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА	8350 10				4190 13
	1326 04	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПАРКОВКИ	3922 55				4310 15
	1330 18	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННОГО	7120 09				4320 05
	1336 18	ФОНАРЯ		ГАЙКА-САМОРЕЗ	5140 11		4411 03
	1520 18	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР	7120 12		5410 09		4430 16
	1720 18	ВКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ЗЕРКАЛА	7213 24		6140 03		4431 13
	1721 18	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	7213 23		6150 09		4530 13
	1740 07		7223 14		6441 17		4620 10
	1741 15	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОП-ФОНАРЯ	4430 19		6451 09		4621 10
	1760 06		4431 16		6720 10		4830 02
	1761 06	ВКЛЮЧАТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 02		6730 05		4920 09
	2110 12	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА	3220 23		6750 04		4930 09
	2112 21		3221 23		7110 33		4950 09
	3220 30	ВКЛЮЧАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА	8350 15		7120 02		5310 04
	3221 30	ВОДООТРАЖАТЕЛЬ	4190 38		7130 05		5320 07
	3250 18	ВОЗДУХОЗАБОРНИК	2411 16		7211 20		5610 04
	3260 18		2416 16		7212 04		5620 10
	3922 23		1330 05		7213 32		5710 19
	4440 18	ВТУЛКА	1336 05		7221 16		6110 07
	4649 20		1720 08		7222 09		6150 19
	4650 20		1721 08		7223 23		6441 18
	4810 04		1740 04		7331 09		6610 56
	4820 03		1741 04	ГАЙКА	1220 13		6630 10
	4830 06		1760 03		1226 13		6660 05
	5110 19		1761 19		1230 21		6720 09
	5320 02		2411 17		1236 21		7541 10
	5430 02		2416 17		1310 19		7610 12
	5440 07		3220 06		1316 19		8310 09
	6110 16		3221 06		1320 08		8340 07
	6130 05		3261 22		1326 08		9210 02
	6220 03		3262 03		1330 25		9610 11

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ	4310 07	ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ	6210 01	ЗАЖИМ	1710 09	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА, НАРУЖНЯЯ	7610 08
ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ	7211 13	ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (МР1)	1110 01		1716 13	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА, НИЖНЯЯ	7610 05
	7221 07		1116 01		2110 17	ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНЕГО ПОДКРЫЛЬНИКА	7630 07
ГАЙКА С ШАЙБОЙ	4190 40	ДЕФЛЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ	7110 20		2112 31	ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНЕГО ПОЛА	7630 01
	4830 22		7120 05		2120 02	ИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ ТУННЕЛИ	7630 02
	4950 26	ДИНАМИК ЗАДНИЙ	5410 10		3922 10	ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА ЗАДКА	7630 06
	6441 06	ДИНАМИК ПЕРЕДНИЙ	5410 07		4411 02	ИММОБИЛАЙЗЕР	2510 06
	6730 09	ДИСК КОЛЕСНЫЙ	6660 02		4440 19	ИНДИКАТОР ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ	7120 11
	8210 27	ДИСК ЛИТОЙ	6660 03		4649 16	ИНЖЕКТОР	1410 11
	8310 03	ДИСК РАЗРЕЗНОЙ	1720 09		4650 14		1416 11
ГАЙКА СТОПОРНАЯ	3922 14		1721 09		5330 07	ИСПАРИТЕЛЬ В СБОРЕ	8230 01
ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ	4150 10	ДИСК С НАКЛАДКАМИ	3631 19		5420 04		
	4920 11	ДИСК С ОТВЕРСТИЯМИ	1720 07		5710 04		
	4930 12		1721 07		6451 14		
ГЕНЕРАТОР	1740 01	ДИСК СТАЛЬНОЙ	3631 20		7110 46	КАНАВКА СТОКА МАСЛА	3220 35
	1741 01	ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ	3110 01	ЗАЖИМ №1	4649 15		3221 35
Герметик	1140 15	ДИСК ТОРМОЗНОЙ	4130 10		4650 15	КАНАЛ ХОДА СТЕКЛА	6230 05
	3621 10	ДИСК УПОРНЫЙ	3631 17	ЗАЖИМ №2	4650 17		6330 05
	3623 35	ДИФФЕРЕНЦИАЛ	3650 01	ЗАЖИМ №4	4649 19	КАПОТ	6110 01
	9120 08	ДОМКРАТ	9110 02		4650 19	КАРКАС ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7110 36
ГИДРОНАСОС	4950 08	ДУГА КРЫШИ	9610 01	ЗАЖИМ ПРУЖИННЫЙ	6460 08	КАРКАС ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ,	7110 37
ГИДРОНАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ	4950 04			ЗАЖИМ ТРОСИКА	8210 08	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ГИДРОПРИВОД ТОРМОЗА В СБОРЕ	4610 01				8220 09	КАРКАС КОНСОЛИ ПОЛОЖЕНИЯ	3922 36
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР	3610 02				8350 17	СЕЛЕКТОРА	
ГЛУШИТЕЛЬ ЗАДНИЙ В СБОРЕ	2461 13	ЕМКОСТЬ ХЛАДАГЕНТА	8310 04	ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	3660 07	КАРКАС КРЕПЛЕНИЯ ФОНАРЯ	6410 20
ГЛУШИТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ В СБОРЕ	2461 11			ЗАМОК ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 03	КАРКАС ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	6720 08
ГНЕЗДО ПОРШНЯ	3641 03			ЗАМОК ДВЕРИ БАГАЖНИКА	6451 01	КАРКАС ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 07
ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ	7110 32			ЗАМОК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6320 01	КАРКАС СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 14
ГНЕЗДО ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	6420 01	ЖГУТ АНТЕННЫ	5420 03	ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ	4830 13	КАРМАШЕК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7213 03
ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1310 01	ЖГУТ ИСПАРИТЕЛЯ	8230 04	ЗАМОК КАПОТА	6130 04	КАРТЕР ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА	3623 01
	1316 01	ЖГУТ ПРОВОДОВ БАГАЖНОЙ ДВЕРИ	5710 10	ЗАМОК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6220 01	КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3623 30
ГРУЗИК БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ	6660 06	ЖГУТ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ	5710 03	ЗАМОК СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7541 07	КАРТЕР КПП	3220 01
		ЖГУТ ПРОВОДОВ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	5710 15	ЗАСЛОНКА ВЕНТИЛЯТОРА	8220 03	КАРТЕР РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА С РЕЙКОЙ	4920 01
		ЖГУТ ПРОВОДОВ КУЗОВА	5710 09	ЗАСЛОНКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	8210 07		4930 01
		ЖГУТ ПРОВОДОВ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ	5710 01	ЗАСЛОНКА ДРОССЕЛЬНАЯ	1410 01		4930 01
		ЖГУТ ПРОВОДОВ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	5710 13		1416 01	КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ	1710 01
ДАТЧИК БЕЗКОНТАКТНЫЙ	1720 10	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПЕРЕДНИЙ	5710 02	ЗАСЛОНКА ОТОПИТЕЛЬНАЯ	8210 06		1716 01
	1721 10	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ	6410 22	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА	8210 05	КАТУШКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ	8320 08
ДАТЧИК ВАКУУМНЫЙ	2450 01	ЖИДКОСТЬ СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ	9120 07	ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ	8210 04		1230 06
	2456 01	ЖИДКОСТЬ ТОМОЗНАЯ	9120 06	ЗЕРКАЛО	6630 03	КЛАПАН	1236 06
ДАТЧИК ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ	1530 10			ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА	7350 01		1520 22
	1536 10			ЗЕРКАЛО НАРУЖНЕЕ В СБОРЕ	6630 01		1526 24
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	4950 42						2130 12
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА	1210 14	ЗАГЛУШКА	1310 02				2450 08
	1216 14		1316 02				8310 10
ДАТЧИК ЛЯМДА ЧАСТИЦ	1530 07		5410 23	ИЗОЛЯТОР	1520 16	КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	2450 16
	1536 07		6110 22		1526 16		2456 16
ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3623 22		6150 07		1741 16	КЛАПАН ВПУСКНОЙ	1310 08
ДАТЧИК ПОЗИЦИИ ДРОССЕЛЬНОЙ	1410 04		6720 15		2411 18		1316 08
ЗАСЛОНКИ			6730 08		2416 18	КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ	1310 09
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА	1336 31		7110 14	ИЗОЛЯЦИЯ	2112 29		1316 09
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА	1336 32		7120 13		7630 09	КЛАПАН ДВУХСТОРОННИЙ	2112 30
ДАТЧИК СКОРОСТИ	5220 17		7213 25	ИЗОЛЯЦИЯ ЗАДНЕГО ПОЛА	7630 03	КЛАПАН ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ	4620 17
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРНЫЙ	2230 26		7310 07	ИЗОЛЯЦИЯ ЗАДНЕЙ ТУННЕЛИ	7630 04		4621 17
	2236 26		7550 17	ИЗОЛЯЦИЯ КРЫЛА	6140 27	КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА	1410 05
	2411 21		7560 15	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ПОЛА ЗАДНЕГО	7630 05	КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	3660 02
	2416 21		7610 11	СИДЕНИЯ		КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ	3922 53
ДВЕРЬ БАГАЖНИКА	6441 01		8350 03	ИЗОЛЯЦИЯ ПАНЕЛИ ЩИТКА	7610 03	БЛОКИРОВКИ	
ДВЕРЬ ЗАДНЯЯ В СБОРЕ	6310 01						

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАДАННОГО РЕЖИМА	3660 09	КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ КОЛОДКА ЗАДНЯЯ	1536 01 4520 10	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	7541 19 7550 15	ТЕМПЕРАТУРЫ	
КЛЕМА	5610 08	КОЛОДКА ПЕРЕДНЯЯ	4520 18	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ СИНХРОНИЗАТОРА	8320 12 3230 14	КОРПУС ПРИВОДА СПИДОМЕТРА	3220 38
КЛИПСА	2236 08	КОЛПАК КОЛЕСА	6660 09	КОЛЬЦО ТОРЦЕВОЕ	3631 21	КОРПУС	1721 15
	6110 21	КОЛПАЧОК	1740 23	КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ	3631 25 3632 16		1740 06
	6140 09		5310 12		3631 25		1741 05
	6240 04		5320 06		3632 16		1760 11
	6320 08		5330 11		3641 04		1761 11
	6330 18		8350 14		4510 10		5220 07
	6340 04	КОЛПАЧОК ВЫПУСКА ВОЗДУХА	4510 03	КОМПЛЕКТ КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА	1320 19		8350 09
	6430 07		4520 20	ЦИЛИНДРОВ		КОРПУС ВЕРХНИЙ	8220 12
	6441 10	КОЛЬЦО	1720 22		1326 19	КОРПУС ВЕРХНИЙ КЛАПАНОВ	3661 01
	6610 40		1721 22	КОМПЛЕКТ ВИНТОВ	1720 19	КОРПУС ВПУСКНОЙ	8220 02
	6720 13		1761 10	КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК	4520 25	КОРПУС ИСПАРИТЕЛЯ, ВЕРХНИЙ	8230 07
	7120 14		3240 29	КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ	6460 01	КОРПУС ИСПАРИТЕЛЯ, НИЖНИЙ	8230 08
	7211 03		3630 04	КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ	9110 01	КОРПУС КЛАПАНОВ	3660 01
	7212 18		4950 27	КОМПЛЕКТ КЛАПАННОГО КОРОМЫСЛА	1320 18	КОРПУС КОРОБКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ,	5620 01
	7213 12		8310 08		1326 18	ВЕРХНЯЯ	
	7221 03		8340 02	КОМПЛЕКТ КОЛЕЦ	1760 10	КОРПУС КОРОБКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ,	5620 02
	7222 03	КОЛЬЦО ЗУБЧАТОЕ ВЫСОКОЙ ПЕРЕДАЧИ	3240 06	КОМПЛЕКТ КРОНШТЕЙНА РАДИАТОРА	2220 12	НИЖНЯЯ	
	7223 10	КОЛЬЦО ЗУБЧАТОЕ СИНХРОНИЗАТОРА 1	3230 08	КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ	4510 13	КОРПУС НИЖНИЙ	8220 11
	7310 02	ПЕРЕДАЧИ		КОЛОДОК		КОРПУС НИЖНИЙ КЛАПАНОВ	3661 05
	7331 10	КОЛЬЦО ЗУБЧАТОЕ СИНХРОНИЗАТОРА 2	3230 16	КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ВЫСОКОГО	1710 04	КОРПУС ОТОПИТЕЛЯ	8210 02
	7341 03	ПЕРЕДАЧИ		НАПРЯЖЕНИЯ		КОРПУС РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ	1310 15
	7610 02	КОЛЬЦО ЗУБЧАТОЕ СИНХРОНИЗАТОРА 5	3240 19		1716 04	КОРПУС РУЛЕВОГО ВАЛА	4830 08
КЛИПСА №1	7620 03	ПЕРЕДАЧИ		КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK ДВИГАТЕЛЯ	1140 01	КОРПУС САЛЬНИКА	1220 17
КЛИПСА №2	7620 04	КОЛЬЦО ИНЖЕКТОРА	1410 13		1146 01		1226 17
КЛИПСА ОБЛИЦОВКИ	7331 28		1416 13	КОМПЛЕКТ ТРУБОК ГАЗООБРАЗОВАНИЯ	2236 14	КОРПУС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ	1316 15
КЛЮЧ	6460 07	КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ ПОДШПИНКА	3633 03	КОМПРЕССОР	8320 02	КОРПУС СРЕДНИЙ КЛАПАНОВ	3661 03
КНОПКА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	6220 30	КОЛЬЦО РЕГУЛИРОВОЧНОЕ	3230 19	КОМПРЕССОР В СБОРЕ	8320 01	КОРПУС ТЕРМОСТАТА	1680 01
	6320 30		3650 04	КОНДЕНСАТОР	1710 15	КОРПУС ЧЕРВЯКА	4920 07
КНОПКА БЛОКИРОВКИ СПИНКИ	7541 05	КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ	1220 12	КОНСОЛЬ В СБОРЕ	7140 01	КРАСКА	9120 10
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ	8350 05		1226 12	КОНСОЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА	3922 33	КРЕПЛЕНИЕ ИНЖЕКТОРА	1410 12
КНОПКА ЗАПУСКА КОНДИЦИОНЕРА	8350 02		1230 09	КОНТАКТ ЗАЖИГАНИЯ	4830 14		1416 12
КНОПКА КРЕПЛЕНИЯ ТРОСИКА	7321 04		1236 09	КОНТАКТ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА	4810 03	КРНШТЕЙН	2510 12
КНОПКА РЕГУЛИРОВКИ НАКЛОНА СПИНКИ	7520 25		1761 24	КОНТАКТ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ	6220 24	КРОННТЕЙН ВЕРХНИЙ	2210 03
КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА	2220 07		3240 35	КОПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ	1220 03	КРОННТЕЙН НИЖНИЙ	2210 05
КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ, ВЕРХНИЙ	1330 02		3250 13		1226 03	КРОНШТЕЙ	5440 03
	1336 02		3260 13	КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ	3110 02	КРОНШТЕЙН	1520 20
КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ, ВНУТРЕННИЙ	1330 01		3261 03	КОРМАШЕК	7140 15		1710 11
	1336 01		3625 08	КОРОБКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	8110 04		1716 18
КОЖУХ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ, НИЖНИЙ	1330 03		3631 16	КОРОБКА ВОЗДУХОПРИТОКА, ВЕРХНЯЯ	6150 05		2110 23
	1336 03		3633 13	КОРОБКА ВОЗДУХОПРИТОКА, НИЖНЯЯ	6150 04		2130 22
КОЖУХ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 22		3641 12	КОРОБКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2411 03		2230 37
КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА, ВЕРХНИЙ	4820 01		3910 30		2416 03		2450 02
КОЖУХ РУЛЕВОГО ВАЛА, НИЖНИЙ	4820 02		3922 51	КОРОБКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА	3270 01		2510 02
КОЗЫРЕК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ	7350 02		4150 16	КОРОБКА ИНСТРУМЕНТОВ	7620 01		3220 31
КОЛЕНО ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ	8110 02		4430 14	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ	3610 01		3221 47
КОЛЕНО ВЕРХНЕЕ	2411 23		4431 11	КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, МЕХАНИЧЕСКАЯ	3210 01		3621 09
	2416 23		4649 10	КОРОБКА ПРИТОКА ВОЗДУХА	8110 06		3623 13
КОЛЕНО НИЖНЕЕ	2411 24		4650 10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	8110 01		4190 24
КОЛЕНО ОТОПИТЕЛЬНОЕ	8220 21		4830 05	КОРОМЫСЛО	3625 04		4620 18
КОЛЕНО ПЕРЕХОДНОЕ	8220 19		7211 15	КОРОМЫСЛО ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ	8210 20		4950 12
КОЛЕСО РУЛЕВОЕ	4810 01		7212 09	КОРОМЫСЛО КЛАПАНА	1320 10		5140 20
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ	1520 02		7221 09	КОРОМЫСЛО ОТОПИТЕЛЬНОЕ	8210 19		5610 03
КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ В СБОРЕ	1520 01		7222 12	КОРОМЫСЛО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3910 40		5710 08
	1526 01		7223 19	КОРОМЫСЛО РЕГУЛИРОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА	8210 18		6520 14
КОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ	1530 01		7520 28	КОРОМЫСЛО РЕГУЛИРОВКИ	8210 17		8310 05

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
КРОНШТЕЙН	8350 12	ПЕРЕДАЧ		КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА	6420 06	ГУСИЛИТЕЛЕМ	
	9610 12	КРОНШТЕЙН ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ	4411 14	КРЫШКА ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	6420 02	МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ,	4910 01
КРОНШТЕЙН БАЛКИ	6130 02	КРОНШТЕЙН ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ	1116 03	КРЫШКА ФОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА	2411 02	МЕХАНИЧЕСКИЙ	
КРОНШТЕЙН ВЕРХНИЙ	5620 08		3623 31		2416 02	МЕХАНИЗМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА,	6250 07
КРОНШТЕЙН ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 08	КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ	6140 01	КРЫШКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ	7110 43	ЗАДНИЙ	
КРОНШТЕЙН ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6730 12	КРЫЛЬЧАТКА	1741 06	КРЮК	5610 02	МЕХАНИЗМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА,	6250 01
КРОНШТЕЙН ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6250 12	КРЫШКА	1720 05	КРЮК ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ	1110 02	ПЕРЕДНИЙ	
КРОНШТЕЙН ЗАДНИЙ	1520 08		1721 05		1116 02	МОДУЛЬ ОТОПИТЕЛЯ	8210 31
	1526 08		2110 04		3623 05	МОДУЛЬ ПОГЛОТИТЕЛЯ ПАРОВ	2130 26
КРОНШТЕЙН ЗАПАСНОГО КОЛЕСА	6520 02		2112 04	КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ	4130 01	МОДУЛЯТОР РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ	1520 21
КРОНШТЕЙН ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ	7110 28		3220 20	КУЛАЧОК 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	3250 08	ГАЗОВ	
ПАНЕЛИ			3910 33		3260 07	МОЛДИНГ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	6640 03
КРОНШТЕЙН КАРМАШКА	7213 21		4620 03	КУЛАЧОК 3 И 4 ПЕРЕДАЧ	3250 07	МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6330 01
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА	1750 01		4621 03		3260 08		6610 63
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОНАСОСА	4950 30		4950 02	КУЛАЧОК 5 ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА	3250 06	МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ	6610 50
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА	8330 01		5710 21		3260 06	МОЛДИНГ КРЫШИ	6430 05
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА И	8330 02		6250 15	КУЛАЧОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3261 16	МОЛДИНГ КРЫШИ, ЗАДНИЙ	9610 17
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ			6320 26	КУЛАЧОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3262 10	МОЛДИНГ КРЫШИ, ПЕРЕДНИЙ	9610 13
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ КОНСОЛИ	6510 07		6330 19	КУЛИСА	6320 29	МОЛДИНГ КРЫШИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	9610 15
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ НОМЕРНОГО	6720 17		7110 40	КУЛИСА ЗАСЛОНКИ	8220 06	МОЛДИНГ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ	7120 01
ЗНАКА			7120 06	КУЛИСА СЕЛЕКТОРА	3625 10	МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6230 01
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛИ	7110 25	КРЫШКА БОКОВАЯ КПП	3220 03				6610 61
ПРИБОРОВ			3221 03	= Л =			
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО	6510 14	КРЫШКА ГЕНЕРАТОРА	1740 22	ЛАМПА ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА	5410 03	МОЛДИНГ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	6610 43
МЕХАНИЗМА			1741 22	ЛАМПОЧКА	3922 41	МОЛДИНГ ПОРОГА КУЗОВА	6610 38
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ	7212 05	КРЫШКА ГЕНЕРАТОРА В СБОРЕ	1740 12		5110 17	МОЛДИНГ ШИРОКИЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6610 59
	7222 07	КРЫШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1320 12		5140 18	МОЛДИНГ ШИРОКИЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6610 57
	7223 25	КРЫШКА ДИСКА КОЛЕСА	6660 08		5220 09	МОСТ ДИОДНЫЙ	1740 14
	6140 29	КРЫШКА ДУГИ	9610 07		5410 05	МУФТА	1720 16
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РЫЧАГА		КРЫШКА ЗАДНЯЯ	7140 08		8350 22		1721 16
ПОДВЕСКИ		КРЫШКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА	4810 02		5110 07	МУФТА ОБГОННАЯ	1760 09
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ТРОСОВ	3910 29	КРЫШКА ИЗОЛЯЦИОННАЯ	8220 15	ЛАМПОЧКА ГАБАРИТНАЯ	5140 06		1761 09
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ФИЛЬТРА	2112 09	КРЫШКА КЛЕМЫ	5610 07		5110 05	МУФТА ПРИВОДА КОМПРЕССОРА	8320 06
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ШЛАНГА	2230 32	КРЫШКА КОНСОЛИ	7140 14	ЛАМПОЧКА ГАЛОГЕНОВАЯ	3922 32	МУФТА СВОБОДНОГО ХОДА НИСШЕЙ	3633 12
КРОНШТЕЙН НИЖНИЙ	5620 09	КРЫШКА КОНСОЛИ ПОЛОЖЕНИЯ	3922 35	ЛАМПОЧКА СЕЛЕКТОРА	5140 05	ПЕРЕДАЧИ	
КРОНШТЕЙН ОТБОРА ПЕРЕДАЧ	3261 41	СЕЛЕКТОРА		ЛОНЖЕРОН ЗАДНИЙ	6530 05		
КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ЩИТКА	6150 14	КРЫШКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3623 04	ЛОНЖЕРОН ПЕРЕДНИЙ	6530 02	= Н =	
КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО ГЛУШИТЕЛЯ	6510 08	КРЫШКА КОРОБКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	5620 04	ЛОПОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2220 10		
КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ,	6510 10	КРЫШКА ЛИТОГО КОЛЕСА	6660 10	ЛЮК КРЫШИ	6430 08	НАДПИСЬ 'DAEWOO'	6650 04
ЗАДНИЙ ВНУТРЕННИЙ		КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ	1320 17			НАДПИСЬ 'MATIZ'	6650 03
КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ,	6510 11		1326 17	= М =		НАКЛАДКА НАПОЛЬНАЯ	7610 10
ЗАДНИЙ НАРУЖНИЙ		КРЫШКА НАСОСА	1230 04			НАКЛАДКА ПЕДАЛИ	4430 04
КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6250 03		1236 04	МАГНИТ	3621 07		4431 04
КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНИЙ	1520 07	КРЫШКА ОПОРЫ ЗЕРКАЛА	6630 06	МАСЛО АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП	9120 09	НАКЛЕЙКА 'MX'	6650 05
	1526 07	КРЫШКА ПОРШНЯ	3641 10	МАСЛО ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО	9120 04	НАКЛЕЙКА	6650 06
	3910 32	КРЫШКА ПРИВОДА МЕХАНИЗМА	3261 19	УПРАВЛЕНИЯ		НАКЛЕЙКА БЕЗОПАСНОСТИ ДВЕРИ	6670 11
КРОНШТЕЙН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ		ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ		МАСЛО МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП	9120 02	НАКЛЕЙКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ	6670 12
КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ	4190 01	КРЫШКА ПРИКУРИВАТЕЛЯ	7110 30	МАСЛО МОТОРНОЕ	9120 01	НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ	4920 10
КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ПЕДАЛЕЙ	4430 02	КРЫШКА РАДИОПАНЕЛИ	7130 06	МАСЛОПРИЕМНИК	1230 22		4930 10
	4431 02	КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ	1720 02		1236 22	НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА	1310 03
КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ТРАНСМИССИИ	4190 10		1721 02	МАХОВИК	1220 10		1316 03
КРОНШТЕЙН РАДИАТОРА	2220 01	КРЫШКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА	2230 02		1226 10	НАПРАВЛЯЮЩАЯ КУЛАЧКА	3261 11
КРОНШТЕЙН РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ	6510 17		2236 02		3610 03	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	
КРОНШТЕЙН РЫЧАГА СТОЯНОЧНОГО	6510 03	КРЫШКА СО СТОРОНЫ КОЛЛЕКТОРА	1760 14	МЕХАНИЗМ НАКЛОНА СПИНКИ	7520 16	НАПРАВЛЯЮЩАЯ МАСЛЕННОГО ЩУПА	1210 16
ТОРМОЗА			1761 14	МЕХАНИЗМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ	8350 16		1216 16
КРОНШТЕЙН СТЕКЛА	6640 12	КРЫШКА СТАРТЕРА СО СТОРОНЫ	1760 02	ВОЗДУШНОГО ПОТОКА		НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЕПЕЛЬНИЦЫ	7130 02
КРОНШТЕЙН ТРОСА	3623 20	ПРИВОДА		МЕХАНИЗМ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С	4910 02	НАПРАВЛЯЮЩАЯ САЛАЗОК, ВНУТРЕННЯЯ	7530 01
КРОНШТЕЙН ТРОСА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3262 01		1761 02				

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
НАПРАВЛЯЮЩАЯ САЛАЗОК, НАРУЖНЯЯ	7530 03	ОПОРА ФОНАРЯ	6410 24	ПАЛЕЦ ЦСТАНОВОЧНЫЙ	3210 05	ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ	3641 06
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА	6230 07	ОПОРА ШАРОВАЯ	6441 08	ПАНЕЛЬ ЗАДКА	6520 03	ПЛАСТИНА СТОПОРНОА	4830 21
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА, ВЕРХНЯЯ	6330 07	ОСЬ	3910 37	ПАНЕЛЬ ЗАДНЕГО ПОЛА В СБОРЕ	6520 01	ПЛАСТИНА УПОРНАЯ	1761 26
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ХОДА СТЕКЛА, НИЖНЯЯ	6330 10		6451 04	ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ	7110 01	ПЛАСТИНА УПРАВЛЕНИЯ	3661 02
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЩУПА	3621 03	ОСЬ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 22	ПАНЕЛЬ КРЫШИ	6430 01	ПЛАСТИНА УПРАВЛЕНИЯ, В	3661 04
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА	3922 48	ОСЬ ВПУСКНЫХ КОРОМЫСЕЛ	1320 05	ПАНЕЛЬ ОПОРНАЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	6140 11	ПЛАСТИНА УПРАВЛЯЮЩАЯ	3625 18
НАСОС ВОДЯНОЙ	1330 22		1326 05	ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО ПОЛА В СБОРЕ	6510 01	ПЛАТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	5220 08
	1336 22	ОСЬ ВЫПУСКНЫХ КОРОМЫСЕЛ	1320 06	ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ В СБОРЕ	5220 01	ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА	5410 21
НАСОС МАСЛЕННЫЙ	1230 01		1326 06	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	8350 08	ПЛЕНКА ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ	7211 10
	1236 01	ОСЬ ЗАДНЯЯ	4310 01	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ	8350 01		7212 17
	3622 01	ОСЬ ЗАСЛОНКИ	8220 04	ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА	4430 03		7213 20
НАСОС ТОПЛИВНЫЙ	2110 02	ОСЬ ПОДВЕСКИ ПЕДАЛЕЙ	4430 15		4431 03		7221 04
	2112 02		4431 12	ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ	4430 11		7222 10
НАСТИЛ ОТСЕКА БАГАЖНИКА	7620 02	ОСЬ РЫЧАГА СЕЛЕКТОРА	3922 29	ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА	4430 06		7223 24
НАТЯЖИТЕЛЬ	1330 14	ОСЬ СОБАЧКИ	3625 07		4431 07	ПОГЛОТИТЕЛЬ ПАРОВ	2130 07
	1336 14	ОТОПИТЕЛЬ В СБОРЕ	8210 01	ПЕПЕЛЬНИЦА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7130 01	ПОДВЕСКА ПЕДАЛЕЙ В СБОРЕ	4430 01
НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛЕТИЧЕСКИЙ	1530 14			ПЕРЕГОРОДКА	3623 16	ПОДГОЛОВНИК ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 21
	1536 14	= П =		ПЕРЕДАЧА ЗАДНЯЯ, ПЛАНЕТАРНАЯ	3633 04	ПОДДОН ДВИГАТЕЛЯ	1230 15
НИППЕЛЬ	6660 04	ПАЛЕЦ	1330 21	ПЕРЕДАЧА ПЕРЕДНЯЯ, ПЛАНЕТАРНАЯ	3633 01		1236 15
			1336 21	ПЕРЕЖОДНИК	1520 23	ПОДДОН КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3621 01
= О =			1720 17	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	8350 07	ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7212 19
			1721 17	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	4810 06	ПОДКРЫЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ	6140 06
ОБЛИЦОВКА ВКЛЮЧАТЕЛЯ	7213 05		3220 09	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА	4810 05	ПОДНОС	5610 05
СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА			3221 09	ПЕРЕМЫЧКА ОКТАНОВОГО ЧИСЛА	5710 29	ПОДУШКА	2411 12
			3261 45	ПЕРЕХОДНИК	1520 14		2416 12
	7223 03		3262 06		1526 14		3910 16
ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЯЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6330 16		3922 08	ПЕТЛЯ БУКСИРОВОЧНАЯ	9110 05	ПОДУШКА D	7223 26
ОБЛИЦОВКА ДИНАМИКА	7211 04		4411 04	ПЕТЛЯ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 10	ПОДУШКА A	7213 13
ОБЛИЦОВКА ЗАДКА	7331 26		4510 06	ПЕТЛЯ ДВЕРИ БАГАЖНИКА	6441 04	ПОДУШКА B	7213 14
ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕГО ПОРОГА	7331 11		4520 12	ПЕТЛЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, ВЕРХНЯЯ	6320 17	ПОДУШКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 05
ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ СТОЙКИ	7331 22		4620 12	ПЕТЛЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ, НИЖНЯЯ	6320 19	ПОДУШКА ДВЕРИ БАГАЖНИКА	6441 02
ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЯЯ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6330 13		4621 12	ПЕТЛЯ КАПОТА	6110 02	ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7541 14
ОБЛИЦОВКА ОПОРЫ ЗЕРКАЛА	6630 08	ПАЛЕЦ БЛОКИРОВОЧНЫЙ	3261 17	ПЕТЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, ВЕРХНЯЯ	6220 18	ПОДУШКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ В СБОРЕ	7541 12
ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛИ ЩИТКА	6150 06	ПАЛЕЦ ВАЛА САТТЕЛИТА	3270 06	ПЕТЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ, НИЖНЯЯ	6220 20	ПОДУШКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6320 33
ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕГО ПОРОГА	7331 06	ПАЛЕЦ ВНУТРЕННИЙ	3922 58	ПЕТЛЯ СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7541 04	ПОДУШКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ	7110 45
ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	7331 01	ПАЛЕЦ И ЧЕХОЛ КРЕПЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК	4510 05	ПЛАНКА	3922 60	ПОДУШКА КАПОТА	6110 14
ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЯЯ	6720 27	ПАЛЕЦ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ КУЛАЧКА	3261 12	ПЛАСТИНА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1210 06	ПОДУШКА КРЫШКИ	6420 04
ОБЛИЦОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ, ВЕРХНЯЯ	7331 18	ПАЛЕЦ НАРУЖНЫЙ	3922 59	ПЛАСТИНА БЛОКИРОВКИ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3261 07	ПОДУШКА ОПОРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 08
ОБЛИЦОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ, НИЖНЯЯ		ПАЛЕЦ ПОЛЗУНА МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3250 09			ПОДУШКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 05
ОБШИВКА ДВЕРИ БАГАЖНИКА	6441 09		3260 09			ПОДУШКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ В СБОРЕ	7520 01
ОБШИВКА ЗАДНЕГО ПОДКРЫЛЬНИКА	7341 01	ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ	1220 02	ПЛАСТИНА КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ, ВЕРХНЯЯ	1210 11	ПОДУШКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6220 28
ОБШИВКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7221 01		1226 02		1216 11	ПОДУШКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 10
	7222 01	ПАЛЕЦ ПРУЖИННЫЙ	3625 12	ПЛАСТИНА КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ, НИЖНЯЯ	1210 12	ПОДУШКА ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКИ	4190 30
	7223 01	ПАЛЕЦ РЫЧАГА	3261 09		1216 12	ДВИГАТЕЛЯ	
ОБШИВКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7211 01	ПАЛЕЦ СТОПОРНЫЙ	3641 11	ПЛАСТИНА	1760 25	ПОДУШКА ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ	4190 04
	7212 01	ПАЛЕЦ ТРУБЧАТЫЙ	3623 33	ПЛАСТИНА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ	1320 16	ПОДУШКА ПОДВЕСКИ ТРАНСМИССИИ	4190 07
	7213 01	ПАЛЕЦ УСТАНОВОЧНЫЙ	1220 21		1326 16	ПОДУШКА ПОЛКИ	7321 02
ОБШИВКА ПОТОЛКА	7310 01		1230 11	ПЛАСТИНА КРЕПЕЖНАЯ	1720 12	ПОДУШКА РАДИАТОРА	8310 02
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 23		1236 11		1721 21	ПОДУШКА РАДИАТОРА, ВЕРХНЯЯ	2220 02
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ	6220 16		1310 06	ПЛАСТИНА КРЫШКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3261 23	ПОДУШКА РАДИАТОРА, НИЖНЯЯ	2220 04
	6320 15		1316 06	ПЛАСТИНА ОПОРНАЯ	1320 03	ПОДУШКА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	4920 05
ОГРАНИЧИТЕЛЬ СТОЯНОЧНОГО ТРОСА	4530 09		3220 12		1326 03		4930 04
ОКНО СМОТРОВОЕ	6520 11		3261 24		3220 29	ПОДУШКА C	7213 15
ОПОРА АНТЕННЫ	5420 09		3660 06		3221 29	ПОДШИПНИК	1741 08
ОПОРА КОЗЫРЬКА	7350 06						

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ПОДШИПНИК	3230 07	ПРОБКА САПУННАЯ	3221 27	ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	1526 04	ПРУЖИНА ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА	4430 05
	3240 05	ПРОБКА САПУННОГО ШЛАНГА	3621 12	ПРОКЛАДКА ДУГИ ЗАДНЯЯ	9610 05		4431 05
	3262 11	ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ	1716 06	ПРОКЛАДКА ДУГИ ПЕРЕДНЯЯ	9610 03	ПРУЖИНА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ	4430 12
	3270 04	ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ №0	1710 05	ПРОКЛАДКА КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ	1140 12	ПРУЖИНА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА	4430 10
	4920 15	ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ №1	1710 06		1210 07		4431 10
	8210 21	ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ №2	1710 07		1216 07	ПРУЖИНА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 19
ПОДШИПНИК ВТОРИЧНОГО ВАЛА	3230 06	ПРОВОД ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ №3	1710 08	ПРОКЛАДКА КОРПУСА САЛЬНИКА	1140 08	ПРУЖИНА ПОРШНЯ	3641 08
ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ СЦЕПЛЕНИЯ	3220 04	ПРОЕМ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6410 05		1220 18	ПРУЖИНА ПРИЖИМНАЯ	4510 08
	3221 04	ПРОКЛАДКА	1210 17		1226 18	ПРУЖИНА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3250 22
	4310 03		1216 17	ПРОКЛАДКА КРИШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА	1140 04	ЗАДНЕГО ХОДА	
ВНУТРЕННИЙ			1230 17		1320 15		3260 22
ПОДШИПНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ,	4310 05		1236 17		1326 15	ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА	3230 09
НАРУЖНИЙ			1316 16	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ	1721 12		3240 10
ПОДШИПНИК ЗАДНИЙ	1740 10		1330 09	ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3261 32	ПРУЖИНА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ	3240 20
ПОДШИПНИК КОНИЧЕСКИЙ РОЛИКОВЫЙ	3630 02		1336 09	ПРОКЛАДКА МАСЛЕННОГО НАСОСА	1140 09	ПРУЖИНА ФИКСАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ И	3250 15
ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА	1220 16		1520 17		1230 10	ЗАДНЕГО ХОДА	
	1226 16		1526 17		1236 10		3260 15
	3240 03		1720 11	ПРОКЛАДКА НЕЙТРАЛИЗАТОРА	1530 12	ПРУЖИНА ФИКСАТОРА НИЗКОЙ И	3250 11
	4140 15		1721 11		1536 12	ВЫСОКОЙ ПЕРЕДАЧ	
ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4130 14		1761 25	ПРОКЛАДКА НИЖНЯЯ	1520 19		3260 11
ПОДШИПНИК ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ	1740 08		2110 24		1526 19	ПРЯЖКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ	7550 11
ПОДШИПНИК ПЕРЕДНИЙ	3631 14		2112 24	ПРОКЛАДКА ОТОПИТЕЛЯ	8210 16		7560 13
ПОДШИПНИК УПОРНЫЙ	3632 02		2210 06	ПРОКЛАДКА ПЕРЕХОДНИКА	2230 34		3261 21
	3633 05		2461 10		2236 34	ПЫЛЬНИК	3262 07
ПОЛИК ПАНЕЛИ ПОЛА	7610 01		3220 19	ПРОКЛАДКА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ	2461 01		4120 03
ПОЛКА ЗАДНЯЯ	7321 01		3621 04	ПРОКЛАДКА РАДИАТОРА	8210 15		4310 09
ПОЛУКОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА	1220 14		3623 11	ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	1140 07		4620 09
	1226 14		3922 43	ЗАЖИГАНИЯ			4621 09
	6150 18		4620 14		1310 16		4930 06
ПОПЕРЕЧИНА ПАНЕЛИ ЩИТКА	6510 05		4621 14	ПРОКЛАДКА СЕТЧАТАЯ	4950 03		5110 06
ПОПЕРЕЧИНА ПЕРЕДНЕГО ПОЛА В СБОРЕ	6530 01		4910 05	ПРОКЛАДКА СТЕКЛА	6640 05	ПЫЛЬНИК ВНУТРЕННИЙ	3261 40
ПОПЕРЕЧИНА РАДИАТОРА, НИЖНЯЯ	1220 01		4920 08	ПРОКЛАДКА ТОПЛИВНОГО НАСОСА	2110 03	ПЫЛЬНИК КОНСОЛИ	3922 40
ПОРШЕНЬ	1226 01		4930 14		2112 03		7140 02
	4510 11		5330 12	ПРОКЛАДКА ТРОСА	4530 10	ПЫЛЬНИК НАРУЖНИЙ	3261 36
ПОРШЕНЬ МЕХАНИЗМА БЛОКИРОВКИ	3641 02		5710 23	ПРОКЛАДКА ФИКСАТОРА	6320 32	ПЫЛЬНИК ПОРШНЯ	4510 12
ПОРШЕНЬ НИЗШЕЙ ПЕРЕДАЧИ И З/Х	3631 24		6220 29	ПРУЖИНА	1230 07	ПЫЛЬНИК С ХОМУТОМ	4920 02
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	5620 12		7110 47		1236 07	ПЫЛЬНИК ШАРОВОГО ПАЛЬЦА	4150 17
ПРИВОД ПОЛУОСЕВОЙ В СБОРЕ	4110 01		8210 28		3262 09		
ПРИВОД СПИДОМЕТРА	3623 18		8230 05		3625 06	= P =	
ПРИВОД СПИДОМЕТРА В СБОРЕ	3220 45		8340 11		3910 41		
	3221 45		9210 03		3922 57	РАДИАТОР	2210 01
ПРИКУРИВАТЕЛЬ	7110 31	ПРОКЛАДКА ВЕРХНЯЯ	1520 15		4520 13	РАДИАТОР ИСПАРИТЕЛЯ	8230 02
ПРОБКА	1210 02		1526 15		6420 07	РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ	8210 14
	1216 02	ПРОКЛАДКА ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 44		8210 25	РАДИАТОР СИСТЕМЫ	8310 01
	1310 04	ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА	1140 10		8350 13		
	1316 04		1330 23	ПРУЖИНА ВЕРХНЕГО ПОДШИПНИКА	4830 04	КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ	
	1760 24		1336 23	ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ	3261 14	РАДИОЛА	5430 01
	3220 17	ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	1140 05	ПРУЖИНА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4320 03	РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ	5330 24
	3221 25		1520 03	ПРУЖИНА И ПАЛЕЦ ТОРМОЗНОГО	4520 26	РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ЗАДНИЙ	5330 23
	3250 05		1526 03	БАРАБАНА		РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ	5330 22
	3260 05	ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА	1140 06	ПРУЖИНА КЛАПАНА	1310 11	РАМА	1741 10
	3623 06		1530 02		1316 11	РАМА ЗАДНЯЯ КРЫШИ	6430 04
	3641 17		1536 02	ПРУЖИНА КОРОМЫСЛА	1326 11	РАМА КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОПРИВОДА	4620 15
	4520 06	ПРОКЛАДКА ГАЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1310 07	ПРУЖИНА НАТЯЖИТЕЛЯ	1330 17	ТОРМОЗА	
	6410 48		1316 07		1336 17		4621 15
	6520 04	ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ	1140 03	ПРУЖИНА ОТБОРА 5 ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО	3261 29	РАМА КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ	4830 07
ПРОБКА ДРЕНАЖНАЯ	1230 16	ПРОКЛАДКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ	1140 14	ХОДА		РАМА ПЕРЕДНЯЯ КРЫШИ	6430 02
	1236 16		1520 04	ПРУЖИНА ОТБОРА ПЕРЕДАЧ	3261 05	РАМА ЦЕНТРАЛЬНАЯ КРЫШИ	6430 03

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ	1720 01	РОТОР	1721 03	ПОТОКА		СКОБА КРЕПЛЕНИЯ РУЛЕВОГО	4910 03
	1721 01	РОТОР ВНУТРЕННИЙ	1230 02	РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ВЕНТИЛЯТОРА	8210 11	МЕХАНИЗМА	
РАССЕИВАТЕЛЬ	5410 04		1236 02	РЫЧАГ РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ	1230 02	СКОБА ТОЛКАТЕЛЯ ЦИЛИНДРА	4620 11
РАССЕКАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ СИГНАЛА	5220 18	РОТОР ГЕНЕРАТОРА	1740 09	РЫЧАГ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 06		4621 11
РАСТВОРИТЕЛЬ	9120 12		1741 07		5320 04	СКОБА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА	3922 52
РЕБРО ЖЕСТКОСТИ	6410 46	РОТОР НАРУЖНИЙ	1230 03	РЫЧАГ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 01	СОБАЧКА	3922 50
РЕБРО ЖЕСТКОСТИ ЩИТКА	6150 02		1236 03	РЫЧАГ ШАРОВОЙ В СБОРЕ	4150 14	СОБАЧКА МЕХАНИЗМА ПАРКОВКИ	3625 02
РЕБРО ПЕРЕДНЕГО ПОЛА	6510 15	РУБАШКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА	6730 02	РЫЧАГ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА	3922 47	СПИДОМЕТР	5220 02
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ	1740 13	РУБАШКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	6720 02			СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7541 02
	1741 13	РУКОЯТКА ДВЕРИ БАГАЖНИКА	6441 15	= С =		СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ В СБОРЕ	7541 01
РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ ВЕТРОВОГО	6640 02	РУКОЯТКА РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3910 01			СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 12
СТЕКЛА		ПЕРЕДАЧ		САЛАЗКИ РАДИОЛЫ	5430 13	СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ В СБОРЕ	7520 08
РЕГУЛЯТОР УСТАНОВКИ УРОВНЯ ФАР	7110 41	РУКОЯТКА СЕЛЕКТОРА	3922 22	САЛЬНИК	1230 23	СПОЙЛЕР	9210 01
РЕДУКТОР В СБОРЕ	3270 14	РУЧКА ДОМКРАТА	9110 03		1236 23	СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4150 01
РЕЗИСТР	5410 15	РУЧКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	7222 04		3220 07	СТАРТЕР	1760 01
	8220 14		7223 05		3221 07		1761 01
РЕЗОНАТОР	2411 19	РУЧКА ПАССАЖИРСКАЯ	7310 03		3623 02	СТАТОР ГЕНЕРАТОРА	1740 11
	2416 19	РУЧКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	7211 11		3625 19		1741 09
РЕЙКА	8350 18		7212 06		3630 07	СТЕКЛО	5220 06
РЕЙКА РУЛЕВАЯ	4920 16		7221 05		3641 05	СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ	6640 01
РЕЙКА ТОПЛИВОПРОВОДНАЯ	1410 21	РУЧКА ПРИВОД ЗАМКА	7213 27		3650 02	СТЕКЛО ДВЕРИ БАГАЖНИКА	6640 04
	1416 21	РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА	6220 10		3660 17	СТЕКЛО ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6640 09
РЕЙКА ТОПЛИВОПРОВОДНАЯ В СБОРЕ	1410 06		6320 09	САЛЬНИК ВНУТРЕННИЙ	4130 06	СТЕКЛО ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6640 06
	1416 06		7211 17	САЛЬНИК КЛАПАНА	1310 12	СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6330 20
РЕЛЕ	5620 05		7212 11		1316 12	СТЕКЛОПОДЪЕМНИК ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6230 15
РЕЛЕ ТЯГОВОЕ	1760 05		7221 13	САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА	1330 27	СТЕРЖЕНЬ АНТЕННЫ	5420 02
	1761 05		7222 16		1336 27	СТОЙКА КОМПРЕССОРА	8330 03
РЕЛЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА	5440 13		7223 16	САЛЬНИК НАРУЖНИЙ	4130 11	СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ В СБОРЕ	4140 01
РЕМ. КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА	4620 23	РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА	6110 06	САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА	3240 02	СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ, ВНУТРЕННЯЯ	6410 03
	4621 23	РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА КРЫШКИ Т/БАКА	6451 07	САЛЬНИК ПЕРЕДНИЙ КОЛЕНВАЛА	1220 09		
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАДНЕГО	7560 01	РУЧКА ПРИВОДА ЗАМКА Т/БАКА И	6451 08		1226 09	ВЕРХНЯЯ	
СИДЕНИЯ		БАГАЖНИКА		САЛЬНИК ПОДШИПНИКА	4310 25	СТОЙКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3250 23
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО	7550 01	РУЧКА ПРИВОДА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	7211 14	САЛЬНИК ПОЛУОСЕВОЙ	3270 03		3260 23
СИДЕНИЯ			7212 08	САЛЬНИК ПОРШНЯ	3641 07	СТОП-ФОНАРЬ	5140 17
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	7560 12		7221 08	САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА	1320 02	СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА	4130 07
РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА	1130 03		7222 11		1326 02	СТУПИЦА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА В СБОРЕ	4130 09
РЕМЕНЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ	1130 02		7223 18	САТЕЛИТ	3270 10	СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА НИЗКОЙ	3230 11
РЕМЕНЬ ЗУБЧАТЫЙ	1330 13	РЫЧАГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	8210 13	СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	1710 03	ПЕРЕДАЧИ	
	1336 13	РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3261 43		1716 03	СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА	3240 08
РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА	1130 01		3262 05	СЕДЛО ВПУСКНОГО КЛАПАНА	1316 24	СТУПИЦА СИНХРОНИЗАТОРА 5 ПЕРЕДАЧИ	3240 25
РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА С	1130 04	РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4310 19	СЕДЛО ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА	1316 25	СУМКА ДОМКРАТА	9110 04
ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ		РЫЧАГ КАЧАНИЯ ЗАСЛОНКИ	8220 05	СЕДЛО ОПОРНОЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4140 11	СУППОРТ	3625 03
РЕМешок крепления фильтра	2120 07	РЫЧАГ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	3250 20	СЕДЛО ПОДШИПНИКА	4140 14	СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА	4510 01
РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	6520 13		3260 20	СЕДЛО ПРУЖИНЫ	4140 17	СУППОРТ УПОРА КАПОТА	6110 11
РЕШЕТКА ОБДУВА БОКОВОГО СТЕКЛА	7110 18	РЫЧАГ МЕХАНИЗМА СЦЕПЛЕНИЯ	4411 05	СЕДЛО ПРУЖИНЫ КЛАПАНА	1310 10	СУХАРИК	1310 14
РЕШЕТКА ОБДУВА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА	7110 16	РЫЧАГ МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И	3261 08		1316 10		1316 14
РЕШЕТКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	6710 11	ОТБОРА		СЕДЛО ПРУЖИНЫ, ВЕРХНЕЕ	4140 16	СУХАРЬ СИНХРОНИЗАТОРА	3230 13
РОЗЕТКА	6220 31		3262 13		4320 02		3240 11
	6320 31	РЫЧАГ НАТЯЖНОЙ	1750 04	СЕЛЕКТОР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3922 01		
	7541 06	РЫЧАГ ОТБОРА ПЕРЕДАЧ	3261 42	СЕПАРАТОР СЕТЧАТЫЙ	3660 13	= Т =	
РОЗЕТКА КНОПКИ	7213 11	РЫЧАГ ОТБОРА ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ	3261 35	СЕРГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ	4150 12	ТАРЕЛКА	1230 08
	7223 09		3262 04	СЕРЬГА ГЛУШИТЕЛЯ	2461 15		1236 08
РОЗЕТКА РУЧКИ	7211 16	РЫЧАГ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ	8210 12	СЕРЬГА ПОДВЕСКИ ДВИГАТЕЛЯ	4190 28	ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА	1310 13
	7212 10	РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3910 02	СИНХРОНИЗАТОР НИЗКОЙ ПЕРЕДАЧИ В	3230 10		1316 13
	7221 10	РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ В СБОРЕ	3910 20	СБОРЕ		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА	6110 20
	7222 13	РЫЧАГ ПРИВОДА	1760 04	СИГНАЛ ЗВУКОВОЙ	5410 01	ТЕПЛООБМЕНИК	3621 02
	7223 20		1761 04	СИДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ В СБОРЕ	7510 01	ТЕРМОКЛАПАН	8230 03
		РЫЧАГ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО	8350 04	СИРЕНА	5440 06	ТЕРМОСТАТ	1680 03

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ		
ТРАПЕЦИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 03	= У =		ФИКСАТОР	4649 17	ЦИФЕРБЛАТ	5220 05		
ТРОС ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТСЕКА	6451 12							= Ч =	
ТРОС КРЫШКИ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ	6451 11			УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА	5110 20				
ГОРЛОВИНЫ				УКАЗАТЕЛЬ СИГНАЛА ПОВОРОТА В СБОРЕ	5110 13			ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ	7120 08
ТРОС ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ	3922 03			УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ	5220 04			ЧАШКА ОПОРНАЯ	4140 09
ТРОС ПРИВОДА ЗАМКА КАПОТА	6110 08			УКАЗАТЕЛЬ ТОПЛИВА	5220 03	ФИКСАТОР ВЕЩЕВОГО ЯЩИКА	7110 06	ЧЕРВЯК	8350 11
ТРОС ПРИВОДА СПИДОМЕТРА	5220 16			УПЛОТНЕНИЕ	5330 27	ФИКСАТОР ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНИКА	6451 05	ЧЕХОЛ	4510 07
ТРОС СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА	4530 03			УПЛОТНИТЕЛЬ	1330 04	ФИКСАТОР ЗАМКА КАПОТА	6110 15	ЧЕХОЛ ПОДУШКИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7541 13
ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ	4411 01				1336 04	ФИКСАТОР ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6220 26	ЧЕХОЛ ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 03
ТРОС УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ	4440 01				4620 06		6320 23	ЧЕХОЛ СПИНКИ ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ	7541 03
ЗАСЛОНКОЙ					4621 06	ФИКСАТОР КОРОМЫСЛА №1	1320 11	ЧЕХОЛ СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ	7520 10
ТРОСИК	7321 03				6240 03	ФИКСАТОР КОРОМЫСЛА №2	1320 11	= Ш =	
ТРОСИК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ	8350 20				6340 03	ФИКСАТОР ПРУЖИННЫЙ	3660 04		
ТРОСИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	8350 21	УПЛОТНИТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ	7212 20		3922 44				
ТРОСИК РЕГУЛИРОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ	8350 19		7213 09	ФИКСАТОР ТОПЛИВНЫХ ТРУБОК	2112 08	ШАЙБА	1230 20		
ТРОСЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И ОТБОРА	3910 19		7222 20	ФИКСАТОР ЦИЛИНДРА ЗАМКА	6460 06		1236 20		
ПЕРЕДАЧ		УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ БАГАЖНИКА	7223 07	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ В СБОРЕ	2411 01		1330 16		
ТРУБА ПРИЕМНАЯ ГЛУШИТЕЛЕЙ	2461 08	УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРИ БАГАЖНИКА	6441 03		2416 01		1336 16		
ТРУБА РУЛЕВОГО ВАЛА	4830 11	УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРНОГО ПРОЕМА	6240 01	ФИЛЬТР МАСЛЕННЫЙ	1210 10		1740 15		
ТРУБКА	4930 02		6340 01		1216 10		1741 24		
ТРУБКА (ФИЛЬТР-ТОПЛИВНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ)	2120 01	УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6320 25	ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ	2120 06		1760 13		
ТРУБКА ВОДОЗАЛИВНАЯ	5330 10	УПЛОТНИТЕЛЬ КАПОТА	6330 03	ФЛАНЕЦ МАХОВИКА ЗАДНИЙ	3610 04		1761 13		
ТРУБКА ВОДОЗАЛИВНАЯ В СБОРЕ	5330 09	УПЛОТНИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6150 11	ФЛАНЕЦ МАХОВИКА ПЕРЕДНИЙ	3610 06		3220 18		
ТРУБКА К РАДИАТОРУ	8310 07	УПЛОТНИТЕЛЬ СТЕКЛА	6230 03	ФОНАРЬ	5140 03		3240 31		
ТРУБКА НАГНЕТАЮЩАЯ	4950 17	УПЛОТНИТЕЛЬ ТРОСА КАПОТА	6640 14	ФОНАРЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ	5140 01		3250 19		
ТРУБКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	4950 13	УПЛОТНИТЕЛЬ ФОРТОЧКИ	6110 09	ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА	5140 13		3260 19		
ТРУБКА ОТ ЕМКОСТИ ХЛАДАГЕНТА	8340 01	УПОР КАПОТА	6230 13	ФОРТОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6230 11		3261 06		
ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ	1520 13	УПОР ТРОСА	6110 10	ФРИКЦИОН ВЫСШЕЙ ПЕРЕДАЧИ	3632 03		3262 17		
		УСИЛИТЕЛЬ ВАКУУМНЫЙ ТОРМОЗА	4440 17	ФРИКЦИОН ЗАДНЕГО ХОДА	3632 17		3625 14		
			4620 08	ФРИКЦИОН НИЗШЕЙ ПЕРЕДАЧИ	3631 01		3910 17		
		УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА	4621 08				3922 30		
	1526 13	УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ	6730 03	= X =			4140 06		
ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ	2130 03	УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ	6410 28				4150 09		
ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ	4620 27	УСИЛИТЕЛЬ ЗАДНИЙ	6510 19	ХОМУТ	2110 18		4190 18		
	4649 05	УСИЛИТЕЛЬ ИММОБИЛАЙЗЕРА	2510 11		2112 17		4310 06		
	4650 01	УСИЛИТЕЛЬ КРЫШИ	6410 26		2130 02		4320 06		
ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ №1	4649 01	УСИЛИТЕЛЬ ПАНЕЛИ ЩИТКА	6150 16		2230 06		4520 14		
ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ №2	4649 02	УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА	6720 05		2236 06		4649 09		
ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ №3	4649 03	УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНИЯ,	6510 06		2411 15		4650 09		
ТРУБКА ТОРМОЗНАЯ №4	4649 04	ПЕРЕДНИЙ			2416 15		4950 10		
ТРУБКИ ПОДАЧИ И СЛИВА ХЛАДАГЕНТА	8230 06	УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ	6410 09		2450 11		7550 07		
ТЯГА БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6320 04	УСИЛИТЕЛЬ ПОРОГА	6410 11		2456 11		7560 06		
ТЯГА БЛОКИРОВКИ ЗАМКА	6320 27	УСИЛИТЕЛЬ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ	6510 02		4440 21		8210 22		
ТЯГА БЛОКИРОВКИ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ	6220 04	ПЕРЕДАЧ			4930 07		8220 08		
ТЯГА ДИАГОНАЛЬНАЯ	4310 12	УСИЛИТЕЛЬ ФИКСАТОРА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ	6410 19		4950 15		8320 10		
ТЯГА ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНИКА	6451 03	УСИЛИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТОЙКИ	6410 17	ХОМУТ КРЕПЛЕНИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА	2110 13	ШАЙБА ОПОРНАЯ	4830 03		
ТЯГА МЕХАНИЗМА ПАРКОВКИ	3625 01	= Ф =		ХОМУТ ТОПЛИВОЗАЛИВНОГО ШЛАНГА	2112 23	ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ	3270 13		
ТЯГА МЕХАНИЗМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА	6250 05						3630 10		
ТЯГА ПРИВОДА ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ	6220 06			= Ц =			8320 11		
	6320 06	ФАРА	5110 03			ШАЙБА САТЕЛИТА	3270 12		
ТЯГА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАМКА	6220 08	ФАРА В СБОРЕ	5110 01	ЦИЛИНДР ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗА	4620 01	ШАЙБА УПОРНАЯ	3632 27		
ТЯГА ПРИВОДА НАРУЖНЕЙ РУЧКИ	6220 13	ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ	5110 22		4621 01	ШАРИК	3250 04		
	6320 11	ФИКСАТОР	1720 13	ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ	4620 05		3260 04		
ТЯГА ПРОДОЛЬНАЯ	4150 03		1721 13		4621 05	ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ	4120 01		
ТЯГА РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА	4920 04		1721 13	ЦИЛИНДР ЗАМКА ДВЕРИ	6460 03	ШАТУН	1220 04		
	4930 11		2112 28	ЦИЛИНДР ЗАМКА ДВЕРИ БАГАЖНИКА	6460 05		1226 04		
ТЯГА САЛАЗОК	7530 06		3922 07	ЦИЛИНДР ЗАМКА РУЛЕВОГО ВАЛА	6460 02	ШЕСТЕРНЯ 3 ПЕРЕДАЧИ	3240 04		
			4530 12						

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЯ

Русский

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ
ШЕСТЕРНЯ 4 ПЕРЕДАЧИ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА		ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ	2450 06	ШПИЛЬКА	4950 36	ЭКРАН	1721 04
ШЕСТЕРНЯ 5 ПЕРЕДАЧИ	3230 20	ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ №1	2456 10	ШПИЛЬКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ	1320 09	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА	2220 09
ШЕСТЕРНЯ 5 ПЕРЕДАЧИ ПЕРВИЧНОГО ВАЛА	3240 13	ШЛАНГ ВАКУУМНЫЙ №2	2456 09		1326 09	8220 13	
ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ	3270 02	ШЛАНГ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ	2450 15	ШПЛИНТ	3910 24	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 01
ШЕСТЕРНЯ ВЕДУШАЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ	3630 01		2456 15		4530 06	5320 01	
ШЕСТЕРНЯ ВЕДУШАЯ ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ	3632 01	ШЛАНГ ГОФРИРОВАННЫЙ	2411 13	ШПОНКА	1220 15	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА	6230 19
ШЕСТЕРНЯ ВЕДУШАЯ ПРИВОДА	3270 05		2416 13		1226 15	6330 26	
СПИДОМЕТРА		ШЛАНГ ДРЕНАЖНЫЙ	8340 10	ШТИФТ	4150 11	ЭЛЕКТРОНАСОС	5330 03
ШЕСТЕРНЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА №1	3230 02	ШЛАНГ ЗАДНИЙ	2130 01		4310 08	ЭЛЕКТРОПРОВОД	5440 04
ШЕСТЕРНЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА №2	3230 03	ШЛАНГ К ВОДЯНОМУ НАСОСУ	2230 36		4530 08	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА	3660 16
ШЕСТЕРНЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА №3	3230 04	ШЛАНГ К ГИДРОНАСОСУ	4950 28		4620 13	5140 08	
ШЕСТЕРНЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА №4	3230 05	ШЛАНГ К РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЮ	5330 15		4621 13	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА АККУМУЛЯТОРА	5710 12
ШЕСТЕРНЯ ЗАДНЕГО ХОДА	3240 28	ШЛАНГ К ТЕПЛООБМЕННИКУ	2230 35		4920 12	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЯ	5710 16
ШЕСТЕРНЯ ЗАДНЯЯ, СОЛНЕЧНАЯ	3633 08	ШЛАНГ ОБРАТНЫЙ (ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА)	2230 14	ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 1 И 2 ПЕРЕДАЧ	3250 10	ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ИММОБИЛАЙЗЕРА	2510 07
ШЕСТЕРНЯ ПЕРЕДНЯЯ, СОЛНЕЧНАЯ	3633 02	ШЛАНГ ОБРАТНЫЙ (ОТОПИТЕЛЬ)	2230 23		3260 10	ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ	2411 07
ШЕСТЕРНЯ ПОЛУОСИ	3270 11		2236 23	ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 3 И 4 ПЕРЕДАЧ	3250 12	2416 07	
ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА	3220 37	ШЛАНГ ОХЛАЖДЕНИЯ, ПОДАЮЩИЙ	8340 03		3260 12	6650 01	
ШЕСТЕРНЯ С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ	3633 09	ШЛАНГ ОХЛАЖДЕНИЯ,	8340 05	ШТОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 5 ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО ХОДА	3250 14		
ШЕСТЕРНЯ ЧЕРВЯЧНАЯ	4920 14	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ					
ШЕСТЕРЯ ПОСТОЯННОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ	3630 05	ШЛАНГ ПОДАЮЩИЙ	2130 19	ШТОК СЕЛЕКТОРА	3260 14	ЯКОРЬ	1760 08
ШИНА БЕЗКАМЕРНАЯ	6660 01	ШЛАНГ ПОДАЮЩИЙ (ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА)	2230 12	ШТУЦЕР ВЫПУСКА ВОЗДУХА	3922 24	1761 08	
ШКАЛА ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЕКТОРА	3922 42	ШЛАНГ ПОДАЮЩИЙ (ОТОПИТЕЛЬ)	2230 22		4510 04	ЯЩИК ВЕЩЕВОЙ	7110 02
ШКИВ ГЕНЕРАТОРА	1740 03		2236 22	ШТУЦЕР МАСЛЯННОГО ФИЛЬТРА	4520 19		
	1741 03	ШЛАНГ РАДИАТОРА, ВЕРХНИЙ	2230 03		1210 09		
ШКИВ ГИДРОНАСОСА	4950 06		2236 03	ШУМОИЗОЛЯЦИЯ	1216 09		
ШКИВ ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ	1330 28	ШЛАНГ РАДИАТОРА, НИЖНИЙ	2230 05		5710 27		
	1336 28		2236 05	= Щ =			
ШКИВ И ПОДШИПНИК	8320 07	ШЛАНГ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЯ	5330 25	ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ	5310 07		
ШКИВ КОЛЕНВАЛА	1330 29	ШЛАНГ САПУННЫЙ	2450 17		5320 05		
	1336 29		2456 17	ЩЕТКИ	1760 12		
ШКИВ РАСПРЕДВАЛА	1330 19		3621 11		1761 12		
	1336 19	ШЛАНГ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ, ЗАДНИЙ	5330 05	ЩЕТКИ ГЕНЕРАТОРА	1741 14		
ШКИВ СТОЯНОЧНОГО ТРОСА	4530 07	ШЛАНГ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ, ПЕРЕДНИЙ	5330 04	ЩИТ	1741 12		
ШЛАНГ-ОБРАТКА	2130 20	ШЛАНГ ТОПЛИВНЫЙ	2110 11	ЩИТ ЗАДНЕГО ГЛУШИТЕЛЯ	2461 20		
ШЛАНГ	2130 21		2112 11	ЩИТ КАТАЛИТИЧЕСКОГО	2461 16		
	2230 10	ШЛАНГ ТОПЛИВОЗАЛИВНОЙ	2110 16	НЕЙТРАЛИЗАТОРА			
	2236 10		2112 16	ЩИТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ	3610 08		
	2411 22	ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ЗАДНИЙ	4649 13	ЩИТ НЕЙТРАЛИЗАТОРА	1530 15		
	8220 17		4650 13		1536 15		
ШЛАНГ (КЛАПАН-ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА)	1520 32	ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ	4649 07	ЩИТ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	1530 06		
			4650 07		1536 06		
	2130 09	ШЛАНГИ К РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЮ В СБОРЕ	5330 14	ЩИТ ТОРМОЗА	2461 40		
	1520 27	ШПИЛЬКА	1230 19		4130 03		
	1520 28		1236 19		4520 03		
	1520 29		1310 18	ЩИТ ТРУБЫ ГЛУШИТЕЛЯ	2461 30		
	1520 30		1316 18	ЩИТОК КПП	3220 33		
	2230 07		1330 24		3221 33		
			1336 24	ЩИТОК ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЯ	6150 01		
	2236 07		1416 16	ЩУП МАСЛЕННЫЙ	1210 15		
ШЛАНГ (РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК-НАСОС)	2230 17		1520 05		1216 15		
	2236 17		1526 05		3621 05		
	2110 25		1530 04				
	2112 25		1536 04	= Э =			
ШЛАНГ (ФИЛЬТР-ТОПЛИВНЫЙ БАК)	2110 26		3220 15				
	2112 26		3221 15	ЭКРАН	1720 04		
			4190 02				

PART NAME INDEX

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
= A =		BEARING-CONROD	1226 06	BOLT-COMPRESSOR	8340 08	BOLT-HEXAGON	7530 07
		BEARING-CRANK THRUST	1220 14	BOLT-CONNECTOR END	1760 16		7541 11
			1226 14	BOLT-CONROD	1220 05	BOLT-HEXAGON FLANGE	4411 15
ABSORBER A-SHOCK,RR	4320 04	BEARING-CRANKSHAFT	1220 08		1226 05	BOLT-HEXAGON FLANGE	1116 04
ACTUATOR A-CDL FRT	6250 01		1226 08	BOLT-CONTROL ARM	4150 20		1220 11
ACTUATOR A-CDL RR	6250 07	BEARING-FRONT	1740 08	BOLT-CRANK BEARING CAP	1210 05		1226 11
ADAPTER-EGR VALVE	1520 14	BEARING-INPUT SHAFT	1220 16	BOLT-CRANK BEARING PLATE	1216 05		1236 12
	1526 14		1226 16	BOLT-CYLINDER HEAD	1310 05		1310 17
AIR CLEANER-LOWER	2411 03		3240 03		1316 05		1316 17
	2416 03	BEARING-REAR	1740 10	BOLT-DAMP BUSH ENG MTG	4190 14		1320 07
AIR CLEANER-UPPER	2411 02	BEARING-STRUT,FRT	4140 15	BOLT-DAMP BUSH T/M MTG	4190 19		1326 07
	2416 02	BEARING-TEMPERATURE	8210 21	BOLT-DR HEXAGON	3220 32		1330 07
AIR CLEANER A	2411 01	BEARING-WHEEL,RR INR	4310 03		3250 24		1336 34
	2416 01	BEARING-WHEEL,RR OTR	4310 05		3260 24		1520 09
ALTERNATOR A	1740 01	BEARING	3230 06	BOLT-DR HEXAGON FLANGE	1336 07		3210 03
	1741 01		3240 05		1520 25		3220 10
ANTENNA A-ROOF,PASSIVE	5420 01		3262 11		1530 08		3221 10
ANTI-VIBRATION MOUNT,RR	2411 12	BEARING A-CLUTCH RELEASE	3220 04		2230 21		3261 31
	2416 12		3221 04		2450 03		3262 02
ANTIFREEZE-COOLANT	9120 05	BEARING A-FRT HUB	4130 14		2461 17		3270 08
ARM-CLUTCH RELEASE	4411 05	BEARING A-ROLLER	4920 15		3220 16		3610 09
ARM-GEN,BELT ADJ	1750 04	BEARING ASSY-THRUST NEEDLE	3631 14		3221 42		3910 34
ARM-REV GR SHIFT	3250 20		3632 02		4150 13		4190 08
	3260 20		3633 05		4411 07		4950 31
ARM-VALVE ROCKER	1320 10	BELLOWS-GEAR SHF&SEL SHF	3262 07		4431 15		7110 12
ARM A-FRT SPNSN CONTROL	4150 14	BELLOWS	3261 21		4530 11	BOLT-HEXAGON FRANGE	7110 38
ARM A-RR WIPER	5320 04		4930 06	BOLT-DRIVE PLATE	3610 05	BOLT-HINGE	7530 09
ARM A-TRAILING	4310 19	BELT-TIMING	1330 13	BOLT-ENG MTG BTM	4190 12	BOLT-HUB	4130 08
ARM A-WIPER FRT,DR	5310 06		1336 13	BOLT-ENG MTG FRT	4190 37		4520 24
ARM A-WIPER FRT,PS	5310 09	BELT A-PELVIS,RR,CTR	7560 12	BOLT-ENG MTG TOP	4190 21	BOLT-INTERLOCK GUIDE	3261 26
ARM SET-VALVE ROCKER	1320 18	BILT-W/WASHER	6720 32	BOLT-ENG MTG TOP&BTM	4190 11	BOLT-MODULE MTG	2510 05
	1326 18	BLADE A-RR WIPER	5320 05	BOLT-FILTER MOUNT	2112 12	BOLT-NON GP HEX FLANGE	4190 27
ARMATURE-STARTING MOTOR	1760 08	BLADE A-WIPER FRT,DR	5310 07	BOLT-FR ENG MTG BRACKET	4190 33	BOLT-OIL PAN	1236 18
ARMATURE ASSY	1761 08	BLADE A-WIPER FRT,PS	5310 10	BOLT-FR ENG MTG BRKT,DAMP	4190 32	BOLT-PEDAL SHAFT	4430 15
ARMREST	7211 11	BLANK-FOG LAMP,RR,SW	7120 10	BOLT-FR ENG MTG DAMPING	4190 31		4431 12
	7221 05	BLANK-HEAD LAMP LEVELLING	7110 40	BOLT-FR ENG MTG INTER LOCK	3262 16	BOLT-PIN	4510 16
ASHTRAY A-INSTRUMENT PNL	7130 01	BLANK-IMMOBILISER,LED	7120 06	BOLT-GND	5710 11	BOLT-PULLEY,CRANKSHAFT	1330 30
AXLE A-RR	4310 01	BLANK-MIRROR SWITCH	7213 25	BOLT-GR SHIFT GUIDE CASE	3261 25		1336 30
		BLANK COVER-RADIO	7130 06	BOLT-GR SHIFT INTER LOCK	3261 33	BOLT-SEAL STUD	1530 04
		BLANK(A)	1720 06	BOLT-HEX FLANGE HEAD	3623 21		1536 04
BAG JACK	9110 04	BLEEDER SCREW	4510 04	BOLT-HEX FLANGE PILOT	4910 04	BOLT-SHAFT	8320 09
BALL-STEEL	3250 04	BLOCK A-CYLINDER	1210 01	BOLT-HEX HEAD	3625 21	BOLT-SHIELD RR MUF RH	2461 32
	3260 04		1216 01	BOLT-HEX HEAD,FLEX	3621 06	BOLT-SOLENOID	3922 54
BALL BEARING A	1741 08	BLOWER A	2220 05	BOLT-HEX SOCKET	1320 14	BOLT-SPARE TIRE	6660 11
BALL STUD	6441 08	BLOWER SW A	8350 15		1410 03	BOLT-SPL	3660 10
BAND-BATTERY	5610 03	BODY-CONTROL VALVE, INNER	3661 03	BOLT-HEX SOCKET TYPE 2	1326 14	BOLT-STARTING MOTOR	1760 17
BAND ASSY-BRAKE	3641 01	BODY-CONTROL VALVE, LOWER	3661 05		1416 03	BOLT-STUD	1230 19
BAR A-DIVISION,FRT DR	6230 07	BODY-CONTROL VALVE, UPPER	3661 01	BOLT-HEXAGON	1236 24		1236 19
BAR A-TIE	7110 36	BODY A-THROTTLE	1410 01		1410 07		1310 18
BAR A-TIE,CTR	7110 37		1416 01		1416 07		1316 18
BASE-ROOF,PASSIVE	5420 09	BOLT-A	7550 03		1520 10		1330 24
BASE A	1721 15		7560 03		1530 05		1336 24
BATTERY A	5610 01	BOLT-BATTERY	5610 02		3220 36		1416 16
BATTERY CAP-PLUS	5610 07	BOLT-BRACE MTG	4190 41		4140 20		1520 05
BATTERY TERMINAL-GND	5610 09	BOLT-BRACKET T/M MT	4190 15		4150 07		1526 05
BEAM A-IMPACT,FRT	6720 08	BOLT-CLUTCH COVER	3110 03		4310 13		1530 09
BEARING-BALL	3270 04	BOLT-CLUTCH HSG LWR	1210 13		6720 19		1536 09
		BOLT-COMPRESSOR	8320 05		7520 18		3220 15

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
BOLT-STUD	3221 15	BOLT	2236 21	BRACKET-ACTUATOR,RR DR	6250 12	BRACKET ASSY-REAR	1761 14
	4950 36		2456 03	BRACKET-CABLE	3910 29	BRACKET COMP-BATTERY	5610 05
BOLT-T/M LEFT CASE CAP	3220 21		3220 11	BRACKET-CABLE,SELECT	3623 20	BRACKET DRESSING	1721 21
BOLT-T/M SIDE COVER	3220 28		3221 46	BRACKET-COMPRESSOR	8330 01	BRACKET FR	4950 12
	3221 28		3240 30	BRACKET-DR,POCKET	7213 21	BRACKETA1-CABLE	3262 01
BOLT-THROUGH	1740 05		3621 08		7223 25	BRAKE A-RR	4520 01
	1761 17		3622 06	BRACKET-DUAL COIL A	1716 18	BRIDGE A-MUFFLER FRT	6510 08
BOLT-THRU	1741 20		3623 03	BRACKET-ENG MT,BTM	1750 01	BRKT-ENG MT,BTM	4190 05
BOLT-TORQUE CONVERTER	3610 07		3625 11	BRACKET-ENGINE HARNESS	1116 03	BRKT-HOSE T/BODY RETURN	2230 32
BOLT-TOWING EYE	9110 05		3630 09		5710 08	BRKT-MANIFOLD,INT FRT	1520 07
BOLT-UNION	4649 08		3660 05	BRACKET-FILLER MOUNTING	2110 23	BRKT-MANIFOLD,INT RR	1520 08
	4650 08		3661 76		2112 23	BRKT-RADIATOR MTG	2220 01
BOLT-W/WASER	6230 18		4430 17	BRACKET-FILTER MOUNT	2112 09	BRKT A-BUMPER MT	6520 15
BOLT-W/WASHER	1230 18		4520 07	BRACKET-GEARBOX W/HARNESS	5710 20	BRKT A-CANI&BUMP MT	6520 14
	1330 06		4530 05	BRACKET-GLOVE BOX	7110 08	BRKT A-ECU & HARNESS	2510 12
	1336 06		4620 07	BRACKET-HOSE,VAPOR	2130 22	BRKT A-ENG MT, TOP	4190 01
	1720 23		4621 07	BRACKET-HT CORD	1710 11	BRKT A-TRANSMISSION MT	4190 10
	1721 25		4950 11	BRACKET-INTAKE MANIFOLD,FRT	1526 07	BRKT SET-RADIATOR MTG	2220 12
	1750 06		5140 19	BRACKET-INTAKE MANIFOLD,RR	1526 08	BRKT SUPT-RADI C/MBR,UPR	6130 02
	2110 15		5310 02	BRACKET-LICENSE PLATE	6720 17	BRUSH A	1741 14
	2112 15		5330 13	BRACKET-LWR SHROUD MTG	2210 05	BUCKLE A-BELT,RR	7560 13
	2220 11		5410 02	BRACKET-MAP SENSOR	2450 02	BUCKLE A-FRT,DRIVER	7550 11
	2411 20		5440 16	BRACKET-METER,CLUSTER	7110 25	BUCKLE A-FRT,PASSENGER	7550 12
	2416 20		5610 06	BRACKET-MODULATOR	1520 20	BULB-BACKUP LAMP	5140 07
	3910 18		5620 03	BRACKET-POCKET DOOR	7212 05	BULB-FRT TURN SIG LAMP	5110 17
	4130 12		6110 04		7222 07	BULB-HEAD LAMP	5110 05
	4150 22		6140 04	BRACKET-PUMP,HYD UNIT	4950 30	BULB-HIGH MOUNT STOP	5140 18
	4190 39		6220 15	BRACKET-RKE CONTROL	5440 03	BULB-ILLUMINATION	3922 41
	4320 07		6230 09	BRACKET-ROOF RACK	9610 12	BULB-POSITION LAMP	5110 07
	4510 17		6320 16	BRACKET-SOLENOID	1520 31	BULB-REAR TURN SIG LAMP	5140 05
	4520 21		6420 05	BRACKET-STRG GEAR	4910 03	BULB-ROOM LAMP	5410 05
	4830 17		6441 05	BRACKET-UPR SHROUD MTG	2210 03	BULB-SIDE TURN SIG LAMP	5110 21
	5110 08		6730 14	BRACKET-VALVE,MOUNTING	4620 18	BULB-TAIL&STOP LAMP	5140 06
	5330 08		7550 13	BRACKET-W/H INHIBITR SWITCH	3623 31	BULB	5110 24
	6220 23		8310 06	BRACKET	3623 25		5140 15
	6330 23		8330 04		8350 12		5220 09
	6720 11		8340 09	BRACKET A-BUMPER RR	6730 12		5410 22
	8330 06	BOLT ROUND HEAD	5410 16	BRACKET A-CLUTCH CABLE	4411 14	BULB SOCKET A	8350 22
BOLT-WATER PIPE	2230 38	BOOT-PIN	4510 07	BRACKET A-CTR CONSOLE MTG	6510 07	BUMPER-GLOVE BOX	7110 05
BOLT	1210 18	BOOT-PISTON	4510 12	BRACKET A-ECU MODULE LWR	2510 02	BUMPER-LOWER	6220 28
	1216 13	BOOT-POWER HEAD	4620 09	BRACKET A-ENG MT INTER	4190 03	BUMPER-RADIATOR,LOWER	2220 04
	1220 19		4621 09	BRACKET A-ENG MTG SIDE	4190 29	BUMPER-RADIATOR,UPPER	2220 02
	1226 19	BOOT-SEL LVR,INSIDE	3261 40	BRACKET A-ENGINE WIRING	3221 47	BUMPER BLOCK-REAR DOOR	6320 33
	1230 12	BOOT-SEL LVR,OUTSIDE	3261 36	BRACKET A-FRT SEAT BELT	6510 17	BUSH-FRAME	1760 15
	1330 15	BOOT A-CONSOLE	7140 02	BRACKET A-FRT SEAT,RR,INR	6510 10	BUSH-HINGE	7530 10
	1336 20	BOOT A-FRT BRAKE	4510 05	BRACKET A-FRT SEAT,RR,OTR	6510 11	BUSH-HOUSING	1760 03
	1520 11	BOOT SVC KIT R&P HOUS'G	4920 03	BRACKET A-G/SHIFT	3910 32	BUSH-PINION SIDE,GEAR	4920 06
	1526 09	BOOT SVC KIT R&P TUBE	4920 02	BRACKET A-IP FUSE BOX,LWR	5620 09		4930 04
	1530 16	BOX-DEPOSIT,CONSOLE	7140 15	BRACKET A-IP FUSE BOX,UPR	5620 08	BUSH-RACK SIDE,MNL GR	4920 05
	1536 05	BOX A-CONSOLE	7140 01	BRACKET A-PARKING LEVER	6510 03	BUSH-RACK SIDE,PWR GR	4930 05
	1680 02	BOX A-FUEL FILLER	6420 01	BRACKET A-PEDAL	4431 02	BUSH-SELECT	3261 46
	1710 02	BOX A-GLOVE	7110 02	BRACKET A-PEDAL,M/T	4430 02		3262 03
	1716 09	BRACE-ENG MTG,R	4190 28	BRACKET A-RECEIVER DRIER	8310 05	BUSH-SELECTOR LEVER	3922 26
	1750 02	BRACE A-STRUT	4150 12	BRACKET A-SELECT LEVER	3261 41	BUSH	1760 19
	1760 18	BRACKET-A-CHMSL MTG,TAIL	5140 20	BRACKET A-SPARE TIRE	6520 02		1761 19
	1761 18	BRACKET-A/C WITH P/S	8330 02	BRACKET A-TIE BAR MTG	6510 14		3220 06
	2112 32	BRACKET-ACCEL CABLE	4440 17	BRACKET A-WATER PIPE	2230 37		3221 06
	2220 03	BRACKET-ACTUATOR,FRT DR	6250 03	BRACKET ASSY-FRONT	1761 02		4310 17

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
BUSH	4430 09	CAP-RR DEFOG	8350 06	CLAMP-VENT PIPE	2112 18	CLIP	6610 40
	4431 06	CAP-SPINDLE	4310 09	CLAMP	2110 17		6720 13
	7550 04	CAP-SURGE TANK,WATER	2230 02		2112 17		7120 14
BUSH(A)	1720 08		2236 02		2230 11		7211 03
BUSHING-CLAMP	4950 40	CAP-T/M LEFT CASE	3220 20		2236 32		7212 18
BUSHING-CONTROL ARM	4150 15	CAP-WASHER	5330 11		2411 15		7213 12
BUSHING-G/SHIFT	3910 36	CAP-WIPER ARM	5310 12		2416 15		7221 03
BUSHING-MANUAL SHAFT	3625 16		5320 06		4411 16		7222 03
BUSHING-STABILISER BAR	4150 08	CAP	4520 20		5710 04		7223 10
BUSHING	1741 11	CAP A-HORN	4810 02		6451 04		7310 02
	3625 13	CAP A-WATER INLET	2230 20		7110 46		7331 10
BUTTON-A/C	8350 02		2236 20	CLEAR-PAINT	9120 12		7341 03
BUTTON-CORD	7321 04	CAP A-WHEEL CTR	6660 08	CLEVIS	4620 11	CLIP2-INAIR,FUEL&BRAKE	2120 05
BUTTON-LOCKING,DR	6220 30	CAP A	1720 02		4621 11	CLOCK A-DIGITAL	7120 08
	6320 30		1721 02	CLIP-1 PIPE	4649 15	CLUTCH-DRIVE ASSY	8320 06
BUTTON-RR DEFOG	8350 05	CAP COMP-OIL FILLER	1320 17		4650 15	CLUTCH A-STARTING MOTOR	1760 09
			1326 17	CLIP-2 PIPE	4650 17	CLUTCH ASSY-HIGH	3632 03
= C =		CAP SCREW-FPM	2110 04	CLIP-2 PIPE,FUEL	2120 04	CLUTCH ASSY-LOW	3631 01
			2112 04	CLIP-4 PIPE	4649 19	CLUTCH ASSY-LOW ONEWAY	3633 12
C/MEMBER A-DASH LWR,CTR	6150 18	CARRIER ASSY-FRONT PLANET	3633 01		4650 19	CLUTCH ASSY-REVERSE	3632 17
C/MEMBER A-DASH,CTR	6530 04	CARRIER ASSY-REAR PLANET	3633 04	CLIP-ACCEL CABLE	4440 19	COIL-IGNITION,TCP	1716 01
C/MEMBER A-RR FLR CTR	6530 08	CASE-AIR INTAKE	8220 02	CLIP-CABLE END	3922 10	COIL A-IGNITION	1710 01
C/MEMBER A-RR FLR,FRT	6530 07	CASE-EVAPORATOR LWR	8230 08	CLIP-DASH SILENCER	7610 02	COIL&HOUSING ASSY	8320 08
C/MEMBER A-RR FLR,RR	6530 09	CASE-EVAPORATOR UPR	8230 07	CLIP-DOOR HINGE	3625 08	COLLAR-PAWL, PARKING	3625 05
CABLE-RES HIGH TENSION	1716 04	CASE-FRT DIFFERENTIAL	3270 01	CLIP-DOUBLE CABLE	2112 28	COLLAR	1741 04
CABLE A-ACCEL CONTROL	4440 01	CASE-INSTRUMENT	5220 07	CLIP-FUEL LINES	2112 08	COLUMN A-STRG	4830 01
CABLE A-ANTENNA	5420 03	CASE-LEFT HTR	8210 02	CLIP-HARN	3660 07	COMPRESSOR	8320 02
CABLE A-BRAKE	4530 03	CASE-LOWER	8220 11	CLIP-HOOD INSULATION	6110 21	COMPRESSOR A	8320 01
CABLE A-CLUTCH	4411 01	CASE-ORIFICE	8220 12	CLIP-INAIR,FUEL & BRAKE	2120 03	CONDENSER-IGNITION COIL	1710 15
CABLE A-FUEL FILLER	6451 11	CASE-RIGHT HTR	8210 03	CLIP-PARKING CABLE	4530 12	CONDENSER A	8310 01
CABLE A-HOOD LATCH RELEAS	6110 08	CASE-SPDOM DRIVEN GR	3220 38	CLIP-PCV HOSE	2450 18	CONNECTOR-BLOWER/DUCT	8220 19
CABLE A-MODE	8350 20	CASE-T/MISSION LEFT	3220 02	CLIP-PIPE FUEL	2120 02	CONNECTOR-STRAIGHT	5330 06
CABLE A-RECIRCULATION	8350 21		3221 02	CLIP-ROOF MOLDING	6430 07	CONNECTOR-T	5330 18
CABLE A-SELECT&SHIFT	3910 19	CASE-T/MISSION RIGHT	3220 01	CLIP-SEAL	4930 08	CONROD A	1220 04
CABLE A-SELECTOR	3922 03		3221 01	CLIP-SHROUD MTG	2210 04		1226 04
CABLE A-SPEEDOMETER	5220 16	CASE A-DISTRIBUTOR	1310 15	CLIP-SPRING	1410 12	CONTROL UNIT A-RKE&ATAS	5440 02
CABLE A-TAILGATE,OPENING	6451 12	CASE A-GR SHIFT GUIDE	3261 19		1416 12	CONVERTER A-CATALYST	1530 14
CABLE A-TEMPERATURE	8350 19	CASE ASSY-AUTO TRANSMISSION	3623 30		2236 11		1536 14
CABLE ARKE	5440 04	CASE COMP-DISTRIBUTOR	1316 15	CLIP-VAPOR LOADING	2112 31	CONVERTER COMP-TORQUE	3610 02
CALIPER A-FRT BRAKE	4510 01	CHANNEL A-BTM GLASS,FRT DR	6640 12	CLIP-W/STRIP,DR	6340 04	COOLER KIT-OIL	3621 02
CAM-5TH&REV	3261 16	CHANNEL A-BTM GLASS,RR DR	6640 13	CLIP	1710 13	CORD	7321 03
CAM-5TH&REV GEAR SHIFT	3262 10	CHANNEL A-WATER DRIP	6410 22		1716 13	CORE-HEATER	8210 14
CAMSHAFT COMP	1320 01	CHECK A-FRT DR	6220 16		2130 02	CORE A-EVAPORATOR	8320 02
	1326 01	CHECK A-RR DR	6320 15		2230 06	COTTER-VALVE	1310 14
CAP-AIRCON	8350 03	CIRCLIP- HIGH SPEED SYNC HUB	3240 35		2236 06		1316 14
CAP-ALLOY WHEEL	6660 10	CIRCLIP-LOW SPEED SYNC	3230 14		2450 11	COUNTER SHAFT A	3230 22
CAP-BLANKING	7310 07	CIRCLIP-PISTON	1226 12		2456 11	COUPLING	1720 16
CAP-CLOCK BLANK	7120 13	CLAMP- ACCEL CABLE MTG	4440 21		4150 16		1721 16
CAP-COWL	6150 07	CLAMP- VENT PIPE	2110 18		4649 16	COVER-BASE,OUTSIDE MIRROR	6630 06
CAP-FILLER,FUEL	6420 06	CLAMP-ANT CABLE	5420 04		4650 14	COVER-CIGAR,I/P	7110 30
CAP-FOOTREST	7610 11	CLAMP-BRAKE PIPE	4649 17		4950 29	COVER-DUST	5110 06
CAP-FRT	9610 07	CLAMP-CABLE	8210 08		5330 07	COVER-DUST,FRT BRAKE	4130 03
CAP-GUIDE PULLEY,RR	7560 15		8220 09		6140 09	COVER-FLANGE	7110 47
CAP-INR RR DR	6330 19	CLAMP-CLUTCH CABLE	4411 02		6240 04	COVER-FLOOR HARNESS	5710 23
CAP-INSTRUMENT PNL,UPR	7110 14	CLAMP-FILLER PIPE	2110 19		6320 08	COVER-FRT BUMPER,SIDE	6720 03
CAP-LUGGAGE LAMP	5410 23		2112 19		6330 18	COVER-FUEL TANK,ACCESS HL	6520 11
CAP-OIL,RESERVOIR	4950 02	CLAMP-HT CORD	1710 09		6441 10	COVER-FUSE BOX,I/P	5620 04
CAP-RR	9610 09	CLAMP-SW CABLE	8350 17		6451 14	COVER-HEATER CORE	8210 15

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
COVER-HOUSING,G/SHIFT	3910 33	COWL A	6150 06	E-RING-SELECT&SHIFT SHF	3261 03	FORK-LOW SPEED GR SHIFT	3260 01
COVER-LEVER P/BRK,RR	7140 08	CRANK A-BELL,LOCK,DR	6320 29	E-RING-SELECTOR CBL SIDE	3922 07	FRAME-RADIO	5430 13
COVER-LOCK BUTTON,FRT	7213 11	CRANKSHAFT	1220 07	E-RING	3922 51	FRAME-ROOF INR CTR	6430 03
COVER-LOCK,BUTTON,RR	7223 09	CRANKSHAFT A	1226 07	E RING	3910 30	FRAME-ROOF,INR,FRT	6430 02
COVER-MAIN FUSE BOX,LWR	5620 02	CROSSMEMBER A-FRT FLOOR	6510 05		4649 10	FRAME A-FRONT BRACKET	1740 06
COVER-MAIN FUSE BOX,UPR	5620 01	CROSSMEMBER A-RADI,LWR	6530 01		4650 10	FRAME A-FRT SEAT BACK	7520 14
COVER-OTR,FRT SEAT	7520 22	CROSSMEMBER A-RADI,UPR	6130 01	ECU-0.8L MPI	2510 01	FRAME A-FRT SEAT CUSH	7520 07
COVER-POWER WDO SWITCH,FRT	7213 05	CUP-BEARING, TAPER ROLLER	3630 02	ECU-1.0L MPI	2510 01	FRAME A-ROOF,RR,INR	6430 04
COVER-POWER WDO SWITCH,RR	7223 03	CUSHION-BACK DOOR SIDE	6441 02	ELEMENT A-AIR CLEANER	2411 07	FRAME A	1741 10
COVER-RR ABS HOLE	5710 24	CUSHION-CENTER,LOAD COMPT	7321 02		2416 07	FRAME A1-UNDER LGTDNL,FRT	4150 03
COVER-RR DR HOLE	5710 21	CUSHION-FRT HOOD	6110 14	EMBLEM A-HOOD	6650 01	FRAME ASSY-CONNECT END	1760 14
	6250 15	CUSHION-FUEL FILLER,DR	6420 04	ENGINE A-MPI	1110 01	FRAME DR LOCK BUTTON	6220 31
	6320 26	CUSHION-SIDE,LOAD COMPT	7331 28		1116 01		6320 31
COVER-RR SIDE PANEL HOLE	5710 22	CUSHION	3910 16	ESCUTCHEON-WINDOW REG HDL	7211 16	FRONT BEARING A	1741 05
COVER-SELECTOR LVR IND,LOWER	3922 36		4430 08		7212 10	FUNNEL-WASHER	5330 10
COVER-SELECTOR LVR IND,UPPER	3922 35		4431 09		7221 10	FUNNEL A-WASHER	5330 09
COVER-SELECTOR LVR SLIDE	3922 40	CYLINDER A-BRAKE MASTER	4620 01		7222 13	FUSE-MAXI	5620 13
COVER-STEERING COLUMN,LWR	4820 02		4621 01		7223 20	FUSE-MINI	5620 12
COVER-STEERING COLUMN,UPR	4820 01	CYLINDER A	4520 05	EXPANSION NUT	6451 09	FUSE	5620 20
COVER-TAILGATE HOLE	5710 26			EXTENSION-BODY SIDE INR	6410 46		
COVER-TAILGATE RR PNL.	5710 25			EYELET A	7541 06		
COVER-TOWING EYE	6720 15						
	6730 08						
COVER-TRIM OUTSIDE MIRROR	6630 08	D-RING BUSH	7560 04			GARNISH A-OTR,RR DR	6330 13
COVER-UNDER-TRANMISSION	3221 33	DAM-GLASS,TAILGATE	6640 05			GAS SPRING A-TAILGATE	6441 07
COVER-UNDER,TRANMISSION	3220 33	DAMPING BUSH-ENG MTG FRT	4190 30	FAN-COOLING	2220 10	GASKET-ADAPT,EGR VALVE	1520 17
	3610 08	DAMPING BUSH-TRANS MT	4190 07	FAN	1741 06	GASKET-ADAPTER,EGR VALVE	1526 17
COVER	1720 05	DAMPING BUSH A-ENG MT	4190 04	FASCIA-BUMPER,FRT	6720 02	GASKET-C/BL PLATE	1216 07
	1721 04	DASH COMP	6150 01	FASCIA-BUMPER,RR	6730 02	GASKET-CYL BLOCK PLATE	1140 12
	1740 22	DEADENER-TANK STEEL	2112 29	FENDER-FRT	6140 01		1210 07
	1741 22	DEADENING TAPE	5710 27	FIBER WASHER	7550 07	GASKET-CYL HEAD COVER	1140 04
COVER A-ASHTRAY	7130 02		7630 09		7560 06		1320 15
COVER A-CENTER,LOAD COMPT	7321 01	DEADNER-FLOOR PANEL,FRT	7630 01	FILTER-LEFT	5220 18		1326 15
COVER A-CLUTCH	3110 02	DEADNER-FLOOR PANEL,RR	7630 03	FILTER-RIGHT	5220 19	GASKET-CYLINDER HEAD	1140 03
COVER A-CONSOLE,UPR	7140 14	DEADNER-FLOOR PNL,RR SEAT	7630 05	FILTER-TURN	5220 20		1310 07
COVER A-CYLINDER HEAD	1320 12	DEADNER-FLOOR TUNNEL,FRT	7630 02	FILTER A-FUEL	2120 06		1316 07
COVER A-FLANGE	2112 27	DEADNER-FLOOR TUNNEL,RR	7630 04	FILTER A-OIL	1210 10	GASKET-DISTRIBUTOR CASE	1140 07
COVER A-INR,RR DR	6330 16	DEADNER-TRUNK,FLOOR PANEL	7630 06		1216 10		1310 16
COVER A-ROCKER PANEL,FRT	7331 06	DEADNER-W/HOUSE,FRT	7630 07	FILTER A1-FUEL	2120 08		1316 16
COVER A-ROCKER PANEL,RR	7331 11	DEFLECTOR-WATER	4190 38	FINAL DIFFERENTIAL ASSY	3650 01	GASKET-EGR PLATE	1520 26
COVER A-SIDE LOAD COMPT	7331 26	DETENT CAP	8350 14	FITTING&INSULATION A-INLT	8230 06	GASKET-EXH,FRT PIPE	2461 01
COVER A-TIMING BELT,I/S	1330 01	DETENT SPRING	8350 13	FLANGE-T/C DRIVE PLATE	3610 06	GASKET-EXHAUST MANIFOLD	1140 06
	1336 01	DIFFERENTIAL A-FRT	3270 14	FLANGE NUT-STARTING MOTOR	1760 23		1530 02
COVER A-TIMING BELT,LWR	1330 03	DISC-BRAKE,FRT	4130 10		1761 23		1536 02
	1336 03	DISK	1720 07	FLANGE NUT	1760 22	GASKET-EXHAUST,MUFFLER	2461 10
COVER A-TIMING BELT,UPR	1330 02	DISTRIBUTOR A	1720 01		1761 22	GASKET-GUIDE CASE	3261 32
	1336 02		1721 01	FLEXIBLE P.C.B	5220 08	GASKET-LIQUID	3621 10
COVER A-WHEEL TRIM,FLUSH	6660 09	DOOR A-FRT	6210 01	FLOOR COMP-FRT	6510 01		3623 35
COVER A	1720 04	DOOR A-FUEL FILLER	6420 02	FLUID-BRAKE	9120 06	GASKET-LOWER,EGR PIPE	1520 19
COVER ASSY-SIDE	3623 04	DOOR A-RR	6310 01	FLUID-WINDOW WASHER	9120 07		1526 19
COVER COMP-T/MISSION SIDE	3220 03	DRUM A-RR BRAKE	4520 22	FLYWHEEL A	1220 10	GASKET-MANIFOLD, INTAKE	1520 03
	3221 03	DUAL PRESSURE SW	8310 10		1226 10	GASKET-MANIFOLD,INTAKE	1140 05
COVER SET-CYLINDER HEAD	1320 19	DUCT A-AIR INLET	8110 06	FOAM-SPARE TIRE TRUNK	7620 01		1526 03
	1326 19	DUCT A-DEFROSTER	8110 01	FOOTREST-CARPET	7610 10	GASKET-OIL PAN	1140 15
COVERING A-FRT BACK	7520 10	DUCT A-HEATER	8220 21	FORK-5TH GR SHIFT	3250 03	GASKET-OIL PUMP CASE	1140 09
COVERING A-FRT CUSH	7520 03	DUCT A-VENTILATION	8110 04		3260 03		1230 10
COVERING A-RR SEAT BACK	7541 03	DUTY SOLENOID ASSY	3660 09	FORK-HIGH SPEED GR SHIFT	3250 02		1236 10
COVERING A-RR SEAT CUSH	7541 13			FORK-LOW SPEED GR SHIFT	3260 02	GASKET-OIL SEAL HOUSING	1140 08
					3250 01		1220 18

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
GASKET-OIL SEAL HOUSING	1226 18	GRILLE-FRT BUMPER	6710 11	HIGH CORE PIN	1720 17	HOSE-VACUUM,THROTTLE	1520 32
GASKET-PUP CONVERTER	1536 12	GRILLE-SPKR,FRT DR,INR	7211 04	HINGE-GLOVE BOX	7110 10	HOSE-VAPOR,REAR	2130 01
GASKET-PUP,CONVERTER	1530 12	GRILLE A-VENTILATION,CTR	7120 05	HINGE A-HOOD	6110 02	HOSE-WATER PIPE	2230 10
GASKET-THROTTLE BODY	1140 14	GRILLE A-VENTILATION,SIDE	7110 20	HINGE A-RR SEAT BACK	7541 04		2236 10
	1520 04	GRIP-ASSIST	7310 03	HINGE A-TAILGATE	6441 04	HOSE A-AIR OUTLET	2411 13
	1526 04	GROMMET-CABLE	4530 10	HINGE COMP-FRT DR,LWR	6220 20	HOSE A-BRAKE,FRT	4649 07
GASKET-UPPER,EGR PIPE	1520 15	GROMMET-CONDENSATE DRAIN	8340 13	HINGE COMP-FRT DR,UPR	6220 18		4650 07
	1526 15	GROMMET-INSULATION LWR	8310 02	HINGE COMP-RR DR,LWR	6320 19	HOSE A-BRAKE,RR	4649 13
GASKET-WATER INLET	2230 34	GROMMET-LATCH RELEASE CBL	6110 09	HINGE COMP-RR DR,UPR	6320 17		4650 13
	2236 34	GROMMET-LIQUID HOLE	8340 11	HOLDER-FRT HOOD STAY	6110 12	HOSE A-COWL	5330 14
GASKET-WATER PUMP	1140 10	GROMMET-PIVOT	5330 27	HOLDER-SOLENOID	3922 52	HOSE A-DEFROSTER	8110 02
	1330 23	GROMMET-RR DR	6320 25	HOLDER-SUNVISOR	7350 06	HOSE A-DISCHARGE	8340 05
	1336 23	GROMMET-STRG,DASH	4910 05	HOLDER A-CLAMP,P/S	4950 15	HOSE A-REFRIG,SUCTION	8340 03
GASKET	1230 17	GROMMET-SUCTION HOLE	8340 12	HOLDER ASSY-BRUSH	1760 12	HOSE A-VACUUM	2450 07
	1236 17	GROMMET-WINDSHIELD WASHER	5330 12		1761 12	HOSE A1-AIR,OUTLET	2416 13
	1526 26	GROMMET	1330 04	HOOD A	6110 01	HOSE BREATHER	2456 17
	3261 34		1336 04	HOOK-ENGINE	1110 02	HOSE SET-DEGASSING	2236 14
	3262 17	GUARD A-MUD,FRT	6750 01		1116 02	HOSE SET-HEATER TO TOC	2230 35
	9120 08	GUARD A-MUD,RR	6750 05		3623 05	HOSE SET-TOC TO W/PUMP	2230 36
GASKET KIT-ENG OVERHAUL	1140 01	GUIDE-5TH&REV.GR SHIFT	3261 11	HOOK LUGGAGE TRIM NO.1	7620 03	HOUSING-CONVERTER	3623 01
	1146 01	GUIDE-INSTRUMENT PANEL	7110 28	HOOK LUGGAGE TRIM NO.2	7620 04	HOUSING-OIL SEAL	1220 17
GAUGE A-FUEL	5220 03	GUIDE-RELEASE LEVER	3922 48	HORN A	4810 03		1226 17
GAUGE A-TEMP	5220 04	GUIDE-SELECT SPRING	3261 04		5410 01	HOUSING-SIGNAL S/W	4830 07
GAUGE ASSY-OIL LEVER	3621 05	GUIDE-VALVE	1310 03	HOSE-AIR CLEANER UPPER	2411 22	HOUSING-THERMOSTAT	1680 01
GAUGE COMP-OIL LEVEL	1210 15		1316 03	HOSE-BREATHER	2450 17	HOUSING	8350 09
	1216 15	GUIDE A-OIL LEVEL GAUGE	1210 16		3621 11	HOUSING A-AIR EXTRACTION	6520 13
GEAR-COUNTER SHAFT 3RD	3230 04		1216 16	HOSE-CANISTER,LOADING	2130 20	HOUSING A-RR COMB,OTR	6410 20
GEAR-COUNTER SHAFT 4TH	3230 05	GUIDE PIECE A-RR DR	6330 10	HOSE-CANISTER,PURGE	2130 19	HOUSING A-STARTING MOTOR	1760 02
GEAR-COUNTER SHAFT 5TH	3230 20	GUIDE RAIL A-RR DR,RR	6330 07	HOSE-CONDENSATE DRAIN	8340 10	HOUSING A	1720 15
GEAR-FINAL	3270 02	GUIDE SLIP RING	1740 23	HOSE-COWL LOWER	5330 19	HUB-5TH SPEED SYNC	3240 25
GEAR-FRT DIFFERENTIAL	3270 11	GUTTER COMP-INPUT OIL	3220 35	HOSE-COWL UPPER	5330 16	HUB-HIGH SPEED SYNC	3240 08
GEAR-SPEEDOMETER DRIVEN	3220 37		3221 35	HOSE-EGR TO MODULATOR	1520 27	HUB-LOW SPEED SYNC	3230 11
	3270 05			HOSE-ELBOW	5330 15	HUB-WHEEL,FRT	4130 09
GEAR-SUN, REAR	3633 08	= H =		HOSE-HEATER FEEDING	2236 22	HUB A WHEEL FRT	4130 07
GEAR A-MNL STEERING	4910 01			HOSE-HEATER RETURN	2236 23	HUB ASSY-HIGH CLUTCH	3632 01
GEAR A-POWER STEERING	4910 02	HANDLE A-INSIDE,DR	7213 27	HOSE-HEATER,FEEDING	2230 22	HUB ASSY-LOW SPEED SYNC	3230 10
GEAR A-SPEEDOMETER DRIVEN	3220 45		7223 16	HOSE-HEATER,RETURN	2230 23		
	3221 45	HANDLE A-TAILGATE	6441 15	HOSE-NOZZLE,RR WASHER	5330 25	= I =	
GEAR ASSY-INTERNAL, REAR	3633 09	HANDLE A-WINDOW,DR REG	7223 18	HOSE-PCV	2450 15		
GEAR ASSY-RDCN PINION	3630 01	HANDLE COMPL-DR,INSIDE	7211 17		2456 15	INDICATOR A-SELECTOR LEVER	3922 33
GEAR ASSY-SPEED METER	3623 18		7212 11	HOSE-PURGE,VALVE TO T/B	2130 09	INJECTOR A1-FUEL	1410 11
GEAR ASSY-SUN, FRONT	3633 02		7221 13	HOSE-RADIATOR,LOWER	2230 05		1416 11
GEAR COMP-COUNTER SHF 1ST	3230 02		7222 16		2236 05	INPUT SHAFT A	3240 33
GEAR COMP-COUNTER SHF 2ND	3230 03	HANDLE COMPL-WDO,DR REG	7211 14	HOSE-RADIATOR,UPPER	2230 03	INR-BALL JOINT A	4930 11
GEAR COMP-INPUT SHAFT 3RD	3240 04		7212 08		2236 03	INSERT-G/SHIFT	3910 38
GEAR COMP-INPUT SHAFT 4TH	3240 12		7221 08	HOSE-RDTR TO RURGE TANK	2236 07	INSTRUMENT A	5220 01
GEAR COMP-INPUT SHAFT 5TH	3240 13		7222 11	HOSE-RDTR TO SURGE TANK	2230 07	INSULATION-DASH	7610 03
GEAR COMP-REV IDLER	3240 28	HANDLE JACK	9110 03	HOSE-RESERVOIR,FRT	5330 04	INSULATION-DASH INR,LWR	7610 05
GEAR S.S	4930 01	HDL COMP-SIDE DR OTR,FRT	6220 10	HOSE-RESERVOIR,RR	5330 05	INSULATION-DASH,OTR	7610 08
GLASS-FIXED,FRT DR	6230 11	HDL COMP-SIDE DR OTR,RR	6320 09	HOSE-SUCTION PUMP	4950 28	INSULATION-FENDER	6140 27
GLASS-WDO,FRT DR	6640 06	HEAD A-CYLINDER	1310 01	HOSE-SURGE TANK TO PUMP	2230 17	INSULATION-HOOD PANEL	6110 20
GLASS-WDO,RR DR	6640 09	HEAD AMP A-IMMOBILIZER	2510 11		2236 17	INSULATOR-AIR CLEANER	2416 18
GLASS	6630 03	HEAD COMP-CYLINDER	1316 01	HOSE-THROTTLE BODY,FEED	2230 12	INSULATOR	1741 16
GLASS A-TAILGATE	6640 04	HEADLAMP A	5110 01	HOSE-THROTTLE BODY RTN	2230 14	INTERM SHAFT A	4830 16
GLASS A-WINDSHIELD	6640 01	HEADLAMP UNIT	5110 03	HOSE-VACUUM	1520 29	ISOLATOR-ADAPT,EGR VALVE	1520 16
GLASS RUN-RR DR	6330 05	HEADLINING A-ROOF	7310 01	HOSE-VACUUM,EGR	1520 28	ISOLATOR-ADAPTER,EGR VALVE	1526 16
GRILLE-DEFROSTER	7110 16	HEADREST A-FRT SEAT	7520 21	HOSE-VACUUM,NO1	2456 10	ISOLATOR-AIR CLEANER	2411 18
GRILLE-DEMISTER	7110 18	HEBA-MODULE	8210 31	HOSE-VACUUM,NO2	2456 09		

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
= J =		LEVER-VENTILATION	8210 13	MOLD-B	1740 15	NUT-HEXAGON FLANGE	4140 23
JACK A	9110 02	LEVER	1761 04	MOLDING-DOOR,FRONT	6610 61		4150 06
JACKET A-STRG COLUMN	4830 11	LEVER A-PARKING BRAKE	4530 01	MOLDING-DOOR,REAR	6610 63		4411 08
JOINT-MANUAL, SELECTOR CABLE	3625 22	LEVER A-RELEASE,HOOD	6110 06	MOLDING-FIXED GLASS,FR DR	6230 13		4430 16
JOINT A SERV KIT-SEAL&C/V	4120 01	LEVER A-SELECT	3261 42	MOLDING-ROCKER PANEL	6610 38		4431 13
JOINT A SERV KIT-SEAL&T/P	4120 04	LEVER A-SELECTOR	3922 01	MOLDING-W/ARCH,FRT	6610 43		4830 18
= K =		LEVER A-SHIFT	3261 43	MOLDING-W/ARCH,RR	6610 50		4950 26
KEY-5TH SPEED SYNC	3240 21	LEVER A1-GEARSHIFT	3262 05	MOLDING-WIDE, FR DR	6610 57	NUT-HEXAGON FLANGE	1310 19
KEY-HIGH SPEED SYNC	3240 11	LEVER A1-SELECT	3910 20	MOLDING-WIDE, RR DR	6610 59		1316 19
KEY-LOW SPEED SYNC	3230 13	LEVER ASSY-PARKING	3261 35	MOLDING A-OTR CHNL,FRT DR	6230 01		1330 25
KEY-WOODRUFF	1220 15	LEVER ASSY-SELECTOR RANGE	3625 04	MOLDING A-OTR CHNL,RR DR	6330 01		1416 15
KEY A	1226 15	LEVER COMP-BACK DR OPNR	3625 10	MOLDING A-ROOF	6430 05		1520 06
KEY CYL A-DR	6460 07	LEVER COMP-REV GR SHFT	6451 08	MOLDING A-ROOF CTR	9610 15		1530 03
KEY CYL A-STEERING	6460 03	LEVER COMP-FUEL LID OPNR	6451 07	MOLDING A-ROOF FRT	9610 13		1536 03
KEY CYL A-TAILGATE	6460 02	LEVER COMP-GEARSHIFT CONT	3910 02	MOLDING A-ROOF RR	9610 17		2450 04
KEY SET	6460 05	LEVER COMP-REV GR SHFT	3260 23	MOLDING A-WINDSHIELD	6640 03		3221 14
KNOB-RECIRCULATION	8350 04	LEVER COMP-SELECTOR	3922 24	MOTOR-COOLING FAN	2220 09		4190 26
KNOB-RECLINER	7520 25	LEVER PARKING	1761 26	MOTOR A-BLOWER	8220 13		4530 13
KNOB-SEAT RELEASE	7541 05	LEVER PLATE	1761 25	MOTOR A-PWD	6230 19		4620 25
KNOB A-GEAR SHIFT	3910 01	LICENSE-LAMP	5140 13	MOTOR A-PWD,REAR	6330 26		7610 12
KNOB A-SELECTOR	3922 22	LIGHTER A-CIGAR	7110 31	MOTOR A-RR WIPER	5320 01	NUT-HEXAGON LOCK	2461 03
KNUCKLE-STEERING	4130 01	LINER-FENDER,FRT	6140 06	MOTOR A-STARTING	1760 01	NUT-HEXAGON SLOTTED	4150 10
= L =		LINING A-FLOOR PNL	7610 01	MOTOR A-STARTING	1761 01		4920 11
LABEL-TIRE PRESSURE	6670 12	LINING A-FLOOR PNL TRUNK	7620 02	MOTOR A-WIPER,FRT	5310 01		4930 12
LAMP-COMBINATION	5140 01	LINK-BLOWER	8220 06	MOULDING A-DASH CENTER	7120 01	NUT-HEXAGON,W/WASHER	4190 40
LAMP-SIDE TURN	5110 20	LINK-DEFROSTER	8210 18	MOUNT-FRT STRUT	4140 10		4830 22
LAMP A-FOG	5110 22	LINK-HEATER	8210 19	MOUNT-STABILIZER BAR	4150 02	NUT-LOCK	4930 09
LAMP A-FRT TURN	5110 13	LINK-TEMPERATURE	8210 17	MOUNTING-MUFFLER	2461 15	NUT-METRIC HEX	4920 09
LAMP A-PASSENGER COMPT	5410 21	LINK-VENTILATION	8210 20	MUFFLER SET-EXH,FRT	2461 11	NUT-MNL SELECTOR CABLE	3922 14
LAMP A-ROOM	5410 03	LINKAGE A-WIPER,FRT	5310 03	MUFFLER SET-EXHAUST,REAR	2461 13	NUT-PULLEY	4950 09
LAMP A-SELECTOR LEVER ILLUMINAT	3922 32	LOCATOR A-WINDSHIELD	6640 02	= N =			
LAMP A-STOP,HIGH MOUNT	5140 17	LOCK-DUAL	6640 11	NOZZLE-FRT	5330 22	NUT-PUSH,G/SHIFT	3910 35
LAMP UNIT-RR COMBINATION	5140 03	LOCK A-GLOVE BOX	7110 03	NOZZLE-RR WASHER	5330 24	NUT-SELECTOR CABLE GROMMET	3922 04
LATCH	7541 07	LOCK HOUSING-SERCICE KIT	4830 13	NOZZLE A-RR WASHER	5330 23	NUT-SELECTOR HOUSING	3922 02
LATCH A-FRT DR	6220 01	LONGITUDINAL-RR	6510 13	NUT-ARMREST	7211 13	NUT-SELECTOR LEVER SHAFT	3922 31
LATCH A-HOOD	6130 04	LONGITUDINAL A-FRT	6530 02	NUT-BRKT T/M MTG	7221 07	NUT-SPEED	5140 11
LATCH A-RR DR	6320 01	= M =		NUT-CASTLE,RR AXLE	4190 17		5410 09
LATCH A-TAILGATE	6451 01	MAGNET	3621 07	NUT-CLUTCH CABLE,JOINT	4310 07		6140 03
LAVER COMP-REV GR SHFT	3250 23	MANIFOLD-EXHAUST	1530 01	NUT-CLUTCH CABLE,JOINT	4411 03		6150 09
LENS-INSTRUMENT	5220 06	MANIFOLD-INTAKE	1520 02	NUT-DRIVE SHAFT	4130 13		6441 17
LENS-ROOM LAMP	5410 04	MANIFOLD A-EXHAUST	1536 01	NUT-FLANGE	1740 16		6610 56
LETTERING A-DAEWOO,TAIL	6650 04	MANIFOLD A-INTAKE	1520 01	NUT-FLG,HEX	3661 77		6720 10
LETTERING A-MATIZ	6650 03	MASTER BRAKE A	4610 01	NUT-FR ENG MTG BRKT,DAMP	4190 34		6730 05
LEVER-BLOWER	8220 05	MASTER CYLINDER SUB A	4620 05	NUT-HEX	3625 20		6750 04
LEVER-DEFROSTER	8210 11	MEMBER COMP-RR FLR,SIDE	4621 05	NUT-HEX FLANGE	3641 09		7110 33
LEVER-GEAR SHIFT&SELECT	3262 13	MIRROR A-OUTSIDE	6530 05	NUT-HEX FLANGE	6720 18		7120 02
LEVER-GR SHIFT&SELECT	3261 08	MIRROR A-INSIDE	6630 01	NUT-HEXAGON	1230 21		7212 04
LEVER-HEATER	8210 12	MODE LINK-CABLE	7350 01		1236 21		7213 32
LEVER-SELECT,G/SHIFT	3910 40	MODULATOR A-EGR	8210 09		1526 06		7222 09
LEVER-SOLENOID RELEASE	3922 47	MODULE A-EGR	1520 21		3261 37		7223 23
LEVER-STARTING MOTOR	1760 04	MODULE-CANISTER	2130 26		3910 27		7331 09
		MODULE-IMMOBILIZER	2510 06		4140 05	NUT-STUD BOLT	4190 13
		MODULE A-BLOWER	8220 01		4310 15	NUT-W/WASHER	6441 06
		MODULE A-EVAPORATOR	8230 01		4320 05		6730 09
		MODULE A-HEATER	8210 01		4830 02		8210 27
				NUT-HEXAGON FLANGE	3220 14		8310 03

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.		
NUT-WATER PIPE	2230 39	= P =		PILLAR A-FRT,INR,UPR	6410 03	PIPE-WATER	2236 09		
NUT	1220 13			PIN-ANCH END	3641 11	PIPE A-BRAKE	4620 27		
	1226 13			PACKING-STEERING GR	4920 08	PIN-BLOCK SIDE DOWEL	1230 11	4650 01	
	1320 08				4930 14		1236 11	PIPE A-BREKE	4649 05
	1326 08			PACKING	4620 15	PIN-CABLE END	3922 08	PIPE A-BREKE NO.1	4649 01
	1336 25				4621 15	PIN-CLUTCH CABLE,JOINT	4411 04	PIPE A-BREKE NO.2	4649 02
	1526 38				1720 11	PIN-COTTER	4150 11	PIPE A-BREKE NO.3	4649 03
	1740 02			PACKING(H)	6220 29		4310 08	PIPE A-BREKE NO.4	4649 04
	1741 02			PAD-FRT DOOR I/S	7212 19		4530 08	PIPE A-EGR	1526 13
	1750 03			PAD-FRT DR	7110 43		4620 13	PIPE A-FRONT EXHAUST	2461 08
	1760 21			PAD-INST PNL,CTR	7110 45		4621 13	PIPE A-PRESSURE GEAR	4950 17
	2210 09			PAD-INSTRUMENT PANEL	4430 07		4920 12	PIPE A-PRESSURE PUMP	4950 21
	3230 21			PAD-PEDAL	4431 08	PIN-DOWEL	4930 13	PIPE A-REFRIG	8340 01
	4310 20				4430 04		1220 21	PIPE A-REFRIG,CNDSR-R/D	8310 07
	4620 10			PAD-PEDAL ACCELERATOR	4431 04		1226 21	PIPE A-RETURN FLOW	4950 13
	4621 10				9610 03		1310 06	PIPE A-VACUUM	2450 06
	5310 04			PAD-ROOF RACK,FRT	9610 05		1316 06	PIPE ASSY-OIL CHARGING	3621 03
	5320 07			PAD-ROOF RACK,RR	4510 13		1330 21	PIPE INSERT-LOWER	2411 24
	5610 04			PAD A-FRT BRAKE	7520 12		1336 21	PIPE INSERT-UPPER	2411 23
	5620 10			PAD A-FRT SEAT BACK	7520 05		3210 05		2416 23
	5710 19			PAD A-FRT SEAT CUSH	7541 02		3220 12	PISTON-BAND SERVO	3641 02
	6110 07			PAD A-RR SEAT BACK	7541 14		3261 24	PISTON-LOW & REW BRAKE	3631 24
	6441 18			PAD A-RR SEAT CUSHION	7213 13	PIN-FORK,CLUTCH RELEASE	3660 06	PISTON	1220 01
	6630 10			PAD A	7223 11		3220 09		1226 01
	6660 05				7213 14		3221 09		4510 11
	6720 09			PAD B	7213 15	PIN-GLOVE BOX,LOWER	7110 22	PLASTIC WASHER	7550 10
	7541 10			PAD C	7223 26	PIN-GR SHIFT GUIDE	3261 12		7560 09
	8310 09			PAD E	9120 10	PIN-GR SHIFT SHAFT	3250 09	PLATE-5TH SYNC HUB	3240 22
	8340 07			PAINT-TOUTCH UP	9120 11		3260 09	PLATE-BAFF BREATHER	3623 13
	9210 02			PAINT	3621 01	PIN-INTERLOCK SHAFT	3261 17	PLATE-BREATHER	1320 16
	9610 11			PAN-OIL	1230 15	PIN-PISTON	1220 02		1326 16
				PAN A-OIL	1236 15		1226 02	PLATE-CAMSHAFT THRUST	1320 03
				PAN SET-OIL	6410 15	PIN-ROLLER	1721 17		1326 03
				PANEL-BODY SIDE,OTR	6510 15	PIN-SHIFT&SEL LEVER INR	3261 10	PLATE-CAUTION,DOOR	6670 11
O-RING-T/M L CASE LOWER	3220 19			PANEL-FRT FLOOR,SIDE	7110 01	PIN-SHIFT&SEL LEVER OTR	3261 09	PLATE-CHILD PROOF CAUTION	6650 06
O-RING	3220 24			PANEL-INSTRUMENT	6430 01	PIN-SPRING	3220 40	PLATE-CLUTCH HSG LWR	1210 12
	3221 41			PANEL-ROOF	6140 11		3221 40		1216 12
	3621 04			PANEL A-APRON	6150 14		3261 45	PLATE-CLUTCH HSG UPR	1210 11
	4950 27			PANEL A-APRON OTR	6410 05		3262 06		1216 11
O RING- FUEL INJECTOR	1410 13			PANEL A-BODY SIDE INR RR	6150 04		3270 06	PLATE-CYLINDER BLOCK	1210 06
	1416 13			PANEL A-COWL,LWR	6150 05	PIN-SPRING, INNER	3625 12		1216 06
O RING	1210 17			PANEL A-COWL,UPR	6150 02	PIN-SPRING, OUTER	3922 58	PLATE-DETENT, SPRING	3922 60
	1216 17			PANEL A-DASH,SIDE	6130 08	PIN-TUBULAR	3922 59	PLATE-DISHED	3631 21
	1230 23			PANEL A-RADIATOR SUPPORT	6410 24	PIN	3623 33	PLATE-DRIE	3631 20
	1236 23			PANEL A-RR FILLER	6520 01		3262 14	PLATE-GEAR SHIFT INTERLOCK	3262 12
	1720 22			PANEL A-RR FLOOR	8350 08		3910 24	PLATE-GR CONTROL CABLE GROMMET	3922 43
	1721 22			PANEL A	6520 03		4510 06	PLATE-GR SHIFT GUIDE CASE	3261 23
	8230 10			PANEL COMP-RR SKIRT	1721 10		4520 12	PLATE-GR SHIFT INTERLOCK	3261 07
	8310 08			PAS	7550 15		4530 06	PLATE-LEFT CASE OIL HOLD	3220 31
	8340 02			PATCH-FRT SEAT BELT	3625 02		4620 12	PLATE-LOCKING	4830 21
O.R.C. ASSY	1761 09			PAWL-PARKING	4430 11	PINION-FRT DIFFERENTIAL	4621 12	PLATE-OIL PUMP ROTOR	1230 04
OIL- AUTO T/ M	9120 09			PEDAL A-CLUTCH	4430 01		3270 10		1236 04
OIL-ENGINE	9120 01			PEDAL A-M/T	4431 01	PINION A-STEERING	4920 14	PLATE-RET	3631 17
OIL-MANUAL T/M	9120 02	PEDAL A	4430 03	PINION A	8350 11	PLATE-SELECTOR POSITION	3922 42		
OIL-POWER STEERING	9120 04	PEDAL ARM A-ACCELERATOR	4431 03	PIPE-EGR	1520 13	PLATE-SEPARATOR	3661 02		
OIL SEAL	3261 22		4430 06	PIPE-LT	4930 03	PLATE-SEPARATOR, B	3661 04		
OTR-BALL JOINT A	4930 10	PEDAL ARM A-BRAKE	4431 07	PIPE-RT	4930 02	PLATE-T/C DRIVE REAR	3610 04		
OUTPUT GEAR SET	3630 05			PIPE-WATER	2230 09	PLATE-T/M LEFT CASE	3220 29		

= O =

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
PLATE-T/M LEFT CASE	3221 29	PUMP A-HYD UNIT	4950 08	RESERVOIR CAP A	4621 03	ROD-OUTSIDE HDL,RR DR	6320 11
PLATE	1720 13	PUMP A-OIL	1230 01	RESERVOIR SEAL-GROMMET	4620 06	ROD A-INR TIE	4920 04
	1760 25		1236 01		4621 06	ROD A-LATERAL	4310 12
PLATE A-CLUTCH	3110 01	PUMP A-WATER	1330 22	RESISTOR	8220 14	ROD A-OTR TIE	4920 10
PLATE A-RR BRAKE	4520 03		1336 22	RESISTOR A	5410 15	ROD A-REACTION	4190 24
PLATE A-SUPT,LWR ARM	6140 29	PUMP A	5330 03	RESONATOR A	2411 19	ROD ASSY-PARKING	3625 01
PLATE ASSY-DRIVE	3631 19	PUMP A1-HYD UNIT	4950 04		2416 19	ROD I/S HANDLE-FRT DR	6220 06
PLATE ASSY-MANUAL	3625 18	PUMP ASSY-OIL	3622 01	RET-SERVO PISTON	3641 03	ROD KEY CYLINDER-FRT DR	6220 08
PLATE COMP-T/C DRIVE	3610 03	PUMP MODULE A-FUEL	2110 02	RET ASSY-SPRING	3631 23	ROD LOCKING-FRT DR	6220 04
PLATE(A)	1720 09		2112 02	RETAINER-RELIEF SPRING	1230 08	ROTARY-KNOB A	8350 07
PLUG-BLEEDER	4520 19				1236 08	ROTOR-OIL PUMP,INNER	1230 02
PLUG-BREATHER HOSE	3621 12	= R =		RETAINER-ROCKER ARM	1320 11		1236 02
PLUG-HOOD INSULATION	6110 22			RETAINER-VALVE	8220 04	ROTOR-OIL PUMP,OUTER	1230 03
PLUG-OIL VENTURI	1310 04	RACE-BEARING	3632 29	RETAINER-VALVE SPRING	1310 13		1236 03
	1316 04		3633 03		1316 13	ROTOR A	1720 03
PLUG-SEAT BELT HOLE	6520 12	RACK-STEERING	4920 16	RETAINER	1721 13		1721 03
	7550 17	RACK	8350 18		5140 09		1740 09
PLUG-SPARK	1710 03	RACK A-ROOF	9610 01		6720 31		1741 07
	1716 03	RADIATOR A	2210 01	RETAINER CYL-LOCK	6460 06	RR BRKT A	1740 12
PLUG-T/M BREATHER	3221 27	RADIO/CASSETTE	5430 01	RING-1ST GR SYNC	3230 08	RUBBER GLASS BTM CH,RR	6640 14
PLUG-THD	3623 06	RAIL-GUIDE INR,FRT SEAT	7530 01	RING-2ND GR SYNC	3230 16	RUN-GLASS FRT DR	6230 05
PLUG	1210 02	RAIL-GUIDE OTR,FRT SEAT	7530 03	RING-5TH SPEED SYNC	3240 19		
	1216 02	RAIL A-FUEL	1410 21	RING-CIGAR LIGHTER	7110 32	= S =	
	1230 16		1416 21	RING-CLIP	7520 28		
	1236 16	RAIL A1-FUEL	1410 06		7541 19	SCREW-BRAKE PIPE CLAMP	4649 22
	1310 02		1416 06	RING-HANDLE COMP,WDO	7211 15	SCREW-CH MACHINE	1236 05
	1316 02	RECEIVER DRIER A	8310 04		7222 12		1326 04
	1760 24	RECIRCULATION SWITCH A	8350 16	RING-HANDLE COMP.WDO	7212 09		1336 18
	3220 17	RECLINER A-FRT SEAT	7520 16		7221 09	SCREW-CR MACHINE	1220 20
	3221 25	RECTIFIER A	1740 14	RING-HIGH SPEED SYNC	3240 06		1226 20
	3250 05		1741 18	RING-RETAINING	3260 13		1230 05
	3260 05	REGULATOR A-WDO,FRT DR	6230 15		4430 14		1320 04
	3641 17	REGULATOR A-WDO,RR DR	6330 20		4431 11		4649 20
	4520 06	REGULATOR A	1740 13		4830 05		4650 20
	6410 48		1741 13	RING-RETAINING C TYPE	8320 12		4820 03
	6520 04	REINF-A BUMPER FRT	6720 06		1230 09		7110 04
PLUG A-PINION	4920 13	REINF-APRON OTR	6150 16		1236 09		7130 07
POCKET-ARMREST,FRT DR	7212 06	REINF-JACKING POINT,RR	6510 19	RING-SEAL	3250 13		7140 04
POCKET-ARMREST,RR DR	7222 04	REINF-ROOF SIDE RAIL	6410 26		3630 04		7350 04
	7223 05	REINF A-BUMPER FRT	6720 05	RING-SNAP	3632 16	SCREW-DETENT SPRING	3922 45
POCKET-FRT DR	7213 03	REINF A-BUMPER RR	6730 03		3631 22	SCREW-FILTER MT	2110 12
POLE-ROOF ANTENNA	5420 02	REINF A-CHANGE LEVER	6510 02		3633 13	SCREW-FLANGE	1740 07
POWER HEAD A	4620 08	REINF A-CTR PLR	6410 17		3641 12		1761 06
	4621 08	REINF A-FRONT SEAT,FRT	6510 06	RING-SNAP (134)	3631 16	SCREW-FRONT TURN	5110 19
PRIM & SECH PISTON A	4621 23	REINF A-FRT PILLAR	6410 09	RING-STOP	1761 24	SCREW-GUIDE	3922 49
PRIM&SECN PISTON A	4620 23	REINF A-RR DR STRIKER	6410 19	RING	1220 12	SCREW-HEXAGON SOCKET	1520 18
PROTECTOR-BLEEDER SCREW	4510 03	REINF A-RR PILLAR	6410 28		3240 23	SCREW-IGN S/W RETAINING	4830 15
PULLEY-CABLE	4530 07	REINF A COMP-SIDE ROCKER	6410 11		7223 19	SCREW-MACHINE	1210 08
PULLEY-CAMSHAFT BELT	1330 19	REINF A-CENTRAL	5440 13	RING SET-PISTON	1220 03		1216 08
	1336 19	RELAY A	5620 05		1226 03		3220 30
PULLEY-CRANK,TIMING BELT	1330 28	RESERVOIR	5330 02	RING SET-STARTING MOTOR	1760 10		3221 30
	1336 28	RESERVOIR A-BRAKE FLUID	4620 02	ROD-ACTUATOR,FRT DR	6250 05		3250 18
PULLEY-CRANKSHAFT	1330 29		4621 02	ROD-ACTUATOR,RR DR	6250 09		3260 18
	1336 29	RESERVOIR A-POWER STRG	4950 01	ROD-INSIDE HDL,RR DR	6320 06		4440 18
PULLEY-HYD UNIT,MULTI	4950 06	RESERVOIR A	5330 01	ROD-LATCH TAILGATE	6451 03		6720 20
PULLEY	1740 03	RESERVOIR BODY	4620 04	ROD-LOCKING,RR DR	6320 04		7310 04
	1741 03		4621 04	ROD-LOCKING,UPPER,RR DR	6320 27	SCREW-PARKING POSITION SWITCH	3922 56
PULLEY&BRG ASSY	8320 07	RESERVOIR CAP A	4620 03	ROD-OUTSIDE HDL,FRT DR	6220 13	SCREW-SELECTOR LEVER KNOB	3922 23

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
SCREW-SELECTOR LVR INDICATOR	3922 37	SCREW	6441 16	SEAL SERV KIT-C/V JOINT	4120 03	SHAFT A-GEAR SHAFT & SEL	3262 04
SCREW-STARTING MOTOR	1760 06		6451 02	SEAL SERV KIT-T/P JOINT	4120 05	SHAFT A-INT ROCKER ARM	1320 05
SCREW-TAPPING	2110 21		6630 05	SEAT-EXHAUST VALVE	1316 25		1326 05
	2112 21		6640 08	SEAT-FRT COIL SPRING	4140 17	SHAFT A-SHIFT&SELECT	3261 01
	4820 04		6720 33	SEAT-INTAKE VALVE	1316 24	SHAFT A-STRG COLUMN	4830 12
	5140 10	SCREW SET(S)	1720 18	SEAT-RR SPRING,UPR	4320 02	SHAFT A	1720 14
	5220 15	SCREW SET(SP)	1720 19	SEAT-STRUT BEARING,FRT	4140 14		1721 14
	5410 06	SEAL-BRG OIL,FRT INR	4130 06	SEAT-VALVE SPRING	1310 10	SHAFT COMP-T/M REV.GR	3240 27
	5710 18	SEAL-BRG OIL,FRT OTR	4130 11		1316 10	SHELL-INLET TANK MOLDED	2210 07
	6140 08	SEAL-CAP	1721 12	SEAT A-BACK FOLD,RR	7541 01	SHELL-OUTLET TANK MOLDED	2210 08
	6150 08	SEAL-CASE	8210 16	SEAT A-COIL SPRING,UPR	4140 16	SHIELD-OIL RESERVOIR	4950 03
	6220 25	SEAL-DUCT	8210 28	SEAT A-CUSHION FOLD,RR	7541 12	SHIELD-PROTECTIVE,PUP	1530 15
	6230 21	SEAL-FILLER TUBE	2110 24	SEAT A-FRT BACK	7520 08		1536 15
	6330 15		2112 24	SEAT A-FRT CUSH	7520 01	SHIELD-PROTV,CONV,CTLTC	2461 16
	6451 10	SEAL-FRT DIFF LEFT SIDE	3270 03	SEAT A-STRUT MOUNT	4140 11	SHIELD-PROTV,EXH MANIFOLD	1530 06
	6610 55	SEAL-FRT DIFF RIGHT SIDE	3270 07	SEAT A1-FRT	7510 01		1536 06
	6710 13	SEAL-FRT DR TRIM	7211 10	SEAT BELT A-RR	7560 01	SHIELD-PROTV,RR MUFFLER	2461 20
	6720 07		7212 17	SEAT BELT A-WLR,FRT	7550 01	SHIELD-PROTV,RR MUL RH	2461 30
	6730 06		7213 20	SEATING-STEERING GEAR,MAN	4920 07	SHIELD-PROTV,U/BODY NO.1	2461 40
	6750 03	SEAL-FUEL PUMP MODUL	2110 03	SENSOR A-DISTANCE	5220 17	SHIELD-RESISTOR	8220 15
	7110 07	SEAL-FUEL PUMP MODULE	2112 03	SENSOR-CAMSHAFT	1336 32	SHIELD	1721 09
	7120 03	SEAL-GASKET	2210 06	SENSOR-CRANKSHAFT POSITION	1336 31		1741 12
	7130 04	SEAL-GLOVE BOX	7110 44	SENSOR-HEATED LAMDA	1530 07	SHIM-AIR GAP	8320 11
	7140 03	SEAL-INPUT SHAFT OIL	3240 02		1536 07	SHIM	3230 19
	7211 06	SEAL-LATHE CUT RING	3631 25	SENSOR-POSITION	1410 04		3630 10
	7212 03		3641 04	SENSOR A-KNOCK LIMIT	1530 10		3650 04
	7213 17	SEAL-O RING	3623 07		1536 10	SHOE A-SERVICE KIT	4520 25
	7221 06		3625 19	SENSOR A-TEMP,AIR	2411 21	SHOE SET-RR BRAKE	4520 10
	7222 06		3630 08		2416 21	SHROUD-COOLING FAN	2220 07
	7223 12		3641 05	SENSOR A-TEMP,CLG. FLUID	2230 26	SIDE BODY COMP	6410 01
	7331 08		3660 17		2236 26	SIGNAL WHEEL	1721 07
	7350 05	SEAL-OIL	3623 02	SENSOR A-VACUUM	2450 01	SIREN A-RKE&ATAS	5440 06
	7520 24		3650 03		2456 01	SLEEVE-5TH SPEED SYNC	3240 26
	8110 05	SEAL-OIL, DIFFERENTIAL	3650 02	SENSOR A-WATER TEMP	2230 27	SLEEVE-HEADREST	7520 20
	8210 23	SEAL-OIL,GEAR SHF&SEL SHF	3262 08		2236 27	SLEEVE-HIGH SPEED SYNC	3240 09
	8220 07	SEAL-PAD	6441 21	SENSOR ASSY-REVOLUTION	3623 22	SLEEVE-LOW SPEED SYNC	3230 12
	8230 09	SEAL-PISTON	4510 10	SHACKLE-P/S	4950 34	SLEEVE-PEDAL,CLUTCH	4430 13
	8350 24	SEAL-PLATE EVAPORATOR	8230 05	SHAFT-AXLE	4120 06	SLEEVE A-HEADREST	7520 19
SCREW-VALVE ADJUSTING	1320 09	SEAL-RR DR TRIM	7221 04	SHAFT-DIFF.SIDE PINION	3270 09	SNORKEL A	2411 16
SCREW-W/WASHER	5220 12		7222 10	SHAFT-G/SHIFT	3910 37		2416 16
	6140 05		7223 24	SHAFT-GR SHIFT&SELECT	3261 02	SOCKET-BALL STUD	4150 17
SCREW-WASHER HD	4830 06	SEAL-SHAFT,CLUTCH RELEASE	3220 07	SHAFT-HIGH SPEED GR SHIFT	3250 12	SOLENOID-SHIFT LOCK	3922 53
SCREW	1326 09		3221 07		3260 12	SOLENOID	3660 02
	1330 18	SEAL-TIMING COVER I/S	1330 09	SHAFT-INPUT	3630 06	SOLENOID A-STARTING MOTOR	1760 05
	1721 18		1336 09	SHAFT-LOW SPEED GR SHIFT	3250 10	SOLENOID VALVE	1520 22
	1740 19	SEAL-WATER PUMP,OIL PUMP	1330 10		3260 10	SPACER-3RD 4TH GR	3230 17
	1741 15		1336 10	SHAFT-MANUAL	3625 17	SPACER-DR LOCK STRIKER	6320 32
	4810 04	SEAL-WHEEL BRG OIL,RR	4310 25	SHAFT-PAWL, PARKING	3625 07	SPACER-FUEL TANK MTG	2110 27
	5320 02	SEAL	1220 09	SHAFT-REV&5TH GR SHIFT	3250 14	SPACER-INPUT SHAFT 5TH	3240 17
	5430 02		1226 09		3260 14	SPACER-INSULATOR	2416 17
	5440 07		1310 12	SHAFT-SELECTOR LEVER	3922 29	SPACER-INSULATOR	2411 17
	6110 16		1316 12	SHAFT-T/MISSION COUNTER	3230 01	SPACER	1330 05
	6130 05		1320 02	SHAFT-T/MISSION INPUT	3240 01		1336 05
	6220 03		1326 02	SHAFT A-AXLE,FRT DRV	4110 01		4620 14
	6230 10		1330 27	SHAFT A-CLUTCH RELEASE	3220 05		4621 14
	6250 11		1336 27		3221 05		7550 05
	6320 03		9210 03	SHAFT A-EXH ROCKER ARM	1320 06		7560 05
	6330 09	SEAL SENSOR	1721 11		1326 06	SPACER A-BUMPER,FRONT	6720 27

PART NAME INDEX

English

PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.	PART NAME	KEY No.
SPACER P	1740 04	STOPPER-BUMP,RR	4320 01	SWITCH ASSY-MAGNET	1761 05	VALVE-ELECTRIC EGR	1526 24
SPEAKER A-LOUD,FRT	5410 07	STOPPER-FRT BUMP	4140 18	SWITCH OCTAN	5710 29	VALVE-EXHAUST	1310 09
SPEAKER A-LOUD,RR	5410 10	STOPPER-FRT STRUT REBOUND	4140 08				1316 09
SPEEDOMOVEMENT A	5220 02	STOPPER-GLOVE BOX	7110 23	= T =		VALVE-IDLING CONTROL	1410 05
SPOILER A	9210 01	STOPPER MC	1761 10			VALVE-INTAKE	1310 08
SPRING-5TH SPEED SYNC	3240 20	STRAINER A-OIL PUMP	1230 22	TAILGATE A	6441 01		1316 08
SPRING-5TH&REV CAM RETURN	3262 09		1236 22	TANK-SURGE,WATER	2230 01	VALVE-OIL PUMP,RELIEF	1230 06
SPRING-5TH&REV.SELECT	3261 29	STRAINER ASSY-OIL, AUTO TRANSMISSION	3660 13		2236 01		1236 06
SPRING-CAM GUIDE RETURN	3261 14	STRAP-TANK MTG	2110 13	TANK A-FUEL	2110 05	VALVE-PCV	2450 16
SPRING-COIL,FRT	4140 19	STRENGTHENER-P/BRK	4530 09		2112 05		2456 16
SPRING-COIL,RR	4320 03	STRG GEAR A-SVC KIT R&P	4920 01	TANK SET-FUEL	2110 01	VALVE-PURGE CONTROL	2130 12
SPRING-DETENT	3922 44	STRIKER A-GLOVE BOX	7110 06		2112 01	VALVE-THERMO EXPANSION	8230 03
SPRING-DETENT ROD	3922 57	STRIKER A-HOOD	6110 15	TCM	2510 03	VALVE-TIRE	6660 04
SPRING-FUEL FILLAR,DR	6420 07	STRIKER COMP-BK DR LATCH	6451 05	TENSIONER A-TIMING BELT	1330 14	VALVE A-2WAY FUEL	2112 30
SPRING-HIGH SPEED SYNC	3240 10	STRIKER COMP-DR,LATCH	6220 26		1336 14	VALVE A-BLOWER	8220 03
SPRING-LOW SPEED SYNC	3230 09		6320 23	TERMINAL-BATTERY(+)	5610 08	VALVE A-DEFROSTER	8210 05
SPRING-LOW&HIGH SPD LOCAT	3250 11	STRUT A-FRONT SUSPENSION	4140 03	TERMINAL ASSY	3660 16	VALVE A-EGR SOLENOID	1520 24
	3260 11	STRUT A	4520 08	THERMISTER A	8230 04	VALVE A-HEATER	8210 06
SPRING-OIL RELIEF	1230 07	STRUT A1-FRT SUSP	4140 01	THERMOSTAT	1680 03	VALVE A-PROPORTIONING	4620 17
	1236 07	STUD-OIL FILTER	1210 09	TIRE A	6660 01		4621 17
SPRING-PAD	4510 08	STUD BOLT M10 X1.25	4190 02	TOOL A	9110 01	VALVE A-TEMPERATURE	8210 04
SPRING-PEDAL,ACCELERATOR	4430 05	SUNROOF A	6430 08	TRANSAXLE A-AT	3610 01	VALVE A-VENTILATION	8210 07
	4431 05	SUNVISOR A	7350 02	TRANSMISSION A-MNL	3210 01	VALVE ASSY-CONTROL	3660 01
SPRING-PEDAL,BRAKE	4430 10	SUPPORT-ACTUATOR, PARKING	3625 03	TRIM-B PILLAR,LOWER	7331 04	VAPOR CANISTER A-0.5L	2130 07
	4431 10	SUPPORT-FRT STRUT	4140 09	TRIM-TAILGATE	6441 09		
SPRING-PEDAL,CLUTCH	4430 12	SUPPORT-FRT STRUT INR	4140 07	TRIM-WHEELHOUSE RR	7341 01	= W =	
SPRING-RETAINING, SERVO CUSHION	3641 08	SUPPORT-STAY FRT,HOOD	6110 11	TRIM A-A PILLAR	7331 01		
SPRING-RETURN FLANGE	3910 41	SUPPORT-WHEEL	1721 08	TRIM A-B PILLAR,UPR	7331 18	W/STRIP-SIDE DR OPG,RR	6340 03
SPRING-RETURN, PARKING PAWL	3625 06	SUPPORT ROTOR	1721 06	TRIM A-C PILLAR	7331 22	W/STRIP A-RR DR	6340 01
SPRING-REV GR SHIFT ARM	3250 22	SWITCH-AIRCON	8350 10	TRIM A-FRT DR	7211 01	WASH-INSTRUMENT	5220 05
	3260 22	SWITCH-PRESSURE	4950 42		7212 01	WASHER-ADJUST	1761 13
SPRING-REV&5TH SPD LOCAT	3250 15	SWITCH-REAR DEFOG	8350 23		7213 01	WASHER-CONICAL SPRING	3270 12
	3260 15	SWITCH A-BACKUP LAMP	3220 23	TRIM A-RR DR	7221 01		4150 09
SPRING-ROCKER ARM	1326 11		3221 23		7222 01	WASHER-DAMP BUSH T/M MTG	4190 20
SPRING-SELECT	3261 05	SWITCH A-DOOR CONTACT	6220 24		7223 01	WASHER-LOCK SPRING	4950 10
SPRING-TENSIONER	1330 17	SWITCH A-FOG LAMP,FRT	7120 12	TUBE-MOTOR COOLING	8220 17	WASHER-PISTON STEM	3641 06
	1336 17	SWITCH A-FOG LAMP,RR	7120 09	TUBE-VAPOR,LOADING	2112 11	WASHER-PLAIN	1330 16
SPRING-UPR BRG	4830 04	SWITCH A-HAZARD LIGHT	7120 07	TUBE-VAPOR,ROLLOVER	2110 11		1336 16
SPRING-VALVE	1310 11	SWITCH A-HEAD LAMP LVLG	7110 41	TUBE A-FILLER,FUEL	2110 16		3220 18
	1316 11	SWITCH A-IGNITION	4830 14		2112 16		3240 29
SPRING	4520 13	SWITCH A-IMMOBILIZER LED	7120 11	TUBE A-RETURN,FILTER TO TANK	2112 26		3250 19
	8210 25	SWITCH A-MIRROR	7213 24	TUBE A-RTN,FLTR TO TANK	2110 26		3260 19
SPRING & PIN SET-RR BRAKE	4520 26	SWITCH A-OIL PRESSURE	1210 14	TUBE A-SUP,FLTR TO RAIL	2120 01		3261 38
SPRING A-GEAR SELECT	3262 18		1216 14	TUBE A-SUP,TANK TO FLTR	2110 25		3270 13
SPRING ASSY-DETENT	3660 04	SWITCH A-OVERDRIVE	3922 61	TUBE A-SUPPLY,TANK TO FILTER	2112 25		3910 28
SPRING CLIP	6460 08	SWITCH A-P/W 2P	7213 23	TUBE A-VAPR PURGE	2130 21		4190 35
STABILIZER BAR-FRT	4150 01	SWITCH A-P/W 4P	7213 22	TUBE A-VAPR,FUEL	2130 03		4310 06
STAND-OIL FILTER	1216 09	SWITCH A-P/W,PASSENGER	7213 26				4649 09
STATOR A	1740 11	SWITCH A-P/WDO RR	7223 14	= U =			4650 09
	1741 09	SWITCH A-PARKING BRAKE	4530 02				4950 38
STAY A-FRT HOOD	6110 10	SWITCH A-PARKING POSITION	3922 55	UNIT	1720 10	WASHER-PLASTIC	8210 22
STAY COMPRESSOR	8330 03	SWITCH A-SIGNAL	4810 05				8220 08
STD HOUSING-SERVICE KIT	4830 08	SWITCH A-STOP LAMP	4430 19	= V =		WASHER-REV.SHAFT,BOLT	3240 31
STEEL COVER	1721 05		4431 16			WASHER-SEAL	3623 11
STEM-PISTON, BAND SERVO	3641 07	SWITCH A-WIPER,FRT	4810 06	V BELT-A/C	1130 01	WASHER-SELECT&SHIFT SHF	3261 06
STIFFENER	3621 09	SWITCH A-WIPER,FRT&RR	4810 06	V BELT-A/C WITH P/S	1130 04	WASHER-SELECTOR LEVER LOCK	3922 30
STIKER-MX	6650 05	SWITCH A	8350 01	V BELT-ALTERNATOR	1130 03	WASHER-SELECTOR LVR INDICATOR	3922 34
STOPER-DETENT PIN	3922 50	SWITCH ASSY-INHIBITOR	3625 09	V BELT-P/S	1130 02	WASHER-SHAFT	8320 10

PART NAME INDEX

English

<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>	<u>PART NAME</u>	<u>KEY No.</u>	
WASHER-SPDOM DRIVEN GR	3220 43	= Y =		
WASHER-SPRING	1230 20			
	1236 20			
	1740 17		YOKE-5TH&REV GR SHIFT	3250 06
	1741 24			3260 06
	1760 20		YOKE-HIGH SPEED GR SHIFT	3250 07
	3240 32			3260 07
	4140 06		YOKE-LOW SPEED GR SHIFT	3250 08
	4150 19			3260 08
	4310 14		YOKE ASSY	1760 11
	4320 06			1761 11
	7550 14			
WASHER-STARTING MOTOR	1760 13			
WASHER-THRUST	3632 27			
WASHER	4830 03			
	3625 14			
	3910 17			
	4520 14			
WASHER 5TH TO REV INTLK	3261 27			
WASHER,BRACKET T/M MT	4190 18			
WAY-3	1520 23			
WEATHER STRIP-RR DR,INR	7222 20			
	7223 07			
WEATHERSTRIP-FRT DR,INR	7212 20			
	7213 09			
WEATHERSTRIP-HOOD	6150 11			
WEATHERSTRIP-INR,FRT DR	6230 03			
WEATHERSTRIP-INR,RR DR	6330 03			
WEATHERSTRIP-SIDE DR	6240 03			
WEATHERSTRIP-TAILGATE	6441 03			
WEATHERSTRIP A-FRT DR	6240 01			
WEIGHT-WHEEL BALANCE	6660 06			
WHEEL A-ALLOY	6660 03			
WHEEL A-STEEL	6660 02			
WHEEL BODY-STRG	4810 01			
WIRE-CLIP	4930 07			
WIRE-GND FILER TO BODY	2120 07			
WIRE A-HIGH TENSION	1710 04			
WIRE A-HIGH TENSION,NO 0	1710 05			
WIRE A-HIGH TENSION,NO 1	1710 06			
WIRE A-HIGH TENSION,NO 2	1710 07			
WIRE A-HIGH TENSION,NO 3	1710 08			
WIRE A-IMMOBILIZER	2510 07			
WIRE ADJUSTER-SEAT	7530 06			
WIRING HARN-LICENCE LAMP	5140 14			
WIRING HARNESS-BODY	5710 09			
WIRING HARNESS-FRT DR	5710 13			
WIRING HARNESS-HTD GRD	5710 17			
WIRING HARNESS-RR COMB	5140 08			
WIRING HARNESS-RR DR	5710 15			
WIRING HARNESS A-BATTERY	5710 12			
WIRING HARNESS A-ENGINE	5710 03			
WIRING HARNESS A-FRT	5710 02			
WIRING HARNESS A-HTD WIRE	5710 16			
WIRING HARNESS A-I/P	5710 01			
WIRING HARNESS A-TAILGATE	5710 10			

Идентификация номера детали

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
01114-06106-000	6220 15	01954-06160-000	5620 11	02126-06125-000	1320 04	03160-48165	7120 04	04221-08129-000	1310 20	08316-25060-000	1761 22
	6320 14		8310 06	02126-06168-000	1230 05		7130 04	05104-60553	5110 05		5620 10
01114-06162	5330 13		8340 09	02126-06203-000	4650 20		7140 03	0517-A225Z2	7560 11		5710 19
	6730 14	01954-08123-000	6110 05	02144-04103	4820 03		7212 03	0517-A225Z3	7560 14		8310 09
01117-06160	6220 17	01954-08163	4430 07	02146-05125-000	5430 02		7213 18	0517-A332Z2	7560 03	08316-25062	5320 07
	6320 16		7110 39	02146-06100-000	1210 08		7221 06	0517-A341Z2	7550 03	08316-25063	2450 04
01117-06163	2450 03	01954-08353-000	4411 07		5320 02		7222 06	0517-A445Z1	7550 09		8340 07
01117-06165	4150 07	01957-06100-000	2461 17	02146-06125-000	7110 13		7223 12	0517-A455Z1	7560 08	08316-25080	6720 09
01134-06123	5140 19	01957-06123-000	1210 18	02156-05065	7140 13		7331 08	0517-B225Z1	7550 16	08316-25080-000	1760 23
01137-05102	2112 32		1320 07	0226-FWB000	7550 07		8350 24	05201-21001	5140 05		1761 23
01147-08162	5410 02	01957-06163-000	1330 07		7560 06	03160-48195	7211 12	05201-21003	5110 17		4140 23
01417-06123	1230 19		1520 09	0226-PW0000	7550 10		7221 06		5140 05	08316-26060-000	1310 19
01421-10353	3220 15	01957-06200-000	1220 19		7560 09	03160-48325	7331 15	05202-21053	5140 06		1330 25
01427-06163	1310 18		1680 02	02650-10203	4910 04	03211-05125	7350 05	05302-05003	5110 07	08316-28083	1530 03
01510-08163	1410 07		2230 21	02747-08206-000	6220 22	03221-05165	7211 19		5140 06		1750 03
	1520 10	01957-06303-000	1230 12		6320 21		7212 13	05302-05005	5140 15		4411 08
	3220 34		1330 26	02803-10253	4190 14		7221 15	05403-10001	5410 05		4430 18
	7541 11	01957-06353-000	1230 13	02803-12803	4190 32		7222 18	05405-10001	5410 22		4830 18
01510-08203	4950 35	01957-06403-000	1230 14	02803-12853	4190 27		7223 13	0610-0500Z2	7550 06		4950 37
01510-08303	8330 07	01957-06453-000	1520 25	02803-14503	4190 16	03222-05165	7213 19		7560 05	08316-28103	3220 14
01510-08353	8330 05	01957-08203-000	1520 11	02804-06163-000	2510 05	03240-22069	7520 27	0610-1000Z2	7550 05		4150 06
01510-08450	1750 07		1750 05	03-0010-8370S	5110 03	03241-05085-000	7110 35		7560 10		4190 13
	4950 31		2230 28	03-0010-8371S	5110 04	03241-05126-000	5410 06	06112-10004-000	3260 04		4430 16
01510-08503	4950 39	01957-08253-000	1530 08	03-0010-8372S	5110 03	03241-05163	6720 33	07120-06255-000	1320 13	08316-28123	4190 26
01510-08853	4950 33		3261 31	03-0010-8373S	5110 04	03241-05405	7140 09		1410 03	08321-21063-000	1230 20
	8330 06	01957-08400-000	1330 15	03-1051-1848S	5140 08	03241-06103-000	6451 10	07120-06355-000	1320 14	08321-21083-000	1760 20
01513-08750	3261 44		1750 02	03-2012-1844S	5110 06	03241-06160-000	2110 21	07130-05165	1520 18	08321-31060-000	1741 24
01514-06100	1530 16		4150 13	03110-42132	5140 16		2112 21	08212-14301-000	3261 06	08321-31103-000	4150 19
01514-06123	4620 24	01957-10503-000	3220 11	03110-48133	5410 08	03260-48093	7223 21	08310-11060-000	1230 21		4190 18
01517-06100-000	6230 09	01957-10553-000	3220 13	0312-DR0000	7550 04	03391-1070	2220 09		1741 25	08321-31123-000	4140 06
01517-08253-000	5610 06	01957-10603-000	3220 16		7560 04	03391-1320	2220 09		3910 27		4310 14
01934-06123-000	3220 32	01957-12256-000	1330 20	03120-48165	7120 03	03511-42059	7130 05	08310-11080-000	1760 21		4320 06
01937-06163-000	1230 24	01960-18018-000	3220 18	03130-42133	6720 07	03511-48088	7110 33	08310-11123-000	4140 05	08322-11053	3922 51
	6441 05	01989650	1741 15		6730 07		7120 02		4310 15	08322-11083-000	1330 16
01944-06166-000	4530 05	01989681	1741 17	03140-42093	6330 15	04111-25206-000	4530 08		4320 05	08322-21066	3922 34
01947-08203-000	3260 24	02112-15106	3922 37	03140-42133	6150 10		4620 13	08310-12083-000	3261 37	08322-21083-000	3261 27
01954-05083-000	6420 05	02116-06165	7310 04	03141-05125-000	5710 18	04111-30206-000	4150 11	08311-38083	1520 06	08322-21166-000	4310 06
01954-06100-000	1210 13	02116-06206-000	1330 18	03141-15165-000	4190 39		4920 12	08314-41123-000	4920 11	08331-31129-000	3260 13
	1710 02		4649 20	03160-42139	7520 24		4930 13		4930 12	08331-41159-000	1230 09
	2220 03	02116-15166-000	7130 07	03160-48133	7213 17	04111-40206-000	4310 08	08316-15063	4620 25	08332-11079-000	4430 14
	2450 05	02116-76120-000	6110 16	03160-48135	7110 21	04211-09109-000	1220 21	08316-25046-000	6630 10	08341-31059-000	1220 15
	5620 03		6130 05		7211 06		1230 11	08316-25050-000	5610 04	08361-25060-000	4190 40
01954-06123	7110 12	02116-76160-000	6451 02		8110 05	04211-13149-000	3220 12	08316-25060	5310 04		4950 26
01954-06123-000	4530 11	02122-06253-000	1220 20	03160-48165	4820 04	04211-13189-000	1310 06		6441 18		6441 06
	6110 04	02124-04125-000	7110 04		5220 15	04221-05109-000	1330 21		9610 11		6730 09

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
08361-25063	8210 27	09117-08011	7530 05	09137-06002-000	6640 08	09160-12007	3261 39	09241-30002-000	1210 02	09343A03090-095	1520 32
08361-28083	4830 22	09117-08087-000	4520 21	09137-08005	2461 32	09160-35002-000	3270 13	09241A20002-000	1310 02	09360-10026-000	4649 08
09100-10169-000	4150 18	09117-10002	7530 07	09139-08002-000	6220 27	09160-35003-000	3270 13	09246A05003-000	1210 03		4650 08
09100A12033-000	4140 20	09117-10004	4150 22		6320 24	09160-35004-000	3270 13	09246A06002-000	1210 04	09367-04002-000	1520 23
	4310 13	09117-10043-000	4130 12		6451 06	09160-35006-000	3270 13	09246A16010-000	3220 25	09380-19004-000	3240 23
09100A12035-000	4310 22	09117-10044	4150 23	09148-01004	6720 29	09160-35008-000	3270 13	09247-18004	3220 17	09381-16001-000	1220 12
09100A12047-000	4310 21	09117-10045	7520 18	09148-03006	5140 11	09160-35009-000	3270 13	09247A14027-000	1230 16	09383-12002-000	3261 03
09103-06031	3910 34	09117A06033-000	1230 18		6441 17	09160-35010-000	3270 13	09248-10006-000	3260 05	09383-13001-000	4649 10
09103-06070-000	1310 17	09117A12004-000	4320 07		6730 11	09160A12078-000	4310 18	09250-10017-000	6520 12		4650 10
09103-08025	4190 37	09117A12007-000	4510 17	09148-03007	6150 09	09160A17045-000	4310 16		7550 17	09383-19007	3910 30
09103-08035	4190 11	09118-06041-000	3910 18		7331 16	09161-10010-000	4649 09	09250-15009	6520 05	09385-08004	3910 24
	8330 08	09118-06101-000	2110 22	09148-04003	6720 14		4650 09	09250-16001	6520 06		4530 06
09103-08036	4190 21		2112 22		6730 05	09161-16010-000	3240 29	09250-30005	6520 10	09388-00001	7211 15
09103-08037	4190 12	09118-08079-000	1750 06		6750 04	09162-16001	7550 14	09250-32003	6520 04		7212 09
09103-08281-000	4950 32	09118-08142	6220 23	09148-04005	5410 09	09162-49001	3240 32	09262A20098-000	3240 03		7221 09
	8330 04	09118A08007-000	1720 23		7211 20	09162-49002	3240 34	09262A60070-000	3270 04		7223 19
	1530 13		1721 25		7212 04	09164-12017-000	4150 09	09262A62070-000	3270 04	09400-22401	2230 18
09103-10072	4190 31	09119-35001	4520 24		7213 32	09164-15006-000	3270 12	09263-30042-000	3230 07	09400A34311-000	2230 11
09103-10097-000	1220 11	09120-06002-000	3220 30		7222 09	09168-08015-000	3240 31	09265A20005-000	3230 18	09401-12401	2112 31
09103-10189	3270 08	09125-04002	6230 10		7223 23	09168A14012-000	1230 17	09265A25022	3230 06		2130 02
09103-12043	4190 25	09125-06007	6630 05		7331 09	09169-05011-000	1230 08	09266-20001	3240 16	09401-13401	2230 13
09103A06128-000	3261 25	09126-06005	6230 17	09148-04029	6730 15	09169A06048	3910 17	09280-07001	4950 27	09401-14401-000	2450 18
09103A08237-000	3220 10		6330 09		6750 08	09170-33421-040	3230 19	09280-09001	8310 08	09401-15409	2230 08
09108-06007	1310 21	09126-06007	6320 35	09148-04030	6720 30	09170-33421-045	3230 19		8340 02	09401-15412	2450 11
09108-06009	1330 24	09127-06001	6220 03	09148-05009-000	6140 03	09170-33421-050	3230 19	09280-10015-000	1210 17	09401-17403	2450 11
09108-08002	1520 12		6250 11	09148-05016	6720 10	09180A06106-000	1330 05	09280-12001	8340 06	09401-20403	2230 25
09108-08009	1520 05		6320 03	09148-05032-000	7610 02	09181-33001-000	3230 19	09280-15001	8340 04	09401-21403	4950 29
09108-08011	4950 36	09128A10001-000	3260 18	09148-06009-000	6451 09	09181-33002-000	3230 19	09280-16005-000	1230 23	09401-31401	2230 06
09108-10003	1530 09	09132-04020	5140 10	09148-06015	6720 18	09181-33003-000	3230 19	09280-16012-000	3220 24	09401-31401-000	2230 33
09108-10006	3220 26	09132-04022	6230 21	09150A06015-000	4411 03	09181-33004-000	3230 19	09283-32026-000	1320 02	09401A18403-000	2230 19
09115-06007-000	5710 11		6330 24	09159-06008	7541 10	09181-33005-000	3230 19		1330 27	09401A27402	4150 16
09116-05004-000	6140 04	09132-04024	5110 19	09159-08009	5310 11	09181-33006-000	3230 19	09283-35038-000	3270 03	09402-60501	2411 15
09116-05005	2411 28		6150 08	09159-08051	4620 26	09181-33007-000	3230 19	09283-60005-000	1220 09	09403-03302	6451 04
09116-06017	5330 08		6441 16	09159-08051-000	4620 16	09181-33008-000	3230 19	09284-14005	3220 07	09403-07311-000	6110 12
	6720 11		6730 10	09159-14014-000	6110 07	09181-33009-000	3230 19	09289-05013-000	1310 12	09403A06401	4649 17
09116-06025	2220 11	09132A06006	4649 22	09159A07002-000	1320 08	09200A08068-000	4620 12	09300-14016	3220 08	09404-06406-000	5710 06
	5110 08	09135A06022-000	3220 21	09159A08033-000	1220 13	09205-03016-000	3261 10	09300-14017	3220 06	09404-06421-000	7110 46
	6720 32	09136-04005	6730 06	09159A12025-000	4310 20	09205-03024	3220 09	09305A16005-000	4310 17	09404-08404-000	5710 05
09116-06039	5310 02	09136-04013	6140 08	09159A16004-000	3230 21	09205-03035-000	3261 12	09306-13004	4430 09	09404-10403-000	5710 04
09116-06048	1530 05		6720 12	09160-06088-000	2461 03	09205-03036-000	3220 40	09308-10004-000	1330 04	09405-45302	6451 15
09116-06049	2411 20		6750 03	09160-08010	3261 38	09205-04009-000	3260 09	09319A12040-000	4310 26	09407-14405-000	5710 07
09116-06113-000	1330 06	09136-04015	6140 10	09160-08085	3910 28	09205-05001	3261 45	09320A08041	3910 16	09407A18402-000	2110 17
09116-0625	6720 19	09136-06108	6140 05	09160-08093-000	4190 36	09205-05007-000	3270 06	09321-06026-000	4430 08		2112 17
09116-08006	4190 41	09136A06104-000	4440 18	09160-10001	4950 38	09205-05018-000	3261 17	09343A03087-050	1520 30		5420 04
09116-08016	7530 08	09137-06002	6330 23	09160-10008	3260 19	09205-06017-000	3261 09	09343A03088-065	1520 28	09408-00001	6320 08

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
09408-00019	5330 07	11169A78B01-000	1140 07	158201	5220 09	24412A78B00-000	3240 08	31110A78B00	1760 11	43241-79000-000	4310 09
09408-00027	5330 21		1310 16	158313	5220 07	24413A78B50-000	3240 25	31110A78B00-000	1760 11	45253A78B00-000	4150 17
09408-00034-000	1710 14	11189A78B00-000	1140 04	158315	5220 06	24415A60B50-000	3240 22	31136A78B00-000	1760 06	49451-60B00-000	4430 04
09408-0007	4650 16		1320 15	158316	5220 13	24421A78B10-000	3230 12	31151A78B00-000	1760 02	4EM1771	1761 24
09408-00084	4650 14	11221A73000-000	1210 06	158352	5220 19	24422A78B00-000	3240 09	31152A78B00-000	1760 03	4EM1777	1761 25
09408-00103	1710 13	11229-73000-000	1140 12	158353	5220 20	24423A78B50-000	3240 26	31170A78B00	1760 14	4EM1778	1761 26
09408-01001-000	4440 21		1210 07	158719	5220 05	24434A78B50-000	3240 19	31170A78B00-000	1760 14	510126	4120 05
09409-06307	6140 09	11241A78B02-000	1210 09	158721	5220 18	24441-60B00-000	3230 09	31172A78B00	1760 15	511009	4120 07
09409-06307-000	6140 09	11261A78B00-000	1210 05	16100A70B23-000	1230 01	24442-60B00-000	3240 10	31172A78B00-000	1760 15	511009-1	4120 07
09409-06351	7310 02	112656	1760 02	16119-78B00-000	1140 09	24443-60B50-000	3240 20	31191A78B00-000	1760 04	511010	4120 06
09409-06354	7331 21	112848	1760 24		1230 10	24451-60B00-000	3230 14	31220A78B01-000	1760 05	511010-1	4120 06
09409-06390	7341 03	11341A70B01-000	1220 17	16131A70B00-000	1230 02	24471-78B00-000	3230 13	31260A78B00	1760 16	51132-82002-000	4620 15
09409-08331	6330 18	11349-73003-000	1140 08	16132A70B00-000	1230 03	24472-78B00-000	3240 11	31260A78B00-000	1760 16	511763	4120 03
09409-08358	6441 10	11383-78B00-000	1330 09	16151-60A00-000	1230 06	24473-78B50-000	3240 21	31261A78B00	1760 17	51182-70B20-000	4620 11
09409-09302	6720 13	11394-70B00-000	1330 10	16152-60A00-000	1230 07	24560-78B10-000	3240 28	31261A78B00-000	1760 17	512229	4120 04
09409-10306	6720 28	11486-78B00-000	1330 11	16161A70B00-000	1230 04	24725A73B50-000	3220 29	31311A78B00-000	1760 08	512394	4120 01
	7120 14	11510A78B01-000	1230 15	16510A73013-000	1210 10	24730A78B50-000	3220 03	31313A78B00	1760 10	512594	4120 04
09409-10310	7341 04	11851A78B01-000	1110 02	16510A73020-000	1210 10	24741A78141-000	3220 20	31313A78B00-000	1760 10	51751-60B00-000	4650 17
09409-16303	7331 10	12140-78B00-000	1220 03	16520A78B00-000	1230 22	24761-50A00-000	3220 19	31361A78B00	1760 13	51752-70B00-000	4649 15
09409A08309	7213 12	12140A78B10-000	1220 03	16920A86501-000	1320 17	24810-73B00-000	3220 35	31361A78B00-000	1760 13	4650 15	
	7223 10	12151A29001-000	1220 02	17431-73001-000	1140 10	24815-73B00-000	3220 31	33881-82012-000	1710 09	52243-78B00-000	4520 13
09409A08309-000	7211 03	12163A60B00-000	1220 05		1330 23	25231-70B50-000	3260 03	33883-78B11-000	1710 11	52245-78B00-000	4520 14
	7212 18	12410-04101	4810 04	17559-73000-000	2230 34	25251A73B50-000	3260 20	3492377	4620 06	52474A60010-000	4520 20
	7221 03	12619A60B00-000	1330 30	17670A78B01-000	1680 03	25255A60B01-000	3260 22		4621 06	52476-84010-000	4520 07
	7222 03	12623A70B00-000	1220 16	18118A78B01-000	2450 16	25260-73B00-000	3260 23	36930A82002-000	5710 23	530395	4830 14
	7331 03	12631A78B00-000	1330 28	1927848	1760 10	25261-70B52	3260 06	37830A82010-000	1210 14	530545	4830 02
09440-05003	3260 11	12749A78B00-000	1320 03	1985402	1721 17	25271-70B02-000	3260 08	37940A79100-000	4530 02	530546	4830 03
09440-20001	3261 29	12810A81400-000	1330 14	2004064	4620 10	25281-70B01-000	3260 07	38496-66010	5330 06	530565	4830 15
09471-12077	3922 41	12821-70B02-000	1330 17		4621 10	25311A78B00-000	3261 07	3EM0945	1761 10	530590	4830 06
10473999	1741 20	12848A73000-000	1320 09	2004069	4620 09	25321A60B00-000	3261 33	41211-70B00-000	4140 17	530758	4830 05
10475056	1760 06	12911-78B00-000	1310 08		4621 09	25431A73B51-000	3260 16	41341-50A00-000	4320 02	530760	4830 04
10475057	1760 17	12921A70B00-000	1310 11	22113A78B00-000	3110 03	25435A70B00-000	3260 15	41713A82000-000	4140 08	531136	4830 07
10475061	1760 25	12931A60B02-000	1310 13	22591475	6420 06	25574-78B30-000	3261 32	41714A82000-000	4140 07	531159	4830 12
10475094	1760 11	12932-24400-000	1310 14	23260A73B00-000	3220 05	25577A70B00-000	3261 05	41720A82000-000	4140 11	531215	4830 11
10475100	1760 08	12933-86510-000	1310 10	23265-78B00-000	3220 04	25584A60B50-000	3261 26	426528	4620 07	531408	4830 08
10475636	1760 06	14118A80D00-000	1530 04	23405-2430	2220 07	25588-60B00-000	3261 04		4621 07	531409	4830 13
10477310	1760 10	14141A78B00-000	1140 06	24111-78B50-000	3240 01	26121-73B00-000	3270 05	426680	4620 03	53231-78B00-000	4520 15
10490557	1760 10	14281-78010-000	2461 15	24119-73B61-000	3240 17	26130-78B30-000	3220 45		4621 03	53232-78B00-000	4520 17
10492344	1741 04	151150	5220 07	24151-73B11	3240 02	26131-78B30	3220 37	427380	4621 05	53240-84010-000	4520 26
10493056	1741 06	151151	5220 06	24230-78B00-000	3240 04	26132-78B30-000	3220 43	427461	4620 23	53241-78B00-000	4520 12
10497256	1760 16	151154	5220 08	24250-78B60-000	3240 13	27351A64B01	3270 09	427657	4621 23	53473-84010-000	4520 19
11112A73001-000	1310 04	151191	5220 18	24331-78B10-000	3230 04	27411-73B00	3270 01	427770	4620 05	53701-78B00-000	4520 09
11115A70B00-000	1310 03	151192	5220 19	24336A78B00-000	3230 17	27431-73B21	3270 07	427778	4620 04	53702-78B00-000	4520 08
11117A78B00-000	1310 05	155411	5220 10	24351-78B60-000	3230 20	28177-78B00	3922 45		4621 04	53715-78B00-000	4520 16
11141A78B01-000	1140 03	155481	5220 14	24400A78B00-000	3230 10	2909253	4621 20	427779	4620 08	53771-82030-000	4530 12

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
620006	2210 09	90197915	5330 22	93740794	1741 11	93740944	1721 03	93741031	4510 08	93741179	8220 08
620579	2210 04	90229206	5620 06	93740795	1741 22	93740945	1721 04	93741032	4510 11	93741180	8210 23
620793	2210 06	90244312	5620 05	93740796	1741 13	93740946	1721 05	93741033	4510 12		8220 10
620840	2210 05	93740023	9120 01	93740797	1741 12	93740947	1721 06	93741034	4520 26		8230 09
620842	2210 05	93740024	9120 01	93740799	1760 02	93740948	1721 07	93741071	4920 01	93741181	8210 24
620843	2210 03	93740025	9120 02	93740801	1760 05	93740949	1721 08	93741072	4920 02	93741183	8210 28
620964	2210 07	93740026	9120 06	93740802	1760 09	93740950	1721 09	93741073	4920 03	93741184	8210 32
620965	2210 08	93740027	9120 07	93740803	1740 02	93740951	1721 10	93741074	4920 04		8220 07
63461A70403-000	5610 02	93740028	1140 15	93740805	1740 04	93740952	1721 11	93741076	4920 09	93741185	8220 02
7111358	8230 10		9120 08	93740806	1740 06	93740953	1721 12	93741077	4920 10	93741186	8220 03
71718U78V01	6720 17	93740029	9120 10	93740808	1740 09	93740954	1721 13	93741078	4920 13	93741187	8220 04
72372A82000-000	6110 14	93740030	9120 10	93740809	1740 11	93740956	1721 14	93741079	4920 14	93741188	8220 05
72511-70B00-000	5610 03	93740031	9120 10	93740810	1740 13	93740958	1721 15	93741080	4920 15	93741189	8220 06
73401-2370	2220 10	93740035	9120 10	93740811	1740 14	93740959	1721 16	93741081	4920 16	93741190	8220 11
75463-78B10-000	6660 11	93740036	9120 10	93740812	1740 19	93740960	1721 18	93741082	4930 01	93741191	8220 12
758127	5220 08	93740037	9120 10	93740813	1740 10	93740962	1721 20	93741085	4930 02	93741192	8220 15
758275	5220 11	93740038	9120 10	93740814	1740 05	93740963	1721 21	93741086	4930 03	93741194	8220 19
758716	5220 02	93740041	9120 11	93740815	1740 22	93740964	1721 22	93741087	4930 06	93741195	8230 05
758840	5220 02	93740042	9120 11	93740816	1740 23	93740966	1721 24	93741088	4930 07	93741196	8230 06
758842	5220 03	93740046	9120 11	93740817	1740 15	93740969	1740 03	93741089	4930 08	93741198	8230 07
758843	5220 04	93740047	9120 11	93740818	1740 16	93740973	1740 07	93741090	4930 09	93741200	8230 08
77591-75000	6220 29	93740048	9120 11	93740916	1410 04	93740975	1740 08	93741091	4930 10	93741201	8310 10
77591-75000-000	6220 29	93740049	9120 11	93740918	1410 05	93740979	1740 12	93741092	4930 11	93741204	8320 02
79700UV4A00	6430 08	93740051	9120 12	93740919	1710 15	93740980	1740 13	93741111	5140 03	93741207	8320 02
82191A82000-000	6110 09	93740053	1140 01	93740920	1720 02	93740981	1740 14	93741113	5140 04	93741211	8320 05
82399-78B00-000	6670 11	93740055	1146 01	93740921	1720 03	93740982	1740 15	93741160	8210 02		8340 08
82683-60B00	6441 02	93740316	9120 04	93740922	1720 04	93740983	1741 02	93741161	8210 03	93741214	8320 07
82683-60B00-000	6441 02	93740317	9120 07	93740923	1720 05	93740984	1741 03	93741162	8210 04	93741217	8320 08
83320-78B01	6451 08	93740334	9120 04	93740924	1720 06	93740985	1741 05	93741163	8210 05	93741218	8320 12
83320-78B01-000	6451 08	93740336	9120 09	93740925	1720 07	93740986	1741 07	93741164	8210 06	93741219	8350 02
83330-78B01	6451 07	93740427	1140 15	93740926	1720 08	93740987	1741 14	93741165	8210 07	93741220	8350 04
83330-78B01-000	6451 07		9120 08	93740927	1720 09	93740988	1741 16	93741166	8210 08	93741221	8350 05
84616-70B01	6640 02	93740531	4510 16	93740928	1720 10	93740989	1741 23		8220 09	93741222	8350 07
84616-70B01-000	6640 02	93740532	4510 04	93740929	1720 11	93740991	1760 04	93741167	8210 09	93741223	8350 08
849588	4950 12	93740551	4510 03	93740930	1720 12	93740992	1760 05	93741168	8210 10	93741224	8350 09
849642	4950 11	93740753	1741 08	93740931	1720 13	93740993	1760 09	93741169	8210 11	93741225	8350 11
87629-96314	6630 03	93740759	1760 03	93740933	1720 14	93740994	1760 09	93741170	8210 12	93741226	8350 11
87633-96314	6630 04	93740760	1760 04	93740935	1720 15	93740995	1760 12	93741171	8210 13	93741227	8350 12
90042031	5620 20	93740765	1760 13	93740936	1720 16	93740996	1760 12	93741172	8210 15	93741228	8350 13
90042032	5620 20	93740766	1760 14	93740937	1720 17	93740997	1760 12	93741173	8210 16	93741229	8350 14
90042033	5620 20	93740767	1760 15	93740938	1720 18	93740998	1761 04	93741174	8210 17	93741230	8350 15
90042034	5620 20	93740780	1741 21	93740939	1720 19	93740999	1761 05	93741175	8210 18	93741231	8350 16
90042035	5620 20	93740790	1741 09	93740940	1720 20	93741000	1761 09	93741176	8210 19	93741232	8350 17
90063579	4520 06	93740791	1741 18	93740941	1720 21	93741001	1761 12	93741177	8210 20	93741233	8350 18
90069940	6460 06	93740792	1741 19	93740942	1720 22	93741029	4510 06	93741178	8210 21	93741234	8350 18

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
93741236	8350 20	94500294	4950 35	94500406	2456 03	94500716	4190 32	94501255	1310 21	94501531	2110 22
93741237	8350 21	94500297	8330 07	94500409	1220 19	94500717	4190 27		1316 21		2112 22
93741238	8350 22	94500298	8330 05		1226 19	94500719	4190 16	94501257	1330 24	94501550	1750 06
93741259	4930 01	94500300	1750 07		1680 02	94500724	2510 05		1336 24	94501552	6220 23
93741264	4930 07		1760 18		2230 21	94500726	1526 18	94501259	1416 16	94501570	1720 23
93741282	5140 03		1761 18		2236 21	94500737	1526 09	94501264	1316 18		1721 25
93741286	5140 04		4950 31	94500416	1230 12	94500739	1320 13	94501266	1520 12	94501745	4520 24
93741333	1741 03	94500304	4950 39		1236 12		1410 03		1526 12	94501783	7530 05
93742359	1761 12	94500308	4950 33		1330 26	94500741	1320 14	94501273	1520 05	94515006	7130 05
93742402	1721 23	94500343	3261 44		1336 26		1326 14		1526 05	94515017	7110 33
93742409	1721 19	94500357	6420 05		1716 09	94500742	1416 03	94501275	4950 36		7120 02
93742483	8220 17	94500364	1210 13	94500418	1230 13	94500747	1520 18	94501291	1530 09	94515026	1230 21
94500073	6220 15		1216 13		1236 13	94500752	1526 18		1536 09		1236 21
	6320 14		1530 16	94500420	1230 14	94500806	8330 06	94501299	3220 26		1740 18
94500078	5330 13		1536 16		1236 14	94500853	4150 18	94501342	3240 30		1741 25
	6730 14		1710 02	94500421	1520 25	94500888	4140 20	94501348	5710 11		3910 27
94500090	6220 17		2220 03	94500433	1116 04		4310 13	94501359	6140 04		3922 04
	6320 16		2450 05		3220 34	94500889	4310 22	94501361	2411 28	94515030	1760 21
94500092	2450 03		5610 06		3221 34	94500890	4310 21		2416 28	94515033	3922 31
94500093	4150 07		5620 03		5610 06	94500923	3910 34	94501371	5330 08	94515034	4140 05
94500101	1336 33	94500367	4530 11	94500436	1520 11	94500929	1316 17		6720 11		4310 15
94500145	3220 32		4620 24		2230 28	94500930	1310 17	94501377	2220 11		4320 05
	5140 19		5440 16	94500438	1530 08	94500950	4190 37		5110 08	94515040	3261 37
94500158	2112 32		6110 04		1536 08	94500958	4190 11		6720 32	94515062	2461 03
94500160	3922 54		7110 12		1750 05		8330 08	94501390	5310 02	94515067	1520 06
94500162	1230 24	94500369	3220 42		3261 31	94500959	4190 21	94501397	1530 05		1526 06
	4530 05		3221 42	94500439	1526 37	94500960	4190 12		1536 05	94515075	4150 10
	6441 05		5620 11	94500441	1330 15	94500967	3240 30	94501398	2411 20		4920 11
94500206	1236 24		8310 06		1336 15	94500976	4950 32		2416 20		4930 12
94500211	5410 02		8340 09		1750 02		8330 04	94501414	1330 06	94515096	4620 25
94500214	3250 24	94500378	6110 05		4150 13	94501017	4190 15		1336 06	94515101	4150 10
	3260 24	94500380	4430 17	94500443	1520 35	94501034	4190 08	94501421	4190 41	94515113	6630 10
	3262 02		4431 15		1526 35	94501047	4190 31	94501431	7530 08	94515114	5610 04
	4411 15		7110 39	94500461	3220 11	94501068	1220 11	94501472	4830 17	94515117	1310 19
94500238	2110 15	94500387	4411 07	94500462	3210 04		1226 11	94501488	4520 21		1316 19
	2112 15	94500396	1716 19		3220 13		3610 05	94501490	7520 18		1330 25
94500263	1230 19		2112 12	94500463	3210 03	94501074	1530 13		7530 07		1336 25
	1236 19		2461 17		3220 16		1536 13	94501492	4150 22		1416 15
94500275	1310 18		6230 09	94500466	1330 20	94501082	3270 08	94501499	4130 12		1526 38
94500278	3220 15	94500400	1210 18		1336 20	94501120	4190 25	94501500	2230 38		1760 22
	3221 15		1216 18	94500637	4910 04	94501161	4190 08		4150 23		1761 22
94500292	1410 07		1320 07	94500664	4190 15	94501171	4190 08	94501504	1230 18		5310 04
	1416 07	94500406	1330 07	94500666	6220 22	94501216	3261 25		1236 18		5320 07
	1520 10		1336 07		6320 21	94501221	3220 10	94501508	4320 07		5620 10
	3610 09		1520 09	94500698	4190 14		3221 10	94501510	4510 17		5710 19

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
94515117	7610 12	94515246	6750 04	94520095	4650 20	94520397	5110 19	94520566	6640 08	94525219	3240 34
	8310 09	94515248	5410 09	94520096	1220 20	94520400	5410 06	94520569	2461 32	94525229	4150 09
	9210 02		7211 20		1226 20		7110 35		3610 07	94525233	3270 12
	9610 11		7212 04	94520107	4820 03	94520403	5110 25	94520590	6220 27	94525240	3240 31
94515119	2450 04		7213 32	94520116	5430 02		6720 33		6320 24	94525243	3261 34
94515122	1760 23		7221 16	94520124	7110 13	94520406	7140 09		6451 06		3262 17
	1761 23		7222 09	94520163	6220 25	94520407	6451 10	94520600	7140 13	94525246	1230 17
	4140 23		7223 23	94520166	5140 16	94520409	2110 21	94525006	3261 06		1236 17
	6720 09		7331 09	94520176	5410 08		2112 21	94525011	1230 20	94525247	1230 08
94515126	2230 39	94515253	6610 56		5440 15	94520420	7223 21		1236 20		1236 08
94515128	4530 13	94515265	6730 15	94520224	7110 04	94520431	3220 30	94525014	1760 20	94525253	3910 17
94515132	1530 03		6750 08	94520228	7120 03		3221 30	94525015	3922 30	94525260	3230 19
	1536 03	94515266	6720 30	94520238	6720 07	94520434	6230 10	94525017	1740 17	94525261	3230 19
	1750 03	94515274	6140 03		6730 07	94520441	6630 05		1741 24	94525262	3230 19
	3922 02	94515276	6720 10	94520254	6330 15	94520456	1210 08	94525021	4150 19	94525263	3230 19
	4411 08	94515279	7610 02	94520257	6150 10		1216 08		4190 18	94525264	3230 19
	4430 18	94515286	6451 09	94520275	5710 18		6230 17	94525022	4140 06	94525265	3230 19
	4431 14	94515290	6720 18	94520286	4190 39		6330 09		4310 14	94525266	3230 19
	4620 26	94515313	4411 03	94520316	7520 24	94520458	6320 35		4320 06	94525267	3230 19
	4621 16	94515337	7541 10	94520321	7213 17	94520469	6220 03	94525035	1330 16	94525268	3230 19
	4830 18	94515364	5310 11	94520322	7110 21		6250 11		1336 16	94525269	3230 19
	4950 37	94515378	4190 09		7211 06		6320 03		3261 27	94525270	3230 19
94515133	3220 14	94515410	6660 05		8110 05	94520478	3250 18	94525041	4310 06	94530012	2230 11
	3221 14	94515430	6110 07	94520326	4820 04		3260 18	94525061	3261 38	94530020	2112 31
	4150 06	94515441	1320 08		5220 15	94520480	5320 02		4950 38		2130 02
	4190 13		1326 08		7110 07	94520499	5140 10	94525071	3910 28	94530021	2230 13
	4430 16	94515442	1220 13		7120 04	94520501	6230 21	94525072	4190 36		2236 16
	4431 13		1226 13		7130 04		6330 24	94525083	3220 18	94530029	2230 08
94515134	4190 26	94515445	4310 20		7140 03	94520502	6150 08		3250 19	94530036	2230 08
94515146	4190 40	94515447	3230 21		7212 03		6441 16		3260 19		2236 08
	4950 26	94520024	3922 49		7213 18		6730 10	94525084	4190 20		2450 18
	5610 04	94520042	7310 04		7222 06	94520520	4649 22	94525098	3261 39	94530039	2450 11
	6441 06	94520043	1330 18		7223 12	94520523	3220 21	94525164	3270 13	94530046	2450 11
	6730 09		1336 18		7331 08		3221 28	94525165	3270 13	94530052	2230 25
	8310 03		4649 20		8350 24	94520528	6730 06	94525166	3270 13		2236 25
	8340 07	94520050	7130 07	94520329	7211 12	94520536	6140 08	94525167	3270 13	94530058	4950 29
94515147	8210 27	94520063	3922 56		7221 06		6610 55	94525168	3270 13	9453006	2236 18
94515152	4830 22	94520067	5440 07	94520333	7331 15		6710 13	94525169	3270 13	94530060	2230 18
94515235	6720 29		6110 16	94520368	7350 05		6720 12	94525170	3270 13	94530087	2230 06
94515242	5140 11		6130 05	94520383	7211 19		6750 03	94525175	4310 18		2236 06
	6441 17	94520069	6451 02		7212 13	94520538	6140 10	94525177	4310 16	94530113	2230 19
	6730 11	94520086	7350 04		7213 19	94520542	6610 66	94525193	4649 09		2236 19
94515243	6150 09	94520091	1320 04		7221 15	94520560	6140 05		4650 09	94530114	4150 16
	7331 16		1326 04		7222 18	94520564	4440 18	94525199	3240 29	94530121	2416 30
94515246	6720 14	94520094	1230 05		7223 13	94520566	6230 18	94525211	7550 14	94530123	2411 15

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
94530131	6451 04	94530674	2236 11	94535336	3910 16	94535667	1216 03	94535800	3922 59	94580096	1140 08
94530154	6110 12	94530683	2456 11	94535364	1330 05		1310 02	94535821	4411 04		1220 18
94530179	4649 17	94535018	1330 04		1336 05		1316 02	94535823	3922 10	94580097	1330 09
94530195	5710 06		1336 04	94535373	3250 11	94535681	3220 17	94535825	3910 24		1336 09
94530196	7110 46	94535110	3240 23		3260 11	94535689	1210 03		4530 06	94580100	1330 10
94530201	4411 16	94535117	1220 12	94535381	3922 57	94535690	1210 04	94535838	1520 30		1336 10
	5710 05	94535130	3261 03	94535390	3261 29		1216 04	94535839	1520 28	94580101	1330 11
94530204	5710 04	94535132	3922 07	94535472	1320 02	94535693	3220 25	94535840	1520 29		1336 11
94530228	5710 07		4649 10		1326 02		3221 25	94535841	1520 32	94580106	1230 16
94530235	2236 32		4650 10		1330 27	94535699	1236 16	94535937	1220 21	94580107	1230 15
94530236	2110 17	94535136	3910 30		1336 27	94535701	3250 05		1226 21	94580108	1110 02
	2112 17	94535137	7211 15	94535473	3270 03		3260 05		1230 11	94580111	1220 02
	5420 04		7212 09	94535475	1220 09	94535709	6520 12		1236 11	94580114	1220 05
94530237	6320 08		7221 09		1226 09		7550 17	94535939	3210 05		1226 05
94530242	4649 16		7222 12	94535480	3220 07	94535714	6520 05		3220 12	94580116	1220 06
	4650 16		7223 19	94535482	1310 12	94535715	6520 06	94535940	1310 06		1226 06
94530249	6451 14	94535142	3250 13		1316 12	94535733	6520 10		1316 06	94580126	1220 08
94530250	5330 07		3260 13	94535488	4950 27	94535737	6520 04	94535942	1330 21	94580133	1330 30
94530258	5330 21	94535147	1230 09	94535492	8310 08	94535748	1710 03		1336 21	94580136	1220 16
94530265	1710 14		1236 09		8340 02		1716 03	94535943	1226 22		1226 16
94530301	4650 14	94535158	4430 14	94535495	1210 17	94535756	4620 13		3261 24	94580137	1330 28
94530319	1710 13		4431 11		1216 17		4621 13	94535944	1310 20		1336 28
94530350	1716 13	94535167	1220 15	94535497	8340 06	94535757	4150 11		1316 20	94580138	1320 03
94530366	4440 21		1226 15	94535503	8340 04		4920 12	94545101	9120 05		1326 03
94530385	6610 40	94535169	3240 03	94535506	1230 23		4930 13	94580018	2112 28	94580139	1330 14
94530420	6140 09	94535170	3240 16		1236 23	94535758	4310 08	94580046	5410 16		1336 14
94530461	7310 02	94535181	3240 03	94535507	3220 24	94535762	3922 08	94580078	1310 04	94580140	1330 17
94530464	7331 21	94535189	3270 04		3221 41	94535766	4530 08		1316 04	94580142	1320 09
94530494	7341 03	94535190	3270 04	94535524	4649 08	94535767	4620 12	94580080	1310 03		1326 09
94530542	6610 65	94535193	3262 11		4650 08		4621 12		1316 03	94580144	1326 18
94530593	6330 18	94535221	3230 18	94535543	5110 24	94535783	3261 10	94580081	1310 05	94580146	1310 08
94530618	6441 10	94535225	3230 06	94535545	5110 05	94535784	3220 09		1316 05		1316 08
94530623	6610 42	94535237	3240 16	94535560	5110 17		3221 09	94580082	1140 03	94580147	1310 11
	6720 13	94535268	3250 04		5140 05	94535785	3262 14		1310 07		1316 11
94530633	6720 28		3260 04	94535564	5140 06	94535786	3261 12	94580083	1140 04	94580148	1310 13
	7120 14	94535279	3220 08	94535581	5110 07	94535787	3220 40		1320 15		1316 13
94530635	6610 41	94535280	3220 06		5140 06		3221 40	94580084	1210 06	94580149	1310 14
94530637	7341 04	94535281	3221 08	94535590	5410 05	94535790	3250 09	94580085	1140 12		1316 14
94530665	7331 10	94535282	3221 06	94535592	5410 22		3260 09		1210 07	94580150	1310 10
94530670	7211 03	94535283	1760 19	94535609	1520 23	94535791	3261 45	94580092	1210 09	94580151	1530 04
	7212 18		1761 19	94535619	4430 08		3262 06		1216 09		1536 04
	7213 12	94535302	4310 17		4431 09	94535793	3270 06	94580093	1210 05	94580152	1536 18
	7221 03	94535315	3922 26	94535625	9110 01	94535794	3261 17		1216 05	94580153	1140 06
	7222 03	94535316	4430 09	94535633	9110 04	94535797	3262 15	94580094	1210 11		1530 02
	7223 10		4431 06	94535662	1210 02	94535798	3261 09	94580095	1220 17	94580156	2461 15

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ
94580160	1140 09	94580262	3240 20	94580336	4140 17	94580435	4530 12	96209719	6660 06	96246823	3261 23
	1230 10	94580263	3230 14	94580338	4320 02	94580439	4530 07	96209720	6660 06	96246824	3261 13
94580161	1230 02	94580264	3240 35	94580341	4140 08	94580445	5610 02	96209721	6660 06	96246825	3261 14
94580162	1230 03	94580265	3230 13	94580342	4140 07	94580457	6110 14	96209722	6660 06	96246828	3220 38
94580163	1230 06	94580266	3240 11	94580343	4140 11	94580458	5610 03	96209723	6660 06	96247398	5410 21
	1236 06	94580267	3240 21	94580347	6660 07	94580463	6660 11	96209724	6660 06	96249423	4411 05
94580164	1230 07	94580268	3240 28	94580348	6660 06	94580465	6220 29	96209725	6660 06	96249424	4411 02
	1236 07	94580270	3220 29	94580349	6660 07	94580473	6130 04	96211949	5140 09	96249465	3110 01
94580165	1230 04	94580271	3220 03	94580350	6660 06	94580474	6110 09		6720 31	96249801	3230 05
	1236 04	94580275	3220 20	94580351	6660 07	94580475	6220 26	96217147	6460 08	96249802	3240 12
94580166	1230 22	94580276	3220 19	94580352	6660 06	94580476	6451 05	96219384	5310 12	96251478	3261 41
	1236 22	94580277	3220 35	94580353	6660 07	94580477	6451 05	96230800	4810 06	96251482	3261 02
94580172	1320 17	94580281	3220 31	94580354	6660 06	94580478	6441 02	96234169	4830 21	96251489	3210 01
	1326 17	94580282	3221 27	94580355	6660 07	94580481	6451 08	96234920	5620 12	96252051	1210 11
94580180	1140 10	94580285	3260 03	94580356	6660 06	94580482	6451 07	96234921	5620 12	96252052	1210 12
	1330 23	94580286	3260 20	94580357	6660 07	94580483	6640 02	96234922	5620 12	96253545	1530 10
	1336 23	94580287	3250 22	94580358	6660 06	94580497	5330 11	96234923	5620 12		1536 10
94580181	2230 34		3260 22	94580359	6660 07	94580649	5330 22	96234924	5620 12	96253546	1530 07
	2236 34	94580288	3260 06	94580360	6660 06	94580684	5620 06	96234927	5620 13	96253555	1716 01
94580182	1680 03	94580289	3260 08	94580361	6660 06	94580702	5620 05	96234928	5620 13	96253572	1520 31
94580183	2450 16	94580290	3260 07	94580362	6660 06	94580776	5410 15	96234929	5620 13	96253597	1410 13
	2456 16	94580291	3261 07	94580364	6660 06	94580836	8330 01	96235956	6220 24		1416 13
94580187	3110 03	94580292	3261 33	94580366	6660 06	94581012	6660 04	96238209	3220 02	96253607	2450 06
94580190	3610 06	94580293	3260 16	94580368	4310 09	94581014	1140 07	96238212	3261 22	96254552	5430 13
94580191	3610 03	94580294	3250 15	94580369	6660 06		1310 16		3262 08	96255633	5620 06
94580192	3610 04		3260 15	94580372	4150 17		1316 16	96238213	3261 21	96255657	7630 09
94580193	3220 05	94580295	3221 46	94580407	4430 04	94581015	3270 01		3262 07	96255765	6640 06
94580204	3240 01	94580301	3261 08		4431 04	94599003	1220 03	96238218	3261 46	96255766	6640 07
94580207	3240 17	94580302	3261 32	94580410	4431 08	94599004	1220 03		3262 03	96255769	6640 09
94580209	3240 02	94580303	3261 05	94580418	4620 15	94599006	1210 10	96238227	3261 40	96255770	6640 10
94580210	3240 04	94580304	3261 26		4621 15	94599012	3240 27	96238228	3261 36	96255816	6460 07
94580222	3240 13	94580305	3261 04	94580419	4620 11	94599017	3260 01	96238791	3270 02	96256067	3260 02
94580230	3230 02	94580306	3270 05		4621 11	94599022	3270 10	96238792	3230 01	96256361	6640 11
94580235	3230 03	94580307	3220 45	94580420	4650 17	94599024	3270 11	96238799	3220 01	96256433	1710 04
94580241	3230 04		3221 45	94580421	4649 15	95111A78B11-000	8330 01	96239401	1130 04	96256434	1710 05
94580242	3230 17	94580308	3220 37		4650 15	96125058	6320 29	96239408	1130 02	96256435	1710 06
94580246	3230 20	94580309	3220 43	94580422	4520 13	96177604	2230 27	96239409	1330 29	96256436	1710 07
94580249	3230 11	94580311	3270 09	94580423	4520 14		2236 27	96239412	2450 17	96256437	1710 08
94580250	3240 08	94580313	3270 07	94580426	4520 20	96181508	2230 26	96239413	2450 15	96256438	5610 01
94580251	3240 25	94580320	3922 23	94580427	4520 07	96182634	2230 26	96239602	1220 04	96256663	6451 11
94580252	3240 22	94580324	1710 09	94580428	4520 15	96190878	7550 13	96242526	4810 05	96256669	5330 19
94580256	3240 09	94580325	1710 11	94580429	4520 17	96209681	6660 06	96245516	1210 01	96256670	5330 20
94580258	3240 26	94580326	5710 23	94580431	4520 19	96209715	6660 06	96245799	3910 01	96256671	5330 15
94580259	3240 19	94580327	1210 14	94580432	4520 09	96209716	6660 06	96245821	3261 42	96256894	6410 48
94580260	3230 09	94580329	4530 02	94580433	4520 08	96209717	6660 06	96246218	7550 15	96256900	2120 05

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96257225	4430 12	96268679	4431 05	96281027	7110 47	96288959	1716 08	96314384	6630 01	96314841	8210 01
96257230	4430 02	96268683	4520 08	96281030	7110 43	96288960	1716 17	96314494	2411 07	96314845	8220 21
96257231	4431 02	96268684	4520 09	96281543	1220 10	96289030	1741 01		2416 07	96314849	8220 01
96257611	3261 35	96268686	4520 25	96282465	3910 29	96289332	2461 30	96314511	6640 04	96314854	8230 04
96257615	3261 01	96269526	4830 16	96283272	9210 03	96289430	1760 01	96314512	6640 04	96314855	8220 13
96257616	3240 33	96272053	5140 13	96283346	2230 32	96289856	6610 38	96314513	6640 03	96314857	8220 14
96257617	3230 22	96272054	5140 13	96283412	7530 01	96289857	6610 39	96314518	6430 05	96314858	8210 14
96257618	3270 14	96272351	6660 02	96283413	7530 02	96292173	7550 01	96314519	6430 06	96314861	8340 10
96257885	4110 01	96272848	6660 02	96283414	7530 03	96292174	7550 02	96314531	6110 08	96314862	8350 01
96258089	6220 30	96273570	4120 01	96283415	7530 04	96293665	5410 01	96314532	6230 11	96314863	8110 06
	6320 30	96273573	4120 03	96283617	2112 16	96293957	2230 02	96314533	6230 12	96314866	8350 01
96258090	6220 04	96273781	5710 29	96284384	4130 01	96296830	2130 07	96314550	6230 05	96314910	7560 01
96258091	6220 05	96273783	4430 13	96284385	4130 02	96298299	2112 05	96314551	6230 06	96314911	7560 02
96258092	6320 27	96273808	2411 23	96284392	4130 10	96298306	2112 04	96314552	6230 01	96314918	7560 12
96258093	6320 28	96274812	8330 03	96284710	6220 28	96298307	2112 09	96314553	6230 02	96314919	7560 13
96258311	4649 18	96274926	5620 08	96284907	5610 08	96298310	2112 25	96314564	6460 03	96314950	9110 03
	4650 18	96274999	2110 27	96285158	4810 02	96298311	2112 26	96314565	6460 04	96315012	7211 10
96258354	6510 13	96275481	1760 01	96285333	5430 01	96298686	7550 11	96314568	7211 17		7212 17
96258850	5620 09	96275602	4950 15	96285517	7350 06	96298687	7550 12		7212 11	96315018	7120 01
96258865	1116 03	96276670	2411 22	96285525	4130 14	96299017	7610 08		7221 13	96315042	8110 01
	5710 08	96276701	3260 10	96286490	1220 01	96299475	2112 11		7222 16	96315046	8110 02
96258902	4650 21	96276702	3260 12	96286731	4190 01	96300905	2411 17	96314569	7211 18	96315047	8110 03
96258910	3261 11	96276703	3260 14	96286732	1750 01		2416 17		7212 12	96315052	6230 03
96258911	5330 17	96277074	2110 11		4190 05	96301843	5320 06		7221 14	96315053	6230 04
96258912	5330 18	96279201	3922 55	96286809	6660 03	96310917	6420 07		7222 17	96315074	7221 04
96259043	6320 17	96279265	4950 15	96286853	7350 02	96312300	5620 07	96314582	6330 05		7222 10
96259044	6320 18	96279316	4950 40	96287147	4910 05	96312343	4431 16	96314583	6330 06		7223 24
96259049	6320 19	96279352	8220 13	96287811	4110 01	96312345	6520 08	96314584	6330 01	96315078	6330 03
96259050	6320 20	96279427	7130 06	96287812	4110 02	96312540	6451 16	96314585	6330 02	96315079	6330 04
96259064	5610 07	96279666	7310 01	96287818	4190 03	96312545	5620 07	96314594	6330 07	96315094	7110 05
96259076	6110 11	96279672	7310 03	96288166	4411 14	96313238	4950 02	96314595	6330 08	96315095	7110 10
96259281	5430 01	96279678	7310 07	96288167	4411 05	96313881	5610 01	96314600	6320 04	96315098	7110 23
96259288	2510 07	96279887	7331 22	96288176	2120 01	96314039	6530 08	96314601	6320 05	96315135	7110 28
96259364	2110 18	96279888	7331 23	96288177	2120 01	96314112	6430 02	96314602	6441 04	96315154	7120 09
	2112 18	96280037	7541 02	96288183	4440 01	96314113	6430 03	96314609	6230 15	96315204	7120 10
96261235	6320 33	96280097	7350 03	96288185	4440 17	96314164	2220 01	96314610	6230 16	96315206	6460 02
96261236	6320 34	96280462	6320 23	96288490	4520 18	96314169	2230 01	96314611	6230 15	96315226	7110 22
96264072	4440 19	96280473	7541 07	96288491	4520 10		2236 01	96314612	6230 16	96315242	4411 01
96266086	2112 16	96280474	7541 08	96288492	4520 11	96314175	2230 09	96314772	5310 01	96315270	6430 04
96266640	6640 12	96280475	7541 09	96288627	4510 01	96314176	2230 10	96314776	5310 03	96315272	6430 01
96266641	6640 13	96280476	7541 04	96288628	4510 02	96314232	2461 01	96314778	5310 06	96315322	7630 01
96266968	5710 17	96280482	7541 14	96288629	4510 13	96314278	5410 03	96314779	5310 09	96315326	7630 03
96267338	5710 20	96280886	2220 04	96288872	7120 12	96314313	5620 07	96314789	5330 14	96315333	7630 06
96267762	3240 06	96280927	4820 01	96288956	1716 04	96314332	4810 05	96314792	5330 04	96315334	7630 05
96268079	4520 18	96280929	4820 02	96288957	1716 06	96314334	4810 06	96314794	5330 05	96315490	5710 12

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96315501	6660 02	96316232	2112 23	96316777	4310 12	96318111	5420 03	96320284	4650 13	96322767	4150 04
96315508	6660 08	96316272	6330 13	96316782	2461 19	96318146	6220 04	96320349	6430 07	96322804	4150 01
96315518	9110 02	96316273	6330 14	96316783	1530 06	96318147	6220 05	96320387	4520 22	96322847	4650 01
96315534	5430 01	96316282	4910 01	96316784	2461 16	96318148	6320 27	96320388	8310 02	96322848	4650 02
96315587	6451 12	96316290	4950 06	96316786	2461 20	96318149	6320 28	96320437	2411 24	96322849	4650 03
96315632	4950 01	96316291	4950 42	96316795	6660 01	96318222	5710 24	96320503	5710 26	96322850	4650 04
96315704	6340 01	96316295	4950 30	96316806	6670 12	96318223	5710 21	96320518	4649 19	96322888	4620 14
96315705	6340 02	96316313	4830 01	96316808	6670 12	96318224	5710 22		4650 19	96322890	4430 06
96315734	6220 13	96316322	4810 01	96316815	8340 11	96318225	5710 25	96320520	7321 04	96322898	4610 01
96315735	6220 14	96316325	5410 10	96316816	8340 13	96318237	4950 28	96320521	7610 03	96322907	2230 03
96315752	6240 01	96316326	5410 07	96316817	8350 03	96318238	5330 03	96320522	7610 04	96322908	2230 05
96315753	6240 02	96316332	4430 07	96316818	8350 23	96318294	7120 06	96320523	7610 04	96322910	2230 17
96315754	6320 06	96316337	4430 15	96316821	8340 12	96318326	8350 01	96320525	6510 05	96322911	2230 14
96315755	6320 07		4431 12	96316830	8340 11	96318328	8350 01	96320582	4530 09	96322912	2236 03
96315756	6320 11	96316344	4430 10	96316831	8350 10	96318330	8350 06	96320597	5420 01	96322916	2236 10
96315757	6320 12		4431 10	96316832	8310 05	96318363	4320 01	96320611	4920 08	96322923	4950 04
96315785	6520 11	96316348	1320 10	96316837	8340 12	96318388	6640 05		4930 14	96322924	4950 08
96315837	6510 02	96316351	1320 06	96316840	4440 01	96318399	6520 02	96320614	2411 19	96322927	4950 17
96315844	6510 15	96316353	1320 11	96316841	4440 17	96318490	6230 19	96320635	2450 07	96322939	2220 05
96315845	6510 16	96316355	1320 11	96316992	1750 04	96318491	6230 20	96320639	6430 01	96322941	2210 01
96315855	6510 17	96316431	4621 14	96317026	6150 16	96318496	7110 08	96320660	4930 05	96322942	2210 01
96315856	6510 18	96316498	4649 05	96317027	6150 17	96318538	2120 02	96320679	7331 28	96322951	8340 05
96316080	6230 03		4650 12	96317055	6510 19	96318565	7110 25	96320695	6520 13	96322952	8340 05
	7212 20	96316535	4620 17	96317056	6510 06	96318566	7110 26	96320710	6220 31	96322953	8340 03
	7213 09	96316580	4510 01	96317102	6410 28	96318835	4920 07		6320 31	96322954	8340 03
96316081	6230 04	96316581	4510 05	96317103	6410 29	96318940	4150 20	96320719	5330 25	96322963	4190 04
	7212 21	96316582	4510 13	96317373	6410 19	96319917	6410 11	96320724	5330 23	96322965	4190 04
	7213 10	96316585	4510 10	96317603	6660 10	96319918	6410 12	96320725	5310 07	96322999	3221 47
96316086	6330 03	96316600	4510 02	96317684	6510 14	96320102	2120 03	96320731	6420 04	96323003	1320 18
	7222 20	96316621	4520 03	96317813	7350 01	96320156	6150 07	96320818	1710 01	96323008	3261 19
	7223 07	96316633	4310 25	96317816	7211 13	96320205	7222 07	96320822	4140 09	96323012	2220 12
96316087	6330 04	96316634	4310 05		7221 07		7223 25	96320824	4140 18	96323070	1320 19
	7222 21	96316635	4310 03	96317833	4920 06	96320215	2230 20	96320845	7620 01	96323132	7110 45
	7223 08	96316636	4520 22		4930 04		2236 20	96320850	4130 13	96323143	7520 02
96316094	4190 02	96316651	4520 04	96317834	4920 05	96320233	2110 03	96320868	2110 12	96323150	7520 05
96316107	6630 06	96316688	4530 10	96317836	2461 10	96320234	2110 04	96320871	2110 05	96323151	7520 06
96316108	6630 07	96316747	4140 14	96317861	2411 12	96320236	2110 25	96322350	2510 06	96323152	7520 07
96316111	6220 06	96316748	4140 15		2416 12	96320237	2110 26	96322573	8210 31	96323169	7520 16
96316112	6220 07	96316750	4140 16	96317899	7321 03	96320238	2130 01	96322582	8340 05	96323170	7520 17
96316115	6220 08	96316756	4130 07	96317969	4150 21	96320239	2110 13	96322583	8340 05	96323173	7530 10
96316116	6220 09	96316757	4130 09	96317980	1680 01	96320240	2110 14	96322618	4150 02	96323176	7530 06
96316191	1530 01	96316758	4130 08	96317986	7110 06	96320241	2110 16	96322707	6530 03	96323179	7530 09
96316206	1310 15	96316761	4130 06	96318069	6230 15	96320242	2110 24	96322721	6140 11	96323230	7630 02
96316210	1310 01	96316762	4130 11	96318070	6230 16		2112 24	96322745	6140 29	96323231	7630 04
96316214	1320 01	96316764	4130 03	96318080	6510 20	96320260	2110 16	96322747	6140 30	96323232	7630 07

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96323295	7212 19	96323948	7331 18	96325087	3240 09	96325255	1416 06	96336522	1710 01	96342860	7610 11
	7213 13	96323949	7331 19	96325090	3230 10	96325256	1416 21	96336616	7520 12	96343556	2130 03
	7223 11	96323974	7110 20	96325092	3270 10	96325312	3922 29	96336617	7520 13	96344583	1530 12
96323314	4320 03	96323976	7120 05	96325093	3270 11	96325533	1536 07	96336660	7520 14		1536 12
96323331	9610 01	96325011	3110 02	96325094	3270 09	96325585	1536 01	96336661	7520 15	96344641	2411 01
96323332	9610 02	96325012	3110 01	96325095	3270 01	96325629	1336 17	96336763	2461 40	96344643	2411 02
96323337	9610 03	96325013	3221 05	96325117	3210 01	96325673	1116 01	96336766	1530 15	96344645	2411 03
96323338	9610 04	96325017	3230 08	96325127	3922 22	96325689	1536 02		1536 15	96344647	2411 16
96323339	9610 05	96325018	3240 19	96325156	3240 33	96325699	1220 03	96338152	4190 10	96344648	2416 16
96323340	9610 06	96325019	3221 04	96325157	3230 22		1226 03	96338449	6441 21	96344912	2220 01
96323343	4190 28	96325020	3221 07	96325158	3270 14	96325704	2456 17	96339179	2112 03	96344913	2230 07
96323344	6630 01	96325026	3240 13	96325162	3230 01	96325828	1526 14	96339848	2130 22		2236 07
96323347	9610 07	96325028	3240 04	96325163	3230 16	96325829	1526 15	96340021	4190 03	96346090	6660 01
96323348	9610 08	96325030	3240 12	96325164	3240 06	96325830	1526 19	96340026	4190 28	96346531	4310 19
96323349	9610 09	96325033	3230 02	96325166	1316 01	96325831	1526 17	96340027	4190 07	96347473	2112 30
96323350	9610 10	96325037	3230 04	96325168	1316 24	96325832	1526 16	96340028	4190 10	96347475	2112 29
96323351	6250 03	96325038	3230 05	96325169	1316 25	96325856	1536 02	96340082	8230 01	96347476	2110 01
96323352	6250 04	96325039	3230 20	96325170	1316 07	96325864	2236 26	96340095	4620 18	96347478	2110 11
96323353	6250 12	96325040	3230 12	96325173	1326 16	96325867	1336 32	96340101	4620 17	96347479	2130 21
96323354	6250 13	96325041	3240 27	96325175	1326 15	96325868	1336 31	96340105	4620 27	96347480	2130 26
96323355	6250 05	96325043	3240 28	96325180	1216 01	96325870	2456 01	96340106	4620 28	96347481	2130 20
96323356	6250 06	96325045	3221 01	96325183	1216 11	96329331	1536 06	96340108	4950 17	96347482	2130 19
96323357	6250 09	96325046	3221 02	96325184	1216 12	96331926	2450 02	96340134	6150 01	96347630	4650 24
96323358	6250 10	96325047	3221 03	96325189	1226 01	96332028	6410 17	96340160	4150 12	96347901	5220 16
96323392	6630 02	96325051	3221 29	96325192	1220 03	96332029	6410 18	96340167	3220 33	96348603	2112 11
96323400	7213 14	96325052	3221 35		1226 03	96332263	1410 01		3221 33	96348697	1110 01
96323431	9610 13	96325054	3240 17	96325196	1226 02	96332264	1410 01	96340168	6510 01	96348706	1110 01
96323432	9610 14	96325055	3250 01	96325197	1226 12	96333172	6150 04	96340172	8230 02	96348753	3910 35
96323433	9610 15	96325056	3250 02	96325198	1226 04	96333186	4190 38	96340175	8230 03	96348754	3910 41
96323434	9610 16	96325057	3250 03	96325203	1226 07	96333366	3910 19	96340218	4950 05	96348758	3910 37
96323435	9610 17	96325058	3250 20	96325213	1326 01	96333378	3262 05	96340219	4950 08	96348765	3910 32
96323436	9610 18	96325059	3250 06	96325216	1326 05	96333380	3262 01	96340224	2461 08	96348772	3910 36
96323468	5420 02	96325060	3250 08	96325218	1326 06	96333468	2450 01	96340232	4430 01	96348774	3910 33
96323469	5410 04	96325061	3250 07	96325220	1336 01	96333470	1520 22	96340311	6610 38	96348775	3910 40
96323476	6240 04	96325062	3250 10	96325222	1336 02	96334965	6150 02	96340312	6610 39	96348776	3910 02
	6340 04	96325064	3250 12	96325226	1336 03	96334966	6150 03	96340313	4950 21	96348858	2461 39
96323499	5620 01	96325065	3250 16	96325230	1316 15	96335631	2110 05	96340314	4950 21	96349309	3910 38
96323500	5620 02	96325067	3250 14	96325232	1526 01	96335696	6510 08	96340399	4950 34	96349310	3910 39
96323501	5620 04	96325068	3250 23	96325234	1526 01	96335926	1530 07	96341182	8210 25	96351042	2411 18
96323563	5320 05	96325071	3262 04	96325237	1526 04	96336061	4411 01	96341722	4190 07		2416 18
96323669	5110 20	96325076	3262 18	96325238	1526 13	96336158	5610 03	96341749	2110 02	96351101	2220 02
96323799	6330 19	96325077	3262 10	96325243	1536 01	96336159	5610 02	96342022	4140 19	96351199	2112 08
96323876	6330 16	96325078	3262 09	96325246	1236 01	96336487	4140 03	96342031	4310 01	96351689	1520 24
96323877	6330 17	96325080	3262 12	96325248	1236 02	96336488	4140 04	96342033	4320 04	96351800	6420 06
96323936	7331 01	96325081	3262 13	96325249	1236 03	96336491	4140 01	96342855	1530 06	96351840	1410 11

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96351868	1520 08	96352808	1330 19	96503421	2120 07	96512846	4810 02	96518630	6150 05	96528118	8320 01
96351941	1520 20		1336 19	96503422	4910 03	96512861	5330 16	96518649	6210 01	96528131	1716 18
96351997	1410 21	96352965	1330 13	96503578	4310 01	96512885	8310 04	96518650	6210 02	96528142	6320 32
96351998	1410 06	96353036	1140 06	96503585	4649 04	96512886	8310 04	96518869	7110 37	96535232	4950 42
96351999	1520 27		1530 02	96507707	6730 03	96512887	6230 05	96518875	5420 09	96536649	2236 02
96352000	1410 12	96353037	1140 08	96507708	6730 04	96512888	6230 06	96518887	1761 01	96543339	5110 14
	1416 12		1220 18	96507750	4621 17	96512889	6330 05	96518888	6510 03	96551634	3922 43
96352178	1220 07		1226 18	96507763	9210 01	96512890	6330 06	96518889	6640 01	96562081	6140 01
96352268	1330 01	96353038	1140 09	96507783	6220 10	96512993	6650 03	96518891	6220 01	96562082	6140 02
96352273	1520 01		1230 10	96507784	6220 11	96512994	6650 04	96518893	6220 02	96562083	6140 01
96352274	1520 01		1236 10	96507789	6320 09	96513019	4430 03	96518899	6320 01	96562084	6140 02
96352275	1520 02	96353039	1520 26	96507790	6320 10		4431 03	96518901	6320 02	96562127	4950 03
96352276	1520 02	96353192	1330 29	96507799	6530 07	96513033	6220 18	96518902	6250 01	96562139	3261 08
96352278	1520 14	96353198	1220 10	96507803	2120 08	96513034	6220 19	96518903	6250 02	96562168	4110 02
96352279	1520 13	96353255	1710 03	96507831	6510 10	96513037	6220 20	96518906	6250 07	96562177	4950 17
96352281	1140 05	96376288	1710 03	96507832	6510 11	96513038	6220 21	96518907	6250 08	96562184	4431 01
	1520 03		1716 03	96507837	5710 16	96517736	1320 16	96518908	6230 13	96562185	4110 01
96352282	1140 14	96376380	1530 01	96507847	2110 19	96517821	4320 03	96518909	6230 14	96562437	6110 01
	1520 04	96376576	7610 05		2112 19	96517826	2456 15	96518941	4950 13	96562451	6110 10
96352283	1520 15	96380522	6630 02	96507871	7110 32	96517997	6110 21	96518943	4910 02	96562452	6330 26
96352284	1520 19	96380565	4310 07	96507923	6640 14	96517998	6110 22	96518950	4830 16	96562453	6330 27
96352285	1520 17	96380586	4150 08	96507936	6320 25	96518121	4140 10	96518951	6210 01	96562563	2510 03
96352286	1520 16	96380587	6660 05	96507937	5710 28	96518123	1710 04	96518952	6210 02	96562564	3922 01
96352301	4950 34	96380613	4150 15		6250 15	96518375	7110 31	96518977	1330 22	96562566	3922 24
96352483	1520 21	96380615	8210 01		6320 26	96518396	1326 19		1336 22	96562570	3922 47
96352517	1130 01	96380616	8220 01	96507939	5610 09	96518397	1236 15	96527545	5410 10	96562571	3922 33
96352518	1210 15	96380628	5310 10	96507945	9610 12	96518401	1226 08	96527600	1410 06	96562572	3922 35
	1216 15	96380634	5330 24	96507953	6510 07	96518404	1226 14	96527703	6420 01	96562573	3922 36
96352519	1210 16	96380673	1741 01	96507961	7110 48	96518406	1226 08	96527705	6230 07	96562574	3922 42
	1216 16	96380679	4810 06	96507984	7120 07	96518411	1226 10	96527706	6230 08	96562575	3922 03
		96380695	7130 02	96508076	4110 02	96518450	4520 02	96527741	6220 01	96562589	6220 01
96352529	1330 02	96380697	2120 04	96508078	7350 01	96518586	1710 05	96527743	6220 02	96562591	6250 01
96352530	1330 03	96380703	8110 04	96508083	5440 02	96518587	1710 06	96527745	6320 01	96562593	6720 02
96352622	1110 01	96380727	4190 01	96508085	5440 04	96518588	1710 07	96527747	6320 02	96562595	6730 02
96352623	1110 01	96380728	1750 01	96508088	5440 03	96518589	1710 08	96527749	1526 26	96562614	4431 07
96352624	1110 01		4190 05	96508092	5440 13	96518596	4530 03	96527804	3240 05	96562615	6420 02
96352625	1110 01		2510 01	96508145	6650 01	96518597	4520 01	96527807	3230 07	96562625	6410 46
96352626	1110 01	96389098	2510 01	96508150	6330 10	96518598	4520 02	96527808	6530 05	96562626	6410 46
96352627	1110 01	96389099	2510 01	96508151	6330 11	96518601	4520 01	96527816	6530 05	96562626	6410 46
96352628	1110 01	96399757	4950 02	96508155	6330 10	96518602	4520 02	96527817	6530 06	96562642	6150 06
96352629	1110 01	96408134	1210 14	96508199	1530 10	96518605	9110 05	96527964	5410 03	96562644	6140 06
96352637	1530 01		1216 14	96508200	2411 21	96518606	4520 05	96528010	4650 07	96562645	6140 07
96352715	1320 05	96501831	1326 07		2416 21	96518620	1410 11	96528021	3922 53	96562651	6451 01
96352783	1310 09	96503330	6640 01	96512801	5710 27		1416 11	96528036	3922 52	96562652	6451 01
	1316 09	96503394	1710 03	96512803	2450 08	96518629	4649 07	96528040	3922 50	96562653	6451 03
96352793	1310 09	96503395	1710 03	96512839	3270 11			96528042	3922 48	96562663	3922 61

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96562681	6410 24	96563206	2230 37	96563582	3110 02	96564291	5710 01	96565832	4950 28	96566409	7331 04
96562682	6410 25	96563214	6520 14	96563593	6130 01	96564516	5710 09	96565833	2411 13	96566410	7331 05
96562704	1220 14	96563216	6520 15	96563595	6130 08	96564626	5710 03	96565861	4190 05	96566411	7341 01
96562705	6610 61	96563230	6730 08	96563619	3922 44	96564629	5710 03	96565864	4190 30	96566412	7221 01
96562706	6610 62	96563231	6730 08	96563795	3922 60	96564635	5710 13	96566097	7211 14	96566413	7221 02
96562707	6610 63	96563251	6220 06	96563796	2230 35	96564636	5710 13		7212 08	96566416	7211 11
96562708	6610 64	96563252	6220 07	96563797	2230 36	96564637	5710 13		7221 08		7221 05
96562709	6750 01	96563253	6320 06	96563800	7140 01	96564639	5710 13		7222 11	96566428	7211 02
96562710	6750 02	96563254	6320 07	96563808	7140 14	96564644	5710 13		7223 18	96566440	7211 01
96562711	6750 05	96563260	6130 02	96563812	7140 02	96564654	5710 10	96566103	7211 16	96566474	7211 04
96562712	6750 06	96563262	6130 03	96563818	7140 15	96564655	5710 14		7212 10	96566475	7211 05
96562717	6410 01	96563264	3922 32	96563820	7140 08	96564656	5710 14		7221 10	96566500	7520 19
96562718	6410 02	96563273	5110 01	96563826	7213 23	96564657	5710 14		7222 13	96566501	7520 20
96562719	6410 01	96563274	5110 02	96563828	7213 26	96564658	5710 14		7223 20	96566502	7520 22
96562720	6410 02	96563277	5110 22	96563835	7213 24	96564660	5710 14	96566105	6110 06	96566503	7520 23
96562737	6410 05	96563278	5110 23	96563901	1336 29	96564668	5710 15	96566113	4190 07	96566506	7520 25
96562738	6410 06	96563284	6720 08	96563902	1336 29	96564671	5710 15	96566190	5610 05	96566507	7520 26
96562739	6410 05	96563295	6441 09	96563958	1330 22	96564676	5710 10	96566194	5610 05	96566508	7541 05
96562740	6410 06	96563305	7213 27	96563977	7140 14	96564677	5710 10	96566200	2230 22	96566509	7541 06
96562745	6410 22		7223 16	96563988	6720 02	96564679	5710 10	96566202	2236 22	96566615	7110 01
96562746	6410 23	96563306	7213 28	96564064	6520 01	96564680	6660 09	96566205	2230 23	96566622	7110 01
96562749	6410 20		7223 17	96564080	6720 15	96564689	4620 02	96566207	2236 23	96566623	7120 13
96562750	6410 21	96563310	6630 08	96564081	6510 01		4621 02	96566234	2220 12	96566626	7110 30
96562759	5140 14	96563311	6630 09	96564093	2510 11	96565136	2112 01	96566240	3610 08	96566629	7110 18
96562760	5140 13	96563324	7321 01	96564100	2461 13	96565186	6220 16	96566247	2230 03	96566630	7110 19
96562766	6330 20	96563351	7341 02	96564105	6460 01	96565187	6320 15	96566261	1740 01	96566631	7110 02
96562767	6330 21	96563407	5140 17	96564108	6460 01	96565195	1720 01	96566326	2230 12	96566640	7110 03
96562768	6330 20	96563422	5440 06	96564141	3220 04	96565196	1721 01	96566331	8310 01	96566642	7130 01
96562769	6330 21	96563471	6441 15	96564172	7610 01	96565197	5620 06	96566333	6441 09	96566653	7110 15
96562770	6330 20	96563474	6730 12	96564194	7213 25	96565201	4150 03	96566336	4610 01	96566654	7110 14
96562771	6330 21	96563482	5110 01	96564196	5710 02	96565208	2110 01	96566337	4649 01	96566655	7110 16
96562784	6110 15	96563483	5110 02	96564197	5710 02	96565227	6410 26	96566338	4649 02	96566656	7110 17
96562805	5140 20	96563486	5110 13	96564198	5710 02	96565228	6410 27	96566339	4649 03	96566678	7620 02
96562914	3922 40	96563487	5110 14	96564202	5710 02	96565233	8320 01	96566346	7120 08	96566683	7620 03
96562944	7120 11	96563494	6441 03	96564222	5710 02	96565412	1210 10	96566348	5220 01	96566684	7620 04
96562948	6720 05	96563503	6441 07	96564223	5710 02		1216 10	96566354	5220 01	96566713	7110 40
96562949	6720 06	96563511	6441 08	96564224	5710 02	96565728	4190 29	96566356	5220 01	96566719	4621 01
96562970	5320 01	96563512	5140 01	96564226	5710 02	96565731	4190 30	96566385	5220 01	96566750	6310 01
96562972	5320 04	96563513	5140 02	96564228	5710 02	96565732	4190 24	96566389	7331 26	96566751	6310 02
96562973	5330 27	96563514	5140 01	96564230	5710 02	96565751	2461 11	96566390	7331 27	96566754	6310 01
96562976	5330 01	96563515	5140 02	96564241	5710 02	96565756	2461 13	96566391	7331 26	96566755	6310 02
96562977	5330 02	96563537	6150 14	96564244	5710 02	96565763	4950 04	96566392	7331 27	96567029	6610 43
96562978	5330 09	96563541	6150 15	96564246	5710 01	96565814	4950 05	96566397	7331 06	96567040	6610 44
96562979	5330 10	96563545	4530 01	96564258	5710 01	96565815	4950 08	96566398	7331 07	96567051	6610 43
96562980	5330 01	96563550	6720 03	96564259	5710 01	96565816	4950 08	96566405	7331 11	96567062	6610 44

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96567084	6610 51	96567511	3623 10	96567567	3630 10	96567657	3641 02	96567749	3625 03	96568231	7520 03
96567095	6610 50	96567512	3623 09	96567568	3630 10	96567658	3641 07	96567750	3625 07	96568233	7520 04
96567106	6610 51	96567513	3625 11	96567569	3630 10	96567659	3641 06	96567751	3625 05	96568255	7541 12
96567215	1110 01	96567514	3623 03	96567570	3630 10	96567660	3641 08	96567752	3625 06	96568267	7541 13
96567220	1530 14	96567515	3623 17	96567571	3630 10	96567661	3641 11	96567753	3625 02	96568279	7541 01
	1536 14	96567516	3660 08	96567572	3630 10	96567662	3641 01	96567754	3623 33	96568291	7541 03
96567233	3240 27	96567517	3660 15	96567573	3630 10	96567663	3631 24	96567755	3623 18	96568303	7510 01
96567247	4430 19	96567518	3661 76	96567574	3630 10	96567664	3631 23	96567756	3650 02	96568305	7510 02
96567255	1741 01	96567519	3660 18	96567575	3630 10	96567665	3631 19	96567757	3650 03	96568307	7510 01
96567367	7110 41	96567520	3630 09	96567576	3630 10	96567666	3631 21	96567758	3650 01	96568309	7510 02
96567379	1220 01	96567521	3623 32	96567577	3630 10	96567667	3631 20	96567759	3650 04	96568311	7520 01
96567380	1220 01	96567523	3623 08	96567578	3630 10	96567668	3631 17	96567760	3650 04	96568313	7520 02
96567383	1226 01	96567524	3623 34	96567579	3630 10	96567669	3631 17	96567761	3650 04	96568315	7520 03
96567384	1226 01	96567525	3621 08	96567580	3630 10	96567670	3631 17	96567762	3650 04	96568317	7520 04
96567387	1330 29		3623 19	96567581	3630 10	96567671	3631 17	96567763	3650 04	96568319	7520 08
96567388	1330 29	96567526	3623 11	96567582	3630 10	96567672	3631 17	96567764	3650 04	96568321	7520 09
96567391	2510 02	96567527	3621 07	96567585	3633 13	96567673	3631 17	96567765	3650 04	96568323	7520 08
96567393	3621 05	96567529	3623 13	96567586	3641 13	96567674	3631 18	96567766	3650 04	96568325	7520 09
96567407	3260 01	96567530	3623 16	96567587	3631 22	96567677	3641 10	96567767	3650 04	96568327	7520 10
96567413	2510 12	96567531	3621 12	96567588	3641 12	96567678	3660 01	96567768	3660 12	96568329	7520 11
96567414	2510 12	96567532	3621 01	96567594	3632 27	96567679	3661 01	96567769	3623 15	96568331	7520 10
96567433	2461 08	96567534	3630 03	96567595	3632 27	96567680	3661 05	96567770	3625 12	96568333	7520 11
96567434	2461 08	96567535	3630 02	96567596	3632 27	96567681	3661 03	96567771	3625 20	96568335	7520 21
96567436	2461 08	96567537	3632 02	96567597	3632 27	96567682	3661 02		3641 09	96568337	7520 21
96567472	3623 31	96567538	3633 06	96567598	3632 27	96567683	3660 07	96567772	3661 77	96568339	7541 12
96567473	3623 27	96567539	3633 07	96567599	3632 27	96567684	3661 04	96567773	3625 08	96568341	7541 13
96567474	3623 25	96567540	3631 14	96567600	3632 27	96567688	3660 13	96567780	7321 02	96568343	7541 01
96567475	3623 20	96567541	3631 15	96567601	3632 17	96567726	3641 17	96567783	3230 03	96568345	7541 03
96567476	3625 10	96567542	3633 05	96567606	3632 28	96567729	3625 22	96567785	3230 16	96568377	6140 27
96567477	2130 12	96567543	3632 15	96567607	3630 04	96567730	3625 13	96567786	3230 12	96568378	6140 28
96567484	3621 02	96567544	3633 11	96567608	3632 16	96567731	3625 16	96567859	2112 27	96568383	3261 43
96567486	3621 03	96567545	3630 06	96567609	3660 17	96567732	3625 14	96567861	3230 10	96568385	3910 19
96567487	3621 04	96567546	3633 01	96567610	3625 19	96567733	3623 07	96567865	6240 03	96568392	6720 27
96567488	3623 35	96567552	3632 29	96567611	3641 16	96567734	3625 09	96567866	6340 03	96568470	6530 02
96567490	3610 02	96567553	3632 29	96567612	3641 05	96567735	3625 17	96567902	3230 02	96568533	6730 02
96567493	3621 09	96567554	3632 29	96567613	3630 08	96567736	3625 18	96567906	3230 08	96568577	4620 01
96567494	3623 06	96567555	3632 29	96567614	3623 23	96567737	3625 04	96568004	6530 09	96568579	5710 01
96567496	3660 06	96567556	3633 03	96567617	3641 15	96567738	3623 22	96568026	4320 04	96568580	5710 01
96567499	3622 01	96567557	3633 10	96567618	3631 25	96567740	3623 05	96568064	5710 13	96568581	5710 01
96567504	3630 07	96567558	3633 04	96567619	3631 26	96567741	3660 02	96568065	4650 13	96568582	5710 01
96567505	3623 02	96567561	3633 09	96567624	3641 14	96567742	3660 03	96568068	1130 03	96568585	4140 10
96567506	3631 16	96567562	3633 02	96567646	3632 03	96567743	3660 09	96568078	6710 11	96568617	5710 02
96567507	3623 14	96567563	3633 08	96567649	3632 01	96567744	3660 11	96568106	3632 15	96568723	6410 15
96567508	3625 21	96567564	3633 12	96567650	3631 01	96567745	3660 16	96568208	8320 01	96568724	6410 16
96567509	3623 28	96567565	3630 05	96567655	3641 03	96567746	3660 04	96568210	8320 01	96568731	6410 09

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ										
96568753	6410 03	96569653	1140 06	96570971	5710 09	96571938	7222 01	96610320	6340 02	96612218	1226 06
96568754	6410 04		1530 02	96570973	5710 09		7223 01	96610403	6110 20	96612219	1226 06
96568778	6520 03	96569660	2236 09	96570976	1526 07	96571939	7222 02	96610419	5330 01	96612222	1226 08
96568787	6140 12	96569667	6650 06	96570978	1536 06		7223 02	96610420	5330 01	96612359	1526 24
96568822	8310 07		6670 11	96571098	6630 02	96571968	7213 05	96610433	4930 14	96612360	1526 08
96568823	8340 01	96569669	3230 22	96571108	1526 03	96571969	7213 06	96610565	8210 31	96612403	5220 01
96568832	5330 14	96569789	5710 09	96571111	3622 06	96571970	7223 03	96610587	1210 06	96612546	7223 26
96568837	7560 01	96569790	5710 09	96571112	3621 10	96571971	7223 04		1216 06	96612607	3261 11
96568841	7560 02	96569791	5710 09	96571281	6610 57	96571978	7222 04	96610595	3240 01	96612613	1320 19
96568886	6650 05	96569792	5710 09	96571282	6610 58		7223 05	96610596	3230 03	96612614	1320 12
96568887	6650 05	96569793	5710 09	96571283	6610 57	96571979	7222 05	96610636	5710 02	96618672	4950 01
96568890	5410 23	96569794	5710 09	96571284	6610 58		7223 06	96610689	4190 29	96618673	4950 01
96568993	6530 04	96569795	5710 09	96571285	6610 59	96571982	7212 06	96610705	4190 24	96618789	1761 01
96569018	6150 11	96570057	5710 10	96571286	6610 60		7213 03	96610925	3621 11	96618811	8320 06
96569250	5710 15	96570059	5710 10	96571287	6610 59	96571983	7212 07	96610926	3623 04	96618816	8320 09
96569251	5710 15	96570070	2112 02	96571288	6610 60		7213 04	96610927	3623 01	96618817	8320 10
96569305	7213 22	96570072	2112 01	96571291	3630 10	96571984	7213 11	96610928	3623 30	96618818	8320 11
96569306	7213 26	96570319	6150 02	96571292	3630 10	96571987	7223 09	96610929	3621 06	96618819	8320 11
96569307	7223 14	96570321	6150 03	96571293	3650 04	96571993	7213 15		3623 21	96618820	8320 11
96569308	7223 15	96570327	6441 01	96571294	3650 04	96571999	7213 20		3660 05	96619023	8220 14
96569311	5710 10	96570328	5710 09	96571295	1320 01	96572000	7213 20	96611020	1140 12	96619026	8220 01
96569313	5710 10	96570669	1130 02	96571302	1220 01	96572001	7223 24	96611266	2220 05	96619028	8220 01
96569347	7560 15	96570670	1130 01	96571306	2416 01	96572002	7212 05	96611287	2456 10	96620051	7331 03
96569392	8310 01	96570671	4950 03	96571307	2416 02		7213 21	96611290	1416 01	96620056	7331 01
96569402	1130 01	96570700	5330 09	96571308	2416 23	96580143	1326 11	96611457	1220 03	96620057	7331 02
96569405	1140 05	96570701	5330 10	96571309	2416 03	96598498	8330 02		1226 03	96620139	4950 21
	1520 03	96570702	5330 12	96571310	2416 13	96603461	1130 04	96611458	1220 03	96620255	1410 11
96569406	1140 05	96570729	2461 08	96571314	2416 19	96603583	5220 17		1226 03	96621438	5710 03
	1520 03	96570734	2461 11	96571321	2461 08	96603767	1536 07	96611459	1220 03	96642726	1410 06
96569408	1520 01	96570738	2461 13	96571326	1410 01	96603768	2236 05		1226 03	96643171	1140 12
96569409	1520 01	96570739	2461 13	96571328	1410 01	96603770	2456 09	96611460	1220 03		1210 07
96569411	1520 02	96570765	1210 10	96571329	1410 01	96603787	2461 13		1226 03		1216 07
96569412	1520 02		1216 10	96571364	5710 01	96603790	4150 12	96611481	6530 01	96643240	5710 03
96569419	6110 02	96570787	1110 01	96571365	5710 01	96610001	3221 23	96611483	6530 01	96643243	5710 03
96569420	6110 03	96570789	1110 01	96571758	4190 38	96610002	4950 13	96611504	7212 05	96643261	4950 21
96569424	6150 18	96570792	5710 02	96571773	1220 01	96610006	6530 02		7213 21	96643262	4950 21
96569432	6530 01	96570876	5710 03	96571774	1220 01	96610024	6530 04	96611505	4520 12	96643263	4950 21
96569440	1760 01	96570887	5710 03	96571778	7213 22	96610029	1336 13	96611624	1336 30	96643264	4950 21
96569446	5710 09	96570914	5710 12	96571780	7213 26	96610090	4310 19	96611699	7213 01	96643338	5110 13
96569450	5710 09	96570919	5220 01	96571781	7223 14	96610285	3610 01	96611733	7213 02	96643346	5110 20
96569458	7110 36	96570929	4950 28	96571827	2236 17	96610289	4190 10	96611791	7213 05	96643621	6441 01
96569464	6441 01	96570931	4950 28	96571830	2236 14	96610312	8330 02	96612151	1116 02	96643662	2510 01
96569465	6720 02	96570946	8330 02	96571916	7213 01	96610316	2456 20	96612156	6650 04	96643663	2510 01
96569466	6720 02	96570968	5710 09	96571917	7213 02	96610317	6240 01	96612213	1220 06	96643664	2510 01
96569535	3910 20	96570969	5710 09	96571920	7212 01	96610318	6240 02	96612214	1220 06	96643665	2510 01

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НОМЕРА ДЕТАЛИ

НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ	ПОЗИЦИЯ				
96643673	5710 09	TM009C04001	1761 14				
96643674	5710 09	TM019C00901	1761 17				
96643675	5710 09	TM100B06301	1761 11				
96643676	5710 09	TM200B03701	1761 08				
96643678	5710 01	TM931C01601	1761 13				
96643679	5710 01	TS061C00104	1761 06				
96643680	5710 01	TS062C00110	1761 16				
96643681	5710 01	U/T-10L-4L-1	9120 11				
96643701	1110 01	U/T-CLR-4L-1	9120 12				
96643709	5710 02						
96643713	5710 02						
96643822	5710 02						
96643830	5710 02						
96643831	5710 02						
96643984	5710 02						
96643988	5710 02						
96643992	5710 02						
96644178	5710 02						
96644186	5710 02						
96644563	5610 01						
96656969	1116 01						
96656977	5710 01						
96656996	5710 01						
96656998	5710 01						
96656999	5710 01						
96657000	5710 09						
96657156	7223 01						
96657157	7223 02						
99120-78B10-010	9120 02						
99140-78B00-005	9120 06						
99150-78B00-010	9120 07						
A/L-76L-0.5L	9120 10						
B/C-76L-4L	9120 11						
D9888090	7520 28						
	7541 19						
DW1110-52220	4810 03						
M-8017-1L	9120 04						
M-8210	9120 05						
N89116	4950 09						
N89151	4950 10						
S1140006	1140 01						
S1140007	1140 01						
S9120016	9120 08						
S9120020	9120 01						
S96562965	6460 05						